

FENIX



C7

Max 3000 lm

instrukcja obsługi

Latarka diodowa Fenix C7

- 3000 lm maksymalnej mocy strumienia, 470 m maksymalnego zasięgu
- dioda Luminus SST70 o trwałości 50 000 h
- akumulator Li-ion 21700 o pojemności 5000 mAh
- port ładowania USB-C
- 3 godziny do pełnego naładowania
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora z szybkim dostępem
- magnetyczna nakrętka pozwalająca na montaż na stalowych powierzchniach
- inteligentna ochrona przed przegrzaniem akumulatora
- tryb pamięci wywołujący ostatni wykorzystywany tryb po włączeniu
- aluminiowy korpus pokryty trwałą powłoką anodową HAIII
- masa: 172 g bez akumulatora
- wymiary: 149 × 40 × 27 mm

Instrukcja obsługi

Wł./Wyl.

Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk 0,5 s, aby włączyć tryb główny.

Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk 1,2 s, aby włączyć tryb stroboskopowy.

Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk 0,5 s, aby wyłączyć urządzenie.

Wybór mocy strumienia

Tryb główny: pojedyncze kliknięcie przelacza pomiędzy trybami: Eco-Niski-Średni-Wysoki-Turbo.

Tryb stroboskopowy pojedyncze kliknięcie przelacza pomiędzy trybami Strobo-SOS.

Zmiana trybów

Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk 1,2 s, aby przelaczać między trybami.

Pamięć ostatniego trybu

Latarka zapamiętuje ostatni tryb pracy. Przy ponownym włączeniu urządzenie wywoła ostatni używany tryb.


Funkcja blokady

Zablokuj: Kiedy latarka jest wyłączona naciśnij szybko dwukrotnie przycisk. Latarka zakomunikuje blokadę poprzez dwukrotne błyśnięcie.

Odblokuj: Kiedy latarka jest zablokowana naciśnij szybko dwukrotnie przycisk. Latarka uruchomi się wówczas w trybie Eco.

W trybie blokady każde inne kliknięcie powodować będzie 2-sekundowy błysk dla potwierdzenia obecności trybu blokady.

Budowa latarki

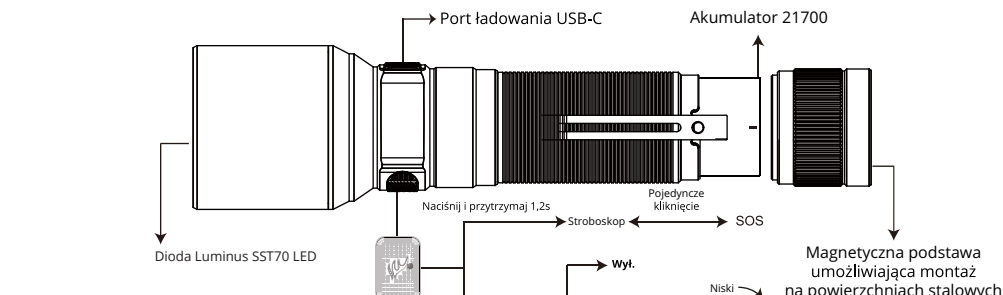

Parametry Techniczne

| ANSI/PLATO FL1 | Tryb ogólny | | | | | Tryb z błyskiem | |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|-------|------|-----------------|-----|
| | Turbo | Wysoki | Średni | Niski | Eco | Strobo | SOS |
| ☀️ Maksymalny strumień świetlny [lm] | 300 | 1400 | 400 | 100 | 3 | 3000 | 100 |
| 🕒 Maksymalny czas pracy [h min] | 1 h* | 2 h | 7 h | 29 h | 68 h | / | / |
| 📏 Maksymalny zasięg [m] | 470 | 300 | 160 | 80 | 45 | / | / |
| ☀️ Maksymalna intensywność [cd] | 5520 | 22500 | 6400 | 1600 | 520 | / | / |
| 🛡️ Odporność na upadek | 1 metr | | | | | | |
| 🌊 Klasa szczelności | IP68 | | | | | | |

Uwaga: Powyższe informacje zostały opracowane przez Fenix poprzez laboratoryjne badania przy wykorzystaniu akumulatora ARB-L21-5000 w temperaturze 21± 3°C zgodnie z wytycznymi normy ANSI/PLATO FL1. Realne parametry produktu mogą ulec zmianie w zależności od środowiska pracy latarki.

*Czas pracy trybu Turbo mierzony jest wraz z czasem pracy na trybie ograniczonym funkcjonującym dla zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia.

| Typ | Rozmiar | Nap. Nominalne | Rekomendacja |
|---|---------|----------------|--------------|
| Fenix ARB-L21 Series | 21700 | 3,6V / 3,7V | Zalecane |
| Akumulator do ponownego ładowania (Li-on) | 21700 | 3,6V / 3,7V | Warunkowo |

Uwaga: Akumulatory litowo-jonowe to wysokie mocne ogniwa zaprojektowane do użytku komercyjnego, które należy traktować z odpowiednią ostrożnością. Używaj jedynie wysokiej jakości baterii wyposażonych w bezpiecznik co ograniczy ryzyko zapłonu lub eksplozji.

Wymiana baterii

Odkręć zaślepkę, aby umieścić akumulator w zasobniku. Pamiętaj o odpowiednim ustawieniu biegunów. Następnie ponownie zakręć zaślepkę.

Ładowanie

1. Zdejmij zaślepkę gniazda i podłącz przewód ładowania poprzez port USB-C.
2. Wskaźnik pozostanie czerwony podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po naładowaniu.
3. Standardowy czas ładowania załączonego w zestawie akumulatora ARB-L21-5000 21700 wynosi około 3 godziny przy korzystaniu z ładowarki 5V/2A.
4. Po naładowaniu umieść ponownie zaślepkę w gnieździe USB aby zapewnić

temperatura przekracza 60 °C. Po ostygnięciu latarki tryb Turbo jest ponownie dostępny.

Inteligentne zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed rozładowaniem.

Kiedy poziom napięcia akumulatora obniża się poniżej założonego minimum, latarka automatycznie przechodzi w tryb Eco co ma na celu ochronę akumulatora przez uszkodzeniem na skutek całkowitego rozładowania. Urządzenie mignięciami przypomina nam o potrzebie naładowania lub wymiany akumulatora.

Uwaga: Rozwiązanie to działa jedynie w przypadku baterii Fenix ARB-L21.

Użytkowanie i konserwacja

- Rozłożenie głowicy latarki może spowodować uszkodzenie uszczelnienia i wyłącza produkt z gwarancji.
 - Producent rekomenduje użytkowanie wysokiej jakości akumulatorów Fenix.
 - Jeśli planujesz pozostawić latarkę nieużywaną przez bardzo długi okres czasu wyjmij z niej akumulator aby wyeliminować ryzyko przecieku elektrolitu.
 - Używaj trybu blokady dla zabezpieczenia latarki podczas transportu i przechowywania.
 - Długotrwałe użytkowanie może doprowadzić do zużycia uszczelki o-ring. Wymień ją używając zamiennika wysokiej jakości.
 - Regularne czyszczenie styków akumulatora zagwarantuje najwyższe osiągi. W sytuacji, w której strumień latarki jest bardzo słaby lub przerywany:
1. Wymień akumulator na nowy upewniając się, że jest to model zalecany przez producenta.
 2. Sprawdź i oczyść powierzchnie styku urządzenia biegunami akumulatora.

Jeśli oba te rozwiązania nie zadziałały skontaktuj się z dystrybutorem.

W zestawie

Pudełko zawiera: Latarkę Fenix C7, akumulator Fenix ARB-L21-5000, przewód USB-C, zapasowy o-ring, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną.

⚠️ Ostrzeżenie

- Fenix C7 to urządzenie oświetlające o bardzo wysokiej mocy, mogące wywołać uszkodzenia aparatu wzroku. Unikaj kierowania światła latarki bezpośrednio w kierunku oczu osób postronnych.
- Latarka akumuluje dużą ilość ciepła podczas intensywnego użytkowania. Pamiętaj o tym aby unikać oparzeń.
- Przykładanie włączonej latarki do obiektów może spowodować ich uszkodzenie pod wpływem temperatury.

Wskaźnik naładowania baterii

Pojedyncze przyciśnięcie guzika wyłączonej latarki wyświetli status naładowania akumulatora poprzez kolor światła na wskaźniku przez 3 sekundy:

Zielone stałe - 100%-85%

Zielone migające - 85%-50%

Czerwone stałe - 50%-25%

Czerwone migające - 25%-1%

Uwaga: Funkcja ta działa jedynie z akumulatorem Fenix ARB-L21-5000

Inteligentny bezpiecznik przegrzania

Latarka akumuluje dużą ilość ciepła podczas wykorzystania trybu Turbo przez dłuższy okres czasu. Z tego powodu urządzenie zostało wyposażone w ogranicznik, uniemożliwiający ponowne włączenie trybu Turbo jeśli

KOLBA Sp. z o.o.
(dawniej Łukasz Matuszczak PPHU KOLBA)
41-253 Czeladź, Polska
ul. Wiejska 46
tel. 32 265 22 00
NIP: 625-219-60-69
www.kolba.pl

