

Götze & Jensen



TOSTER T0930K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę.
2. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
3. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
4. Nie wolno podłączać ani dotykać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
5. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie należy pozwalać, aby przewód opadał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
6. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
7. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
8. W trakcie pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie należy dotykać otworów i okolic wsadu pieczywa ani części oznaczonych poniższym symbolem ponieważ grozi to poparzeniem.



9. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, należy chwytać za wtyczkę, nie ciągnąć za przewód.
10. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
11. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie

nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

13. Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
14. Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
15. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
16. Urządzenie nie powinno być zanurzane w wodzie ani innych płynach.
17. W trakcie opiekania, istnieje ryzyko, że pieczywo może ulec samo zapaleniu, aby zapobiec takiej sytuacji nie należy opiekać pieczywa posmarowanego tłuszczem lub jakąkolwiek substancją oraz pieczywa z okładem. Nie należy również opiekać pieczywa kilkakrotnie bez jego wcześniejszego wyjęcia z tosteru.
18. Nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio pod łatwopalnymi materiałami typu firany itp. ponieważ urządzenie generuje duże ilości ciepła z otworów wsadu pieczywa.
19. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
20. Nie zaleca się korzystania z innych akcesoriów niż te wskazane przez producenta, gdyż może to spowodować zagrożenie.
21. W przypadku zapalenia się którejkolwiek z części tosteru, należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz użyć odpowiednich środków gaszących. Nigdy nie należy gasić tosteru wodą.
22. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych zbiorników z wodą.

UWAGA! PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU Z URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ SPECYFICZNE ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE


Model	T0930K
Zasilanie	220-240V~, 50/60Hz
Moc	750-900W
Ilość programów	3

OPIS PRODUKTU

TOSTER

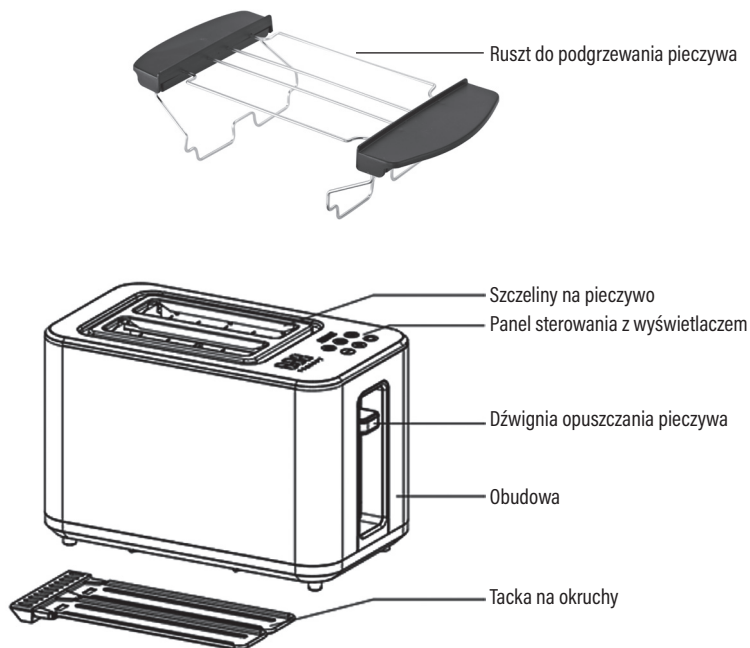

TOSTER Z ZAMOCOWANYM RUSZTEM

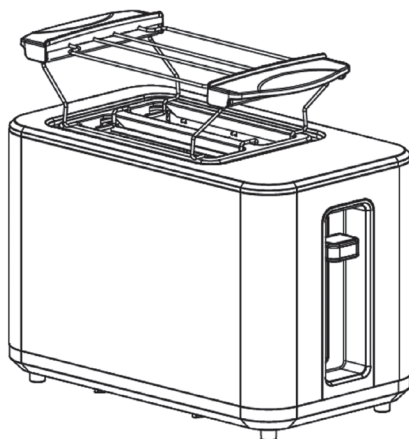

PANEL STEROWANIA



INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

UWAGA! NIE UŻYWAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

2. Przed pierwszym uruchomieniem rozpakuj urządzenie, usuń wszelkie zabezpieczenia w postaci folii lub kartonu, następnie postaw urządzenie na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
3. Urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone jest do użytku tylko w pozycji pionowej, szczelinami wsadu pieczywa skierowanymi do góry i tylko w takiej pozycji należy go używać.
4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE BEZ WSADU (PIECZYWA).

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Po podłączeniu urządzenia do zasilania przycisk  zacznie migać informując o pracy w trybie czuwania.
2. W celu uruchomienia urządzenia dotknij przycisk , panel sterowania się podświetli.

3. Opiekanie

- Po włączeniu urządzenia wybierz odpowiedni czas opiekania dotykając przycisków - / +, do wyboru jest 7 trybów pracy z różnymi czasami, ustaw odpowiedni tryb.
- Umieść pieczywo w szczelinach wsadu, zaciągnij w dół dźwignię opuszczania pieczywa tak, aby mechanizm zablokował się w dolnej pozycji.
- Usłyszysz dwukrotny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pracy a wskaźnik trybu pracy zaświeci stale.

UWAGA! UMIESZCZAJ W TOSTERZE PIECZYWO WYŁĄCZNIE BEZ SMAROWIDEŁ I DODATKÓW GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZAPŁON. TOSTER WEWNĄTRZ POSIADA NIEOSŁANIĘTE ELEMENTY GRZEWcze.

- Po zakończeniu opiekania, mechanizm blokady zwolni się i ustawi w górnej pozycji, ułatwiając wyjęcie pieczywa, jest to tzw. system wyrzucania pieczywa.
- Chwyć pieczywo i ostrożnie wyjmij ze szczelin.

4. Przygotowanie zamrożonego pieczywa

- Dotknij przycisk  aby zaczął migać,
- Wybierz odpowiedni czas opiekania dotykając przycisków - / +, do wyboru jest 7 trybów pracy z różnymi czasami, ustaw odpowiedni tryb.
- Umieść pieczywo w szczelinach wsadu, zaciągnij w dół dźwignię opuszczania pieczywa tak, aby mechanizm zablokował się w dolnej pozycji. Usłyszysz dwukrotny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pracy a wskaźnik trybu pracy zaświeci stale.
- Po zakończeniu opiekania, mechanizm blokady zwolni się i ustawi w górnej pozycji, ułatwiając wyjęcie pieczywa.
- Chwyć pieczywo i ostrożnie wyjmij ze szczelin.

5. Podgrzewanie pieczywa

- Dotknij przycisk  aby zaczął migać.
- Umieść pieczywo w szczelinach wsadu, zaciągnij w dół dźwignię opuszczania pieczywa tak, aby mechanizm zablokował się w dolnej pozycji. Usłyszysz dwukrotny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pracy a wskaźnik trybu pracy zaświeci stale, funkcja podgrzewania trwa 35 sekund.
- Po zakończeniu podgrzewania, mechanizm blokady zwolni się i ustawi w górnej pozycji, ułatwiając wyjęcie pieczywa.
- Chwyć pieczywo i ostrożnie wyjmij ze szczelin.

6. Podgrzewanie na ruszcie

- Rozłóż ramiona rusztu i zamocuj je w szczelinach na pieczywo.
- Dotknij przycisk  aby zaczął migać.
- Umieść pieczywo w szczelinach wsadu, zaciągnij w dół dźwignię opuszczania pieczywa tak, aby mechanizm zablokował się w dolnej pozycji. Usłyszysz dwukrotny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pracy a wskaźnik trybu pracy zaświeci się stale, funkcja podgrzewania trwa 35 sekund.
- Po zakończeniu podgrzewania, mechanizm blokady zwolni się i zakończy podgrzewanie.
- Chwyć pieczywo i ostrożnie zdejmij z rusztu.

UWAGA! NA RUSZCIE NIE WOLNO UMIESZCZAĆ FOLI ALUMINIOWYCH ANI INNYCH OPAKOWAŃ! NIE WOLNO PODGRZEWać I OPIEKAĆ PIECZYWA W SZCZELINACH JEDNOCZEŚNIE!

UWAGA! ELEMENTY URZĄDZENIA WOKÓŁ SZCZELIN WSADU SĄ BARDZO GORĄCE, NALEŻY UWAŻAĆ ABY SIĘ NIE OPARZYĆ.

7. Personalizacja ustawień

Toster posiada funkcję personalizacji ustawień. Dla funkcji opiekania i rozmrażania, można zapisać w pamięci urządzenia ustawienia indywidualne.

a) Opiekanie

Aby uruchomić ustawienia indywidualne naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy.

Przyciski  i  zaczną migać, następnie za pomocą przycisków - / + wybierz jeden z siedmiu trybów z różnym czasem pracy. Zaakceptuj dotykając przycisk  lub pozostaw do przejścia urządzenia w tryb czuwania.

b) Rozmrażanie

Urządzenie zapamięta ostatnio wybrany tryb pracy, aby móc go uruchomić, zaraz po włączeniu tostera, naciśnij przycisk .

NIE STAWIAJ TOSTERA BEZPOŚREDNIO POD MATERIAŁAMI ŁATWOPALNYMI TYPU FIRANY ITD. W PRZYPADKU ZABLOKOWANIA SIĘ TOSTÓW W SZCZELINACH, PRZED ICH WYJĘCIEM ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA I POCZEKAJ AŻ URZĄDZENIE OSTYGNIE.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
2. Obudowę, okolice szczelin wsadu oraz i ruszt przetrzyj zwilżoną ściereczką.
3. Wyjmij z dna tostera tackę na okruszy i oczyść ją z pozostałości pieczywa, możesz przetrzeć ją zwilżoną ściereczką. Możesz również wytrząsnąć z tostera pozostałe okruszki pieczywa, obracając toster szczelinami do dołu.

UWAGA! PAMIĘTAJ, ŻE REGULARNE CZYSZCZENIE TACKI Z OKRUCHÓW JEST WYMAGANE ABY URZĄDZENIE PRACOWAŁO PRAWIDŁOWO I W SPOSÓB BEZPIECZNY.

4. Przechowuj urządzenie w bezpiecznym suchym miejscu.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA, NIE UŻYWAJ ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazda elektrycznego.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
Niedopieczone pieczywo.	Wybór nieprawidłowego trybu opiekania.	Dobierz prawidłowy tryb z czasem opiekania dla pożądanego stopnia zbrązowienia pieczywa.
Pieczywo słabo rozmrożone.	Wybór nieprawidłowego trybu rozmrażania.	Dobierz odpowiedni tryb z czasem rozmrażania w zależności od stopnia pożądanego efektu.
Dźwignia opuszczania pieczywa nie da się ustawić w pozycji dolnej, dźwignia zablokowała się	Zbyt grube kawałki pieczywa.	Wkładaj do tostera tylko tak grube kawałki pieczywa, które swobodnie zmieszczą się w szczeliny.
	Pozostałości pieczywa w tosterze.	Upewnij się, czy w tosterze nie pozostały zbyt duże kawałki pieczywa i usuń je zgodnie z sekcją „Czyszczenie i Konserwacja”.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń i instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

