




Cognita X

Z dotykowym ekranem oraz dwukolorowym podświetleniem
With touch screen and dual color front light

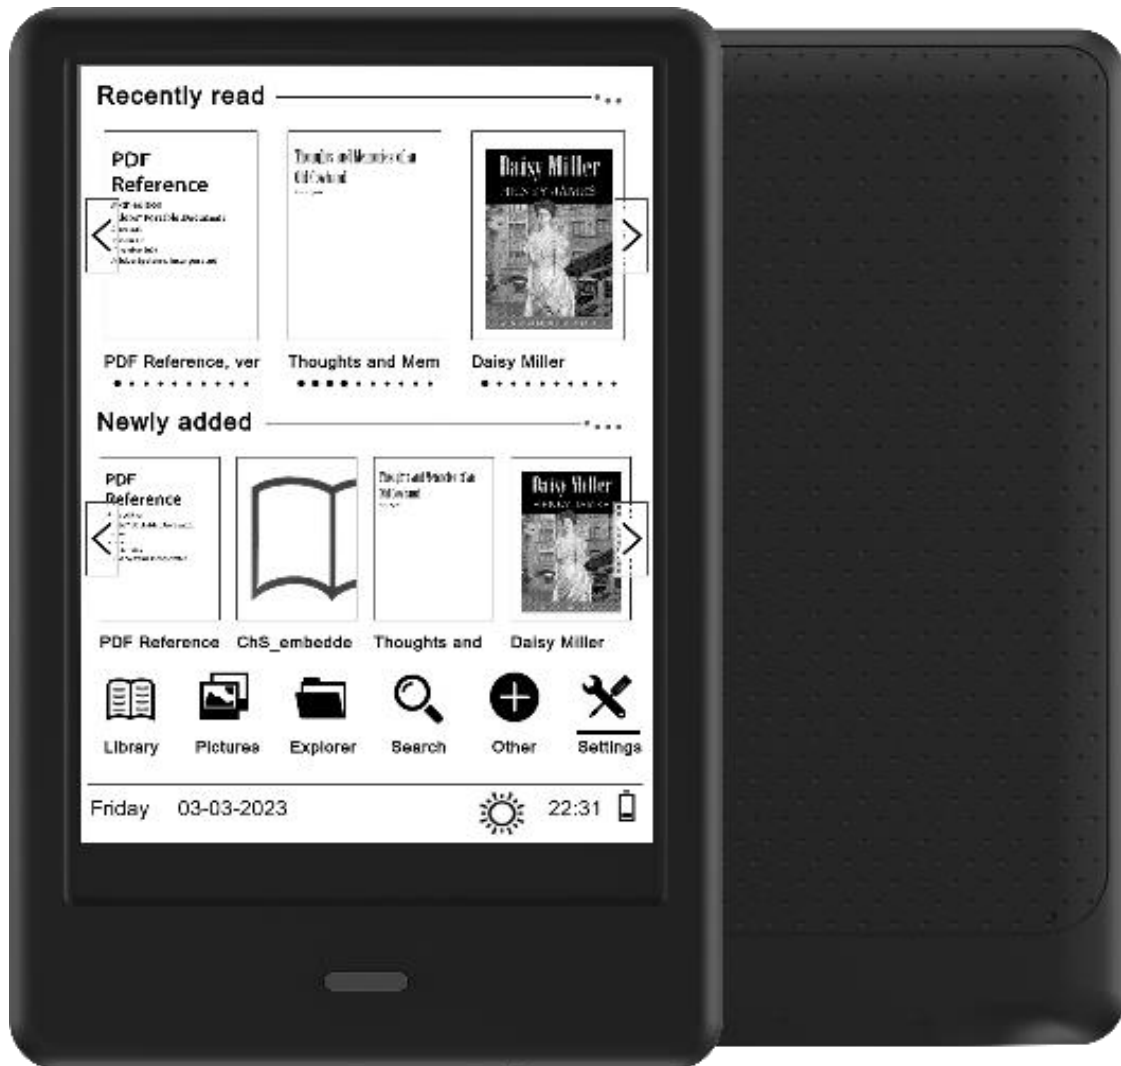

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
USER MANUAL EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

Niniejsza instrukcja dostępna jest w wersji elektronicznej na www.bemi-electronics.com

Czytnik książek elektronicznych, Cognita X - model CGX, w instrukcji nazwany „urządzenie” lub „czytnik”.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją i kartą gwarancyjną przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad +50°C) i niskich (poniżej -0°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła.

Nie narażaj urządzenia na działanie środków czyszczących, środków żrących oraz innych środków chemicznych.

Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.

Nie należy narażać urządzenia na zamoczenie lub zawilgotnienie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na urządzeniu.

Nie należy silnie uciskać ekranu urządzenia.

Nie należy narażać urządzenia na upadek, nacisk, czy wygięcie.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i niemowląt, nie należy im go udostępniać.

Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.

Nie zastosowanie się po powyższych wytycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że bateria jest naładowana.


Ładowanie baterii

Do ładowania należy użyć dostarczonego w zestawie przewodu. Zaleca się użycie zasilacza o napięciu 5 V i natężeniu 1 A. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 3 godziny. Aby rozpocząć ładowanie należy najpierw podłączyć do urządzenia złącze mikro usb kabla ładującego a następniei jego złącze USB 2.0 podłączyć do źródła zasilania. Po prawidłowym podłączeniu na ekranie urządzenia powinna pojawić się grafika informująca o trwającym ładowaniu.

Uwaga: jeżeli urządzenie było całkowicie rozładowane grafika ładowania może wyświetlić się dopiero po kilku minutach.

Przyciski i złącza

1. Klawisz Dom: krótkie naciśnięcie powrót, przytrzymaj aby wrócić do ekranu głównego. 2. Złącze micro USB. 3. Gniazdo karty micro SD. 4. Przycisk zasilania, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Włączone urządzenie po pojedynczym przyciśnięciu przejdzie w tryb uśpienia. 5. Reset.

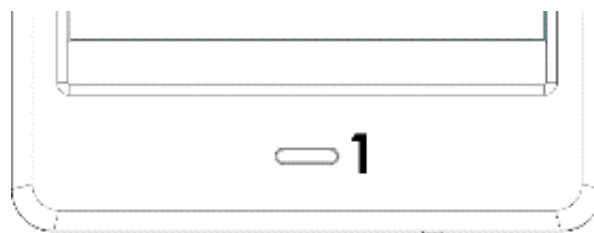

Uruchamianie urządzenia

Aby włączyć wyłączone urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund. Aby wyłączyć włączone urządzenie należy powtórzyć ten proces.

Uśpienie

Krótko przyciśnij klawisz aby urządzenie przeszło w stan uśpienia.

Uruchomienie wbudowanego podświetlenia ekranu


Czytnik posiada wbudowane podświetlenie w barwie zimnej i ciepłej. Aby wejść do menu ustawień podświetlenia, dotknij ikonę na dole ekranu głównego lub w menu podczas czytania książki.

A.




B.


He started right in to teach me the difference 'tween right and wrong; I asked him a thousand questions as together we rode along.

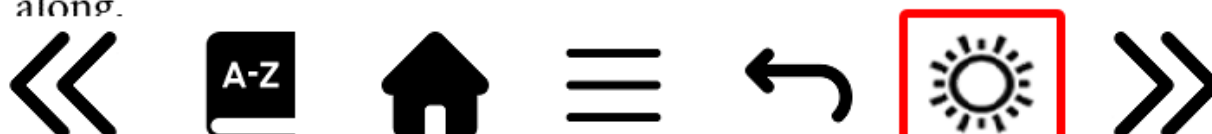

Następnie pojawi się menu ustawień w górnej części ekranu.

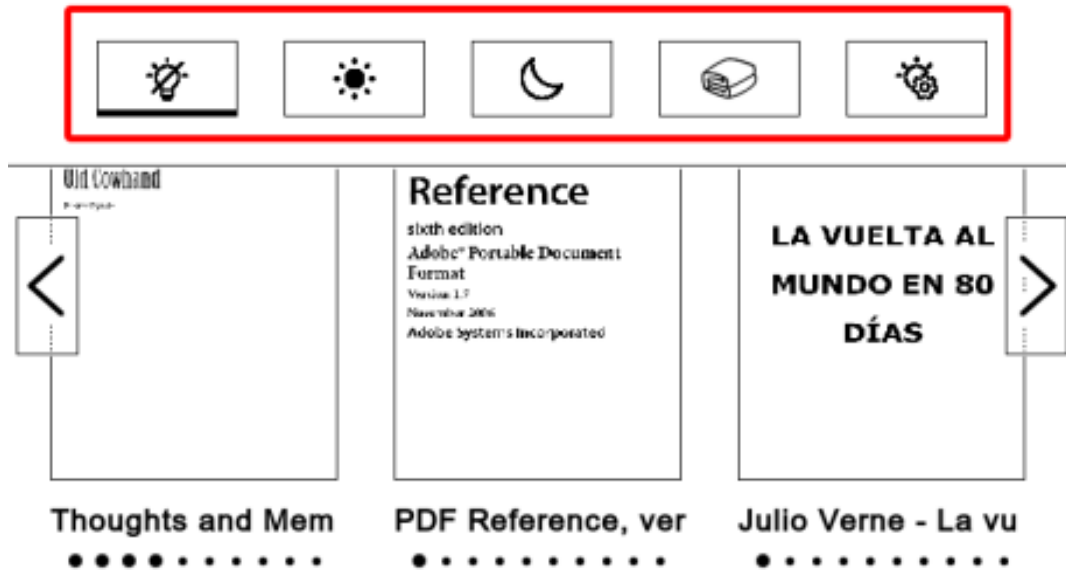

Od lewej dostępne są następujące ustawienia:



Dotknij aby włączyć / wyłączyć podświetlenie



Domyślne ustawienie do czytania podczas dnia



Domyślne ustawienie do czytania o zmierzchu i nocy



Domyślne ustawienia do czytania przed snem




Menu dodatkowych ustawień

Kliknij na ikonę menu dodatkowych ustawień.


W tym miejscu możliwe jest ustawienie:

1. Jasności podświetlenia
2. Barwy podświetlenia (zimne od lewej, ciepłe do prawej)

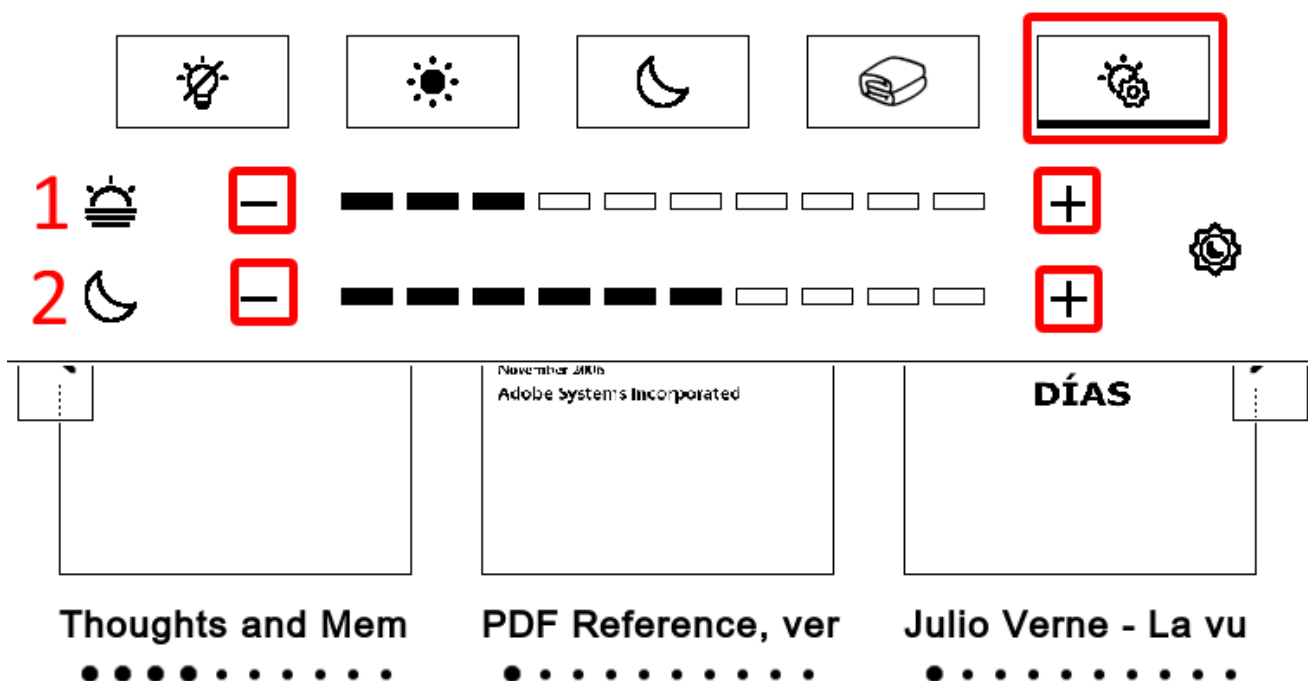

Kliknij na ikony **−** oraz **+** aby zmienić parametry.

Kliknij na ikonę jak na poniższym zdjęciu aby parametr jasności i barwy zmieniały się równocześnie.

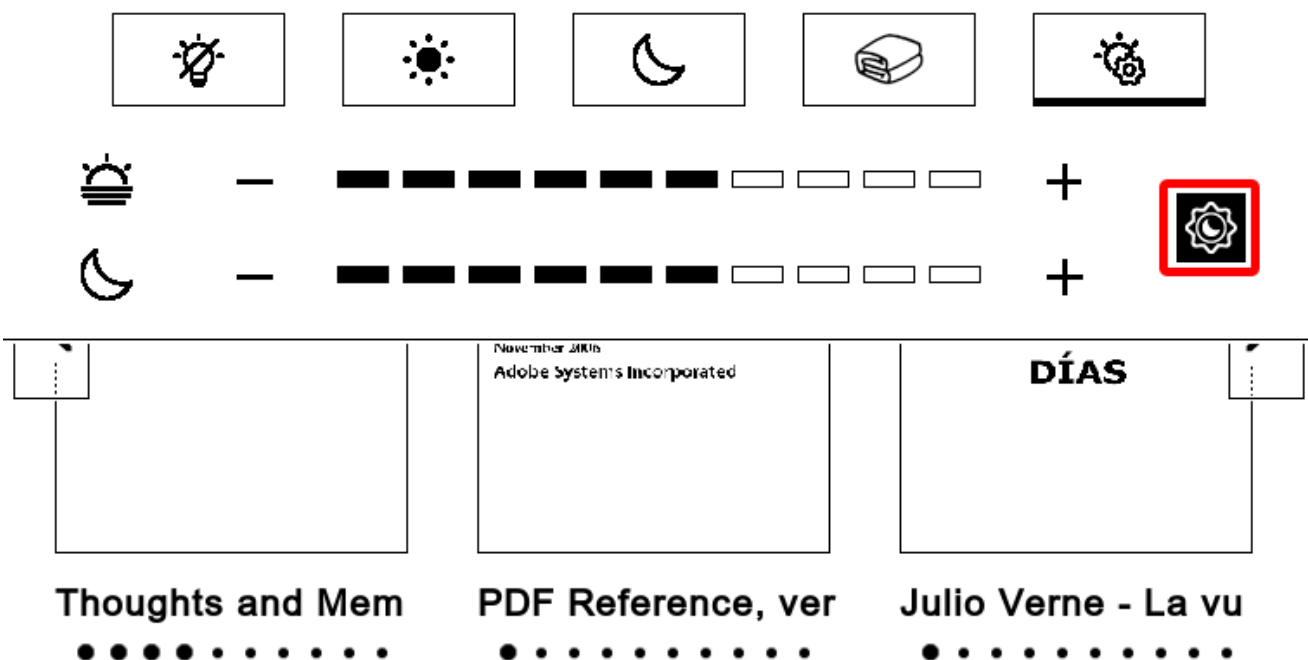


Ekran główny

Ostatnio czytane - wyświetla **12** ostatnio otwartych książek.

Nowe- wyświetla **16** ostatnio dodanych książek. Naciśnij na strzałki zaznaczone poniżej aby przewinąć /zobaczyć więcej książek.

W górnym prawym rogu okładki książki, urządzenie podaje % przeczytanej treści.

Ostatnio czytane

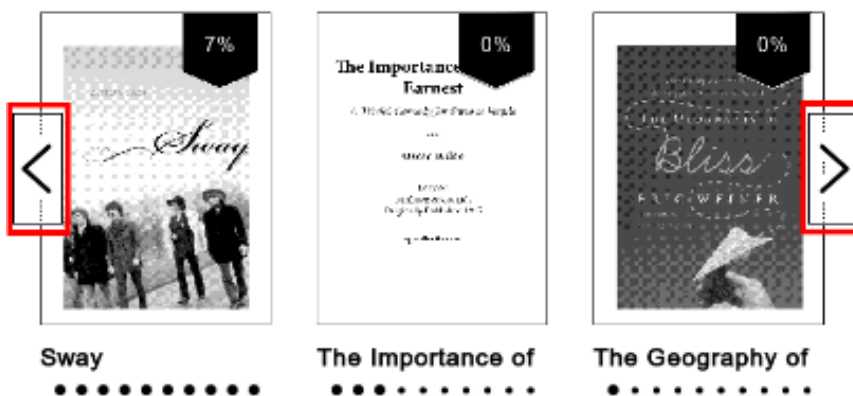

Nowe






Na ekranie głównym dostępne są poniższe sekcje:



1. Biblioteka











Umożliwia dostęp do wszystkich książek urządzenia, zarówno w pamięci wewnętrznej jak i na karcie pamięci jeśli została umieszczona w czytniku. Po lewej stronie będzie wyświetlony tytuł, a po prawej format pliku. W podmenu zakładki Biblioteka, można wyświetlić listę ulubionych e-booków, wyszukać książki, posortować po tytule, autorze, ostatnio czytanych, nowych.

Książki	
 Sway	0% EPUB
 The Geography of Bliss: One Grump's Search for the Hap	0% EPUB
 The Importance of Being Earnest	7% EPUB

Menu	
Ulubione	
Wyszukaj	
Sortuj	Tytuł ◀
	Autor
Ostatnio czytane	
Nowe	
Widok	Lista ◀
Okładka	



Można także zmienić sposób wyświetlania plików w Bibliotece w postaci listy lub miniatur (okładek).

ebooki		ebooki		
 Adventures of Huckleberry Finn	0% EPUB			
 Aladdin and His Wonderful Lamp	7% EPUB	Adventures of Huck	Aladdin and His Wo	Alice's Adventures i
 Alice's Adventures in Wonderland	1% EPUB			
 Cyclones	2% EPUB	Cyclones	Daisy Miller	Dracula

1.1. Menu podczas czytania książki

Podczas czytania książki dotknij dolnej części ekranu aby wyświetlić menu. Dostępne są poniżej opisane funkcje:

abandoned for the day of work and school. It was like the neighborhood he'd grown up in: middle-class, somehow accidental. There were sidewalks, but nobody outside to walk on them.

He thought of Kitty, the way she had leaned her head on her shoulder last night, looking down at Charlie's hand on her wrist, then back up at Bobby, her eyes sleepy, dismissive. Maybe she was just acting a part — you would see it happen around Charlie sometimes, a certain carelessness in people's faces, a faint edge of sarcasm. Bobby had just kept talking — he'd been acting a little like Charlie himself, he realized now — staring at Charlie to show how little it mattered: he could have Kitty back, she was Charlie's girl now, there were others. But the more he thought about it now, the more distorted the memory became, his face not calm but twitching a little at the cheeks, like a rabbit's.

He looked at his face in the rearview mirror: his dark hair coming down over his forehead, his blue eyes beneath the hatch marks of his eyebrows. His head felt empty, full of air. The longer Charlie was gone, the less he trusted him. Charlie said that fear was the end of thought, the end of lies, an opening up to what was real and true about someone, his soul. But that had always sounded to Bobby like just more of Charlie's bullshit, words for the others, not for him.

He got out of the car and crossed the street, flicking the hair out of his eyes. He walked across the gravel yard — the cement circles, the cactuses in their little islands — but everything he saw was slightly blurred, as if he were looking at it through a smeared pane of glass. At the back of the house, he found a wooden door, a flimsy thing with a windowpane and a rusted brass knob. It was still open a crack, as Charlie must have left it. He stood there for a moment, hesitating. He had felt like a child in the car — *just wait here for a minute* — but now he felt even more like a child standing outside the door.

abandoned for the day of work and school. It was like the neighborhood he'd grown up in: middle-class, somehow accidental. There were sidewalks, but nobody outside to walk on them.

He thought of Kitty, the way she had leaned her head on her shoulder last night, looking down at Charlie's hand on her wrist, then back up at Bobby, her eyes sleepy, dismissive. Maybe she was just acting a part — you would see it happen around Charlie sometimes, a certain carelessness in people's faces, a faint edge of sarcasm. Bobby had just kept talking — he'd been acting a little like Charlie himself, he realized now — staring at Charlie to show how little it mattered: he could have Kitty back, she was Charlie's girl now, there were others. But the more he thought about it now, the more distorted the memory became, his face not calm but twitching a little at the cheeks, like a rabbit's.

He looked at his face in the rearview mirror: his dark hair coming down over his forehead, his blue eyes beneath the hatch marks of his eyebrows. His head felt empty, full of air. The longer Charlie was gone, the less he trusted him. Charlie said that fear was the end of thought, the end of lies, an opening up to what was real and true about someone, his soul. But that had always sounded to Bobby like just more of Charlie's bullshit, words for the others, not for him.

He got out of the car and crossed the street, flicking the hair out of his eyes. He walked across the gravel yard — the cement circles, the cactuses in their little islands — but everything he saw was slightly blurred, as if he were looking at it through a smeared pane of glass. At the back of the house, he found a wooden door, a flimsy thing with a windowpane and a rusted brass knob. It was still open a crack, as Charlie must have left it. He stood there for a moment, hesitating. He had felt like a child in the car — *just wait here for a minute* — but now



1.1.1. Słownik

Dotknij ikony aby wejść do trybu słownika.




1.1.2. Przypisy

Jeśli książka zawiera przypis na stronie, dotknij poniższej ikony T² a następnie dotknij na środku ekranu aby wyświetlić zawartość.



1.1.3. Dom

Dotknij poniższej ikony aby wróć do menu głównego.

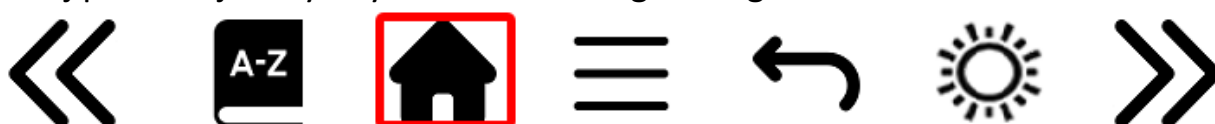

1.1.4. Opcje czytania

Podczas czytania książki, należy dotknąć na ikonę Menu aby wyświetlić listę dostępnych opcji. Uwaga: opcje zawarte w podmenu podczas czytania różnią się podczas czytania różnych formatów plików. Nie każda funkcja dostępna jest dla każdego formatu pliku.

Menu	
Dodaj zakładkę 0/30	Obróć ekran
Zakładki	Odwróć kolory
Spis treści	Auto przewracanie
Dodaj do ulubionych	Tryb odświeżania
Idź do strony	O książce
Wyszukaj	
Rozmiar czcionki	
Margines	



Dostępne opcje:

Dodaj zakładkę — dodawanie zakładki w obecnie otwartej książce.

Zakładki — wyświetla zapisane zakładki.

Spis treści — wyświetla spis treści, jeśli jest dostępny w danym pliku; (funkcja niedostępna w pliku w formacie .txt).

Dodaj do ulubionych — dodaj obecnie otwarty plik do listy ulubionych.

Idź do strony — wpisz numer strony do której chcesz bezpośrednio przejść.

Wyszukaj — wyszukiwanie wybranych słów i aktualnie otwartej książki.

Zoom — zwiększ/zmniejsz widok (funkcja dostępna tylko w formacie .pdf).

Rozmiar czcionki — zwiększ / zmniejsz rozmiar czcionki obecnie czytanego tekstu (funkcja nie jest w pliku w formacie .pdf).

Typ czcionki — zmień rodzaj czcionki (funkcja dostępna jedynie w plikach w formacie .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi).

Odstęp między liniami — dostosuj odstęp między liniami (funkcja dostępna jedynie w plikach w formacie .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi).

Margines — zmiana rozmiaru marginesu w pliku.

Tekst — użytkownik może zmienić sposób wyświetlania pliku w formacie .pdf pomiędzy widokiem oryginalnym (wył. oryginał) oraz tylko tekst (wł. reflow) — (funkcja dostępna tylko w formacie .pdf).

Obróć ekran — obrót ekranu o 90° zgodnie lub odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

Odwróć kolory — odwrócenie wyświetlanych kolorów (domyślnie (widok standardowy), tło pod wyświetlanym tekstem jest białe a litery są czarne; jeśli włączona jest funkcja odwróconych kolorów, tło jest czarne a litery białe); (funkcja niedostępna w pliku w formacie .pdf).


Auto przewracanie — ustaw czas po którym strona zostanie automatycznie przewrócona: 10 sekund/20 sekund/30 sekund/1 minuta/2 minuty.

Tryb odświeżania — ustaw częstotliwość odświeżania ekranu: po każdej stronie/po 3 stronach/po 5 stronach.

O książce — wyświetla informacje o aktualnie otwartej książce: tytuł, autora, wydawcę i format (jeśli dostępne).



1.1.5. Wróć

Dotknij ikony aby wrócić.

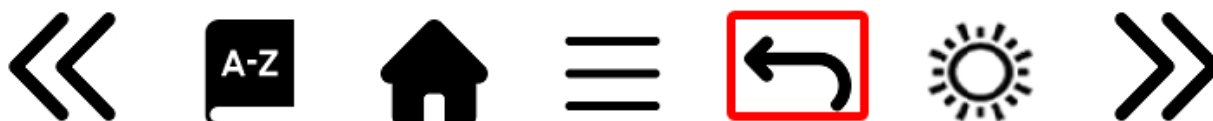

1.1.5. Strzałki zmiany strony

Aby zmienić strony, dotknij ikony strzałek. Możesz także dotknąć lewą i prawą stronę ekranu.

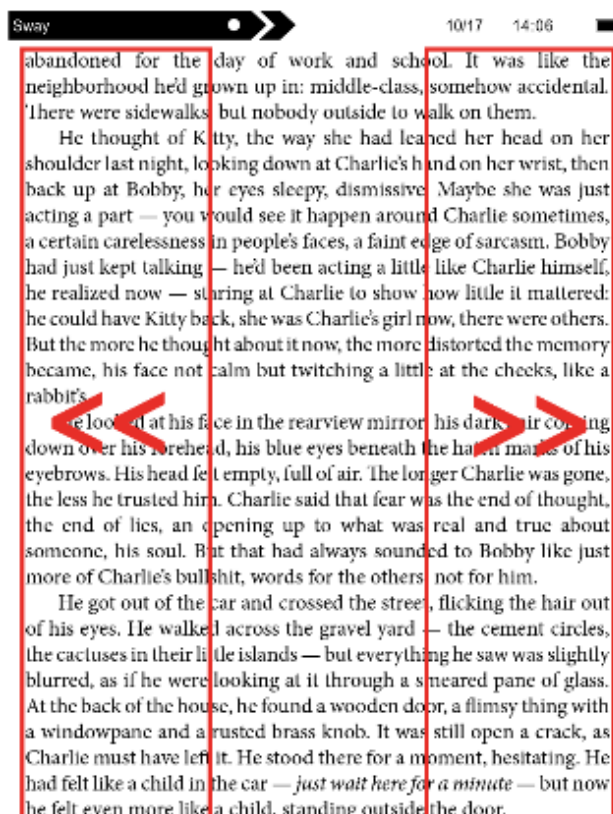

Czcionki

Producent nie gwarantuje prawidłowej obsługi każdego pliku przez to urządzenie. Prawidłowe wyświetlanie czcionek, ze szczególnym uwzględnieniem znaków diakrytycznych, na tym urządzeniu jest uzależnione wyłącznie od formatu pliku oraz tego czy został on przygotowany na potrzeby wyświetlania w czytniku e-booków. Dla plików w formacie .txt, sugeruje się zastosowanie formatowania UTF pliku w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania czcionki. Podczas wyświetlania plików w formatach .rtf/.txt/.fb2/.mobi w językach, które zawierają znaki diakrytyczne, sugeruje się nieużywanie czcionki domyślnej.

2. Obrazy

Pozwala wyświetlić obrazy znajdujące się na czytniku, tak jego pamięci wewnętrznej jak i na karcie pamięci. Aby wyświetlić możliwe opcje obrazów, należy otworzyć dany plik, dotknąć ikone Menu. Dostępne są następujące opcje: ustawienie obrazu jako wygaszacza obrazu, przywrócenie domyślnego wygaszacza, ustawienie zdjęcia jako ekranu wyłączenia, przywrócenia domyślnego ekranu wyłączenia, obrócenie obrazu, powiększenia/zmniejszenia, ustawienie cyklu pokazu slajdów: wył./5 sek./10 sek./20 sek./30 sek./1 minuta; wyświetlenie informacji o obrazie (nazwę pliku i format).

3. Menadżer plików

Pozwala wyświetlić katalog plików znajdujących się na czytniku, tak jego pamięci wewnętrznej jak i na karcie pamięci. W podfolderze pamięci wewnętrznej / zewnętrznej, należy dotknąć ikone Menu, aby wyświetlić listę dodatkowych opcji: wyszukaj, usuń i zmiana wyświetlanej listy.

4. Wyszukaj

Pozwala wyszukać pożądane pliki. Po wejściu do zakładki "Wyszukaj" na ekranie zostanie wyświetlone menu wyszukiwania. Za pomocą klawiatury należy wpisać żadaną frazę, nacisnąć DONE a następnie dotknąć OK aby rozpocząć wyszukiwanie. Urządzenie wyświetli wszystkie pliki z żadaną frazą. Urządzenie wyszukuje żadaną frazę według tytułu i autora.

5. Dodatki

Dostępne są: Kalendarz, gry, słownik oraz notatnik.

5.1. Kalendarz

Po wyborze tej funkcji, otworzy się na aktualnym miesiącu, a obecny dzień będzie zaznaczony w ramce (należy pamiętać, aby wcześniej ustawić poprawny dzień w Ustawieniach).

Urządzenie umożliwia dodanie notatki i przypomnienia do każdego dnia.



Aby dodać notatkę dotknij ikonę Dodaj.





Następnie dotknij ikonę Edytuj.



Wprowadź tekst notatki i dotknij ikonę poniżej aby zapisać.



Dotknij daty, aby zobaczyć notatkę. Poniżej notatki znajdziesz trzy dodatkowe funkcje.

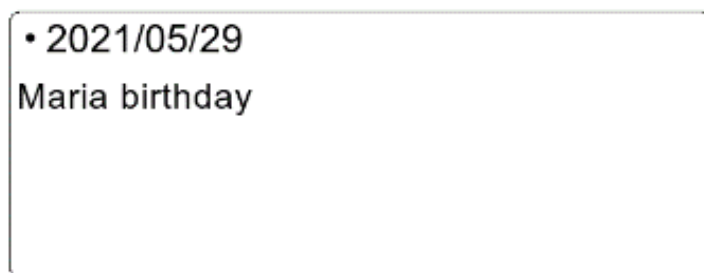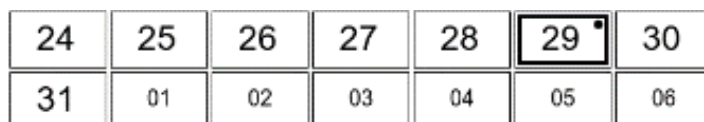

Usuń

Aby usunąć notatkę dotknij ikony poniżej.




Edytuj

Aby edytować notatkę, dotknij ikonę poniżej.



Ustawienia przypomnienia


1. Dotknij poniższej ikony, aby ustawić przypomnienie o swojej notatce. Możesz na przykład ustawić przypomnienie o urodzinach lub ważnym wydarzeniu.
2. Następnie dotknij ikonę w lewym rogu, aby włączyć / wyłączyć przypomnienie.

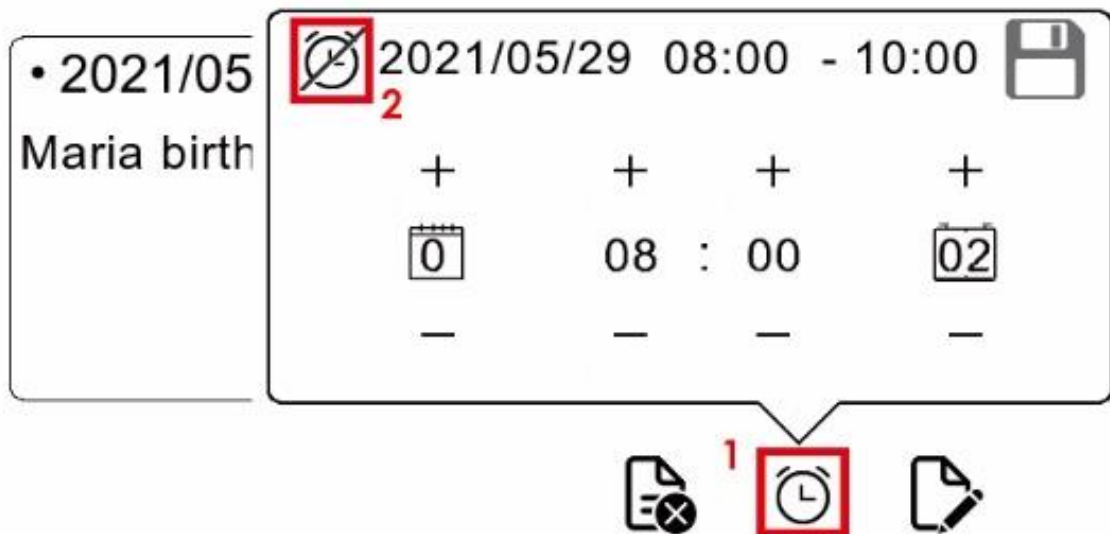

Teraz możesz ustawić parametry przypomnienia.

1. Możesz ustawić, ile dni wcześniej pojawi się przypomnienie.
2. Możesz ustawić godzinę rozpoczęcia.
3. Możesz ustawić, przez ile godzin pojawi się komunikat przypomnienia.

Po ustawieniu wszystkich parametrów dotknij ikonę zapisz w prawym górnym rogu.

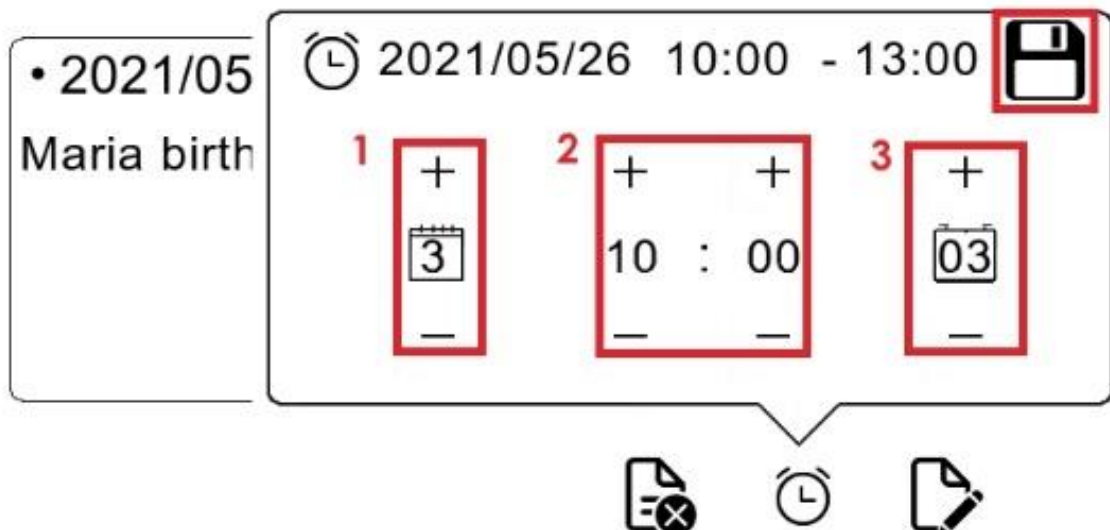

Po dotknięciu daty możesz zobaczyć wszystkie ustawione parametry przypomnienia.

24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

• 2021/05/29 3 ⌚ 10:00 - 13:00
Maria birthday



W pożądanym czasie pojawi się przypomnienie.

• 2021/05/29
Maria birthday

Sway

Nov

The Importanc

The Geograph

Sway

5.2. Gry

Dostępne są dwie preinstalowane gry na czytniku: Sokoban i Jigsaw.

5.3. Słownik

Urządzenie ma wbudowany słownik z siedmiu języków na angielski i z angielskiego na te języki. Dodatkowo dostępny jest angielsko-angielski słownik Webstera.

Aby zmienić język dotknij kwadratowego pola z językiem.



Następnie wybierz żądany język słownika.

Dictionary

		Q	PL-EN
A cappella	Russian	RU-EN	EN-RU
Aalborg	Polish	PL-EN	EN-PL
Aare	Spanish	ES-EN	EN-ES
Aaron (postać biblijna)	German	DE-EN	EN-DE
Abadan	Italian	IT-EN	EN-IT
Abakus (licznik)	French	FR-EN	EN-FR
ABC	Portuguese	PO-EN	EN-PO
Abchazja	Webster's English	EN-EN	

Dotknij pustą linię przed ikoną lupy. Klawiatura pojawi się na dole ekranu. Wpisz szukane słowo. Dotknij słowo na liście aby zobaczyć tłumaczenie.

Dictionary

 Q PL-EN

A cappella

Aalborg

Aare

Aaron (postać biblijna)

Abadan

Abakus (licznik)

á	â	ã	ç	é	ë	í	ó	ô	ö
ú	ü	ý	ÿ	ą	ć	ę	ě	ł	ń
ñ	õ	ř	ś	š	ů	ű	ž	ž	
△	e	a	n	o	i	r	t	<	✕
								←	>>En

Słownik

 Q EN-EN

house 1/10

House, n.; pl. Houses. Etym: [OE. hous, hus, AS. h; akin to OS. & OFries. h, D. huis, OHG. h, G. haus, Icel. h, Sw. hus, Dan. huus, Goth. gudh, house of God, temple; and prob. to E. hide to conceal. See Hide, and cf. Hoard, Husband, Hussy, Husting.]

1. A structure intended or used as a habitation or shelter for animals of any kind; but especially, a building or edifice for the habitation of man; a dwelling place, a mansion. Houses are built to live in; not to look on. Bacon. Bees with smoke and doves with noisome stench Are from their hives and houses driven away. Shak.
2. Household affairs; domestic concerns; particularly in the phrase to keep house. See below.

5.4. Notatnik

Urządzenie ma wbudowaną funkcję notatek.

Aby wprowadzić nową notatkę, dotknij ikonę Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.



Następnie dotknij ikone Dodaj.



Pojawi się klawiatura.

Wprowadź tekst notatki i dotknij ikone Zapisz.



Notatka pojawi się na liście notatek.

Naciśnij ikonę Usuń, a następnie ikonę Kosza, aby usunąć notatkę z listy.

6. Ustawienia

Ustawienia	
 Tryb odświeżania	<input checked="" type="radio"/>
 Ustawienia zasilania	<input type="radio"/>
 Data i Czas	<input type="radio"/>
 Język	<input type="radio"/>
 Formatowanie urządzenia	<input type="radio"/>
 Ustawienia domyślne	<input type="radio"/>
 O urządzeniu	<input type="radio"/>

6.1. Tryb odświeżania

Pozwala wybrać odpowiadającą częstotliwość odświeżania wyświetlacza: po każdej stronie/po 3 stronach/po 5 stronach.

6.2. Ustawienia zasilania

Pozwalają ustawić czas automatycznego wyłączenia i przejścia w tryb czuwania.

6.2.1. Auto wyłączenie: użytkownik ma możliwość wyłączenia tej funkcji lub ustawienie jej na 1/2/3/4 godziny (urządzenie wyłączy się automatycznie po ustalonym czasie w celu oszczędzania energii). Uwaga: użytkownik może ustawić dowolny obraz znajdujący się w pamięci czytnika (wewnętrznej lub na karcie pamięci) jako ekran wyłączenia: należy otworzyć wybrany obraz, dotknąć ikonę Menu i włączyć opcję „Ustaw jako ekran wyłączenia”.



6.2.2. Czuwanie: wyłączone/5/10/15/30 minut/1 godzina. Jeśli funkcja jest włączona, czytnik będzie przechodził w stan czuwania po wyznaczonym czasie w celu oszczędzania energii. Uwaga: użytkownik może ustawić dowolny obraz znajdujący się w pamięci czytnika jako wygaszacz ekranu: należy otworzyć wybrany obraz, dotknąć ikonę Menu i włączyć opcję „Ustaw jako wygaszacz ekranu”.

6.3. Data i Czas


Na ekranie głównym, dzień tygodnia i data wyświetlają się w lewym dolnym rogu ekranu, a godzina wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Podczas czytania e-booka, godzina wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu.

Aby zmienić datę i godzinę, należy przejść do Ustawień, otworzyć zakładkę Data i Czas a następnie otworzyć odpowiednie.


Aby ustawić godzinę, należy dotknąć numer godziny (HH) / minuty (MM) a następnie za pomocą strzałek na dole ekranu ustawić pożądaną godzinę / minutę. Dotknij OK żeby zapisać.

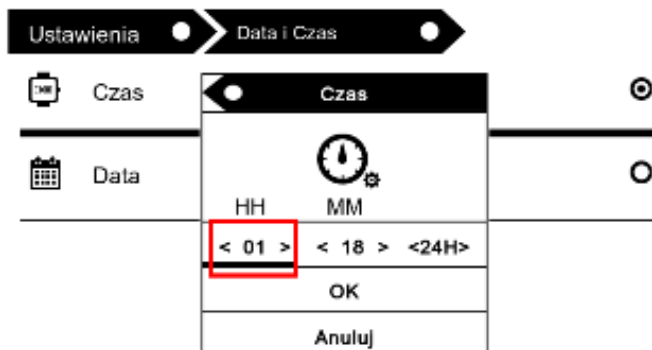

Można także zmienić format godziny na 24 godzinny lub 12 godzinny (am / pm). W tym celu należy dotknąć na format a następnie zmienić za pomocą strzałek. Analogicznie postępujemy w celu wyboru daty. Dotykamy na numer dnia (DD) /

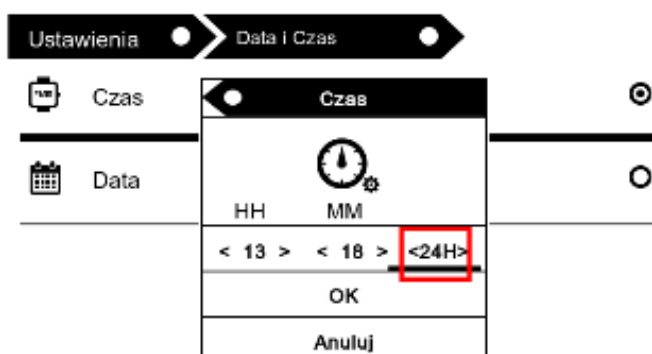

miesiąca (MM) oraz roku (YY) a następnie za pomocą strzałek na dole ekranu ustawiamy pożądaną wartość. Naciskamy OK aby potwierdzić i zapisać.

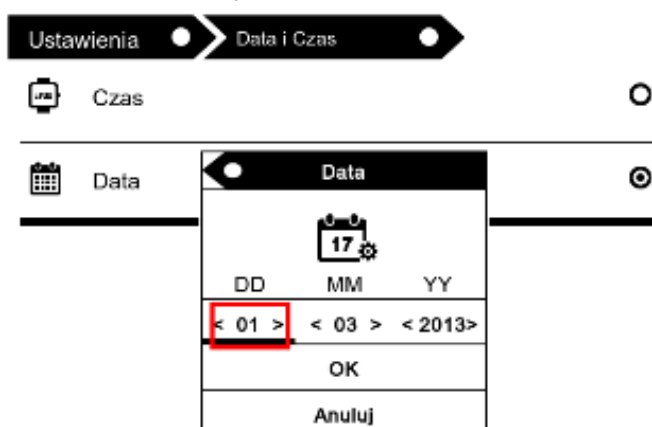

6.4. Język

W celu zmiany języka, należy przejść do Ustawień a następnie do zakładki Język. Na ekranie pojawi się okno z dostępnymi językami. Należy wybrać odpowiedni i dotknąć na jego nazwie.

6.5. Formatowanie urządzenia

Użytkownik może sformatować urządzenie po przejściu do tej zakładki. Należy pamiętać, że podczas formatowania wszystkie dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte! Należy tworzyć kopię zapasową ważnych danych! Zaleca się wyjęcie karty pamięci z czytnika przed przeprowadzeniem formatowania urządzenia. Dotknij OK aby rozpocząć formatowanie.

6.6. Ustawienia domyślne

W celu przywrócenia ustawień domyślnych czytnika, należy przejść do zakładki Ustawienia domyślne w Ustawieniach i dotknąć OK. W urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia domyślne, a na ekranie pojawi się okno z dostępnymi językami.

6.7. O urządzeniu

Informuje o wyświetlić wersję systemu, numer modelu urządzenia, ilość pamięci wewnętrznej w użyciu (used) i łącznie (total) a także ilość pamięci na karcie pamięci w użyciu (used) i łącznie (total).

Wgrywanie danych

Istnieją dwa sposoby wgrania plików na czytnik:

1. Umieszczenie karty microSD, na której znajdują się wgrane wcześniej pliki, w slotcie kart pamięci urządzenia.

2. Podłączenie czytnika do komputera za pomocą przewodu USB. Na ekranie wyświetli się komunikat o połączeniu USB. Użytkownik może wgrać pliki do pamięci wewnętrznej urządzenia lub pamięci zewnętrznej jeśli karta pamięci znajduje się w czytniku. Uwaga: nie należy odłączać czytnika od komputera podczas przesyłania danych, gdyż może to grozić uszkodzeniem plików.

Reset - Jeśli urządzenie nie odpowiada, użytkownik ma możliwość zresetowania czytnika. W tym celu, należy umieścić cienkie narzędzie w otworze przycisku Reset, które znajduje się na tylnej obudowie urządzenia i lekko nacisnąć nim przycisk.

Podstawowe parametry: Ekran: E Ink, 6 cali, 1024x758 pikseli; panel dotykowy, dwukolorowe podświetlenie ekranu, pojemność baterii: 1800 mAh; pamięć: 8 GB, czytnik kart microSD.



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.

Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku.



Niniejsze urządzenie, Czytnik książek elektronicznych model: Cognita X, jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/EU. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod linkiem: [www.bemi-](http://www.bemi-electronics.com/certificates)

[electronics.com/certificates](http://www.bemi-electronics.com/certificates)

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją, a wygląd i/lub funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu może odbiegać od opisanej. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomiania

Producent: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Adres: 602, 6/F, Block C, Huafeng International Robotics Industry Park, Huacheng Community Road, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybutor w Polsce: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.

Adres: ul. Broniewskiego 28 , 01-771 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 266-81-78

Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road,
Huafeng International Robot Industrial Zone,
Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126
深圳市宝安区固戍航城大道华丰国际机器人产业园c602
Tel. +86 755 2322 4486



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(DECLARATION OF CONFORMITY)

Numer Deklaracji: NR 004/2023
(Number of declaration of Conformity: NR 011/2022)

My (We)
Shenzhen Minrek Electronic Ltd
C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone,
Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126

Niniejszym z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że wyrób:
(under our responsibility, declare, that the product):

Opis produktu (product description): ebook reader, czytnik książek
Marka produktu (product brand): Bemi
Model produktu (product model): Cognita X

spełnia wymagania następujących norm:
(to which this declaration relates is in conformity with the following standards):

1. EN62368-1:2014+A11:2017
2. EN 300 328 V2.2.2
3. EN 301 489-1 V 2.2.3:2019
4. EN 301 489-17 V 3.2.4:2020
5. EN 55032:2015+A11:2020
6. EN 55035:2017+A11:2020
7. EN 62311:2020

jest zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej:
(following the provisions of):
RoHS 2011/65/EU and 2015/863



Shenzhen 01.03.2023 r.

Ji Min, Dyrektor
Imię, nazwisko, stanowisko
osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji