


HAVIT

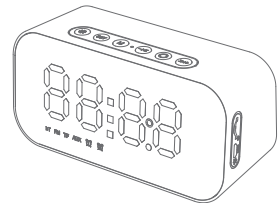

M3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem używania produktu.

Zawartość:



Głośnik bezprzewodowy x 1



przewód




instrukcja obsługi




certyfikat

Produkt:


1. Wyświetlacz LED
2. Tryb Bluetooth
3. Tryb FM
4. Tryb Kart Pamięci
5. Tryb AUX
6. Alarm 1
7. Alarm 2

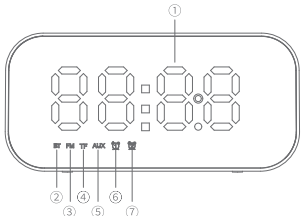

1. Dostosowywanie jasności/Temperatura
2. Ustaw
3. Przycisk funkcji
4. Następna piosenka/Głośność -
5. Włącz/Wyłącz lub Graj/Zatrzymaj
6. Następna piosenka/Głośność +

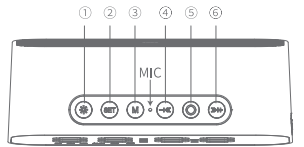

1. Slot na kartę pamięci
2. Port do ładowania
3. Wskaźnik LED

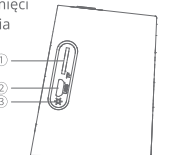

Włączanie/wyłączanie zasilania

1. Aby włączyć: długo naciśnij przycisk Włącz/wyłącz
2. Aby wyłączyć

Metoda 1: długo naciśnij przycisk Włącz/wyłącz, aby wyłączyć;

Metoda 2: jeśli głośnik nie ma połączenia głośnik wyłącza się automatycznie po 10 minutach.

1. Po aktywnym wyłączeniu wszystkie funkcje głośnika są wyłączone.

2. Po automatycznym wyłączeniu główne funkcje głośnika są wyłączone (BT/TF/AUX/FM), nie ma to wpływu na funkcje podrzędne (zegar/budzik 1/budzik 2). Możesz krótko nacisnąć Przycisk Włącz/wyłącz, aby obudzić głośnik.

Połączenie Bluetooth

Postępuj zgodnie z instrukcją (Upewnij się, że Twój telefon ma wbudowaną funkcję Bluetooth).

1. Włącz urządzenie, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania bluetooth. Wskaźnik LED będzie mrugać na niebiesko i czerwono.
2. Włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj „HAVIT M3”, korzystając z instrukcji obsługi telefonu.
3. Kliknij „HAVIT M3”, aby się połączyć. Jeśli

pojawi się komunikat głosowy o połączeniu oraz wskaźnik będzie się świecić na niebiesko, połączenie się powiodło.

4. Po włączeniu słuchawek automatycznie łączą się z ostatnim sparowanym urządzeniem, należy się upewnić czy urządzenie z którym urządzenie próbuje się sparować ma włączoną funkcję bluetooth.

Odtwarzanie muzyki

1. Odtwórz/wstrzymaj: krótko naciśnij wielofunkcyjny;
2. Następna piosenka: Naciśnij i przytrzymaj +, aby wybrać następny utwór;
3. Poprzednia piosenka: Naciśnij i przytrzymaj -, aby wybrać poprzedni utwór;
4. Głośność +: Naciśnij krótko +, aby zwiększyć głośność;
3. Głośność -: Naciśnij krótko -, aby zmniejszyć głośność.

*W trybie AUX głośnik nie może zmieniać piosenek

Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby odebrać połączenia przychodzące.

Zakończ bieżące połączenie

Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby zakończyć bieżące połączenie.

Odrzucanie połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz przez 2 sekundy

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Dwukrotnie naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby ponownie wybrać numer ostatniego połączenia. *Funkcja dzwonienia jest dostępna tylko w trybie Bluetooth

Przełączanie trybu

1. Gdy karta pamięci nie jest włożona, głośnik przejdzie w tryb parowania bluetooth po włączeniu.
2. Po włożeniu karty TF domyślny jest tryb karty TF po włączeniu zasilania, naciśnij krótko przycisk M, aby przełączyć tryb;
3. W odpowiednim trybie wyświetlacz LED wyświetli wybrany tryb;
4. Krótko naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu FM, wskaźnik FM zaświeci się na biało i krótko naciśnij przycisk Wyłącz/włącz, aby automatycznie wyszukiwać i zapisywać stacje.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL+/VOL-, aby wybrać stację. Krótko naciśnij przycisk VOL+/VOL-, aby wyregulować głośność. Częstotliwość dźwięku: 87,5 ~ 108 MHz. 5. Naciśnij ponownie krótko przycisk M i wejdź w tryb AUX. Po włożeniu przewodu AUX można korzystać z funkcji AUX.

Zegar/Alarm

1. Ustawianie zegarka: Naciśnij długo SET, aby przejść do ustawienia czasu. Gdy na wyświetlaczu godzina miga, naciśnij krótko VOL+/VOL-, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Naciśnij krótko SET, aby przełączyć do pozycji minut, krótko naciśnij VOL+/VOL-, aby wybrać zwiększ lub zmniejsz wartość. Krótko naciśnij przycisk SET, aby wybierać pomiędzy ustawianiem godziny a minut. Po ustawieniu zegarka należy przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy
2. Ustawienie budzika 1: Krótko naciśnij przycisk SET, wskaźnik budzika 1 zaświeci się na stałe i przejdzie w stan ustawień alarmu. Naciśnij długo SET, pozycja godziny zacznie migać, krótko naciśnij przycisk VOL+/VOL-, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Krótko naciśnij przycisk SET, pozycja minut miga,

krótkie naciśnięcie przycisku VOL +/VOL- Krótko naciśnij przycisk SET, aby wybierać pomiędzy ustawianiem godziny a minuty. Po ustawieniu godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby powrócić do wyświetlania czasu. Jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, budzik nie zostanie ustawiony i zegarek wróci do poprzedniego ekranu.

3. Ustawianie budzika 2: Proces konfiguracji jest taki sam jak budzika 1

4. Wyłącz alarm: gdy dzwoni budzik, budzik 1 Kontrolka miga. Krótko naciśnij przycisk SET, aż kontrolka budzika 1 zgaśnie, aby wyłączyć budzik;

Gdy budzik 2 zadzwoni, kontrolka budzika 2 zacznie migać. Krótko naciśnij przycisk SET. Wskaźnik zegara 2 jest wyłączony, można wyłączyć budzik.

5. Zegar jest wyświetlany w dowolnym trybie.

Regulacja jasności wyświetlacza

1. Gdy głośnik jest włączony, jasność wyświetlacza jest ustawiona automatycznie na 100% jasności;

2. Długo naciśnij przycisk regulacji światła, aby wybrać jasność w jednym z trzech poziomów (100%/70%/20%).

3. Długo naciśnij przycisk regulacji światła, aby podświetlenie na ekranie wyświetlacza. Wyświetlanie temperatury

Krótko naciśnij przycisk regulacji światła, aby wyświetlić temperaturę.

Ładowanie

1. Ponieważ produkt ma wbudowaną niewymienną i ładowalną baterię, do ładowania użyj dostarczonego kabla micro USB.

2. Napięcie i prąd ładowania wynosi 5 V/1 A, Nie należy ładować głośnika mocą wejściową powyżej 5 V/1 A

3. Podczas ładowania wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na pomarańczowy i zgaśnie po zakończeniu ładowania.

5. Wybierz ładowarkę, która jest certyfikowana przez producenta.

6. Wydajność baterii może się zmniejszyć w miarę powtarzania ładowania i używania głośnika. To normalne zjawisko w przypadku wszystkich akumulatorów.

Dane techniczne:

Wersja bluetooth: V5.0

Rozmiar produktu: 145 x 68,5 x 54,5 mm

Waga netto: 315g

Zasięg pracy bezprzewodowej: 10 M (bez przeszkód)

Głośnik: 50 mm

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz

Napięcie wejściowe: DC 5 V/1 A

Maksymalna moc emitowana: 4 dBm

Moc wyjściowa: 3 W

Bateria: 3,7 V/1200 mAh

Czas odtwarzania: 4 - 6 H

Czas rozmów: 6 H

Czas ładowania: około 2 godziny

Czat głosowy: obsługiwane

Funkcja: Bluetooth, karta TF, FM, AUX,

Materiał: ABS

UWAGI

1. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

2. Należy ładować produkt mocą wejściową poniżej 5 V/1 A, aby chronić baterię;

4. Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody. Nie zanurzaj tego produktu w żadnym płynie ani nie rozpryskuj płynów na ten produkt.

5. Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, regulatory gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

6. Nie należy zatykać portów urządzenia, takich jak port ładowarki, port LED i mikrofon itp.

7. W celu ochrony słuchu i wydłużenia żywotności głośnika nie zaleca się długiego ustawiania głośności na maksymalnym poziomie

8. W przypadku awarii produktu prosimy o kontakt z naszym serwisem. Własna ingerencja w urządzenia i próby naprawy wiążą się z utratą gwarancji.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

 Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora

 Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane

zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie HAVIT wireless charger H33 10W black jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.telforceone.pl/>

Importer:

TelForceOne S.A.,
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
NIP: 898-196-78-51

Producent:

GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO., LTD
Address: Rm. 1305-1308, Poly World Trade Center, 2nd phase © BLDG), No., 1000, Xinggang Dong Rd., Haizhu District Guangzhou.
Made in China
hotline: 400-883-1599