

WZ20600 WMZ20600 3AS000B

Accessories

[bg]	Добавка	2	[uk]	Доповнення	76
[cs]	Doplňek	5	[zh-hk]	補充資料	79
[da]	Supplement	8	[zh]	补充文件	81
[de]	Beiblatt	11			
[el]	Πρόσθετο	14			
[en]	Supplement	17			
[es]	Suplemento	20			
[et]	Lisa	23			
[fr]	Complément	26			
[he]	עלון מצורף	29			
[hr]	Dopuna	32			
[hu]	Kiegészítés	35			
[kk]	Қосымша	38			
[lt]	Papildymas	41			
[lv]	Pielikums	44			
[nl]	Aanvulling	47			
[pl]	Załącznik	50			
[pt]	Suplemento	53			
[ro]	Supliment	56			
[sk]	Doplňok	59			
[sl]	Dodatek	62			
[sr]	Dodatak	65			
[sv]	Bilaga	68			
[th]	เอกสารเพิ่มเติม	70			
[tr]	Ek	73			

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

Uwaga: Ponadto należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania szkodom materialnym zamieszczonych w instrukcji obsługi urządzenia.

OSTRZEŻENIE **Ryzyko uduszenia się!**

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

UWAGA!


Używanie urządzenia z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem może mieć negatywny wpływ na funkcje urządzenia i może prowadzić do szkód materialnych i uszkodzeń urządzenia.

- ▶ Nie używać urządzenia z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem.
- ▶ Wymienić odpowiednie wyposażenie przed uruchomieniem urządzenia.


2 Założyć koszyk na wełnę

1. Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że bęben jest pusty.

2. Włożyć nóżki przyssawkowe kosza na wełnę w otwory od strony otworu drzwiowego.

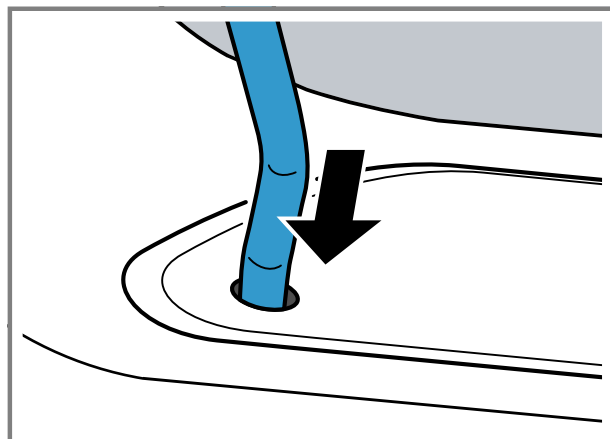

3. Ucho koszyka na wełnę zaczepić z przodu o górny haczyk.

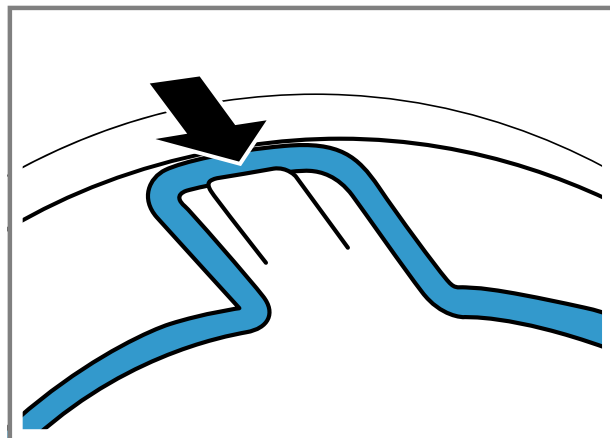

3 Włączyć program z koszykiem na wełnę

UWAGA!

Jeśli tekstylia w koszyku na wełnę dotkną obracającego się bębna lub żeber bębna, może to spowodować uszkodzenie tekstyliów i urządzenia.


- ▶ Tekstylia umieścić we wkładzie lub koszyku na wełnę w taki sposób, aby nie stykały się z bębniem i żebrami bębna.

Wymaganie: Koszyk na wełnę jest umieszczony w urządzeniu.

→ "Założyć koszyk na wełnę",

Strona 50

1. Tekstylia umieścić bezpośrednio w koszyku na wełnę lub we wkładzie.
→ "Przykłady zastosowania koszyka na wełnę", Strona 51

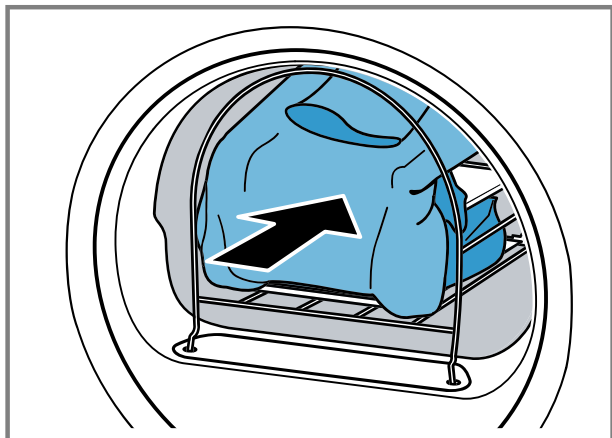

2. Zamknąć drzwi.
3. Ustawić program odpowiedni do suszenia z koszem na wełnę.
Przestrzegać opisu programu.
4. W razie potrzeby dostosować czas trwania programu.
Należy przestrzegać zalecanego czasu trwania programu dla tekstyliów w koszyku na wełnę:

Jedna sztuka tekstyliów	Czas trwania programu w godzinach: minutach
Cienki sweter wełniany	ok. 1:20
Gruby sweter wełniany	ok. 1:30 - 3:00
Spódnica	ok. 1:00 - 1:30
Spodnie	ok. 1:00 - 1:30
Rękawiczki	ok. 0:30
Buty sportowe	ok. 1:30 / z wietrzeniem maks. 2:00

Wskazówka: W przypadku grubych lub wielowarstwowych tekstyliów czas trwania programu należy wydłużyć.

5. Włączyć program.
6. Po zakończeniu programu wyjąć kosz na wełnę.



4 Przykłady zastosowania koszyka na wełnę

UWAGA!

Jeśli tekstylia w koszyku na wełnę dotkną obracającego się bębna lub żeber bębna, może to spowodować uszkodzenie tekstyliów i urządzenia.

- Tekstylia umieścić we wkładzie lub koszyku na wełnę w taki sposób, aby nie stykały się z bębniem i żebrami bębna.

Przykład	Zastosowanie
<p>Spodnie lub spódnica</p>	<p>Rozluźnione tekstylia umieścić we wkładzie.</p> <p>Uwaga: Przed rozpoczęciem suszenia odwirować pranie.</p>
<p>Sweter</p>	

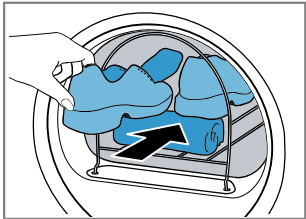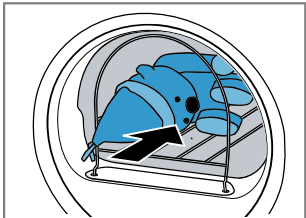Przykład	Zastosowanie
<p>Buty sportowe</p> 	<p>W butach podnieść język. Wyjąć wkładki i/ lub podpiętki. Włożyć do koszyka na wełnę zwinięty w rulon ręcznik, aby stworzyć możliwość postawienia butów pod skosem. Postawić buty obcasami na ręczniku.</p> <p>Uwaga: Nie stosować wkładek. Nie suszyć obuwia ze skóry lub ze skórzanymi elementami.</p>
<p>Maskotki pluszowe</p> 	<p>Włożyć maskotkę do koszyka na wełnę.</p> <p>Uwaga: Nie stosować wkładek. Upewnić się, że maskotki nie wypadną z koszyka na wełnę, jeśli jest ich więcej lub jeśli są małe.</p>



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



9001870304

bg, cs, da, de, el, en, es, et, fr, he, hr, hu, kk, lt, lv,
nl, pl, pt, ro, sk, sl, sr, sv, th, tr, uk, zh-hk, zh

030919