

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**TURYSTYCZNA SUSZARKA DO WŁOSÓW
G30051**

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Używaj sprzętu tylko w sposób określony w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne, dlatego producent nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, błędnym lub nierozsądnym użyciem.

Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest nieuszkodzony. W razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. torebek plastikowych, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia.

Upewnij się, że informacje znamionowe podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami dotyczącymi sieci elektrycznej. Instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta z uwzględnieniem maksymalnej mocy urządzenia podanej na etykiecie. Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być uznany za odpowiedzialnego.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, używaj tylko tych, które są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. W żadnym wypadku nie przekraczaj limitów poboru mocy wskazanych na adapterze elektrycznym i / lub przedłużaczach, a także maksymalnej mocy wskazanej na adapterze wielokrotnym.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu. Lepiej wyjąć wtyczkę z sieci, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru. Czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od prądu.

Jeśli urządzenie jest niesprawne i nie chcesz go naprawiać, należy uniemożliwić jego działanie poprzez przecięcie przewodu zasilającego.

- Nie dopuszczać do zbliżenia przewodu zasilającego do ostrych przedmiotów lub do kontaktu z gorącymi powierzchniami; nie ciągnąć go w celu odłączenia wtyczki.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produktu należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Nie obsługuj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj je w suchym miejscu.
- Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy jest ono umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji roboczej i gdy otrzymają nadzór i instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno wkładać wtyczki, ustawiać, czyścić ani dokonywać konserwacji urządzenia.

UWAGA: niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia skóry. Zwróć szczególną uwagę w obecności dzieci lub osób wrażliwych.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, lub w przypadku awarii i/lub wadliwego działania nie należy manipulować urządzeniem. Naprawa musi być wykonana przez producenta lub centrum serwisowe autoryzowane przez producenta, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

INFORMACJE OGÓLNE


INFORMACJE OGÓLNE

- nie należy używać suszarki do włosów wewnątrz urządzenia - w wannie, pod prysznicem lub w kabinie prysznicowej. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie należy go podnosić i natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania. Należy unikać rozpryskiwania wody. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych problemów, przed dalszą eksploatacją należy dostarczyć suszarkę do autoryzowanego centrum serwisowego; musi ona zostać sprawdzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nie używaj suszarki w pobliżu zlewów lub pojemników wypełnionych wodą i umieść ją na stabilnej i suchej płócie, upewnij się, że nie spadnie lub w pojemnikach wypełnionych płynami.

- Gorącą suszarkę należy umieszczać wyłącznie na powierzchniach odpornych na wysoką temperaturę, z dala od ubrań, łatwopalnych płynów i papieru.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, ponieważ może to poważnie uszkodzić silnik. W tym celu należy uważać, aby nie zbliżać włosów do takich otworów, ponieważ mogą one zostać zassane do suszarki i spalone.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest uruchomione. W przypadku przegrzania, które może być spowodowane nadmiernym użytkowaniem i przypadkowym zablokowaniem wentylacji, termostat bezpieczeństwa zatrzyma pracę silnika. Przed włączeniem należy poczekać na całkowite schłodzenie silnika
- Podczas pracy suszarki koncentrator przepływu powietrza nagrzewa się. Nie należy go dotykać, ponieważ może to spowodować oparzenia. Po każdym użyciu należy odczekać, aż produkt całkowicie ostygnie przed jego przechowywaniem. Nie używaj urządzenia jako grzejnika. Nie owijaj przewodu zasilającego urządzenie podczas użytkowania.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience należy odłączyć ją po użyciu, ponieważ bliskość wody może być niebezpieczna, nawet gdy suszarka jest wyłączona.
- W celu zapewnienia lepszej ochrony zaleca się zainstalowanie w głównym obwodzie elektrycznym zasilającym lokalną łazienkę urządzenia różnicującego prąd, nie większego niż 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z technikiem.
- Urządzenie nie powinno być włączone przez dłużej niż 2 minuty.
- Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 5 cm od głowy.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazda należy ustawić pokrętkę w pozycji "0" (OFF). Nie chwytać produktu w pobliżu wylotu powietrza, używać uchwyty

OPIS

1. Koncentrator przepływu powietrza
2. Korpus główny
3. Otwór wlotu powietrza
4. Oś składania
5. Składana rączka
6. Przełącznik zasilania 2 prędkości
7. Przycisk chłodnego nawiewu
8. Haczyk do zawieszenia

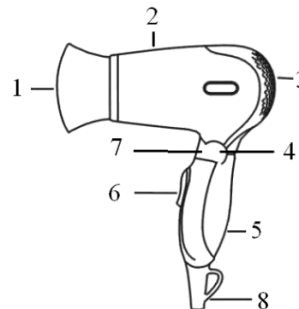

FUNKCJE

- Ustaw przełącznik zasilania (6) w pozycji "0" i podłącz suszarkę do gniazdka elektrycznego.
- Ta suszarka działa z 2 prędkościami, ustaw przycisk (6) na "I" dla niższej prędkości i "II" dla wyższej prędkości.
- Po naciśnięciu przycisku (7) suszarka wydymuje świeże powietrze
- Uwaga: koncentrator powietrza (1) szybko się nagrzewa. Gdy suszarka pracuje, nie należy jej dotykać.
- Po zakończeniu procesu suszenia ustaw przełącznik zasilania (6) w pozycji "0".
- Pozostawić suszarkę do całkowitego ostygnięcia. (Okolo 20 minut)
- Gdy urządzenie całkowicie ostygnie, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

CZYSZCZENIE

Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż całkowicie ostygnie przed rozpoczęciem czyszczenia. Nie zanurzać suszarki w wodzie, lecz czyścić lekko wilgotną, miękką ściereczką. Okresowo czyścić wlot powietrza (3) suchą szczotką, aby uniknąć tworzenia się kurzu i zapewnić dobrą wentylację silnika.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 220-240V~50-60Hz. Moc: 1400-1600 W
- 2 prędkości/temperatury

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.
 2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
 5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczętę sprzedawcy.
 8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, -uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kable, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

