


PROLINE®



60037

PL	Instrukcja obsługi	PALNIK GAZOWY	2
RU	Инструкция по эксплуатации	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	4
RO	Instrucțiuni de folosire	ARZĂTOR CU GAZ	6
LV	Lietošanas instrukcija	GĀZES DEGLIS	8
LT	Naudojimo instrukcija	DUJINIS LITUOKLIS.....	10
CZ	Návod na obsluhu	PLYNOVÝ HOŘÁK	12

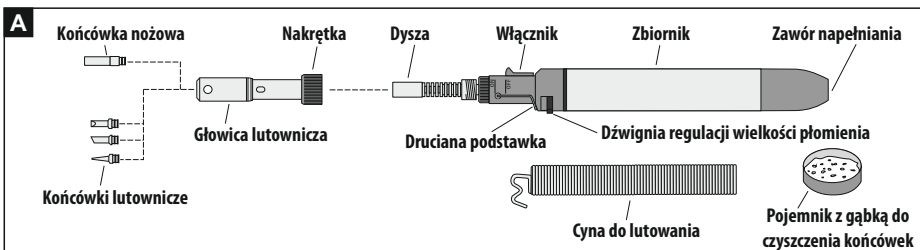

PRZED UŻYCIEM ZESTAWU NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA. Zachować instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem ⚠ i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Należy zachować ostrożność, uważać na to co się robi i kierować się rozsądkiem podczas używania urządzenia. Nie używać urządzenia w przypadku zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas użytkowania narzędzia może doprowadzić do poważnych wypadków.
- Zbiornik palnika zawiera gaz pod ciśnieniem. Nie dziurawić i nie trzymać palnika w pobliżu ognia. Nie przechowywać i nie używać palnika w temperaturze ponad 50 °C / 120 °F, lub narażonego na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Zawsze przestrzegać instrukcji napełniania gazu, aby uniknąć jakiegokolwiek wypadku.
- Używać środków ochrony oczu.
- Należy odpowiednio się ubierać. Istnieje ryzyko poparzenia płomieniem lub ciekłą cyną do lutowania. Aby zabezpieczyć się przed poparzeniem, należy zakładać odzież ochronną.
- Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z dala od płomienia. Płomień może być dłuższy niż się wydaje. W jasnym otoczeniu może być niewidoczny. Długie włosy lub luźne ubrania mogą się zapalić.
- Unikać wdychania oparów przy lutowaniu czy topieniu.
- Zabrania się wszelkich napraw i modyfikacji palnika. Próby zmiany nastawień lub budowy zestawu oraz demontaż niektórych części lub stosowanie ich do celów innych niż są przeznaczone mogą być niebezpieczne.
- Chronić palnik przed upadkiem by zachować w całości elementy ceramiczne.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest ono nieszczelne, widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia, lub jeśli nie działa prawidłowo.
- Jeśli urządzenie jest nieszczelne (czuć zapach gazu), należy niezwłocznie wynieść je na zewnątrz, sprawdzić szczelność bez płomienia, używając w tym celu mydlin.
- Zbiornik gazowy urządzenia należy napełniać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od wszelkich możliwych źródeł

zapłonu, otwartego płomienia, urządzeń elektrycznych oraz innych osób. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zamieszczonych na pojemniku do ponownego napełniania; nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować pojemnika do ponownego napełniania.

- Płomień zawsze odpalać z dala od twarzy, ręki, ubrania lub materiałów łatwopalnych.
- Pracować w obszarze odpowiednio zabezpieczonym przeciwpożarowo i o właściwej wentylacji.
- Nie używać palnika w pomieszczeniach, w których są materiały łatwopalne i wybuchowe.
- Dysza lub końcówki lutownicze palnika są gorące w czasie pracy i po jej zakończeniu. Nie dotykać ich, aby uniknąć przypadkowego poparzenia.
- Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że płomień jest całkowicie wygaszony. Nie odkładać zapalonego palnika.
- Odstawiać palnik na drucianą podstawkę.
- Przed schowaniem palnika upewnić się, że jest on wyłączony i ostudzony.
- Nigdy nie reperować palnika samemu. Oddać specjalistom do naprawy.

OSTRZEŻENIE: TRZYMAĆ PRODUKT POZA ZASIĘGIEM DZIECI!

II. OPIS PRODUKTU:

Palnik gazowy jest przeznaczony do wykonywania prac lutowniczych, topienia złota, srebra, miedzi, cięcia plastiku oraz innych materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę, wypalania farby i wzorów w drewnie.

Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do źródła energii elektrycznej.

■ Zawartość zestawu:

- Palnik gazowy - 1 szt.
- Głowica lutownicza - 1 szt.
- Końcówka nożowa - 1 szt.
- Końcówki lutownicze - 3 szt.
- Tuba z cyną do lutowania - 1 szt.
- Pojemnik z gąbką do czyszczenia końcówek - 1 szt.
- Pudełko plastikowe - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.

III. PARAMETRY TECHNICZNE:

Rozmiary bez końcówek	195 mm x 20 mm x 20 mm
Czas pracy	do 60 minut
Temperatura robocza	do 1300°C
Objętość zbiornika	13 ml
Źródło zasilania	rafinowany gaz butanowy
Czas nagrzewania	natychmiast (otwarty płomień) ok. 25 sekund (końcówki)

IV. OBSŁUGA URZĄDZENIA:

■ Napełnianie zbiornika gazu:

Palnik zasilany jest ciekłym gazem butanowym. Należy upewnić się, że wlewany gaz to rafinowany gaz butanowy, również stosowany w zapalniczkach. **UWAGA!** Podczas napełnienia zbiornika przestrzegaj zaleceń podanych na pojemniku z gazem butanowym.

1. Upewnić się, że włącznik palnika znajduje się w pozycji **OFF** (wyłączone), a dźwignia regulacji wielkości płomienia ustawiona na 1.
2. Odwrócić palnik tyłem do góry.
3. Wprowadzić i wcisnąć dyszę pojemnika gazu butanu w zawór zbiornika urządzenia, co rozpocznie napełnianie.
4. Zakończyć napełnianie, jak tylko gaz zacznie się wydobywać (cofać) ze zbiornika gazu. Odczekać 3 minuty przed użyciem.



OSTRZEŻENIE!

NIE NALEŻY PRZEPEŁNIAĆ ZBIORNIKA! Grozi to „pryskaniem” lub „strzelaniem” płomienia.

UWAGA! Przy ponownym napełnieniu zbiornika wyłączyć palnik i upewnić się, że płomień jest całkowicie zgaszony. Poczekać, aż palnik ostudzi się do temperatury pokojowej.

■ Zapalanie i wyłączenie:

Przesunąć włącznik w pozycję **ON** (włączone) i przystawić płomień zapalniczki do dyszy z przodu palnika. Aby zgasić płomień palnika przesunąć włącznik całkowicie w pozycję **OFF** (wyłączone).

■ Regulacja długości płomienia i temperatury:

Posuwanie dźwigni regulacji wielkości płomienia w kierunku od 1 do 4 zwiększa długość płomienia i temperaturę, a w kierunku odwrotnym zmniejsza.

■ Instalowanie lub wymiana końcówek



OSTRZEŻENIE! PRZED ZDJĘCIEM LUB WYMIANĄ KOŃCÓWEK NALEŻY ZAWSZE ODCZekać AZ URZĄDZENIE CAŁKOWICIE OSTYGNIE.

Nałożyć głowicę lutowniczą na dyszę wyłączonego palnika i zakręcić nakrętkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wkręcić wybraną końcówkę w głowicę lutowniczą.

Po zapaleniu palnika należy odczekać 25 sekund, aby końcówki mogły się nagrzać.

V. KONSERWACJA:

■ Czyszczenie:

Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy wyłączyć urządzenie i pozwolić, aby całkowicie ostygło. Zewnętrzną część urządzenia można czyścić czystą szmatką. W razie potrzeby, można użyć wilgotnej ściereczki nasączonej niewielką ilością neutralnego detergentu.

Aby wyczyścić końcówkę lutowniczą, należy namoczyć gąbkę do czyszczenia końcówek w wodzie. Jeśli po lutowaniu na końcówce pozostaje zbyt wiele lutowia, końcówkę należy wytrzeć o gąbkę dopóki jest jeszcze gorąca.

VI. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

- Przechowywać i transportować urządzenie w oryginalnym pudełku plastikowym.
- Chronić przed dziećmi.

VII. SERWIS I GWARANCJA:

Na ten produkt firmy PROFIX przyznawana jest gwarancja zgodnie z przepisami ustawowymi/krajowymi.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia, przecięcia i nieprawidłowego użytkowania. Jeżeli urządzenie zepsuje się pomimo zachowania środków ostrożności podczas produkcji i testowania, wówczas należy przesłać nie rozmontowane urządzenie razem z dowodem zakupu do swojego dystrybutora.

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA:

■ Usuwanie odpadów:

Urządzenie, akcesoria i opakowanie należy posortować, aby zapewnić recykling przyjazny dla środowiska.

VIII. KONTAKT Z FIRMĄ PROFIX:

Więcej informacji na temat asortymentu produktów PROFIX, obsługi i wsparcia technicznego znajduje się na stronie www.profix.com.pl

■ Wyprodukowano dla:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, POLSKA



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.