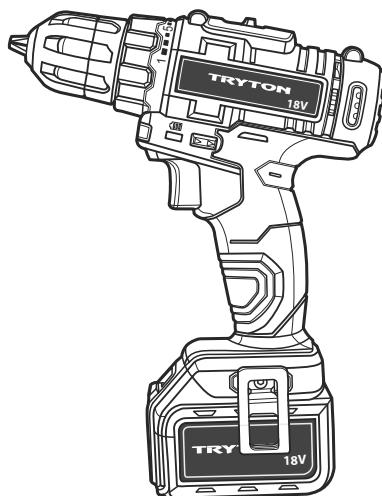


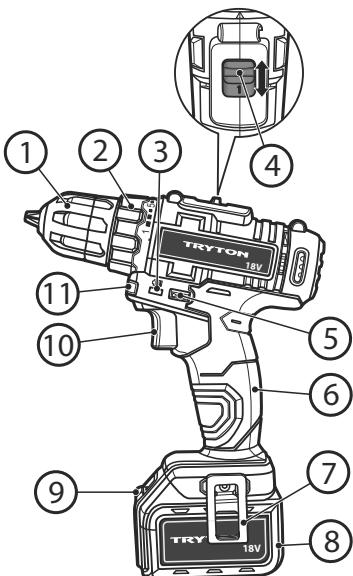
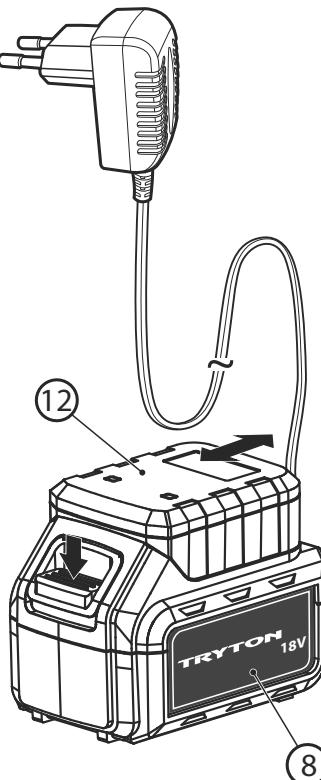
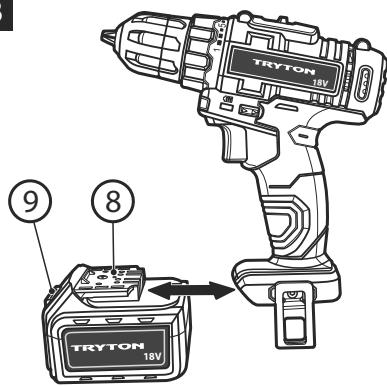
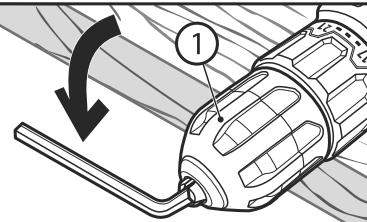
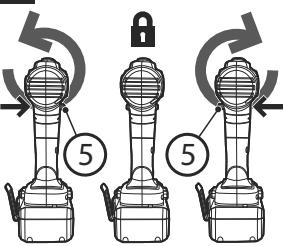
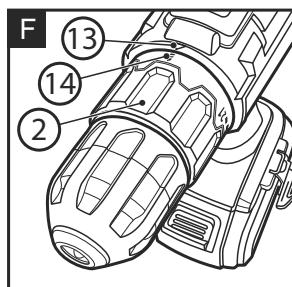
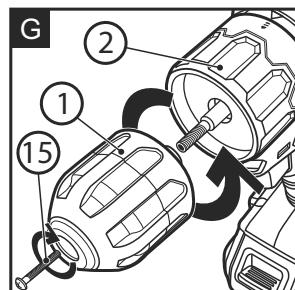
TRYTON

ELEKTRONARZĘDZIA



TFV18B2

EN	Operating instruction	CORDLESS DRILL/SCREWDRIVER	3
PL	Oryginalna instrukcja obsługi	WIERTARKO - WKRĘTARKA AKUMULATOROWA.....	8
RU	Инструкция по эксплуатации	АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ.....	14
RO	Instrucții de folosire	MAȘINA DE GÄURIT/ÎNŞURUBAT CU ACUMULATOR....	21
LV	Apkalpošanas instrukcija	AKUMULATORU URBJMAŠĪNA-SKRŪVJGRIEZĒJS	27
CS	Návod na obsluhu	VRTACÍ AKU ŠROUBOVÁK	33
HU	Használati utasítások	AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ	39
LT	Naudojimo instrukcija	AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS	45

A**C****B****D****E****F****G**

 EN

OPERATING INSTRUCTION CORDLESS DRILL/SCREWDRIVER TFK18B2

Original text translation



BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all worksafety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



WARNING! General work safety warnings for use of the tool.

Workplace safety:

- a) **Keep your workplace tidy and well lit.** Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- b) **Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts.** The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- c) **Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used.** Inattention may result in losing control over your power tool.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Electricsafety:

- a) **Plugs used in power tools must match wall outlets.** Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- b) **Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators.** Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- c) **Do not expose your power tool to rain or damp environments.** Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- d) **Do not damage the power cord.** Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- e) When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- f) **It is recommended to connect the device to a mains supply equipped with a residual current device (RCD) with a rated current of 30 mA or less.**
- g) **When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection.** The use of RCDs decreases the risk of electric shock.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Personal safety:

- a) **This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.**
- b) **It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools.** Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.
- c) **Use personal protective equipment (PPE).** Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.
- d) **Avoid unexpected start up.** Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.
- e) **Before starting your power tool remove any keys/wrenches.** Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.
- f) **Do not lean forward too far.** Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.
- g) **Wear appropriate clothing.** Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.
- h) **If your power tool allows for using an external dust extraction or collection system, make sure it is connected and used properly.** Using dust collectors may reduce dust affected risks.
- i) **Do not let your skills gained through the frequent use of the power tool make you overconfident and disregard safety rules.** Carelessness may cause injury in a fraction of a second.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Use and taking care of your power tool:

- a) **Do not overload your power tool.** Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.
- b) **Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off).** Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.
- c) **Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage.** Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool start up.
- d) **Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool.** Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.
- e) **Power tools require maintenance.** Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all

- other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.**
- f) **Cutting tools should be sharp and clean.** Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.
 - g) **Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done.** Misusing a power tool can result in dangerous situations.
 - h) At low temperatures and after a long break in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.
 - i) Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.
 - j) Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.
 - k) Store power tools in a dry, dust and water-protected place.
 - l) Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.
 - m) **Keep handles and grip surfaces clean and free from oil and grease.** Secure grip and control over the tool in unexpected circumstances are impossible if handles and grip surfaces are slippery.
- WARNING! General warnings regarding the use of power tools.**
- Repair:**
- a) **Warranty and post-warranty repairs of its power tools are carried out by PROFIX Service, which guarantees the best quality or repair and use of genuine spare parts.**
- WARNING! Cordless drill/drive, security warnings –**
- Personal Safety:**
- a) **Use hearing protection when using drill/driver.** Exposure to noise can cause hearing loss.
 - b) **During work, when the power tool or drill might encounter a hidden electricity wire or its own lead, the power tool must be held by the insulated areas of the handle.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
 - c) **Use appropriate detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
 - d) **Do not work materials containing asbestos.** Asbestos is considered carcinogenic.
 - e) **Keep your workplace clean and tidy.** Material mixtures are extremely dangerous. Light metal dusts can ignite or explode.
 - f) **Protect the object machined.** Make sure all clamps are closed and check for excessive clearance. It is safer to fix the object machined in a fixing device or a vice than holding it in your hand.
 - g) **Always hold firmly the power tool with your both hands using both the main and auxiliary handle keeping a stable position.** It is safer to control your power tool with both hands.
 - h) **Turn the power tool immediately when the bit jams.** Expect

intense vibrations that can result in a kickoff. The bit jams when the power tool is overloaded or is bent inside the object.

- i) **Before you put the power tool aside make sure it is completely stopped.** The bit can jam resulting in losing control over the power tool.
- j) **Electric tools should be used exclusively with a unit of rechargeable batteries purposefully dedicated for power supply of them.** Application of any other batteries may pose a risk of body injuries or a fire.

Safety instructions when using long drill bits:

- a) **Never use a speed higher than the maximum drill bit speed.** Always start drilling at a low speed and after touching the workpiece to the drill bit. At higher speeds, the drill bit may bend if not in contact with the workpiece, resulting in injury.
- b) **Push the drill bit against the workpiece in line with the drill bit.** Do not use excessive force. Drill bits may bend, causing damage and loss of control, which may result in injury.

WARNING! Safe use of rechargeable batteries and battery chargers -

Using the battery:

- a) **Use only the batteries that correspond to specifications required by the equipment manufacturer.** Use of unsuitable batteries may lead to cracks and destruction of the battery, personal injuries or fires.
- b) **WARNING: In case of damage or improper use of the battery, explosive gases might be released.** The battery must be kept away from fire and proper ventilation is to be assured during charging. It cannot be left for a longer period of time in a high temperature environment (areas with strong exposure to the sun, close to radiators or any other place with a temperature above 40 degrees).
- c) **The battery must be charged within the temperature range of 15 to 25°C.**
- d) **Batteries can be charged exclusively with use of a power adapter recommended by the manufacturer of the tool.** Application of any other power adapter may pose a risk of a fire.
- e) **Never expose the battery to the effect of water or moisture.**
- f) **When another battery is to be charged in sequence the time gap between charging operations must be not less than 30 minutes.**
- g) **In no case may you open the battery.**
- h) **Under unfavourable conditions electrolyte may leak from batteries, be careful to avoid contacts with the liquid. In case of accidental contacts with the liquid wash the affected locations with water. When liquid penetrates eyes, seek also for medical assistance.** The liquid that leaks from batteries may be a reason for irritation or scalds.
- i) **When the battery unit is not in use keep it far away from metallic items such as paper clips, coins, keys, nails, bolts or other metal things that may short the battery terminals.** Shorts of battery terminals may cause burns or fires.
- j) **Never throw batteries to fireplaces.**
- k) **Never charge a damaged battery.**



The batteries are intended for multiple use and contain harmful lithium.

Upon the battery lifetime expires the battery must be disposed in accordance with environmental regulations. Discharge the battery first to the empty state and remove from the electric tool. Hand over to an organization that deals with utilization of batteries or take it back to the shop where the tool had been purchased.

Using the charger:

- a) **Use only dedicated power adapters to charge the battery.**
Application of a power adapter dedicated to charge another type of the battery unit poses a risk of fires.
- b) **The supplied charger should only be used for charging batteries that are supplied together with it.**
Charging other batteries may cause breaking and disintegration of the battery, bodily harm, or fire.
- c) **Do not disassemble the charger.**
- d) **The charger is designed exclusively for indoor use.**
It must not be exposed to water or moisture.
- e) **Charge only in an ambient temperature between 15-25 degrees.**
- f) **Do not insert metal objects of any kind into the charger.**

APPLICATIONS AND CONSTRUCTION:

The device is dedicated to drive in and out screws, drilling boreholes in such materials as steel, wood, plastics, etc. The combo drill and screwdriver is designed exclusively for DIY applications.

The tool must not be used for work requiring a professional tool.

Any use of the device that is not in observance with the above-mentioned purpose is forbidden, leads to the loss of warranty, and relieves the manufacturer from responsibility for the resulting damage.

Any modifications of the tool by the user relieve the manufacturer from responsibility for any damage and injuries to the user and the surroundings. Despite using the tool according to its intended application it is impossible to eliminate certain residual risk factors. Considering the tool construction the following risks may occur when operating the tool:

- Touching the rotating drill bit with the hand or operator's clothes.
- Burns when changing drill bits (Drill bits heat up intensely during operation; use protective gloves when changing the drill bit).
- Throwing back machined object or its fragment.
- Bending/breaking the drill.

■ The set contains:

- Cordless drill/screwdriver -1pc.
- Battery -2pcs.
- Charger -1pc.
- Working bits set:
- magnetic tip for bits with a 1/4" holder -1pc.
- bits - 6 pcs.(PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6)
- drills - 6 pcs.(1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm)
- Carrying case -1pc.
- Warranty card -1pc.
- Operating instruction -1pc.

■ Device components

The numbering of device components refers to graphics presented on page 2 of the user's manual:

- Fig.A**
1. Keyless chuck
 2. Clutch control knob
 3. Battery capacity indicator
 4. Gear shifter
 5. Rotation direction switch
 6. Handle
 7. Fastener to hang on the belt
 8. Battery
 9. Battery lock clip
 10. On/off switch

11. Auxiliary lighting

Fig.C 12. Charger

Fig.F 13. Clutch setting indicator

14. Drilling setting pictogram

Fig.G 15. Left-threaded fixing screw

TECHNICAL PARAMETERS:

MODEL	TFV18B2
Supply voltage	DC 18 V
Rotation speed under no-load conditions, Gear I/II	0-400/0-1500 rpm
Chuck clamping range	Ø 0,8-10 mm
Weight (with battery)	1,135 kg
Sound pressure level (LpA)	81 dB(A)
Sound power level (LwA)	92 dB(A)
Tolerance of measurements KpA, KwA	5 dB(A)
Vibration level according to: EN 62841-1-2 (tolerance of measurements K=1,5 m/s ²)	$a_{h,D} = 2,29 \text{ m/s}^2$
Battery type	Li-ion
Rated voltage	18V
Electric capacity	1500mAh
Battery charger	
Mains voltage	100-240 V
Frequency	50/60 Hz
Power consumption	8W
Output current (DC)	21,5V / 0,37A
Charging time	3-5 h

The vibration level value given refers to basic application of the tool. If the tool is used for other applications or with other tools, or if it is not maintained properly, the vibration level may differ from the values given. The above-mentioned causes may lead to higher exposure to vibrations during the whole work time.

One must implement additional safety measures to protect the operators from exposure to vibrations, such as maintenance of the electric tool and work tools, assurance of proper hand temperature, or determination of the sequence of work operations.

The declared total vibrations and declared noise emissions were measured in accordance with a standard test method and may be used for tool comparison.

The declared total vibrations and noise emissions can be used in preliminary exposure assessment.

Warnings:

The vibrations and noise emissions during the actual use of the power tool may differ from the declared values depending on how the tool is used and on the type of the workpiece in particular.

Determine safeguards to protect the operator. They should be based on the estimated exposure under actual operational conditions (taking into account all parts of the operating cycle such as when the tool is switched off or idle except the start time).

PREPARATION FOR WORK:

■ Charging the battery

The driver is supplied with a partially charged battery. Charge the battery fully before use. It is recommended that the first charging session lasts at least 5 hours.

1. Press the battery lock button (9) and remove the battery (8) from the drill-driver (see fig. B).
2. Connect the battery (8) to the charger (12) (see fig. C).
3. Connect charger to an electrical socket 100-240V, 50/60Hz.

■ Battery charging indicator

The **red** battery lamp is lit during the charging process. When the battery is fully charged, the red lamp goes out and the **green** one is lit. The charging current reduces with the charging progress. After about 3 hours the charging current reaches the stable, minimum value (trickle charging) to prevent battery overcharging and damage.

After charging, disconnect the charger and remove the battery.

The lithium-ion battery can be charged at any moment, without detriment to its life. Interrupting the charging process does not entail a risk of damaging the battery cells.

IN USE:

■ Turning on/off

The switch (10) has fluid rotation speed adjustment built-in. Press the switch to activate the power tool. The rotation speed will increase the further the switch is pushed. To stop the power tool, release the switch.

■ Battery capacity indicator

The battery capacity indicator (3) indicates the battery is empty with two LEDs.

Green LED is lit:

The battery is fully charged.

Green and red LEDs are lit:

The battery is sufficiently charged.

Only red LED is lit:

The battery is empty, it needs charging.

■ Choosing rotation direction (see Fig. E)

The driver can work with clockwise (right) or counter-clockwise (left) rotation.

- to select clockwise rotation, move the clockwise/counter-clockwise slider (5) to the left (looking from the back of the driver),
- to select counter-clockwise rotation, move the clockwise/counter-clockwise slider (5) to the right (looking from the back of the driver),

When the rotation direction switch is in the middle position, it is locked.

For drilling and driving screws in, clockwise operation should be selected. For taking out the drill bit, removing a stuck drill bit, or unscrewing screws, counter-clockwise operation should be selected.

■ Choosing torque (see Fig. F)

The driver is equipped with a ring (2), which can be used for setting the torque when driving screws. The ring has 22 settings, from 1 to 21, and a drilling setting.

Using a given setting (from 1 - 21) means that the clutch is set to an assigned torque. This makes it possible to prevent a screw from being driven too far or being damaged. Different torques should be used for different screws and materials.

Always start with a low torque and increase gradually until the desired result is achieved.

For drilling in metal, wood or plastic, set the ring (2), so that the indicator (13) points to symbol (14).

■ Shifting gear (see Fig. A)

The gear shifter (4) makes it possible to choose 2 rotation speed ranges.

Gear I: Used for driving and unscrewing screws.

Gear II: Used for drilling.

CAUTION: Do not change the position of the gear shifter (4) during tool operation as this may damage the gear box. Always allow the tool to come to a full stop before changing the setting of the gear shifter.

If the gear shifter does not move all the way, move the drive spindle slightly.

■ Changing the chuck (see Fig. G)

1. Disconnect the battery (8) from the driver.

2. Open the chuck as much as possible (1)

3. Using a PH 2 (Philips No.2) screwdriver, rotate the fixing screw (15) of the chuck clockwise (**CAUTION! Left-thread**). To free a seized bolt hit gently on its head.

4. Hold the lower chuck ring (the one closer to the driver body) and rotate the drill/drive chuck counter-clockwise (looking from the point of view of the chuck).

CAUTION: A jammed keyless chuck (1) can be released by inserting the short end of a hex key in the chuck and lightly tapping the longer arm of the key (see Fig. D).

5. To attach the chuck, screw it onto the drive spindle counter-clockwise (looking from the chuck side) and secure by screwing in the fixing screw counter-clockwise using a PH 2 screwdriver (No.2 Philips). For the chuck not to rotate during screwing in the fixing screw, the chuck should be held by the lower ring (the one closer to the drill/drive body).

■ Auxiliary components

- The practical fastener (7) can be used for attaching the drill-driver on the user's belt, both for right-hand and left-hand dominant users.
- The drill/drive is equipped with an auxiliary light (11) for the area of drilling/driving, which turns on after the appropriate switch (10) is pushed.

■ Work tool replacement

CAUTION: Disconnect the battery from the driver or put the rotation direction switch (5) in the middle position to secure the machine from being started by mistake, which could in turn cause harm to the user.

When the tool switch (10) is released the drill chuck is locked. It enables quick, easy and convenient replacement of a working tool installed in the drill chuck. To remove a drill (or a working bit) from the drill chuck, rotate the chuck ring anticlockwise to expand the opening of the chuck. Insert a new drill (or a working bit) into the chuck and rotate the chuck ring clockwise to secure the drill in the drill chuck.

Drills (or other working bits) must be moved to the full depth of the chuck opening.

■ Drilling boreholes

1. To drill deep boreholes carry out your job gradually, drill to lower depths and remove the drill from the borehole from time to time to remove borings from the borehole.
2. To drill large diameter boreholes it is recommended to start with drilling a low-diameter borehole and then expand it to the desired diameter. It prevents the tool from overloads.
3. When the drilling bit is seized during working switch immediately the tool off to prevent it from being damaged. Switch the rotations

- direction to the anticlockwise rotations and then remove the drilling bit from the borehole.
- Keep the drill aligned with the axis of the borehole. The drilling bit must be positioned perpendicularly to the surface of the machined material. When the perpendicularity fails to be maintained the drilling bit may be seized or broken or, under extreme circumstances, the operator may be injured.
- Rotation speed of the drill spindle is controlled by the force the power switch is depressed with.

■ Driving screws

It is recommended to drill the pilot borehole first. The pilot borehole must be a little deeper and with a less diameter than the outer diameter of the screw thread. When the screw is to be driven within the vicinity of the material edge the pilot borehole prevents from undesired chipping of the material.

If the screw is driven with abnormal difficulty the screw must be retracted and the pilot borehole diameter should be enlarged.

Anyway, when problem to drive the screw in persists (e.g. in case of hard wood grades) try to use a lubricating agent (e.g. liquid soap). Press the tool to the screw with sufficient force to avoid spontaneous rotation of the driving bit in the screw head. Use only those bits that accurately match the bit head. When the screw head is damaged further driving the screw in or out may prove infeasible.

STORAGE AND MAINTENANCE:

The tool in principle does not require any special maintenance or service. The tool must be stored in a place that is not accessible to children and must be kept clean and protected from moisture and dust. The storage conditions should prevent potential mechanical damage and impact of the weather conditions.

CAUTION: Remember to always disconnect the battery from the tool prior to starting the cleaning operations and unplug the charger from the outlet.

The charger may be cleaned exclusively with use of a dry cloth.

Use also a clean cloth to clean regularly the ventilation openings of the tool to keep them patent. From time to time disassemble the grip and remove dust and other rubbish from the interior.

The tool housing must be cleaned with use of a moistened cloth small quantity of soap and then wiped dry. Do not use any detergents or solvents as they can damage parts made from plastics. After cleaning let the tool dry completely before it is used again.

TRANSPORTATION:

Store and transport the tool in its transport box to protect it against

TROUBLESHOOTING GUIDE:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The tool (drill/screwdriver) fails to operate.	No power voltage, damaged motor or the power trigger.	Check the battery status, recharge or replace with a new one when necessary. When the problem persists hand over the tool for repair at a service workshop. Please refer to the warranty sheet for addresses of authorized workshops.
Irregularities of the motor operation.	Battery low. Worn carbon brushes of the motor.	Recharge the battery. Have the brushes replaced at a service workshop.



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased. This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

humidity, dust penetration and small objects; remember to protect its ventilation openings. Small objects after getting into the casing can result in damage to the motor.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT:



NOTE: The symbol nearby denotes that old equipment must never be thrown away together with other waste (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to the recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being created. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are available.

PICTOGRAMS:

Explanation of the icons located on the nominal plate and the information tags:



— «Read this instruction before switching on the powersupply and starting the work»



— «Always wear appropriate eye protection»



— «Protect the battery against heat, e. g., against continuous intense sunlight.»



— «Never dispose of batteries in fire.»



— «Never dispose of batteries in water.»

MANUFACTURER:

PROFIX Sp.z.o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, POLAND.

This appliance is in conformity with national and European standards as well as with general safety guidelines.

Any repairs are allowed to be carried out exclusively by qualified staff with use of original spare parts.

PL**INSTRUKCJA OBSŁUGI
WIERTARKO - WKRĘTARKA AKUMULATOROWA TFW18B2**

Instrukcja oryginalna

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKcją.**

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych nizej ostrzeżenach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- a) W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i źle oświetlenie przyczynia się do wypadków.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach wybuchowych, tworzących przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzie wytwarza isyki, które mogą zapalić pył lub opary.
- c) Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemieniem ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b) Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub związków z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub związków z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- c) Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d) Nie należy nadwierować przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e) W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać

przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- f) Zeleca się podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.
- g) W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- a) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za bezpieczeństwo.
- b) Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachować rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- c) Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.
- d) Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- e) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należałoby usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- f) Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- g) Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.
- h) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pylu i pochłaniacza pylu, należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie pochłaniaczy pylu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.
- i) Nie pozwól, aby umiejętności uzyskane dzięki czestemu korzystaniu z elektronarzędzia pozwoliły Ci poczuć się pewnym siebie i zignorować zasady bezpieczeństwa. Nieostrożne działania

może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.

Użycowanie i troska o elektronarzędzia:

- a) Nie należy elektronarzędzia przeciągać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwia pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, jakie zostało zaprojektowane.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Należy odłączyć wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezazajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszelkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.
- g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- h) W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu.
- i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.
- j) Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.
- k) Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoći.
- l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- m) Uchwyty i powierzchnie chwytne należy utrzymywać czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczne trzymanie i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.

Naprawa:

- a) Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne swoich elektronarzędzi wykonuje Serwis PROFIX, co gwarantuje najwyższą jakość napraw oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.



OSTRZEŻENIE! Wiertarko - wkretarka akumulatorowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa –

Bezpieczeństwo osobiste:

- a) Zakładać ochronniki słuchu podczas pracy wiertarko - wkretarką. Narażanie się na hałas może spowodować utratę słuchu.
 - b) Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze lub śruba mogłyby natrafić na ukryte przewody elektryczne, elektronarzędzia należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekroczenie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłyby spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 - c) Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających, lub prosić o pomoc administrację obiektu. Kontakt z przewodami znajdującymi się pod napięciem może doprowadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Wnikinięcie do przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe.
 - d) Nie należy obrabić materiału zawierającego azbest. Azbest powoduje chorobę nowotworową.
 - e) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Mieszanki materiałów są szczególnie niebezpieczne. Pył z metalu lekkiego może się zapalić lub wybuchnąć.
 - f) Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Upewnić się, czy wszystkie zaciski mocujące są ścisłe i zertyfikować, aby nie było przesadnego luzu. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub innym jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
 - g) Elektronarzędzie podczas pracy należy mocno trzymać oraz dbać o stabilną pozycję. Podczas dokręcania i luzowania śrub mogą wystąpić krótkotrwale wysokie momenty reakcji.
 - h) Należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie, gdy zablokuje się używane narzędzie. Należy być przygotowanym na wysokie wibracje, które powodują odrzut. Używane narzędzie zablokowane się, gdy: elektronarzędzie jest przeciążone, lub gdy skrzywi się w obrabianym przedmiocie.
 - i) Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem.
 - j) Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z baterią akumulatorów specjalnie przeznaczoną do ich zasilania. Użycie innej baterii akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń lub pożaru.
- Instrukcje bezpieczeństwa podczas używania długich wiertel:**
- a) Nigdy nie pracuj z większą prędkością niż maksymalna prędkość obrotowa wiertła. Zawsze rozpoczętaj wiercenie z małą prędkością i po zetknięciu wiertła z przedmiotem obrabianym. Przy wyższych prędkościach, wiercę może się wyginać, jeśli obraca się swobodnie bez kontaktu z przedmiotem obrabianym, powodując obrażenia ciała.
 - b) Podczas wiercenia dociskaj wiertło do przedmiotu obrabianego w jednej linii z wiertłem, nie należy zbyt mocno dociskać wiertła. Wiertło mogą się wyginać, powodując uszkodzenie lub utratę kontroli, co może spowodować obrażenia ciała.



OSTRZEŻENIE! Bezpieczne użytkowanie akumulatorów i ładowarek –

Użycowanie akumulatorów:

- a) Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją podaną przez producenta. W przypadku użycia innych akumulatorów może wystąpić pęknięcie i rozpadnięcie się akumulatora, uszkodzenie ciała lub pożar.
- b) **UWAGA: W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów wybuchowych. Akumulator należy zawsze utrzymywać z dala od źródła ognia oraz zapewnić odpowiednią wentylację podczas ładowania.** Nie wolno pozostawić go na dłuższy czas w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura (w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu grzejników lub gdziekolwiek tam, gdzie temperatura przekracza 40 stopni).
- c) Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w zakresie temperatur 15-25 °C.
- d) Akumulator należy ładować tylko za pomocą ładowarki dołączonej do elektronarzędzia. Tylko ta ładowarka jest dostosowana do ładowania zastosowanego w elektronarzędziu akumulatora litowo-jonowego. W przypadku użycia innych ładowarek może nastąpić pęknięcie i rozpadnięcie się akumulatora, uszkodzenia ciała lub pożar.
- e) Nie wystawiać akumulatora na działanie wody i wilgoci.
- f) Jeśli zamierza się ładować kolejno więcej niż jeden akumulator, należy zrobić przerwę 30 minutową pomiędzy ładowaniami.
- g) W żadnym wypadku nie należy otwierać akumulatora.
- h) W niekorzystnych warunkach z akumulatora może wydostać się ciecz; należy unikać kontaktu z cieczą. Jeżeli przypadkowo nastąpi zetknięcie użytkownika z cieczą, miejsce zetknięcia należy przemyć wodą. Jeżeli ciecz trafi do oczu, dodatkowo należy szukać pomocy medycznej. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- i) W czasie, gdy bateria akumulatorów nie jest używana, należy ją przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich, jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby, lub inne małe elementy metalowe, które mogą zewrzeć zaciski akumulatorów. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- j) Nie wrzucać akumulatorów do ognia.
- k) Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.



Akumulatory są przeznaczone do wielokrotnego ładowania, zawierają szkodliwy dla środowiska lit.

Po zakończeniu okresu żywotności należy je zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

W tym celu całkowicie wyczerpać akumulator, wyjąć z elektronarzędzia, zdać do punktu utylizacji akumulatorów lub zdać do sklepu, w którym dokonano zakupu.

Użycowanie ładowarki:

- a) Ładować należy wyłącznie ładowarkę zalecaną przez wytwórcę. Użycie ładowarki przeznaczonej do ładowania innego typu baterii akumulatorów stwarza ryzyko powstania pożaru.
- b) Nie wolno rozmieścić ładowarki.

c) Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do pracy wewnętrz pomieszczeń. Nie wolno jej narazić na działanie wody i wilgoci.

d) Ładować tylko w zakresie temperatur 15-25 stopni.

e) Nie wolno wkładać jakichkolwiek przedmiotów metalowych do ładowarki.

PRZENACZENIE I BUDOWA WIERTARKO-WKRĘTARKI:

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa jest przeznaczona do wkruceania i wykręcania wkrętów, wiercenia otworów w takich materiałach jak stal, drewno, tworzywa sztuczne, itp.

Wiertarko-wkrętarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku amatorskiego. Nie wolno wykorzystywać narzędzi do wykonywania prac wymagających zastosowania profesjonalnego urządzenia.

Każde użycie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzane użytkownikowi i otoczeniu.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem stosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące niebezpieczeństwa:

- dotknięcie obracającego się wiertła w trakcie pracy ręką lub ubraniem operatora;
- oparzenie przy wymianie wiertła. (Podczas pracy wiertło bardzo się rozgrzewa, żeby uniknąć oparzenia przy jego wymianie należy stosować rękawice ochronne);
- odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego;
- skrzywienie/złamanie wiertła.

■ Kompletacja:

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa -1 szt.
- Akumulator -2 szt.
- Ładowarka -1 szt.
- Zestaw narzędzi roboczych:
 - kołnica magnetyczna do bitów z uchwytem 1/4" -1 szt.
 - bity -6 szt.(PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL 5, SL 6)
 - wiertła -6 szt.(1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm)
- Kufer transportowy -1 szt.
- Karta gwarancyjna -1 szt.
- Instrukcja obsługi -1 szt.

■ Elementy urządzenia:

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronie 2 instrukcji obsługi:

Rys.A 1. Uchwyt wiertarski szybkozacziskowy

- 2. Pokrętło regulacji sprzęgła
- 3. Wskaźnik pojemności akumulatora
- 4. Przelącznik biegów
- 5. Przelącznik kierunku obrotów
- 6. Rękojeść
- 7. Klamra do zawieszania na pasku
- 8. Akumulator
- 9. Przycisk blokady akumulatora

10. Włącznik

11. Oświetlenie pomocnicze

Rys.C 12. Ładowarka

Rys.F 13. Znaczek nastawienia sprzęgła

14. Piktogram pozycji wiercenie

Rys.G 15. Śruba mocująca lewośrkętna

DANE TECHNICZNE:

MODEL	TFV18B2
Napięcie zasilania	DC 18 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia (I/I bieg)	0-400/0-1500 min ⁻¹
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	Ø 8-10 mm
Waga (z akumulatorem)	1,135 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	81 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	92 dB(A)
Tolerancja pomiaru KpA, KwA	5 dB(A)
Poziom vibracji wg: EN 62841-1-2 (tolerancja pomiaru K=1,5 m/s ²)	a _{b,d} = 2,29 m/s ²
Typ akumulatora	Li-ion
Napięcie ładowania akumulatora	18V
Pojemność akumulatora	1500mAh
Ładowarka	
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Moc pobierana	8W
Napięcie wyjściowe (DC)	21,5V / 0,37A
Czas ładowania	3-5 h

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom vibracji może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na wibracje podczas całego czasu pracy.

Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych. Deklarowana całkowita wartość drgań i deklarowane wartości emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badawczą i mogą być wykorzystane do porównania jednego narzędzia z innym.

Deklarowane wartości całkowite drgań i deklarowane wartości emisji hałasu można wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

Ostrzeżenia:

Wibracje i emisja hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą różnić się od deklarowanych wartości w zależności od sposobu, w jaki narzędzia są używane, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu.

Należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, które opierają się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistym stanie użytkowania (biorąc pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, takie jak czasy, w których narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegującym za wyjątkiem czasu wyzwalania).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:

■ Ładowanie akumulatora

Wiertarko-wkrętarka jest dostarczana z akumulatorem częściowo naładowanym. Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator. Dla pierwszego ładowania zaleca się ładowanie trwające minimum 5 godzin.

1. Wcisnąć przycisk blokady akumulatora (9) i wyjąć akumulator (8) z wiertarko-wkrętarki (rys. B).

2. Podłączyć akumulator (8) do ładowarki (12) (patrzrys. C).

3. Podłączyć wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego 100-240 V, 50/60Hz.

■ Sygnalizacja ładowania baterii

Świecąca czerwona dioda akumulatora informuje, że ładowanie jest w toku. Gdy bateria będzie całkowicie naładowana czerwona dioda zgaśnie i zapali się dioda zielona.

W miarę postępu ładowania prąd ładowania automatycznie się zmniejsza. Po ok. 3 godzinach prąd ładowania stabilizuje się na minimalnym poziomie (ładowanie podtrzymujące), co zapobiega możliwości przeładowania i uszkodzenia akumulatora.

Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę z sieci i od akumulatora.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

W TRAKCIE PRACY:

■ Włączanie/wyłączanie

Zainstalowany włącznik (10) posiada płynną regulację prędkości obrotowej.

Aby włączyć elektronarzędzie należy nacisnąć włącznik. Prędkość obrotowa będzie się zwiększała wraz z głębokością wcisnięcia przycisku. Aby zatrzymać elektronarzędzie należy zwolnić włącznik.

■ Wskaźnik pojemności akumulatora

Wskaźnik pojemności akumulatora (3) sygnalizuje stan rozładowania baterii za pomocą dwóch kolorowych diod LED.

Świecąca zielona dioda LED:

Akumulator jest całkowicie naładowany.

Świecąca zielona i czerwona dioda LED:

Akumulator naładowany jest wystarczająco.

Świecący kolor czerwona dioda LED:

Akumulator jest rozładowany, należy go naładować.

■ Wybór kierunku obrotów (patrzrys. E)

Wiertarko-wkrętarka ma możliwość pracy z obrotem wkręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara (obroty prawe) lub sprzecznie z ruchem wskazówek zegara (obroty lewe):

- aby ustawić prawe obroty, należy przesunąć suwak przełącznika lewych / prawych obrotów (5) w lewo (patrząc z tyłu wiertarko-wkrętarki),

- aby ustawić lewe obroty, należy przesunąć suwak przełącznika lewych / prawych obrotów (5) w prawo (patrząc z tyłu wiertarko-wkrętarki).

Gdy przełącznik kierunku obrotów znajduje się w pozycji środkowej to włącznik jest zablokowany.

Do wiercenia i wkręcania wkrętów należy ustawić prawe obroty. Do wycofywania wiertła, wyjmowania zaklinowanego wiertła i wykrcania wkrętów należy ustawić lewe obroty.

■ Wybór momentu obrotowego (patrz rys. F)

Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w pierścień (2), służący do ustalania momentu obrotowego przy wkręcaniu wkrętów. Na pierścieniu jest zaznaczonych 22 pozycji, od 1 do 21 oraz pozycja wiercenia.

Ustawienie pierścienia w wybranym położeniu (od 1 - 21) powoduje trwałe ustawienie sprzęgła na określonej wielkości momentu obrotowego. Pozwala to na zabezpieczenie przed wkręcaniem wkrętu zbyt głęboko lub uszkodzeniem wkrętu. Dla różnych wkrętów i różnych materiałów stosuje się różne wielkości momentu wkręcania. Zawsze należy rozpoczynać z momentem o małej wielkości i powiększać moment stopniowo, aż do osiągnięcia zadawanego rezultatu.

Aby wiercić w metalu, drewnie i tworzywie sztucznych należy ustawić pierścień (2) tak, aby znacznik (13) pokrywał się z symbolem (14).

■ Przełączanie biegów (patrz rys. A)

Z pomocą przełącznika biegów (4) można wybrać 2 zakresy prędkości obrotowej.

Bieg I: Stosuje się do wkręcania lub wykręcania wkrętów.

Bieg II: Stosowany jest do wiercenia.

UWAGA: Nie zmieniać pozycji przełącznika biegów (4) podczas pracy narzędzia, może to uszkodzić jego przekładnię. Zawsze należy pozwolić narzędziu na całkowite zatrzymanie przed zmianą nastawienia przełącznika biegów.

Jeżeli przełącznik biegów nie daje się przesunąć do oporu, należy nieznacznie poruszyć wrzecionem napędowym.

■ Wymiana uchwytu (patrz rys. G)

1. Odłączyć akumulator (8) od wkrętarki.

2. Maksymalnie otworzyć uchwyt (1).

3. Odkręcić wkrętakiem PH 2 (Philips Nr 2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara śrubę mocującą uchwyt (15) (**UWAGA! Lewy gwint!**). Zakleszoną śrubę można zwolnić przez lekkie uderzenie w jej lеб.

4. Przytrzymać dolny pierścień uchwytu (blizszy korpusowi wkrętarki) i odkręcić uchwyt wiertarko-wkrętarki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od strony uchwytu).

UWAGA: Zakleszczony szybkozaczepny uchwyt wiertarski (1) można zwolnić przez zamocowanie krótką stroną w uchwycie klucza imbusowego i lekkie uderzenie w długie ramię klucza (patrz rys. D).

5. Aby założyć uchwyt należy nakręcić go na wrzeciono zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony uchwytu) i zabezpieczyć śrubą mocującą, przykręcając ją śrubokretem PH 2 (Philips Nr 2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby uchwyt się nie obracał w trakcie wkręcania śrubę mocującą należy przytrzymać uchwyt za dolny pierścień (blizszy korpusowi wiertarko-wkrętarki).

■ Elementy dodatkowe

- Praktyczna klamra (7) służy do zawieszania wiertarko-wkrętarki na pasku użytkownika zarówno dla praworęcznych jak i dla leworęcznych.
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona jest w oświetlenie pomocnicze (11) miejsca wiercenia/wkręcania, które włącza się po przyciśnięciu włącznika (10).

■ Wkładanie i wyjmowanie wiertła do/u chwytu

UWAGA: Odłącz akumulator od wkrętarki lub nastaw przełącznik kierunków obrotów (5) na pozycję środkową, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym włączaniem maszyny, co może spowodować zranienie

operatora.

Przy zwolnionym włączniku (10) następuje blokada wrzeciona wiertarskiego. Umożliwia to szybką, wygodną i łatwą wymianę narzędzia roboczego w uchwycie wiertarskim. Aby wyjąć wiertło (lub końcówkę roboczą) z uchwytu należy obracać pierścień uchwytu w lewo, w celu powiększenia otworu w uchwycie. Aby zainstalować wiertło (lub końcówkę roboczą) do uchwytu należy obracać pierścień uchwytu w prawo aby uzyskać zaciśnięcie wiertła w uchwycie.

Wiertło (lub innego typu końcówek roboczą) należy wkładać do uchwytu, do oporu.

■ Wiercenie otworów

- Przy wykonywaniu głębokich otworów należy wiercić stopniowo, na mniejsze głębokości, wycyfrować wiertło z otworu, aby umożliwić usunięcie wiórów z otworu.
- Przy wierceniu otworu o dużej średnicy zaleca się rozpoczynać od wywiercenia otworu mniejszego, a później rozwiercenia go na pożądany wymiar. Zapobiegnie to możliwości przeciążenia wiertarki.
- Jeśli dojdzie do zakleszczenia się wiertła, w czasie wiercenia, należy natychmiast wyłączyć wkrętarkę, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia. Korzystając ze zmiany kierunku obrotów należy usunąć wiertło z otworu.
- Należy utrzymywać wkrętarkę w osi wykonywanego otworu. Wiertło powinno być ustawione pod kątem prostym do powierzchni obrabianego materiału. W przypadku, nie zachowania prostopadłości, w czasie pracy, może dojść do zakleszczenia lub złamania się wiertła w otworze, a w krańcowym przypadku do zranienia użytkownika.
Regulacja prędkości obrotowej wrzeciona dokonuje się przez odpowiednią siłę nacisku na włącznik.

■ Wkręcanie wkrętów

Zaleca się wykonywanie najpierw otworu pilotującego, nieco głębszego od długości wkręta i o nieco mniejszej średnicy od średnicy zewnętrznej gwintu wkręta. W przypadku gdy wkręt znajduje się w sąsiedztwie krawędzi materiału, wykonanie otworu pilotującego zapobiega możliwości niepożądanego odprzyśnięcia materiału.

Jeśli przy wkręcaniu wystąpi trudność z zagłębianiem się wkręta, to należy wkręcić powiększytą trochę otwór pilotujący.

Jeśli nadal wkręcanie przebiega z trudnością (co może wystąpić w przypadku twardych gatunków drewna) należy spróbować użyć środka smarzącego (np. mydło w płynie). Należy wywierać odpowiedni nacisk na wkrętarkę, aby nie dopuścić do obracania się końcówki wkrętakowej względem lba wkręta. Stosować końcówki dokładnie dopasowane do lba wkręta. Uszkodzenie gniazda wkręta może uniemożliwić wkręcenie bądź wykręcenie wkręta.

PRZECHOWYwanie i konserwacja:

Elektronarzędzie w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wiertarko-wkrętarkę należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgotością i zapyleнием. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ szkodliwych warunków atmosferycznych.

UWAGA: Zawsze przed rozpoczęciem czynności czyszczenia i konserwacji należy odłączyć akumulator od wiertarko-wkrętarki i wyjąć ładowarkę z gniazda zasilającego.

Ładowarkę należy czyścić tylko przy użyciu suchej szmatki.

Przy wiertarko-wkrętarcie należy czyścić okresowo otwory wentylacyjne przy użyciu suchej szczoteczki lub szmatki. Należy okresowo zdemontować uchwyt wiertarski i wysypać z wnętrza pył i inne zanieczyszczenia.

Obudowę wiertarko-wkrętarki okresowo czyścić wilgotną śliczeczką z niewielką ilością mydła aby usunąć pył i inne zanieczyszczenia. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. Po czyszczeniu odczekać aż wiertarko-wkrętarka całkowicie wyschnie.

TRANSPORT:

Elektronarzędzie transportować i składać w kufrze transportowym, chroniąc przed wilgocią, wnikaniem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się wewnątrz obudowy mogą uszkodzić silnik.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny).

Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

PIKTOGRAMY:

Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu:



– «*Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi*»



– «*Zawsze stosować okulary ochronne*»



– «*Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem.*»



– «*Nie wrzucać akumulatorów do ognia.*»



– «*Nie wrzucać akumulatorów do wody.*»

PRODUCENT:

PROFIX Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34,

03-228 Warszawa

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi, oraz z wytycznymi bezpieczeństwa.

Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.

TYPOWE USTERKI I JAK USUWAĆ JEŚCIE:

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIAZANIE PROBLEMU
Wiertarko-wkrętarka nie działa.	Brak zasilania, uszkodzenie silnika lub włącznika.	Sprawdzić stan baterii, w razie potrzeby doładować lub wymienić na nową. Jeżeli elektronarzędzie nadal nie działa, należy je wysłać do serwisu naprawczego na adres podany w karcie gwarancyjnej.
Zakłócenia w pracy silnika.	Rozładowana bateria. Zużyte szczotki węglowe.	Doloadować baterię. Wymienić szczotki węglowe w serwisie naprawczym.



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrázki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowymi i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp.z o.o. jest zabronione.

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ FV18B2**

Перевод оригинальной инструкции



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.**

Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам тела.

Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент” означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- На следует использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, образующейся легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты. Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам. Ни в коем случае не переделывать каким-либо образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов, таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального отопления и холодильные агрегаты. В случае прикосновения заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.
- Не подвергать электроинструменты воздействию дождя

или влажных условий. В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.

- Не создавать опасности повреждения кабеля электропитания. Ни в коем случае не использовать кабеля электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находиться вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.
- Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений. Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.
- Рекомендуется подключение устройства к электрической сети, снабженной выключателем остаточного тока (RCD) с током выключения 30 мА или менее.
- Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD). Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Индивидуальная безопасность:

- Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за их безопасность.
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента. Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновение невнимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.
- Необходимо применять средства личной защиты. Необходимо обязательно работать с защитными очками. Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противопыльный респиратор, противоскользящая обувь, каска или средства защиты слуха снижает риск получения травмы.
- Необходимо избегать случайного запуска в работу.

- Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедится, что включатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- д) Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устранить все ключи. Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме пользователя.
 - е) Не следует слишком сильно наклоняться. Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
 - ж) Необходимо иметь соответствующую одежду. Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукавицы находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть зацеплены движущимися частями.
 - з) Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеотвода (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедится, что они присоединены и правильно применяются. Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запылённостью.
 - и) Не позволять, чтобы навыки, приобретенные благодаря частому использованию электроинструментом, позволили Вам почувствовать себя самоуверенно и проигнорировать правила техники безопасности. Неосторожные действия могут вызвать серьезные травмы в течение доли секунды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) Не допускать перегрузки электроинструмента. Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- б) Не следует применять электроинструмент, если его включатель не включается и не выключается. Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.
- в) Необходимо отсоединить штепсельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-либо установку, замену части или складирование устройства. Такие предупредительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента в работу.
- г) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей

инструкцией, пользоваться электроинструментом. Электроинструмент опасен в руках не обученных пользователей.

- д) Следует выполнять технический уход за электроинструментом. Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (зашемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.
- е) Режущий инструмент должен быть острым и чистым. Соответствующее содержание и уход за острыми кромками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.
- ж) Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т. п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы. Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- з) При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.
- и) Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло. Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.
- й) Электроинструмент следует хранить/транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.
- к) Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникновения влаги.
- л) Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.
- м) Держатели и хватательные поверхности следует содержать в чистоте, устранивая с них масло и смазку. Скользкие держатели и хватательные поверхности не позволяют безопасно держать инструмент и контролировать его в случае возникновения неожиданных ситуаций.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

- а) Гарантийный и послегарантийный ремонт своих электроинструментов выполняет сервисная служба компании PROFIХ, что гарантирует высочайшее качество ремонта и использование оригинальных запчастей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Аккумуляторная дрель-шуруповерт, предупреждения по технике безопасности –

Индивидуальная безопасность:

- а) Во время работы с дрелью-шуруповертом применяйте

средства защиты слуха. Длительное воздействие шума может привести к потерии слуха.

- б) **Выполняя работы, при которых рабочий инструмент или винт могут попасть на скрытую электропроводку или на собственный кабель электропитания, электроинструмент следует держать за изолированную поверхность рукоятки.** Прикосновение к проводу сети питания (кабелю электропитания), находящемуся под напряжением, может привести к падению напряжения на металлические части электроинструмента, а это несёт опасность поражения электрическим током.
- в) **Следует применять соответствующие приборы для обнаружения укрытых проводов сети питания и попросить о помощь городские коммунальные службы.** Контакт с проводами, находящимися под напряжением, может привести к пожару или поражению электрическим током. Повреждение газопроводной трубы может привести к взрыву. Проникновение в водопроводную трубу ведёт к материальным потерям и может привести к поражению электрическим током.
- г) **Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста.** Асбест является канцерогеном и вызывает раковые заболевания.
- д) **Необходимо поддерживать чистоту в месте выполнения работы.** Смеси материалов представляют особую опасность. Пыль лёгких металлов может воспламениться или взорваться.
- е) **Необходимо закрепить обрабатываемый предмет.** Проверить, если крепящие закиды закаты и убедиться, что нет слишком большого зазора. Закрепление обрабатываемого предмета в крепящем устройстве или тисках более безопасно, чем удерживание его рукой.
- ж) **Во время работы следует прочно держать электроинструмент двумя руками за основную и вспомогательную рукоятку и сохранять устойчивое положение.** Перемещение электроинструмента безопасно, если выполняется обеими руками.
- з) **Следует немедленно отключить электроинструмент, если заблокируется используемый рабочий инструмент.** Необходимо быть готовым к большим вибрациям, в результате которых может произойти отброс. Блокировка применяемого рабочего инструмента может произойти, если электроинструмент перегружен или если будет иметь место его искривление в обрабатываемом предмете.
- и) **Не откладывать электроинструмент, пока он не остановится.** Может произойти блокировка рабочего инструмента, в результате чего будет потерян контроль над электроинструментом.
- к) **Электроинструменты следует эксплуатировать только с аккумуляторной батареей, специально предназначеннной для их питания.** Применение другой аккумуляторной батареи может привести к травмам или пожару.

Инструкции по безопасности при использовании длинных свёрл:

- а) **Категорически запрещается работать на скорости, превышающей максимальную скорость вращения сверла.** Обязательно начинайте сверление на низкой скорости и после контакта сверла с обрабатываемой деталью. На более высоких скоростях вращения сверло может согнуться, если оно свободно вращается без контакта с обрабатываемой деталью, что может привести к травме.
- б) **При сверлении прижимайте сверло к обрабатываемой**

детали на одной линии со сверлом, не прижимайте сверло слишком сильно. Сверла могут гнуться, вызывая повреждение или потерю контроля, что может привести к травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Техника безопасности при эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств.

Эксплуатация аккумуляторов:

- а) **Необходимо применять только аккумуляторы, соответствующие прилагаемой производителем спецификации.** В случае применения других аккумуляторов существует опасность, что корпус аккумулятора треснет и развалится, может иметь место травма или пожар.
- б) **ВНИМАНИЕ: В случае повреждения и неправильной эксплуатации аккумулятора может иметь место выделение взрывоопасных газов.** Аккумулятор должен всегда находиться вдали от источника огня. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в процессе его зарядки. Запрещено оставлять его на длительное время в среде с высокой температурой (в местах с интенсивным солнечным излучением, вблизи калориферов или там, где температура превышает 40градусов).
- в) **Зарядка аккумулятора должна осуществляться при температуре 15–25°C.**
- г) **Зарядку следует осуществлять только при помощи зарядного устройства, рекомендуемого производителем.** Применение зарядного устройства, предназначенного для зарядки аккумуляторных батарей другого типа, может привести к пожару.
- д) **Хранить аккумуляторы от воздействия воды и влаги.**
- е) **Если необходимо зарядить больше одного аккумулятора, требуется сделать 30-минутный перерыв между очередными зарядками.**
- ж) **Категорически запрещено вскрывать аккумулятор.**
- з) **При неблагоприятных условиях из аккумулятора может вытекать жидкость (электролит); необходимо избегать контакта с жидкостью.** Если случайно произойдёт попадание жидкости на пользователя, место попадания необходимо промыть водой. Если жидкость попадёт в глаза, необходимо, кроме того, обратиться за помощью к врачу. Вытекающая из аккумулятора жидкость может привести к раздражению кожи илиожогам.
- и) **Если аккумуляторная батарея не используется, необходимо хранить её вдали от металлических предметов, таких как металлические скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или малые металлические элементы, которые могут привести к короткому замыканию контактов (клещами) аккумуляторов.** Короткое замыкание контактов (клещами) аккумулятора может привести кожогам или пожару.
- к) **Не бросать аккумуляторы в огонь.**
- л) **Запрещено заряжать повреждённый аккумулятор.**



Аккумуляторы предназначены для многократной зарядки, они содержат вредный для окружающей среды литий.
После завершения срока службы необходимо утилизировать аккумуляторы в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.

Для этого необходимо полностью разряженный аккумулятор извлечь из электроинструмента, сдать в пункт сбора отработанных аккумуляторов или сдать в магазин, в котором он был приобретён.

Эксплуатация зарядного устройства:

- a) Зарядку следует осуществлять только при помощи зарядного устройства, рекомендуемого производителем. Применение зарядного устройства, предназначенного для зарядки аккумуляторных батарей другого типа, может привести к пожару.
- b) **Запрещено раскручивать (разбирать) зарядное устройство.**
- b) **Зарядное устройство предназначено только для работы внутри помещения.** Нельзя подвергать его воздействию воды или влаги.
- c) **Выполнять зарядку только в диапазоне температуры 15-25 градусов.**
- d) **Запрещено вкладывать какие-либо металлические предметы в зарядное устройство.**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ДРЕЛЛИ-ШУРУПОВЕРТА:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для ввинчивания и вывинчивания шурупов и саморезов, сверления отверстий в таких материалах, как сталь, древесина, пластмассы и т. п.

Дрель-шуруповерт предназначена исключительно для бытовых целей. **Запрещено применять её для работ, требующих применения профессионального инструмента.**

Каждое применение устройства, несоответствующее указанному выше назначению, запрещено и ведёт к потере гарантии и отсутствию ответственности производителя за возникший в результате этого щерб.

Какие-либо модификации устройства, выполненные пользователем, освобождают производителя от ответственности за повреждения и ущерб, причинённый пользователю и окружающей среде.

Даже применяя устройство по назначению, нельзя полностью исключить определённых факторов остаточного риска. С учётом конструкции устройства может иметь место следующая опасность:

- Прикосновение в процессе работы вращающегося сверла рукой или одеждой оператора.
- Возможность ожога при смене сверла. (В процессе работы сверло сильно разогревается и чтобы избежать ожогов при его смене, необходимо применять защитные рукавицы).
- Отбрасывание обрабатываемого предмета или его части.
- Искривление или поломка сверла.

Состав комплекта:

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт-1 шт.
- Аккумулятор -2 шт.
- Зарядное устройство -1 шт.
- Набор рабочего инструмента:
 - магнитный держатель для бит 1/4"-1 шт.
 - биты - 6 шт.(PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6)
 - свёрла - 6 шт.(1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм)
- Транспортный кейс-1 шт.
- Гарантийная карта -1 шт.
- Инструкция по эксплуатации -1 шт.

■ Элементы устройства

Нумерация элементов устройства относиться к рисункам, находящимся на странице 2 инструкции по обслуживанию:

- Рис.А**
1. Быстроизажимной сверлильный патрон
 2. Муфта установки крутящего момента
 3. Индикатор ёмкости батареи
 4. Переключатель скоростей
 5. Переключатель направления вращения
 6. Рукоятка
 7. Зажеч для подвешивания на ремне
 8. Аккумулятор
 9. Кнопка разблокировки аккумулятора
 10. Включатель
 11. Вспомогательное освещение

Рис.С 12. Зарядное устройство

Рис.Ф 13. Указатель установки крутящего момента

14. Символ положения «сверление»

Рис.Г 15. Крепящий винт с левой резьбой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МОДЕЛЬ	TFV18B2
Напряжение питания	DC 18 В
Частота вращения без нагрузки	0-400/0-1500 об/мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	Ø 0,8-10 мм
Вес (с аккумулятором)	1,135 кг
Уровень звукового давления (LpA)	81 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	92 дБ(А)
Погрешность измерения KрA, KwA	5 дБ(А)
Уровень вибрации согл.: EN 62841-1-2 (погрешность измерения K=1,5 м/с ²)	a _{h,b} = 2,29 м/с ²
Тип аккумулятора	Li-ion (Литий-ионный)
Напряжение заряда батареи	18 В
Ёмкость аккумулятора	1500мАч
Зарядное устройство	
Напряжение питания	100-240 В
Частота тока	50/60 Гц
Потребляемая мощность	8 Вт
Выходное напряжение (DC)	21,5В/0,37А
Время зарядки	3-5 ч

Указанный уровень вибрации соответствует основным применением электроинструмента. Если электроинструмент будет использован для других применений или с другими рабочими инструментами, а также, если не будет выполнен соответствующий технический уход, уровень вибрации может отличаться от указанного. Указанные выше причины могут привести к усилению воздействия вибраций в течение всего времени работы.

Необходимо применять дополнительные меры безопасности с целью защиты оператора от воздействия вибрации, а именно: технический уход за электроинструментом и рабочими инструментами, обеспечение соответствующей температуры рук, определение очередности рабочих операций.

Заявленное общее значение вибрации и заявленные значения эмиссии шума были измерены в соответствии со стандартным методом испытаний и могут быть использованы для сравнения одного инструмента с другим.

Заявленные общие значения вибрации и заявленные значения эмиссии шума можно использовать в предварительной оценке подверженности опасности.

Предупреждения:

Вибрация и эмиссия шума во время практического использования электроинструмента могут отличаться от заявленных значений в зависимости от способа, которым инструменты используются, в особенностях от типа обрабатываемого предмета.

Следует определить средства безопасности с целью защиты оператора, которые основываются на расчете уровня подверженности опасности в состоянии реального использования (учитывая все этапы операционного цикла, в ходе которых инструмент выключен и когда работает на холостом ходу, за исключением времени вы свобождения).

ПРЕДЬЕЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ:

■ Зарядка аккумулятора

Дрель-шуруповёрт поставляется с частично заряженным аккумулятором. Прежде чем начать её использование, необходимо зарядить аккумулятор. Первую зарядку рекомендуется выполнять не менее 5-ти часов.

1. Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора (9), и извлеките аккумулятор (8) из дрели-шуруповёрта (см. рис. В).
2. Подключите аккумулятор (8) к зарядному устройству (12) (см. рис. С).
3. Подключите штепсельную вилку зарядного устройства к сетевой розетке 100-240 В, 50/60 Гц.

■ Сигнализация зарядки батареи

Светящийся **красный** светодиод батареи указывает на то, что выполняется зарядка. Когда батарея полностью заряжена светодиод гаснет и загорается **зелёный** светодиод.

В процессе зарядки ток зарядки автоматически уменьшается. Примерно через 3 часа ток зарядки стабилизируется на минимальном уровне (поддерживающая зарядка), что предотвращает возможную перезарядку и повреждение аккумулятора.

После окончания зарядки, отключить аккумулятор от сети и извлечь аккумулятор.

Литий-ионный аккумулятор можно заряжать в произвольный момент, без снижения в результате этого его долговечности. Прекращение процесса зарядки не несёт риска повреждения элементов аккумулятора.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

■ Включение/выключение

Установленный включатель (10) имеет плавную регулировку частоты вращения.

Чтобы включить электроинструмент, необходимо нажать включатель. При увеличении глубины нажатия кнопки увеличивается частота вращения. Для остановки электроинструмента включатель необходимо отпустить.

■ Индикатор ёмкости батареи

Индикатор ёмкости батареи (3) показывает уровень заряда батареи с помощью двухцветных светодиодов.

Горят зелёный светодиод:

Аккумулятор полностью заряжен.

Святятся зелёный и красный светодиоды:

Аккумулятор достаточно заряжен.

Горят только красный светодиод:

Аккумулятор разряжен и необходимо его зарядить.

■ Выбор направления вращения (см. рис. Е)

Дрель-шуруповёрт может вращаться в направлении ввинчивания, по часовой стрелке (правое вращение), или в направлении вывинчивания - против часовой стрелки (левое вращение):

- чтобы установить правое вращение, необходимо переместить ползунок переключателя левое / правое вращение (5) влево (если смотреть сзади дрели),
- чтобы установить левое вращение, необходимо переместить ползунок переключателя левое / правое вращение (5) вправо (если смотреть сзади дрели).

Если переключатель направления вращения находится в центральном положении, включатель заблокирован.

Для сверления и ввинчивания шурупов (винтов) необходимо установить правое вращение. Для извлечения сверла, освобождения заклинившего сверла и для вывинчивания шурупов необходимо установить левое вращение.

■ Выбор крутящего момента (см. рис. F)

Дрель-шуруповёрт имеет регулировочную муфту (2), предназначенную для установки крутящего момента при ввинчивании шурупов (винтов). На регулировочной муфте обозначено 22 позиции: от 1 до 21 позиция «сверление».

Установка регулировочной муфты в выбранной позиции (1-21) обеспечивает надёжную и стабильную установку передачи на определённую величину крутящего момента. Это позволяет предотвратить слишком глубокое ввинчивание шурупа или повреждение шурупа (винта). Для разных шурупов (винтов) и разных материалов применяются разные величины крутящего момента привинчиванием.

Всегда необходимо начинать от малого вращающего момента и постепенно увеличивать его до получения удовлетворительного результата.

Чтобы сверлить в металле, древесине и пластмассе необходимо установить муфту (2) так, чтобы указатель (13) совпадал с символом (14).

■ Переключение скорости (см. рис. А)

При помощи переключателя скоростей (4) можно выбрать два предела частоты вращения.

Скорость I: Применяется для ввинчивания или вывинчивания шурупов и винтов.

Скорость II: Применяется для сверления.

ВНИМАНИЕ: Не изменять позицию переключателя скорости (4) во время работы электроинструмента, это может повредить его механизм передачи. Прежде чем изменять установку переключателя скоростей, необходимо дождаться полной остановки вращения электроинструмента.

Если переключатель скорости невозможно переместить до упора,

необходимо слегка повернуть приводной шпиндель.

■ Смена патрона (см. рис. 6)

1. Отсоединить аккумулятор (8) от дрели-шуруповёрта.
2. Максимально раскрыть патрон (1).
3. Отвинтить отвёрткой PH 2 (Philips № 2) крепящий патрон винт (15), вращая его по часовой стрелке. (**ВНИМАНИЕ!** **Левосторонняя резьба**). Заевший винт можно ослабить слегка ударив в его головку.
4. Придержать нижнюю муфту патрона (находящуюся ближе к корпусу дрели-шуруповёрта) и отвинтить патрон дрели-шуруповёрта, вращая его против часовой стрелки (если смотреть со стороны патрона).

ВНИМАНИЕ: В случае заклинивания быстрозажимного сверлильного патрона (1) на шпинделе, его можно освободить закрепив в нём более короткое плечо шестигранного ключа и легкоударяя в длинноярмо ключом (см. рис. D).

5. Чтобы установить патрон необходимо навинтить его на шпиндель, вращая по часовой стрелке (если смотреть со стороны патрона) и зафиксировать крепящим винтом, завинчивая его отвёрткой PH 2 (Philips № 2) вращением против часовой стрелки. Чтобы патрон не вращался в процессе ввинчивания крепящего винта, необходимо придержать патрон за нижнюю муфту (расположенную ближе к корпусу дрели-шуруповёрта).

■ Дополнительные элементы

- Практичный зацеп (7) служит для подвешивания дрели-шуруповёрта на ремень пользователя и может использоваться как правшами, так и левшами.
- Дрель-шуруповёрт оснащена вспомогательной подсветкой (11) места сверления/ввинчивания, включающейся при нажатии включателя (10).

■ Смена рабочих инструментов

ВНИМАНИЕ: Отключить аккумулятор от дрели или установить переключатель направления вращения (5) в среднее положение, чтобы предохранить от случайного включения электроинструмента, что может привести к травме пользователя.

При отпущенном включателе (10) шпиндель дрели находится в заблокированном состоянии. Это позволяет быстро, удобно и просто выполнять смену рабочего инструмента в сверлильном патроне. Для извлечения сверла (или рабочего наконечника) из патрона необходимо одной рукой вращать кольцо патрона влево, чтобы увеличить посадочное отверстие в патроне. Чтобы вставить сверло (или рабочий наконечник) в патрон необходимо вращать кольцо патрона вправо для зажатия сверла (рабочего наконечника) в патроне.

Сверло (или другой рабочий наконечник) необходимо вкладывать в патрон до упора.

■ Сверление отверстий

1. При выполнении глубоких отверстий необходимо сверлить постепенно, на меньшую глубину, извлекая сверло из отверстия, что позволяет удалять стружку из отверстия.
2. При сверлении отверстий большого диаметра рекомендуется начинать от сверления меньшего отверстия, а затем рассверлить его до требуемого размера. Это предотвратит

возможную перегрузку дрели.

3. Если произойдёт защемление сверла в процессе сверления необходимо немедленно выключить дрель, чтобы не допустить её повреждения. Используя изменение направление вращения необходимо устранить сверло из отверстия.
4. Необходимо удерживать дрель вдоль оси выполняемого отверстия. Сверло должно находиться под прямым углом к поверхности обрабатываемого материала. В случае не соблюдения перпендикулярности во время работы может наступить защемление или поломка сверла в отверстии, а в крайних случаях травма пользователя.

Регулировка частоты вращения шпинделя осуществляется изменением силы нажима на включатель.

■ Ввинчивание шурупов:

Рекомендуется предварительно выполнить направляющее отверстие, глубиной немного больше, чем длина шурупа, и диаметром немного меньше внешнего диаметра резьбы шурупа. Если шуруп находится вблизи края материала, выполнение направляющего отверстия предотвращает возможное откалывание материала.

Если при ввинчивании появятся трудности с углублением шурупа, необходимо вывинтить шуруп и несколько увеличить направляющее отверстие.

Если ввинчивание и дальше происходит с трудом (это может иметь место в случае твёрдых пород дерева) необходимо попытаться использовать смазывающее средство (напр. мыльный раствор). Необходимо оказывать необходимый нажим на дрель-шуруповерт, чтобы не допустить вращения отвёрточного наконечника относительно головки шурупа. Применять отвёрточные наконечники точно подходящие к головке шурупа. Повреждение гнезда шурупа может сделать невозможным ввинчивание или вывинчивание шурупа.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт в принципе не требует специальных процедур по техническому уходу. Дрель следует хранить в месте, недоступном для детей, содержать в чистоте, защищать от влаги и попадания пыли. Условия хранения должны исключать возможность механических повреждений и влияния атмосферных условий.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начать процедуры чистки и технического ухода необходимо отключить аккумулятор от дрели-шуруповёрта и извлечь штепсельную вилку зарядного устройства из розетки.

Зарядное устройство нужно чистить при помощи сухой тряпочки. Вентиляционные отверстия электроинструмента очищать сухой щёткой или тряпкой.

Периодически демонтировать патрон и высыпать из его отверстия пыль и другие загрязнения.

Корпус инструмента следует чистить влажной тряпкой с небольшим количеством мыла. Не применять каких-либо чистящих средств или растворителей; они могут повредить части устройства, изготовленные из пласти массы. После чистки дождаться, пока инструмент полностью высохнет.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Электроинструмент следует транспортировать и складировать в транспортном чемодане, защищающем от влаги, проникновения пыли и мелких объектов, особенно необходимо защитить вентиляционные отверстия. Мелкие элементы, попавшие вовнутрь корпуса, могут повредить двигатель.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:



ВНИМАНИЕ: Указанный символ означает запрет размещения использованных электроинструментов вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании, отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, предусматривающая, что все пункты продажи и/или оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приема и/или оборудования.

ПИКТОГРАММЫ:

Описание знаков, имеющихся на щитке и информационных наклейках на электроинструменте:



— «Перед включением и началом работы необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации»



— «Использовать защитные очки во время работы»



— «Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце.»



— «Не выбрасывайте аккумуляторы в огонь.»



— «Не выбрасывайте аккумуляторы в воду.»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

PROFIX Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, ПОЛЬША

Настоящее устройство соответствует польским и европейским стандартам, а также указаниям по технике безопасности.

Все работы по ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом с применением оригинальных запасных частей.

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Дрель-шуруповерт не работает.	Отсутствие питания, повреждение электродвигателя или включателя.	Проверить состояние батареи, в случае необходимости выполнить её подзарядку или заменить на новую. Если электроинструмент всё равно не работает, необходимо отправить его в сервисный пункт по указанному в гарантийной карте адресу.
Нарушение работы электродвигателя.	Разряжена батарея.	Зарядить батарею.
	Изношены угольные щётки.	Заменить угольные щётки в сервисном пункте.



Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента.

Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

RO

INSTRUCȚIUNE DE FOLOSIRE
MAȘINA DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT CU ACUMULATOR TVF18B2
 Traducere din instrucțiunea originală



ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare.

ATENȚIE! Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.

Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendiu și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealta electrică" înseamnă unealtă care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau unealtă electrică alimentată din baterie (fără cablu).



ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

- La locul de muncă păstrează curățenie și bună iluminare. Zonele și bancurile de lucru aglomerante cheamă accidentele.**
- Nu utilizați unealta electrică în atmosferi explosive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide. Unealta electrică produce scânteie, care pot apinde praf sau aburi.**
- Tineți copiii departe de locurile în care unealta electrică este folosită. Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra unelei electrice.**



ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a uneltei.

Siguranța electrică:

- Ştecherul unelei electrice trebuie să fie conforme cu priza. Este interzisă modificarea ştecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltelelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Nemodificarea ştecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.**
- Evită să atingeri suprafața de împământare sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere. În cazul atingerii părților împământate, crește riscul de electrocutare.**
- Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed. În caz de infiltrare cu apă, crește riscul de electrocutare.**
- Nu abuzați de cablurile de conectare. Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea unelei sau tragerea ştecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**
- În cazul în care unealta electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber. Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.**
- Vă recomandăm să racordați aparatul la o rețea electrică dotată cu un comutator cu curent diferențial (RCD) cu amperaj de acționare de 30mA sau mai mic.**
- În cazul în care unealta electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea RCD micșorează riscul**

de electrocutare.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii uneltei.

Siguranță personală:

- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.**
- Trebue să fiți atenți, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii uneltei electrice. Nu folosiți unealta electrică, când sunteți obosită sau sub influență drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu uneleta electrică poate cauza vătămări personale grave.**
- Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofi cu anti-alunecare, căști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămare.**
- Evități pornearea accidentală. Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea unelei asigurări că comutatorul unelei electrice este în poziția opriță. Mutarea unelei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea unelei electrice la rețea de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.**
- Înainte de pornirea unelei electrice îndepărtați toate unelele din apropiere. Lăsarea de unele pe părțile de mișcare ale unelei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- Nu vă aplecați prea mult. Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibrul. Acest lucru va permite un control mai bun asupra unelei electrice în situații neașteptate.**
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Tineți părul strâns, hainele și mânușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteria sau părul lung se pot agăta de părțile în mișcare.**
- Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractorului de praf extern și a colectoarului de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea colectoarului de praf poate reduce riscul de pericol legate de prăfuite.**
- Nu permiteți ca abilitățile obținute prin utilizarea frecventă a sculei electrice să vă facă să vă simțiți prea încrezători în sine și să ignorați regulile de siguranță. Acțiunile necorespunzătoare pot provoca vătămări grave într-o frație de secundă.**



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.

Utilizarea și îngrijirea unelei electrice:

- Nu supraîncărcați unealta electrică. Utilizați o unealtă electrică în funcție de puterea necesară munci efectuate. Unealta electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul însărcinării, pentru care a fost proiectată.**
- Este interzisă utilizarea unelei electrice dacă comutatorul nu pornește și nu oprește unealta. Fiecare unealtă electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.**

- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a uneltei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părții sau depozitare. Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei poriniri accidentale a unei televizoare.
- d) Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie împrumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au citit această instrucție de folosire a unelei electrice. Unealta electrică este periculoasă când este folosită de o persoană fără experiență.
- e) Unealta electrică trebuie bine întreținută. Trebuie controlată alinierea sau briuarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și altii factori care pot avea influență la funcționarea unelei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a unelei electrice.
- f) Unelele de tâiere trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea părților ascuțite ale uneletelor de tâiere reduce riscul de blocare în material și usurează folosirea.
- g) Unealta electrică, echipamentul, unelele de lucru, etc., trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, îninând cont de tipul și concomitientele de lucru. Utilizarea unelei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.
- h) La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea unelei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsoarea în mecanismul de transmisie.
- i) Pentru curățirea unelei electrice folosiți o cărpă moale, umedă (nu udă) și săpun. Nu folosiți benzină, diluant sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.
- j) Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurate cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.
- k) Unealta electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umedezelii.
- l) Transportul unelei electrice trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.
- m) Mânerele și suprafetele de prindere trebuie să fie menținute curate fără ulei și grăsimi. Mânerele și suprafetele de prindere alunecoase nu permit ținerea în siguranță și controlul sculei în situații neasteptate.

ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelei.

Repararea:

- a) Reparații în garanție și postgaranție ale uneletelor dumneavoastră electrice sunt efectuate de Service-ul PROFIX, ceea ce garantează calitatea cea mai ridicată a reparațiilor și utilizarea de piese originale deschimb.

ATENȚIE! Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator, avertizări referitoare la siguranță –

Siguranța personală:

- a) Folosiți protecție auditivă în timp ce utilizați mașina de găurit înfiletat. Expunerea la zgomot poate provoca pierdere auzului.
- b) În timp ce efectuați lucrări pe durata căror unealta sau surubul poate să atingă cablurile electrice ascunse sau propriul cablu de alimentare, trebuie să țineți unealta electrică de suprafetele izolate ale mânerului. Contactul cu cablul retelei de alimentare aflat sub tensiune poate cauza transmiterea tensiunii pe părțile metalice ale unelei electrice, fapt ce poate cauza electrocutarea.

- c) Utilizați instrumente adecvate de localizare a cablurilor ascunse de alimentare sau cereți ajutor de la instituțiile municipale. Contactul cu cablurile aflate sub tensiune poate cauza apariția incendiului sau electrocutarea. Deteriorarea țevii de gaz poate cauza explozie. Perforarea conductei de apă și canalizare poate cauza pagube materiale sau electrocutare.
- d) Nu prelucrați materiale care conțin azbest. Azbestul este considerat a fi cancerigen.
- e) Locul de muncă trebuie să fie curat. Amestecul de materiale este foarte periculos. Pulberile de metal ușor se pot aprinde sau exploda.
- f) Asigurați elementul prelucrat. Asigurați-vă că toate elementele de fixare sunt bine strânse și verificați să nu fie prea mari distanțe. Fixarea elementului prelucrat în echipamentul de fixare sau menghină este mai sigură decât ținerea elementului cumâna.
- g) Unealta electrică în timpul utilizării trebuie să fie folosită cu ambele mâini de mânerul principal și suplimentar, menținând o poziție stabilită. Utilizarea unelei electrice este mai sigură dacă este folosită cu ambele mâini.

- h) Opriti imediat unealta electrică, dacă se blochează unealta folosită. Fiți pregătiți pentru vibrații puternice, care pot duce la recul. Unealta utilizată se blochează când: unealta electrică este suprainsarcinată, sau când se îndoiește în element.

- i) Înainte de așezarea unelei electrice pe banc, așteptați până unealta se oprește. Unealta folosită se poate bloca și duce la pierderea controlului asupra acesteia.

- j) Folosiți unealta electrică doar cu bateria, acumulatorul special proiectat/pentru alimentarea acesteia. În cazul în care folosiți altă baterie, acumulator există risc de răniere sau de incendiu.

Instrucțiuni de siguranță în cazul utilizării burghiilor lungi:

- a) Nu luăriți niciodată la o viteză mai mare decât viteză maximă a burghiului. Înainte de a începe să găuriți, urmăriți găurirea la viteză mică, după ce burghiu intră în contact cu piesa de prelucrat. La viteza mai mare, burghiu se poate îndoi, în cazul în care se rotește liber fără contact cu piesa de prelucrat, provocând vătămări corporale.
- b) În timpul găurii, apăsați burghiu pe piesa prelucrată în linie cu burghiul, nu apăsați prea tare burghiu. Burghile se pot îndoi, provocând deteriorări sau pierderea controlului, ceea ce poate provoca vătămări.

ATENȚIE! Utilizare sigură a acumulatorilor și încărcătorilor:

Utilizare acumulatoare:

- a) Utilizați numai acumulatorii care corespund la specificarea dată de producător. În cazul utilizării unor alte acumulatori, se poate întâmpla o crăpare, o descompunere, o vătămare corporală sau un incendiu.

- b) **ATENȚIE!** În cazul în care acumulatorul se deteriorează sau este folosit necorespunzător pot apărea emisii de gaze explosive. Acumulatorul trebuie să fie departe de sursa de foc și trebuie să asigurați ventilație corespunzătoare în timp ce este încărcat. Nu lăsați acumulatorul pentru mult timp în mediu cu temperatură ridicată (în locuri expuse la lumina soarelui, în apropierea caloriferelor și în toate locurile unde temperatura depășește 40°C).

- c) Încărcarea acumulatorului trebuie să se efectueze în mediul cu temperatură între 15-25 de grade °C.

- d) Încărcați unealta doar cu încărcătorul recomandat de producător. În cazul în care folosiți un încărcător proiectat pentru încărcarea altor baterii, acumulatorul există risc de răniere sau de incendiu.

- e) Nu expuneți acumulatorul la acționarea apei și umidității.
- f) Dacă intenționați să încărcați mai multe decât un singur acumulator, trebuie să faceți o pauză de 30 de minute între încărcări successive.
- g) În nici un caz nu deschideți acumulatorul.
- h) În condiții nefavorabile din acumulator se poate surge lichid; evitați contactul cu lichidul. În cazul în care utilizatorul intră în contact cu lichidul, trebuie să spălați locul cu apă. În caz de contact cu ochiul, trebuie să apelați la ajutorul medicului. Lichidul scurs din acumulator poate provoca iritații sau arsuri.
- i) În cazul în care nu utilizăți bateria acumulator, trebuie să o depozitați departe de obiecte metalice precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi, sau alte obiecte metalide de dimensiuni mici, care pot scurta circuita bornele acumulatorului. Scurtarea circuitului poate provoca arsuri sau incendiu.
- j) Nu aruncați acumulatoarele în foc.
- k) Nu încărcați acumulator stricat.



Acumulatoare sunt destinate pentru încărcare multiplă, conțin litiu care este dăunător pentru mediul înconjurător.
După perioada de folosire, acumulatorul trebuie utilizat în conformitate cu legislația despre protecția mediului natural.

În acest sens, acumulatorul trebuie total epuizat, scos din electrotulaj și predat la un punct de utilizare a acumulatoarelor sau la magazinul, în care a fost cumpărat.

Utilizare încărcător:

- a) Pentru încărcare folosiți doar încărcătorul recomandat de producător. Folosirea încărcătorului proiectat pentru încărcarea altui tip de baterii acumulatoare poate provoca incendiu.
- b) Încărcătorul livrat poate fi folosit doar pentru a încărca acumulatoare care sunt luate împreună cu acesta. Dacă încărcați alte acumulatoare, acestea se pot crăpa sau descompune, vă puteți răni sau puteți provoca un incendiu.
- c) Nu demontați încărcătorul.
- d) Încărcătorul poate fi folosit doar în încăperile. Nu expuneți încărcătorul la acțiunea apei și a umidității.
- e) Încărcați doar în interval de temperaturi 15° - 25°C.
- f) Nu introduceți niciodată fel de obiecte metalice în încărcător.

DESTINAȚIA ȘI CONSTRUCȚIA MAȘINII DE GÄURIT/ÎNȘURUBAT:

Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator este destinată înșurubării și deșurubării șuruburilor, găuri în materialele precum otel, lemn, material artificial și.a.m.d.

Mașina de găurit/înșurubat este destinată numai pentru uz casnic amator. Este interzisă folosirea unelei pentru executarea de lucrări care necesită unele profesionale.

Fiecare utilizare a aparatului neconformă cu destinația acestuia, astfel cum a fost descrisă mai sus, este interzisă și duce la pierderea garanției și lipsa răspunderii producătorului pentru pagubele apărute în aceste cazuri.

Toate modificările aparatului efectuate de utilizator îl exceptă pe producător de responsabilitate pentru pagubele provocate utilizatorului și mediului.

În ciuda utilizării în conformitate cu destinația, nu pot fi eliminată în totalitate anumiți factori de risc. Datorită construcției și proiectării, putem întâlni următoarele pericole:

- Atingerea cu mâna a burghiului în mișcare, a îmbrăcăminte.
- Arsură în timpul înlocuirii burghiului. (În timpul funcționării burghiu se înălțează, și pentru a evita arsurile în timpul înlocuirii folosiți mânuși

de protecție).

- Reculul elementului prelucrat sau a părților acestuia.
- Curbare/rupere a burghiului.

■ Completare

- Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator -1 szt.
- Acumulator - 2 szt.
- Încărcător - 1 szt.
- Set de unele de lucru:
 - capăt magnetic pentru bituri cu suport 1/4"-1 buc.
 - bituri - 6 buc.(PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6)
 - burghiuri - 6 buc.(1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm)
- Valiză transport - 1 buc.
- Fișă de garanție - 1 buc.
- Instrucții de folosire - 1 buc.

■ Elementele mașinii

Numerotarea elementelor unelei este prezentată în figura aflată pe pagina 2 a acestei instrucții de folosire:

Des.A 1. Mandrină cu strângere rapidă

2. Mână reglare arc
3. Indicator capacitate acumulator
4. Comutator viteze
5. Comutator direcție turație
6. Mână
7. Cataramă pentru suspendat pe curea
8. Acumulator
9. Închizător blocadă acumulator
10. Buton pornire
11. Iluminat auxiliar

Des.C 12. Încărcător

Des.F 13. Indicator setare arc

14. Pictogramă poziție găurire

Des.G 15. Șurub fixare cu înfletare stânga

DATELE TEHNICE:

MODEL	TFV18B2
Tensiune de alimentare:	DC 18 V
Viteză de rotire fără sarcină	0-400/0-1500 min ⁻¹
Domeniu prindere mandrină	ø 0,8-10 mm
Masă (cu acumulatorul)	1,135 kg
Nivel de presiune acustică (LpA)	81 dB(A)
Nivel de putere acustică (LwA)	92 dB(A)
Incertitudine KpA, KwA	5 dB(A)
Nivelul de vibrații conform: EN 62841-1-2 (incertitudine K=1,5 m/s ²)	$a_{h,D} = 2,29 \text{ m/s}^2$
Tip de acumulator	Li-ion
Tensiune nominală	18V
Capacitate	1500mAh
Încărcător	
Tensiunea de alimentare	100-240 V
Frecvența de alimentare	50/60 Hz
Puterea	8W
Curent de ieșire (DC)	21,5V / 0,37A
Timp de încărcare	3-5 h

Nivelul menționat de vibrații este reprezentativ pentru utilizarea aparatului electric. Dacă aparatul electric va fi utilizat pentru alte scopuri sau cu alte instrumente de lucru precum și dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații ar putea dифeri de cel indicat. Motivele indicate mai sus pot duce la sporirea nivelului de expunere la vibrații pe toată durata timpului de funcționare.

Trebuie să introduceți mijloace adiționale de siguranță, care au scopul de a proteja operatorul de efectele de expunere la vibrații, de ex.: întreținere aparat electric și instrumente de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a măinilor, stabilirea ordinii operațiilor de muncă.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valorile declarate ale emisiei de zgromot au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare și pot fi utilizate pentru a compara un dispozitiv cu altul.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valorile declarate ale emisiei de zgromot pot fi utilizate în evaluarea inițială a expunerii.

Avertismente:

Vibrațiile și emisiile de zgromot în timpul utilizării efective a sculei electrice pot să difere de valorile declarate în funcție de modul în care sunt utilizate unelele, în special de tipul piesei prelucrate.

Trebuie determinate măsuri de siguranță pentru protejarea operatorului, care se bazează pe estimarea expunerii în starea reală de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, cum ar fi timpul în care instrumentul este oprit și când funcționează în ralanti, cu excepția timpului de declanșare).

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE:

■ Încărcare acumulator

Mașina de găurit-înfiletat este livrată cu acumulatorul parțial încărcat. Înainte de utilizare trebuie să încărcați complet acumulatorul. Se recomandă ca prima încărcare să dureze 5 ore.

1. Apăsați butonul de blocare a acumulatorului (9) și scoateți acumulatorul (8) din mașină de găurit-înfiletat (vezi des. B).
2. Conectați acumulatorul (8) la încărcător (12) (vezi des. C).
3. Cuplați ștecherul încărcătorului la priza de rețea 100-240V, 50/60Hz.

■ Semnalizare încărcare baterie

Dioda rosie aprinsă a acumulatorului informează că aparatul se încarcă. Atunci când bateria va fi încărcată în întregime dioda rosie se stingă și se aprinde dioda verde.

Pe durata procesului de încărcare curentul de încărcare se reduce automat. După cca. 3 ore curentul de încărcare se stabilizează la nivelul minim (încărcare de menenanță), ceea ce va preveni posibilitatea de supraincărcare și defectare a acumulatorului.

După ce procesul de încărcare s-a terminat, decuplați încărcătorul de la rețea și scoateți acumulatorul.

Acumulatorul litiu-ion poate fi încărcat în orice moment, fără a afecta în niciun fel durata de viață a acestuia. Întreruperea procesului de încărcare nu duce la deteriorarea celulelor acumulatorului.

INTIMPUl UTILIZăRII:

■ Pornire/oprire

Butonul de pornire instalat (10) posedă regularea fluidă a vitezei de turatie.

Pentru a porni unealta electrică trebuie să apăsați pe butonul de pornire.

Viteza de turatie va crește pe măsură ce apăsați mai tare pe buton. Pentru a opri unealta electrică trebuie să dați drumul la butonul de pornire.

■ Indicator capacitate acumulator

Indicatorul capacitații acumulatorului (3) semnalizează faptul că bateria este descărcată cu ajutorul a două diode LED colorate.

Dioda LED verde este aprinsă:

Acumulatorul este încărcat complet.

Dioda LED verde și cea rosie sunt aprinse:

Acumulatorul este încărcat suficient.

Dioda LED este singura aprinsă:

Acumulatorul este descărcat, trebuie încărcat.

■ Selectare direcție turatie (vezi des. E)

Mașina de găurit-înfiletat are posibilitatea de funcționare cu direcția turatiei conformă direcției acelor de ceas (rotatie dreapta) sau contrară direcției acelor de ceas (rotatie strângă):

- pentru a seta direcția de rotatie în dreapta, trebuie să mișcați glisorul comutatorului de rotatie stanga/dreapta (5) în stânga (văzut din spatele aparatului),

- pentru a seta direcția de rotatie în stânga, trebuie să mișcați glisorul comutatorului de rotatie stanga/dreapta (5) în dreapta (văzut din spatele aparatului).

Atunci când comutatorul direcției de rotatie se află în mijloc butonul de pornire este blocat.

Pentru a găuri și pentru a înfileta trebuie să setați direcția de rotatie dreapta. Pentru a retrage burghiul, a scoate burghiul blocat și pentru a desfășura șuruburile trebuie să setați direcția de rotatie stânga.

■ Selectare turatie de rotatie (vezi des. F)

Mașina de găurit-înfiletat este dotată cu un inel (2), folosit pentru setarea turatiei de rotatie la înfiletarea șuruburilor. Pe inel sunt însemnate 22 poziții, de la 1 la 21 și poziția de găuriere.

Setarea inelului la poziția selectată (1 - 21) stabilește valoarea de întindere a arcului la mărimea stabilită de turatie. Acest lucru permite asigurarea împotriva strângerii prea adânci sau deteriorării surubului. Pentru diferite tipuri de șuruburi și de materiale se vor folosi valori diferite ale turatiei de rotatie.

Trebuie să începeți mereu cu o turatie mică și să creșteți turatarea treptat până ce atingeți rezultatul dorit.

Pentru a găuri în metal, lemn și materiale plastice trebuie să setați inelul (2) astfel încât indicatorul (13) să acopere simbolul (14).

■ Schimbare viteze (vezi des. A)

Folosiți comutatorul de viteze (4) pentru a selecta 2 intervale de viteză de rotatie.

Viteză I: Este folosită pentru înfiletarea și desfășarea șuruburilor.

Viteză II: Este folosită pentru găuri.

ATENȚIE: Nu schimbați poziția comutatorului de viteze (4) în timpul funcționării unelei, acest lucru poate avaria pârghia acestuia. Unealta trebuie să se opreasă înainte de a schimba setarea comutatorului de viteze.

În cazul în care comutatorul de viteze nu poate fi mutat la valoarea maximă trebuie să mișcați puțin axul de turatie.

■ Schimbare mâner (vezi des. G)

1. Scoateți acumulatorul (8) din mașină de găurit-înfiletat.

2. Deschideți mânerul la maxim (1).

3. Desfielați șurubul (15) de fixare a mandrinăui cu șurubelnita PH 2 (Philips Nr 2) conform direcției acelor de ceas (**ATENȚIE!** Filet stânga). Loviți ușor în șurubul blocat pentru a-l debloca.

4. Țineți inelul inferior al mânerului (situat mai aproape de carcasa mașinii de găurit-înfiletat) și desfășezați mandrina mașinii de găurit-înfiletat în direcția opusă celor de ceas (văzut dinspre mandrină).

ATENȚIE: Mandrina pentru găurit cu cuplare rapidă blocată (1) poate fi eliberată prin introducerea părții scurte a cheii hexagonale în mandrină și prin lovirea ușoară a părții lungi a acesteia (vezi des. D).

5. Pentru a monta mandrina trebuie să o înfiletați pe ax conform direcției acelor de ceas (văzut dinspre mandrină) și să asigurați cu surubul de fixare, și să-l înfiletați cu surubelnita PH 2 (Philips Nr 2) în direcția opusă acelor de ceas. Pentru ca mandrina să nu se învârte în timpul înfișării surubului de fixare trebuie să țineți mandrina de inelul de jos (cel mai apropiat de carcasa mașinii pentru găurit-înfiletat).

■ Elemente suplimentare

- Catarama practică (7) este destinată pentru suspendarea mașinii de găurit-înfiletat pe cureaua utilizatorului atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci.
- Mașina de găurit-înfiletat este dotată cu iluminat auxiliar (11) a locului de găuri/înfiletare care se pornește după apăsarea buronoului de pornire (10).

■ Schimbarea uneltelelor de lucru

ATENȚIE: Decupați acumulatorul de la mașina de găurit-înfiletat sau setați comutatorul direcției de rotație (5) la poziția din mijloc, pentru a vă proteja de pornirea accidentală a uneltei, care ar putea răni operatorul.

Atunci când comutatorul este eliberat (10) se blochează axul de găuri. Acest lucru permite schimbării rapidoare, confortabile și ușor a uneltei de lucru în mânerul mașinii de găuri. Pentru a scoate burghiul (sau capul de lucru) din mandrină trebuie să rotiți inelul de pe mandrină în stânga, pentru a mări orificiul în mâner. Pentru a instala burghiul (sau capul capul de lucru) în mandrină trebuie să rotiți inelul de pe mandrină în dreapta pentru a strânge burghiul în mandrină.

Burghiul (sau un alt fel de capăt) trebuie introdus în prinderea până la rezistență.

■ Găurire

- Când efectuați orificiile adâncă, trebuie să găuriți treptat până la adâncimile mai mici și să dați cu burghiul înapoi pentru a înlesni ieșirea prafului din orificiul.
- La găurierea unui orificiu de un diametru mai mare este recomandat să începeți cu efectuarea unui orificiu mai îngust, iar în urma să-l măriți până la dimensiunea dorită. Așadar evitați supraîncarcarea bormașinii.
- Dacă în timpul găurii burghiul să blochează, oprimiți imediat bormașina pentru a evita deteriorarea ei. Schimbării direcția rotațiilor, scoateți burghiul din orificiul.
- Tineteți mașina de înșurubat în axa orificiului efectuat. Burghiul trebuie să fie fixat sub unghiul drept față de suprafața materialului prelucrat. Dacă nu păstrați unghiul drept în timpul utilizării, puteți provoca blocarea sau ruperea burghiului în orificiul; iar în caz extrem rănirea operatorului.

Reglarea vitezei de rotere a arborelui se face prin apăsarea cu putere corespunzătoare pe intrerupător.

■ Înșurubarea diblurilor

Prima, se recomandă efectuarea unui orificiu mai îngust, un pic mai lung de lungimea diblului. În cazul în care diblul se află în preajma marginii materialului, pregătirea unui asemenea orificiu îndepărtează riscul de despărțire nedoriță a unui fragment de material.

Dacă înșurubând diblul veți întâlni în vreă problemă, scoateți-l și măriți puțin

orificiul.

Dacă înșurubarea în continuare merge cu greutate (ce să poate întâmpla în cazul speciilor de lemn mai dure), încercați un unguent (ex. săpun lichid). Apăsați corespunzător pe mașina de înșurubat ca să evitați rotirea prinderii împreună cu capătul surubelnitei. Utilizați capetele care se potrivesc exact cu capătul surubelnitei. Deteriorarea prinderii surubelnitei poate provoca imposibilitatea de a înșuruba sau deșuruba.

DEPOZITARE SI MENTINERĂ:

Aparatul practic nu necesită o întreținere specială.

Aparatul trebuie depozitat într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor, menținut curat, ferit de umiditate și de praf. Condițiile de depozitare trebuie să exclude posibilitatea de deteriorare mecanică sau influență factorilor atmosferici.

ATENȚIE: Mereu înainte să începeți acțiunile legate de curățare și conservare, scoateți acumulatorul din utilajul și ștecherul din priza de alimentare.

Încărcătorul trebuie curățat cu ajutorul unei cărpe uscate. Curățați periodic orificile de ventilație a mașinii de găuri/înșurubat cu o periuță sau o cărpă uscată. Demontați periodic prinderea burghiului și scoateți din interiorul praful și mizeriile.

Carcasa trebuie curățată cu o pânză curată și umezită cu o cantitate mică de săpun iar apoi trebuie steargă până ce se usuă. Nu folosiți niciodată substanță de curățare și niciun diluant; acestea pot deteriora piesele de plastic ale aparatului. Aveți atenție ca apa să nu intre în interior. După curățarea așteptați până când mașina de găuri/înșurubat se usuă.

TRANSPORT:

Aparatul trebuie transportat și depozitat în cutia de transport, care protejează împotriva umezelii, infiltrării de praf și a obiectelor mici, mai ales trebuie să asigure orificile de ventilație. Elementele mici, care înfiltriază interiorul carcasei, pot distrugere motorul.

PROTECȚIA MEIDIULUI:

ATENȚIE: Simbolul prezentat înseamnă interdicția punerii echipamentelor uzate împreună cu celelalte deșeuri menajere (sub risc de amendă). Componente periculoase care fac parte de utilaje electrice și electronice dăunează mediul natural și sănătatea omului.

Fiecare menaj ar trebui să participe la recuperarea și reciclarea utilajelor uzate. În Polonia și în Europa se formează sau există deja niște sisteme de colectare a utilajelor uzate, în cadrul căruia toate punctele de vânzare ale utilajelor citate sunt obligate să primească utilajele uzate înapoi. În plus, există și punctele specializate în colectarea asemenea utilajelor.

PICTOGRAME:

Explicațiile imaginilor de pe tabelul nominal și de pe etichetele informative:



— «Înainte de cuplare și de a începe operarea trebuie să cățăriți prezenta instrucție»



— «Folosiți întotdeauna ochelari de protecție»



— «Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea de ex. de radiațiile solare continue.»



– «Nu aruncați acumulatorii în foc.»



– «Nu aruncați acumulatorii în apă.»

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp z o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, POLONIA

Prezentul utilaj este făcut conform normelor naționale și europene, precum și indicilor de siguranță.

Toate reparațiile trebuie efectuate de un personal calificat, folosindu-se piesele de schimb originale.

DEFECȚIUNI TIPICE ȘI ÎNDEPĂRTAREA ACESTORA:

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Mașina de găurit-înșurubat nu funcționează.	Lipsă alimentare, deteriorare motor sau comutator.	Verificați nivelul de încărcare al bateriei, în cazul în care este necesar încărcați sau schimbați cu una nouă. Dacă unealta electrică nu funcționează în continuare, trebuie să o trimiteți la service pentru reparații la adresa indicată pe fișa de garanție.
Perturbații în funcționarea motorului.	Baterie descărcată. Perii de cărbune uzate.	Încărcați bateria. Schimbați periile de cărbune într-un service.



Politica firmei PROFIX este aceea de perfeționare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înștiințarea anterioară. Imaginele indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferenția puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat.

Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/înmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp.z o.o. este interzisă.

LV

**APKALPOŠANAS INSTRUKCIA
AKUMULATORU URBJMAŠINA-SKRŪVJGRIEŽJS TVF18B2**
Oriģinālās instrukcijas tulkojums



**PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR
ŠO INSTRUKCIJU.**

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izslēgt visus brīdinājumus apzīmētu ar simbolu , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādīto drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai nopietnu traumu iemeslu.

Ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumos „elektroinstruments“ nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstruments barots no akumulatora (bevezudu).



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu. Nekārtība un slīks pagaismojums ir negadījumu iemesls.
- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzsliedījošā, gāzu un putekļainā vidē. Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties putekļi un tvaiki.
- Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bērni un novērotāji. Novērot uzmanību var zaudēt kontroli par elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

- Elektroinstrumenta kontaktākšinā jābūt pielāgotām pie kontaktligzdām. Nekad nekādā gadījumā nedrīkst mainīt kontaktākšinu. Nedrīkst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstrumenti ir apgādāti ar vadu ar aizsardzības izņēmuma dzīslu. Ja netiek darītas kontaktākšipu un kontaktligzdu izmaiņas, tas samazina elektriskā trieciena risku.
- Nepieciešams izvairīties no izņēmētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caurules, sildītāji, centrālapkures radiatori un dzesīnātāji. Gadījumā, ja noteik kontakti ar izņēmētām vai armas savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentu uz lietus vai mitruma iedarbību. Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvastrieciena risks.
- Nedrīkst pārlogot savienojuma vadus. Nekad nedrīkst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai izvilkta kontaktākšinā no kontaktligzdas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, ejājām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām. Bojāti vai sapīti savienojumavadi palielina elektriskās strāvas triecienarisku.
- Gadījumā, ja elektroinstruments tiek lietots ārpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam ārpusē. Lietojot pagarinātājus piemērots darbam ārpusē samazinās elektriskās strāvas triecienarisks.
- Ieteicams ierīci pievienot pie elektriskā tīkla, kurš ir aprīkots ar

RCD slēdzi ar 30mA vai mazāku izslēgšanasstrāvu.

g) Gadījumā, ja ir nepieciešamība lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas triecieni risks.

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

- Šī ierīce nav pamērotā lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskanā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinušās par drošību atbildīgas personas.
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tārlodzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrīkst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotiku vielu, alkoholu vai zāļu iedarbībā. Neuzmanības mīklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopietnas kermeņa traumas.
- Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Viennrām nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādus kā patekļu maskas, neslīsus apavus, kiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazinās individuālās traumas.
- Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceljam vai pārceļam ierīci nepieciešams pārliecīnāties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. Pārnesāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēžu vai barošanas tīkla pieslēgtu elektroinstrumentu pie iestēgtā slēža var būt par negadījuma iemeslu.
- Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotējoša elektroinstrumenta tuvumā var radīt individuālās traumas.
- Nedrīkst pārlieku tālu izlikties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.
- Nepieciešams attiegti ērbities. Nedrīkst nēsāt valīgus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbu un cimdus tālu no kustīgām daļām. Valīgs apģērbs, rotas lietas vai garīmati var tikt aizkerti ar kustīgām daļām.
- Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūkšanai un putekļu uzsūksanai, nepieciešams pārliecīnāties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti. Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu ieelpošanas bīstamību.
- Nedrīkst pārējaut, lai iemaņas iegūtas bieži lietojot elektroinstrumentu samazinātu mūsu modribu un drošības noteikumu ignorēšanu. Bezrūpīga rīcība var izraisīt nopietrus ievainojumus sekundēs laikā.

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

- Nedrīkst pārlogot elektroinstrumentu. Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veiktajam darbam. Pareizs

- a) **elektroinstrumenti nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tas tika projekts.**
- b) **Nedrikst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** Katrs elektroinstrumenti, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.
- c) **Nepieciešams atvienot elektroinstrumenta kontaktdakšu no barošanas avota un/vai atslēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādīšana, detalju maina vai instrumenta glabāšanā.** Tādās drošības darbības reducē nepareizi elektroinstrumenta palaišanu.
- d) **Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamās vietās un nedrikst atļaut personām, kuras nav iepazinušas ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- e) **Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt.** Nepieciešams pārbaudīt asu sakritību vai kustīgo daļu ieķilešanos, detalju plisumus un visus apstākļus, kuri varētu ieteikt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot. Daudzu negadījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.
- f) **Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tiriem.** Attiecīgi uzturēti asī griezējinstrumenta asmeņi samazina ieķilešanās iespējas un atvieglo apkalošanu.
- g) **Elektroinstrumentu, aprīkojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.** Lietot elektroinstrumentu tam nepareizi veidā var noviest pie bīstamām situācijām.
- h) **Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērēļa.**
- i) **Elektroinstrumentu tūrišanai lietot mīkstu, mitru (ne slapju) drānu un ziepes.** Nelietot benzīnu, šķidinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.
- j) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt / transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgas daļas ir nobloķētas un nodrošinātas pret atbloķēšanos ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.**
- k) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.**
- l) **Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš pasargā no mehāniskiem bojājumiem.**
- m) **Rokturū un satveršanas vīrsmas nepieciešams uzturēt tīras, bez eļjas un smēres.** Neparedzētās situācijās slideni rokturi un satveršanas vīrsmas nedod iespēju droši turēt un kontrolēt instrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Remonts:

- a) **Savu elektroinstrumentu garantijas un pēcgarantijas remontus veic PROFIX serviss, kas garantē visaugstāko remontu kvalitāti kā arī tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas.**



BRĪDINĀJUMS! Akumulatora urbjašina-skrūvgriezis, drošības brīdinājumi –

Individuāla drošība:

- a) **Strādājot ar urbjašinu-skrūvgriezi lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus.** Troksna iedarbība var zaudēt dzirdi.
- b) **Veicot darbus, kur darba instruments vai skrūve varētu trāpīt uz slēptiem elektriskajiem vadiem vai uz paša barošanas vadu, elektroinstrumentu nepieciešams turēt aiz roktura izolētās dajas.** Kontakts ar barošanas ticku vadu, kurš ir zem sprieguma var radīt sprieguma pārnēšanu uz elektroinstrumenta metālu daļām kā rezultātā var notikti elektriskās strāvas trieciens.
- c) **Nepieciešams lietot attiecīgas meklēšanas ierīces, lai lokalizētu slēptus barošanas vadus vai lūgt pilsētas dienestu palīdzību.** Kontakts ar vadiem, kuri ir zem sprieguma var novest līdz ugunsgrēkam vai elektriskā strāvas triecienu. Gāzes vada bojājums var novest līdz sprādzienam. Ūdensvada pāraušana rada materiālus zaudējumus vai notikti elektriskās strāvas trieciens.
- d) **Neapstrādājiet materiālus, kas satur azbestu.** Azbestam piemīt kancerogenas īpašības.
- e) **Darba vietu nepieciešams uzturēt tīru.** Materiālu maišumi ir sevišķi bīstami. Metāla putekļi var viegli izaudzēties un uzspārtī.
- f) **Apstrādājamo priekšmetu nepieciešams nostiprināt.** Pārliecināties, ka visi stiprināšanas elementi ir nostiprināti un pārbaudīti, lai nebūtu pārmērīgas pilaiedes. Apstrādājamo priekšmetu ir drošāk nostiprināt stiprināšanas ierīcei vai skrūvpilēs nekā turēt to rokā.
- g) **Elektroinstrumentu darba laikā nepieciešams stipri turēt abās rokās aiz galvenā roktura un paligroktura, ievērot stabīlu pozīciju.** Elektroinstrumentu drošāk vadīt abās rokās.
- h) **Elektroinstrumentu nepieciešams nekavējoties izslēgt, kad bloķējas lietotais griezējinstruments.** Nepieciešams būt gatavam lielai vibrācijai, kura var radīt atmēšanu. Lietotais instruments ietekmēs, ja elektroinstrumenti ir pārslogots vai saliecas apstrādājamā priekšmetā.
- i) **Pirms elektroinstrumenta nolikšanas pagaidit līdz tas apstājas.** Darba instruments var iebloķēties, kas rada ka tiek zaudēta kontrole par elektroinstrumentu.
- j) **Elektroinstrumentu nepieciešams lietot tikai ar akumulatoru bateriju speciāli piemērotu tā barošanai.** Citu akumulatoru bateriju lietošana var radīt traumu vai ugunsgrēka risku.

Drošības instrukcijas izmantojot garus urbju:

- a) **Nekad nestrādājiet ar lielāku ātrumu nekā maksimālo urbja griešanās ātrumu.** Vienmēr sākt urbt ar mazu ātrumu un pēc tam, kad urbs ir saskarties ar sagatavi. Lielākā ātrumā urbs var saliekties, ja tas brīvi griežas nesaskaroties ar apstrādājamo priekšmetu, radot kermētraumas.
- b) **Urbšanas laikā priespiest urbi pie apstrādājamā priekšmeta vienā linijā ar urbi, nespiediet urbi pārāk stipri.** Urbji var saliekties, izraisot bojājumus vai zaudējot kontroli, kas var izraisīt kermēja traumas.



BRĪDINĀJUMS! Droša akumulatoru un akumulatoru lādētāju lietošana:

Akumulatoru lietošana:

- a) **Nepieciešams lietot akumulatorus tikai saskaņā ar ražotāja specifikāciju.** Citu akumulatoru lietošanas gadījumā var rasties akumulatora plīsums un sabrukums, kermēja traumai vai ugunsgrēks.
- b) **UZMANĪBU:** Akumulatora bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā var notikti sprāgstostu gāžu izdalīšanās. Akumulatoru nepieciešams vienmēr turēt tālu no ugurs kā arī lādešanas laikā nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Nedrikst to atstāt uz ilgu laiku vidē, kur ir augsta temperatūra (saulainās vietās,

- (sildelementu tuvumā vair tur, kur temperatūra pārsniedz 40 grādu).*
- c) **Akumulatora lādēšanu nepieciešams veikt 15-25°C temperatūras diapazonā.**
 - d) **Lādēt akumulatoru nepieciešams tikai ar ražotāja ieteikto transformatoru.** Lietojot transformatoru piemēroti cita tipa akumulatoru baterijai rada ugunsgrēka rāšanās risku.
 - e) **Sargāt akumulatoru no ūdens un mitruma.**
 - f) **Ja grībam lādēt sekojoši vairākus akumulatorus, starp atsevišķiem lādējumiem nepieciešams izdarīt 30 minūšu pātraukumu.**
 - g) **Nekādā gadījumā nedrīkst akumulatoru atvērt.**
 - h) **Nelabvēlīgos apstākļos no akumulatora var izdalīties šķidrums; nepieciešams izvairīties no kontakta ar šķidrumu. Ja lietotājai negaidīti saskarsies ar šķidrumu, kontakta vietu nepieciešams skalot ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acis, papildus nepieciešams meklēt medicīnisko palīdzību.** No akumulatora izplūstošais šķidrums var radīt kairinājumu vai applaucesāšanu.
 - i) **Laikā, kad akumulatoru baterija netiek lietota, nepieciešams to glabāt tālu no metāla priekšmetiem, tādiem kā papīra spraudņiem, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem maziem metāla elementiem, kuri varētu radīt akumulatora īssavienojumu. Akumulatoru īssavienojums var radīt applaucesāšanos vai ugunsgrēku.**
 - j) **Nemest akumulatoru uguņi.**
 - k) **Nedrīkst lādēt bojātu akumulatoru.**



*Akumulatori paredzēti daudzkārtējai lādēšanai, satur apkārtējai videi kaitīgo līdziju.
Pēc lietošanas termiņa beigām tos nepieciešams utilizēt saskaņā ar apkārtējas vides aizsardzības noteikumiem.*

Šajā nolūkā pilnīgi izlietot akumulatoru, izņemt no elektroinstrumenta, nodot akumulatoru utilizācijas punktā vai veikalā, kur tās nopirkta.

Lādētāja lietošana:

- a) **Lādēt akumulatoru nepieciešams tikai ar ražotāja ieteikto transformatoru.** Lietojot transformatoru piemēroti cita tipa akumulatoru baterijai rada ugunsgrēka rāšanās risku.
- b) **Pievienoto lādētāju drīkst lietot tikai akumulatoru lādēšanai, kuri ir ar to piegādāti. Lādējot citus akumulatorus var notikt akumulatoru plūsmas vai sašķelšanās un ķermeņa ievainojums vai trauma vai arī ugunsgrēks.**
- c) **Lādētāja nedrīkst izjaukt.**
- d) **Lādētājs paredzēts darbam tikai telpu iekšpusē. To nedrīkst pakļaut idēns un mitruma iedarbībai.**
- e) **Lādēt tikai 15-25 grādu diapazonā.**
- f) **Lādētāja nedrīkst likt nekādus metāla priekšmetus.**

URBJIMAŠINAS-SKRŪVJGRIEŽĒJA PIELIETOJUMS UN UZBŪVE:

Akumulatoru urbjimašīna-skrūvjgriežējs ir paredzēts skrūviju ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai, caurumā urbšanai tādos materiālos kā tērauds, koks, plastmasa un tml. Urbjimašīna-skrūvjgriežējs paredzēta vienigi amatieru darbos. **Nedrīkst lietot ierīci veicot darbus, kur nepieciešams lietot profesionālas ierīces.**

Aizliegts lietot ierīci neatbilstoši augstā uzrādītam pielietojumam, pretējā gadījumā tiek zaudēta garantija kā arī ražotājs neatbilst par šādā veidā radītīm zaudējumiem.

Jebkāda ierīces modifikācijas, kuras veic lietotājs atbrīvo ražotāju no atbildības par bojājumiem un zaudējumiem, kuri nodarīti lietotājam un

apkārtējiem.

Neskatoties uz pielietojumam paredzēto lietošanu nevar pilnībā izslēgt atsevišķus riska elementus. Nēmot vērā mašīnas konstrukciju un uzņīvi var rasties sekvojošas bīstamības:

- operatora rokas vai apģērba vada pieskāršanās pie rotējoša urbja darba laikā;
- applaucesānās mainot urbi. (Darba laikā urbis joti stipri sakarst, lai novērst applaucesānos to mainot nepieciešams lietot aizsargācīmus);
- apstrādājamā priekšmeta vāt tā daļu atmēšanā;
- urbja saliekšanās/salaušana.

■ Komplektācija

- Akumulatoru urbjimašīna-skrūvjgriežējs -1 gab.
- Akumulators -2 gab.
- Lādētājs -1 gab.
- Instrumentu komplekts:
 - magnetiskais uzgalis priekš biitemi ar patronu 1/4" -1 gab.
 - biti - 6 gab.(PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL 5, SL 6)
 - urbji - 6 gab.(1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm)
- Transportēšanas koferis - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija - 1 gab.

■ Sastāvdalas

Ierīces elementu numerācija attiecīs uz grafisko zīmējumu, kurš atrodas apkalpošanas instrukcijas 2 lapas puse.

Zim.A 1. Bez atslēgas urbjimašīnas patrona

2. Sajūga regulēšana
3. Akumulatora ietvelpības rādītājs
4. Ātruma pārslēdzējs
5. Apgrizeņu virziena slēdzis
6. Rokturis
7. Skava iekāršanai pie jostas
8. Akumulators
9. Akumulatora stiprināšanas fiksators
10. Slēdzis
11. Palig apgaismojums

Zim.C 12. Lādētājs

- #### **Zim.F 13. Sajūga uzstādīšanas rādītājs**
14. Urbšanas stāvokļa piktogramma

Zim.G 15. Kreisās vītnes stiprināšanas skrūve

TEHNISKIE DATI:

MODEL	TFV18B2
Barošanas spriegums	DC 18 V
Griešanas ātrums bez slodzes	0-400/0-1500 min ⁻¹
Urbjapatronas aptverspēja	ø 0,8-10 mm
Svars (ar akumulatoru)	1,135 kg
Akustiskā spiediena līmenis (LpA)	81 dB(A)
Akustiskās jaudas līmenis (LwA)	92 dB(A)
Mēriņumu izkliede Kp, KwA	5 dB(A)
Vibrācijas līmenis atbilst. normai: EN 62841-1-2 (mēriņumu izkliede K=1,5 m/s ²)	a _{h,D} = 2,29 m/s ²
Akumulatora veids	Li-ion
Izejas spriegums	18V
Akumulatora tilpums	1500mAh

Lādētājs	
Ieejas spriegums	100-240 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Jauda	8W
Ieejas strāva (DC)	21,5V / 0,37A
Lādēšanas laiks	3-5 h

Uzrādītais vibrācijas līmenis ir reprezentatīvs elektroinstrumenta pamata lietošanai. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti citos nolūkos vai ar cītiem darba instrumentiem, vai arī ja nebūs pietiekami konservēts, vibrācijas līmenis var atšķirties no uzrādītā. Augstāk uzrādītie iemesli var radīt vibrācijas ekspozīcijas palielināšanos visā darba laikā.

Nepieciešams realizēt papildus drošības līdzekļus, kuri pasargā operatoru no vibrācijas ekspozīcijas, piem.: Elektroinstrumenta un darba instrumenta konservācija, atbilstošas roku temperatūras nodrošināšana, darba operāciju veikšanas secības noteikšana.

Deklarētās kopējās vibrācijas vērtības un deklarētās trokšņa emisijas vērtības ir mēritis saskaņā ar standarta testa metodi, un tās var izmantot, lai savā stāpā salīdzinātu instrumentus.

Sākotnējam iedarbības novērtējumam var izmantot deklarētās kopējās vibrācijas vērtības un deklarētās trokšņa emisijas vērtības.

Bridinājumi:

Vibrācijas un trokšņa emisija elektroinstrumenta faktiskā lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no tā, kā tiek izmantoti instruments un kāds materiāls tiek apstrādāts.

Operatora aizsardzībai nepieciešams notiekt drošības līdzekļus, kuri pamatojas uz iedarbības novērtējumu faktiskajā lietošanas laikā (nemot vērā visas operatīvā cikla darbības daļas, kā piemēram laiku, kurā instruments ir izslēgts un kad strādātukšgaitā, izņemot sprūda laiku).

SAGATAVOŠANA DARBAM:

■ Akumulatoru lādēšana

Skrūvgriezis tiek piegādāts ar daļēji uzlādētu akumulatoru. Pirms lietošanas akumulatoru nepieciešams pilnībā uzlādēt. Pirmo lādēšanu ieteicams veikt 5 stundas.

1. Nepiešt akumulatora bloķēšanu (9) un izņemt akumulatoru (8) no skrūvgrieža-urbjmašinas (skat. zīm. B).
2. Pievienot akumulatoru (8) pie transformatora (12) (skat. zīm. C).
3. Pievienot lādētāja kontaktdakšīju 100-240V, 50/60Hz tīkla ligzdā.

■ Baterijas lādēšanas signalizācija

Degoša akumulatora **sarkanā** diode informē, ka notiek lādēšana. Kad baterija būs pilnībā uzlādēta sarkanā diode nodzīsīs un iedegsies **zaļā** diode.

Lādēšanas gaitā automātiski samazinās lādēšanas strāva. Pēc apm. 3 stundām lādēšanas strāva stabilizējas uz minimālu līmeņa (uzturošā lādēšana), kas noverš akumulatora pārlādēšanu un sabojāšanos.

Pēc lādēšanas beigām atvienot lādētāju no tīkla un izņemt akumulatoru.

Litija-jonu akumulatoru var lādēt jebkurā bridi, tādā veidā netiek saisināta tā ilgmūžība. Lādēšanas procesa pārtraukšana nerada akumulatora elementu bojājuma risku.

DARBA LAIKĀ:

■ Ieslēgšana/izslēgšana

Slēdzim (10) ir bez pakāpju apgriezienu ātruma regulēšana.

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu nepieciešams nospiest slēdzi. Apgriezienu ātrums palielināsies jo dziļāk iespiež slēdzi. Lai izslēgtu elektroinstrumentu nepieciešams slēdzi atbrīvot.

■ Akumulatora ietilpības rādītājs

Akumulatora ietilpības rādītājs (3) signalizē baterijas izlādēšanās pakāpi ar divām krāsainām LED diodēm.

Degzāja LED diode:

Akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Degzāja un sarkanā LED diode:

Akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Deg tikai sarkanā LED diode:

Akumulators ir izlādējies, nepieciešams to uzlādēt.

■ Apgriezienu virziena maiņa (skat. zīm. E)

Skrūvgriezim ir darba iespēja ar apgriezieniem pulksteņa rādītāja kustības virzienā (labie apgriezieni) vai pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienā (kreisie apgriezieni):

- lai uzstādītu labos apgriezienus, nepieciešams pārbiidīt kreiso/labo (5) apgriezenu maiņas slēdzi pa kreisi (skatoties no skrūvgrieža aizmugures).
- lai uzstādītu kreisos apgriezienus, nepieciešams pārbiidīt kreiso / labo (5) apgriezenu maiņas slēdzi pa labi (skatoties no skrūvgrieža aizmugures).

Kad apgriezienu maiņas slēdzis atrodas vidus stāvoklī - slēdzis ir bloķēts. Urbāsanai un skrūvu ieskrūvēšanai nepieciešams uzstādīt labos apgriezienus. Urbja izvadišanai, ieķilēta urbja izņemšanai un skrūvu izskrūvēšanai nepieciešams uzstādīt kreisos apgriezienus.

■ Griezes momenta izvēle (skat. zīm. F)

Urbjmašīna aprīkota ar gredzenu (2), kurš kalpo griezes momenta uzstādīšanai ieskrūvējot skrūves. Uz gredzena ir apzīmētas 22 pozīcijas, no 1 līdz 21 kā arī urbāšanas pozīcija.

Uzstādot gredzena izvelētā stāvoklī (no 1 - 21) notiek pastāvīga sajūga uzstādīšana uz noteiktu griezes momenta vērtību. Tas dod iespēju nodrošināties pret skrūves pārāk dziļu ieskrūvēšanu vai skrūves sabojāšanu. Dažādām skrūvēm un dažādiem materiāliem lieto dažādus ieskrūvēšanas momentus.

Vienmēr nepieciešams sākt ar mazu momenta vērtību un to pakāpeniski palielināt, līdz sasniedzam vēlamo rezultātu.

Lai urbtu metalā, kokā un plastmasā nepieciešams uzstādīt gredzenu (2) tā, lai atzīme (13) sakristu ar simbolu (14).

■ Ātruma pārslēgšana (skat.zīm.A)

Ar ātruma pārslēdzeju (4) var izvelēties 2 apgriezienu ātruma diapazonus.

Iātrums: Lieto skrūvju ieskrūvēšanai vai izskrūvēšanai.

IIātrums: Lieto urbāšanai.

UZMANĪBĀ: Nemainīt ātruma maiņas pārslēdzeju (4) instrumenta darba laikā, tas var sabojāt pārnesumu. Pirms ātruma pārslēgšanas instrumentam vienmēr nepieciešams dodiespēju pilnībā apstāties.

Ja ātruma pārslēdzeju nevar novietot gala stāvoklī, nepieciešams nedaudz pakustināt piedziņas vārpstu.

■ Patronas maiņa (skat. zīm. G)

1. Atvienot akumulatoru (8) no skrūvgrieža.

2. Patronu maksimāli atvērt (1).

3. Ar skrūvgriezi PH 2 (Philips Nr 2) pulksteņa rādītāja kustības virzienā

atskrūvēt patronas stiprināšanas skrūvi (15) (UZMANĪBU! Kreisā vitne).

4. Turot patronas apakšējo gredzenu (tuvāko skrūvgrieža korpusam) un atskrūvēt urbjašinas-skrūvgrieža patronu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam (skatoties no patronas puses).

UZMANĪBU: lejilētu bez atlēgas urbjašinas patronu (1) var atbrīvot nostiprinot isāko gala atlēgas galu patronā un ieviegliesitot pa atlēgas garāko daļu (skat. zīm. D).

5. Lai uzstādītu patronu to nepieciešams uzskrūvēt uz vārpstu pulksteņa rādītāja kustības virzienā (skatoties no patronas puses) un nolikst ar stiprināšanas skrūvi, pieskrūvējot to ar skrūvgriezi PH 2 (Philips Nr 2) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Lai patrona negrieztos stiprināšanas skrūves ieskrūvēšanas laikā patronu nepieciešams turēt aiz apakšējā gredzena (tuvākais urbjašinas-skrūvgrieža korpusam).

■ Papildus elementi

- Praktiska skava (7) paredzēta priekš skrūvgrieža-urbjašinas piekāršanas pie lietotāja jostas labās kā arī kreisās rokas pusē.
- Urbjašina-skrūvgriezis ir aprīkota ar urbāšanas/skrūvēšanas vietas palig apgaismojumu (11), kurš ieslēdzas nospiežot slēdzi (10).

■ Darba instrumentu maiņa

UZMANĪBU: Atvienot akumulatoru no skrūvgrieža vai apgrēzienu virziena maiņas slēdzi (5) novietot vidus stāvoklī, lai nodrošinātos pret negaidītu mašīnas ieslēgšanu, kas varētu ievainot operatoru.

Pie atbrīvota slēža (10) notiek urbjašinas vārpstas bloķēšanā. Tas dod iespēju urbjašinas patronā attīri, ērti un viegli apmaiņināt darba instrumentu. Lai no patronas izņemtu urbi (vai daba uzgali) nepieciešams pagriezt patronas gredzenu pa kreisi, lai palielinātu patronas caurumu. Lai patronā uzstādītu urbi (vai darba instrumentu) nepieciešams pagriezt patronas gredzenu pa labi, lai panākti urbjā saspiešanu patronā.

Urbi (vai cita tipa darba uzgali) nepieciešams ielikt patronā līdz atdurei.

■ Caurumu urbšana

1. Veicot dzīļus urbumus nepieciešams urbt pakāpeniski, mazā dzīļumā izvadīt urbi, lai skaidām būtu iespēja izķļūt no cauruma.
2. Lielā diametra caurumu urbšanu ieteicams sākt ar mazāku diametra urbi, pēc tam to urbt uz nepieciešamo izmēru. Tas novērsis iespējamu urbjašinas pārslodzi.
3. Ja urbāšanas laikā notiek urbjā iekilēšanās, nekavējoties nepieciešams izslēgt urbjašinu, lai nepielāgt tās sabojāšanos. Lietojot apgrēzienu maiņu nepieciešams izvadīt urbo no cauruma.
4. Urbjašinu nepieciešams turēt urbtā cauruma aši. Urbim jāatrodas taisnā leņķi attiecībā pret apstrādājamo materiālu. Gadījumā, ja darba laikā nav saglabāts taisnais leņķis caurumā var notikt urbjā iekilēšanās vai salaušana, un gala rezultātā ievainots operators.

Vārpstas apgrēzienu ātruma regulāciju veic ar attiecīgu spiedienā spēku uzslēdzi.

■ Skrūvju ieskrūvēšana

Vispirms ieteicams veikt pilotējošo urbumu, nedaudz dzīļāku par skrūves garumu un nedaudz mazāku par tās ārējas vītnes diametru. Gadījumā, ja skrūve atrodas materiāla malas tuvumā, pilotējoša cauruma izveidošanai novērsis iespēju materiālam atlautību. Ja skrūves ieskrūvēšana ir apgrūtināta, tad nepieciešams skrūvi izskrūvēt un palielināt pilotējošo caurumu.

Ja ieskrūvēšana notiek ar grūtībām (kas var būt cieta koka gadījumā) nepieciešams pamēģināt lietot smērējošo līdzekli (piem. šķidrās ziepes). Nepieciešams pielikt attiecīgu spiedienu uz skrūvgriezēju, lai nepielāputu skrūvgrieža uzgāja pagriešanos attiecībā pret skrūves galvīnu. Lietot uzgālus precīzi pielāgotus skrūves galvai. Sabojāta skrūves galvījas ligzda var apgrūtināt skrūves ieskrūvēšanu vai izskrūvēšanu.

GLABĀŠANA UN KONSERVĀCIJA:

Instruments principā nav nepieciešama speciāla konservācija. Mašīnu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamā vietā, uzturēt tīrā stāvoklī, sargāt no mitruma un putekļiem. Glabāšanas apstākļi jāzīslēdz mehānisko bojājumu iespējai kā arī kaitīgo atmosferas apstākļu iedarbību.

UZMANĪBU: Vienmēr pirms tiršanas un konservācijas sākuma nepieciešams atlēgt akumulatoru no skrūvgriezēja un izvilk lādētājs kontaktakciņu no barošanas līdzdzīzes.

Lādētāju nepieciešams tīrīt lietotajot tikai sausū drānu.

Skrūvgrieža ventilācijas atveres nepieciešams periodiski tīrīt ar sausū birstīti un drānu. Periodiski nepieciešams noņemt patronu un izbērt no tās putekļus un citus netīrumus.

Skrūvgrieža korpusu periodiski tīrīt ar mitru drānu un ziepēm, lai noņemtu putekļus un citus netīrumus. Nelietot nekādus tiršanas līdzeklus vai šķidrinātājus, tie var sabojāt no plastmasas izgatavotas ierīces daļas. Nepieciešams uzmanīties, lai ierīces iekšpusē neieklūtu ūdens. Pēctiršanas pagaidīt līdz skrūvgriezējs pilnīgi izzūst.

TRANSPORTS:

Urbjašina-skrūvgriezējs transportēt un glabāt transportēšanas koferi, kurš sārga pret mitrumu, putekļiem un smalkiem elementiem, īpaši nepieciešams nodrošināt ventilācijas atveres. Smalkie elementi, kuri iekļūst korpusa iekšienē var sabojāt dzinēju.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA:

UZMANĪBU: Uzrādītais simbols nozīmē, ka aizliegts novietot nolietoto ierīci kopā ar citiem atkritumiem (iespējams naudas sods). Bistamās sastāvdajās, kuras atrodas elektriskās ierīces negatīvi ietekmē uz apkārtējo vidu un cilvēku veselību.

Mājsaimniecībā jāņem dalība nolietoto ierīču atgūšanā un atkartoā izlietošanā (recycling). Polijā un Eiropā tiek radīta vai jau pastāv nolietot ierīču savākšanas sistēma, kura ietvaros visiem augstā minēto ierīču pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotās ierīces. Bez tam pastāv augstā minēto ierīču savākšanas punkti.

PIKTOGRAMMAS:

Apzīmējumu skaidrojums, kuri atrodas uz plāksnītes un informācijas uzlīmēm:



— «Pirms ieslēgšanas un darba sākuma nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju.»



— «Vienmēr lietot aizsargbrilles.»



— «Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, — no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns tuvumā.»



— «*Izmantotos akumulārus nedrīkst mest uguni.*»



— «*Izmantotos akumulārus nedrīkst mest ūdeni.*»

RAŽOTĀJS:

Prefix SIA;
Marywilska iela 34,
03-228 Varšava, Polija

Šī ierīce ir saskaņā ar valsts un Eiropas normām, ka arī drošības prasībām.

Visāda veida remontus veic kvalificēti personāls, lietojot oriģinālās rezerves daļas.

POTENCIĀLĀS PROBLĒMAS UN TO ATRISINĀŠANAS VEIDI:

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS IEMEMLS	RISINĀJUMS
Skrūvgriezis- urbjmāšina nedarbojas.	Nav barošanas, bojāts dzinējs vai slēdzis.	Pārbaudīt baterijas stāvokli, nepieciešamības gadījumā uzlādēt vai apmaiņīt pret jaunu. Ja elektroinstrumenti joprojām nedarbojas, nepieciešams to nosūtīt remonta servisā uz garantijas kartē uzrādīto adresi.
Dzinēja darbības traucējumi.	Izlādēta baterija. Nolietais oglīšu sukas.	Încărcați bateria. Schimbați perile de cărbune într-un service.



Firms PROFIX politika ir nepārtraukta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ievest izstrādājuma specifikācijas izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zīmējumi, kuri uzrādīti apkalpošanas instrukcijā kalpoti kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata.

Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.



PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Uchovávejte návod pro případné další použití.



POZOR! Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.

Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

Uchovávejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.

V níže uváděných výstrahách pojmem „elektronářadí“ znamená elektronářadí napojené z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronářadí napojené baterii (bezdrátové).



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Bezpečnost na pracovišti:

- Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení.** Nepořádek a špatné osvětlení často zapříčinuje nehody.
- Nepoužívejte elektronářadí ve vybušném prostředí tvořeném hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem.** Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpar.
- Nepouštějte děti ani jiné pozorovatele na místa, kde se používá elektronářadí.** Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Elektrická bezpečnost:

- Zástrčky nářadí musí odpovídat zásuvkám.** Nikdy žádným způsobem nepředělávejte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranným uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředělávaná zástrčka a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotýkání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojené s hmotou, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.** V případě dotýkání takových ploch a předmětů roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhka.** Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat.** Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tažení elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěný daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- V případě, že se elektronářadí používá venku, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovačí určenými na práci venku.** Používání prodlužovače určeného do venkovního prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Doporučuje se připojení zařízení k elektrické síti vybavené proudovým chráněním (RCD) s vypínacím proudem 30mA nebo menším.**

- Pokud je nezbytné použít elektronářadí ve vlnkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD).** Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Osnovní bezpečnost:

- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti zařízení, leda že je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodom na používání zařízení, který jim předají osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.**
- Při používání elektronářadí je třeba být předvídativý, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum.** Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazy.
- Je třeba používat osobní ochranné prostředky.** Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protiprašková respirační maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, sniží nebezpečí osobních úrazů.
- Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění.** Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se nářadí zvedne, nebo přenesete, je třeba se ujistit, že je vypínač elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínač nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.
- Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče.** Ponechání klíče v otáčející se části elektronářadí může způsobit poranění.
- Je zakázáno příliš se nakládat.** Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to dobře kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.
- Je třeba mít vhodné oblečení.** Při práci nenoste volné oblečení ani bízterii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bízterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.
- Pokud je zařízení přizpůsobeno na napojení k vnějšímu odsávání prachu a pohlcovači prachu, ujistěte se, že jsou připojeny a rádně se používají.** Použitím pohlcovače prachu můžete omezit nebezpečí závislé na prahnosti.
- Nedovolte, aby vaše znalosti získané častím používáním elektronářadí způsobili, že se budete cítit sebejistě a začnete ignorovat bezpečnostní pravidla.** Neopatrnost při činnosti může způsobit vzlomku sekundy závažný úraz.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Používání elektronářadí a péče o ně:

- Elektronářadí se nesmí přetížovat.** Je třeba používat elektronářadí s výkonem vhodným pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnější práci se záťezí, na kterou bylo naprojektováno.

- b) **Elektronářadí, u kterého nefunguje spínač, se nesmí používat.** Každé elektronářadí, které nelze zapínat nebo vypínat spínačem, je nebezpečné a je třeba je opravit.
- c) **Před provedením každého seřízení, výměny součástky nebo před skladováním odpojte zástrčku elektronářadí od zdroje elektrického proudu a/nebo odpojte baterii.** Takový bezpečnostní postup omezuje riziko nadhořného spuštění elektronářadí.
- d) **Nepoužívané elektronářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte přístup osobám, které nejsou obeznámené s elektronářadím nebo s tímto návodem na používání elektronářadí.** Elektronářadí může být nebezpečné v rukách nevyškolených uživatelů.
- e) **Elektronářadí je třeba udržovat.** Je třeba kontrolovat souosost nebo zaseknutí pohyblivých částí, praskliny současti a veškeré další faktory, které by mohly ovlivnit činnost elektronářadí. Pokud jistíte poškození, musíte elektronářadí před použitím opravit. *Příčinou mnohých nehod je neoborná údržba elektronářadí.*
- f) **Řezací nástroje musí být ostré a čisté.** Rádná údržba ostrých hran řezacích nástrojů snižuje pravděpodobnost zaseknutí a usnadňuje obsluhu.
- g) **Elektronářadí, vybavení, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s tímto návodem, při čemž zohledňujte pracovní podmínky a druh prováděné práce.** Používání jiným způsobem, pro který není elektronářadí určeno, může způsobit nebezpečnou situaci.
- h) **V nízkých teplotách, nebo pokud se nářadí po delší dobu nepoužívá, doporučuje se zapnout elektronářadí bez zátěže po dobu několika minut za účelem rádného promazání mechanismu pohonu.**
- i) **K čištění elektronářadí používejte měkký, vlhký (ne mokrý) hadík a mýdlo.** Nepoužívejte benzín, rozpouštědla a další prostředky, které by mohly poškodit zařízení.
- j) **Elektronářadí je třeba skladovat / doprovádat až potom, co se ujistíte, že sou všecké jeho pohyblivé součásti zablokovány a zajištěné proti odklívání s použitím původních součástek určených k tomuto účelu.**
- k) **Elektronářadí skladujte na suchém místě chráněném proti prachu a průniku vlhkosti.**
- l) **Doprava elektronářadí by měla probíhat v původním obalu tak, aby bylo chráněné proti mechanickému použití.**
- m) **Držáky a plochy uchopení udržujte čisté, nezamaštěné olejem a mazivem.** Kluzké držáky a plochy uchopení neumožňují bezpečné držení nářadí a jeho plnou kontrolu v nečekaných situacích.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se používání nářadí.

Opava:

- a) **Záruční a pozáruční opravy svého elektronářadí provádí Servis PROFIX, což zaručuje nejvyšší kvalitu oprav a používání původní náhradních dílů.**



UPOZORNĚNÍ! Vrácí ačku šroubovák, výstrahy týkající se bezpečnosti –

Osobní bezpečnost:

- a) **Používejte ochranu sluchu během práce s vrtacím aku šroubovákem.** Vystavování se hluku může způsobit ztrátu sluchu.
- b) **Během provádění prací, při kterých by mohl pracovní nástroj nebo šroub narazit na skryté elektrické vodiče, je třeba elektronářadí držet za izolované povrchy držáků.** Kontakt s elektrickým vedením může způsobit převedení napětí na kovové části

nářadí, což může zapříčinit zásah elektrickým proudem.

- c) **Používejte vyhledávací skrytého elektrického vedení nebo si vyžádejte pomoc správce budovy.** Kontakt s elektrickým vedením pod napětím může způsobit vznik požáru a zásah elektrickým proudem. Průnik do vodovodních trubek způsobí vznik materiálních škod.
- d) **Nepracujte s materiálem obsahujícím azbest.** Azbest způsobuje onkologická onemocnění.
- e) **Pracovní místo je třeba udržovat čisté.** Směsi materiálů jsou obvykle nebezpečné. Prach z lehkého kovu se může vznítit nebo vybuchnout.
- f) **Zabezpečte obráběný předmět.** Ujistěte se, že všechny upevniovací svorky jsou stisknuté a zajistěte, aby nebyly příliš volné. Upevnění předmětu v úchytu nebo ve svíráku je bezpečnější, než držet jej v ruce.
- g) **Při práci držte stroj vždy pevně oběma rukama a zajistěte si bezpečný postoj.** Oběma rukama je elektronářadí vedenou bezpečněji.
- h) **Je třeba okamžitě vypnout elektronářadí, pokud by se používané elektronářadí vzpříčilo.** Je třeba se připravit na vysoké vibrace, které způsobují zpětný ráz. Používané nářadí se vzpříčí, pokud je přetížené nebo je v obráběném předmětu nakřivo.
- i) **Před odložením elektronářadí je třeba počkat, až se přestane otáčet.** Pracovní nářadí by se mohlo zablokovat a zapříčinit ztrátu kontroly nad elektronářadím.
- j) **Elektronářadí je třeba používat výhradně s akumulátoru určeným k jeho napájení.** Použití jiných akumulátorů může vzniknout nebezpečí poranění nebo požáru.

Bezpečnostní pokyny pro používání dlouhých vrtáků:

- a) **Nikdy nepracujte s větší rychlosťí, než je maximální rychlosť otáček vrtáku.** Vrtání začněte vždy s malou rychlosťí a až po doteku vrtátkem obráběného předmětu. Při vyšších rychlostech se může vrták, pokud se otáčí volně bez kontaktu s obráběným předmětem, ohýbat a způsobit úrazu.
- b) **Během vrtání přitlačte vrtátku k obráběnému předmětu v jedné linii s vrtátkem, při tom se němá tlačit na vrták příliš silně.** Vrtátky se mohou ohýbat a tím způsobit poškození nebo ztrátu kontroly, což může vést k úrazu.

VÝSTRAHA! Bezpečné používání akumulátorů a nabíječek –

Používání akumulátorů:

- a) **Je třeba používat výhradně akumulátor y shodné se specifikací uvedenou výrobcem.** V případě použití jiných akumulátorů může dojít k prasknutí a rozpadu akumulátoru, úrazu nebo požáru.
- b) **POZOR:** V případě poškození a nesprávného používání akumulátoru může dojít k uvolňování výbušných plynů. Akumulátor je třeba vždy udržovat v bezpečné vzdálenosti od zdroje ohně a zajistit vhodné větrání během nabíjení. Nesmíte jej nechat po delší dobu v prostředí, ve kterém je vysoká teplota (na prosluněných místech, poblíž radiátorů nebo kdekoliv, kde je teplota vyšší než 40 stupňů).
- c) **Nabíjení akumulátoru by mělo probíhat v rozsahu teplot 15-25 °C.**
- d) **Nabíjet je třeba výhradně nabíječkou doporučenou výrobcem.** Použití nabíječky určené k nabíjení akumulátorů jiného druhu vytváří riziko vzniku požáru.
- e) **Nevystavujte akumulátor na působení vody a vlhkosti.**
- f) **Pokud chcete nabíjet postupně více než jeden akumulátor, udělejte 30 minutovou přestávku mezi nabíjením.**
- g) **Vžádném případě akumulátor neotevírejte.**

h) V nevhodných podmírkách může z akumulátoru unikat kapalina; zabrňte kontaktu s kapalinou. Pokud dojde náhodně ke styku uživateli s tekutinou, místo kontaktu je třeba umýt vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, je třeba navíc hledat lékařskou pomoc. Tekutina, která se dostává z akumulátoru, může způsobit podráždění nebo popálení.

i) V době, kdy se akumulátor nepoužívá, je třeba jej uchovávat v bezpečné vzdálenosti od takových kovových předmětů, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby, nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit zkrat akumulátoru. Zkrat akumulátoru může způsobit úraz nebo požár.

j) Nevyhazujte akumulátor do ohně.

k) Je zakázané používat poškozený akumulátor.



Akumulátory jsou určeny k opakování nabíjení, obsahují zdravíškodlivé Li-ion.

Po ukončení doby životnosti je třeba je likvidovat v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

Za tímto účelem zcela vybíjte akumulátor, vytáhněte jej z elektronářadi, předejte do místa likvidace akumulátorů nebo odevzdejte do prodejny, ve které jste provedli nákup.

Používání nabíječky:

a) Nabíjejte výhradně nabíječkou doporučenou výrobcem.

Použítí nabíječky určené k nabíjení akumulátorů jiného typu vytváří riziko vzniku požáru.

b) Je zakázáno nabíječku rozřoubovat.

c) Nabíječka je určena výhradně na práci uvnitř místnosti. Je zakázáno ji vystavovat na působení vody a vlhka.

d) Nabíjejte pouze v rozsahu teplot 15-25 stupňů.

e) Je zakázáno vkládat jakékoli kovové předměty do nabíječky.

URČENÍ A KONSTRUKCE ŠROUBOVÁKU:

Vrtací aku šroubovák je určený ke šroubování a odšroubování vrutů, vrtání otvorů do takových materiálů, jako je ocel, dřevo, umělá hmota, apod.

Vrtací aku šroubovák je určený výhradně k hobby použití. **Je zakázano využívat toto náradí na provádění prací vyžadujících profesionální nářadí.**

Každé použití zařízení jinak, než to vyplývá z jeho výše uvedeného určení, je zakázané, způsobuje ztrátu záruky a osvobozuje výrobce od odpovědnosti za takto způsobené škody.

Jakékoli úpravy zařízení prováděné uživatelem osvobozuje výrobce od odpovědnosti za poškození a škody způsobené uživateli a v okolí.

Správné používání elektronářadi se týká také údržby, skladování, dopravy a oprav.

Elektronářadi mohou opravovat pouze servisní opravny určené výrobcem. Zařízení, které je napojeno ze sítě, by měly opravovat pouze osoby, které jsou k tomuto oprávněny.

I při používání náradí v souladu s jeho určením nelze zcela eliminovat určité rizikové faktory. Vzhledem ke konstrukci a stavbě stroje se mohou vyskytnout následující ohrožení:

- dotek rotujícího vrtáku během práce rukou nebo oblečení/obsluhy;
- spálení při vyměně vrtáku. (Během práce se vrták silně zahřívá, abyste se při jeho výměně chránili před popálením, používejte ochranné rukavice);
- odhození obrácené věci nebo její částí;
- zkřivení/zlomení vrtáku.

■ Kompletace:

- Vrtací aku šroubovák - 1 ks.
- Akumulátor - 2 ks.
- Nabíječka - 1 ks.
- Sada pracovních nástrojů:
 - magnetická koncovka na byty s držákem 1/4" - 1 ks.
 - byty - 6 ks. (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6)
 - vrtáky - 6 ks. (1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm)
- Přepravní kufr - 1 ks.
- Záruční list - 1 ks.
- Návod na obsluhu - 1 ks.

■ Součásti zařízení

Cílování součástí zařízení se vztahuje ke grafickému znázornění umístěnému na stránce 2 návodu na obsluhu:

- Obr. A 1.** Rychloupínací skličidlo
2. Knoťák regulování spojky
3. Ukazatel kapacity baterie
4. Přepínač rychlostí
5. Přepínač směru otáček
6. Držák
7. Spona pro zavěšení na opasku
8. Akumulátor
9. Západka blokády akumulátoru
10. Vypínač
11. Pomocné osvětlení

- Obr. C 12.** Nabíječka

- Obr. F 13.** Ukazatel nastavení spojky
14. Piktogram polohy vrtání

- Obr. G 15.** Upevňující šroub levotočivý

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL	TFV18B2
Napětí přívodu napájení	DC 18 V
Rychlosť otáček bez zátěže	0-400/0-1500 min ⁻¹
Rozsah upnutí vrtacího skličidla	ø 0,8-10 mm
Hmotnost (s akumulátorem)	1,135 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	92 dB(A)
Tolerance měření KpA, KWA	5 dB(A)
Úroveň vibrací podle normy: EN 62841-1-2 (tolerance měření K=1,5 m/s ²)	a _{h,D} = 2,29 m/s ²
Typ akumulátoru	Li-ion
Jmenovité napětí	18V
Kapacita akumulátoru	1500mAh
Nabíječka	
Napětí vstupní	100-240 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Odebírávaný výkon	8W
Výstupní proud (DC)	21,5V / 0,37A
Doba nabíjení	3-5 h

Uvedená úroveň vibrací platí pro základní použití elektronářadi. Pokud by bylo elektronářadi použité jinak nebo s jinými pracovními nástroji, a také pokud nebude prováděná dostatečná údržba, úroveň vibrací se může lišit od uvedené. Výše uvedené důvody mohou způsobit zvýšení vystavení vibracím během celé doby práce.

Je třeba uplatnit další bezpečnostní prostředky, jejichž účelem je ochrana obsluhy proti důsledkům vystavení vibracím, např.: údržbu elektronářadi a pracovních nástrojů, zajištění vhodné teploty rukou, určení porád právnických úkonů.

Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku byly naměny standardními způsoby zkoušení a lze je používat pro účely srovnávání s jiným náradím.

Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku lze využívat při předběžném vyhodnocení vystavení.

Výstrahy:

Vibrace a emise hluku během skutečného používání elektronářadi se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým je náradí používáno, a především v závislosti na druhu obráběného předmětu.

Je třeba určit bezpečnostní prostředky na ochranu obsluhy, a to na základě odhadu skutečného vystavení během používání (při zohlednění všech částí operačního cyklu, jako je doba, po kterou je náradí zapnuto, a doba, kdy je na volnoběhu, s výjimkou doby spouštění).

PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE:

■ Nabíjení akumulátoru:

Vrtací aku šroubovák se dodává s částečně nabitém akumulátorem. Před použitím je třeba akumulátor zcela nabít. Pro první nabíjení se doporučuje nabíjení po dobu minimálně 5 hodin.

1. Síla tlačítka blokování baterie (9) a vyměte akumulátor (8) z akusuřováváku s vrtáčkou (viz obr. B).
2. Zapojte akumulátor (8) do nabíječky (12) (viz obr. C).
3. Zapojte zástrčku nabíječky do síťové zásuvky 100-240V, 50/60Hz.

■ Kontrola nabíjení akumulátoru:

Svítící červená kontrolka baterie informuje, že nabíjení probíhá. Když bude baterie zcela nabítá, červená kontrolka zhasne a začne svítit zelená.

Během nabíjení dochází k postupnému poklesu proudu nabíjení. Po cca 3 hodinách se proud nabíjení stabilizuje na minimální úrovni (udržování nabíjení), což brání příliš velkému nabítí a poškození baterie.

Po ukončení nabíjení, odpojte nabíječku ze sítě a vyměte akumulátor.

Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.

BĚHEM PRÁCE:

■ Vypínání/zapínání

Nainstalovaný vypínač (10) má plynulou regulaci otáčecí rychlosti.

Pro zapnutí elektronářadi stlačte vypínač. Rychlosť otáček se bude zvyšovat tím více, čím více stlačíte tlačítka. Pro zastavení elektronářadi je třeba pustit vypínač.

■ Ukazatel kapacity baterie

Ukazatel kapacity baterie (3) hlásí stav využití baterie s použitím dvou barevných LED kontrolék.

■ Svítící zelená LED kontrolka:

Baterie je zcela nabítá.

■ Svítící zelená LED kontrolka:

Baterie je dostatečně nabítá.

■ Svítící pouze červená LED kontrolka:

Baterie je využitá, je třeba ji nabít.

■ Volba směru otáček (viz obr. E)

Šroubovák má možnost pracovat s otáčkami šroubování v souladu s pohybem hodinových ručiček (pravé otáčky) nebo v protisměru pohybu hodinových ručiček (levé otáčky):

- pro nastavení pravých otáček je třeba posunout přepínač levých/pravých otáček (5) doleva (z pohledu ze zadu šroubováku);
- pro nastavení levých otáček je třeba posunout přepínač levých/pravých otáček (5) doprava (z pohledu ze zadu šroubováku).

Když je přepínač směru otáček ve střední poloze, vypínače je zablokován.

Kvrtání a šroubování vrtů nastavte pravé otáčky. Při vytahování vrtáčky, vytahování vzpřímeného vrtáku a vyšroubování vrtů je třeba nastavit levé otáčky.

■ Volba krouticího momentu (viz obr. F)

Vrtací aku šroubovák je vybaven kroužkem (2), který slouží k nastavení krouticího momentu při šroubování vrtů. Na kroužku je označených 22 polohy, od 1 do 21, a poloha vrtání.

Nastavení ve zvolené poloze (od 1-21) způsobuje trvalé nastavení spojky na určitou velikost krouticího momentu. Umožňuje to chránit se před zašroubováním vrutu příliš hluboko nebo poškozením vrutu. Pro různé vruty a různé materiály se používají různé velikosti krouticího momentu.

Je třeba začít s malým momentem a postupně jej zvětšovat, až po dosazení uspokojivého výsledku.

Pro vrtání v kovu, dřevu a umělé hmotě je třeba nastavit kroužek (2) tak, aby se značka (13) překryla se symbolem (14).

■ Přepínání rychlostí (viz obr. A)

S použitím přepínače rychlosti (4) je možné zvolit 2 rozsahy rychlosti otáček.

Rychlosť I: Používá se ke šroubování nebo vyšroubování vrtů.

Rychlosť II: Používá se k vrtání.

Pozor: Neměňte polohu přepínání rychlostí (4) během práce náradí, může to poškodit jeho převody. Vždy je třeba počkat, aby se náradí zcela zastavilo a až pak přepnout přepínač otáček.

Pokud se přepínač rychlosti nadále posunout až nedoraz, je třeba mírně posunout vřetenem pohonu.

■ Výměna sklíčidla (viz obr. G)

1. Odpojte akumulátor (8) od vrtáčky.

2. Maximálně otevřete sklíčidlo (1).

3. Odšroubujte vrtáček PH 2 (Philips č. 2) ve směru pohybu hodinových ručiček sroub (15) upevnějící držák (**Pozor! Levý závit!**). Zaseknutý šroub lze uvolnit lehkým poklepem do jeho hlavy.

4. Přidržte dolní kroužek sklíčidla (blíže těla šroubováku) a odšroubujte sklíčidlo vrtacího aku šroubováku v protisměru pohybu hodinových ručiček (při pohledu ze strany držáku).

Pozor: Vzpřímený rychloupínací držák vrtáčky (1) lze uvolnit tak, že upevníme krátkou stranu v držáku imbusového klíče a lehce klepneme do dlouhého ramene klíče (viz obr. D).

5. Pro nasazení sklíčidla je třeba jej našroubovat na vřeteno v souladu s pohybem hodinových ručiček (z pohledu ze strany držáku) a zajistit

upevňují šroub dotažením šroubovákem PH 2 (Philips č. 2) v protisměru pohybu hodinových ručiček. Aby se sklíčidlo neotácelo během utahování upevňovacího šroubu, je třeba je přidržet za dolní kroužek (blíže k tělu šroubováku).

■ Další příslušenství:

- Praktická spona (7) je určena k zavěšení akušroubovaku s vrtačkou na opasku uživatele, jak pro praváky, tak pro leváky.
- Vrtací šroubovák je vybavený pomocným osvětlením (11) místa vrtání / šroubování, které se zapíná stlačením vypínače (10).

■ Výměna pracovních nástrojů

POZOR: Odpoj akumulátor od vrtačky nebo umístí přepínač směru otáček (5) do střední polohy pro zajistění proti náhodnému zapnutí stroje, které by mohlo způsobit zranění obsluhy.

Při povoleném tlačítku zapínání (10) je vreteno vrtačky zablokováno. Umožnuje to rychlou, pohodlnou a snadnou výměnu pracovního nástroje ve sklíčidle. Pro vytážení vrtáku (nebo pracovní koncovky) z drážku je třeba otáčet kroužkem sklíčidla doleva, za účelem zvětšení otvoru ve sklíčidle. Pro upevnění vrtáku (nebo pracovní koncovky) ve sklíčidle je třeba otáčet kroužkem doprava, aby byl vrták rádně uchycen ve sklíčidle.

Vrták (nebo jinou pracovní koncovku) je třeba vkládat do sklíčidla až nadoraz.

■ Vrtání otvorů

1. Při provádění hlubokých otvorů je třeba vrtat postupně, do menšíhloubky, vracet vrták zpět z otvoru pro umožnění odstranění pilin z otvoru.
2. Při vrtání otvoru s velkým průměrem se doporučuje začít vytvářáním menšího otvoru a později jej rozvrátit na požadovaný rozměr. Zabrání to nebezpečí přetízení.
3. Pokud dojde ke vzpíření vrtáku během vrtání, je třeba okamžitě vypnout vrták, abyste nepřipustili jeho poškození. Využijte změnu otáček a vytáhněte vrták z otvoru.
4. Je třeba držet vrtací šroubovák v ose prováděného otvoru. Vrták by měl být nastavený pravouhle vůči povrchu obráběného materiálu. Pokud byste nedodrželi pravý úhel při práci, může dojít ke vzpíření nebo ke zlomení vrtáku v otvoru a v krajním případě i ke zranění uživatele.

Seržení rychlosti otáček vretetu probíhá podle síly použité na přitačení vypínače.

■ Šroubování vrtů

Doporučuje se vytváření nejdříve pilotního otvoru, něco hlubšího než je délka vrutu a s o něco menším průměrem, než je vnější průměr závitu vrutu. V případě, že se vrut najde poblíž hrany materiálu, brání provedení pilotního otvoru nezádoucímu odprýsknutí materiálu.

Pokud při šroubování nastanou potíže se zahľubováním vrutu, je třeba jej výšroubovat a trochu zvětšit pilotní otvor.

Pokud i nadále budou při šroubování problémy (což by se mohlo stát v případě tvrdých druhů dřeva) je třeba použít mazivo (např. tekuté mýdlo). Při vrtání musíte na vrtačku vyvijet tlak tak, aby nedošlo k otáčení koncovky vrtáku mimo drážky v hlavě vrutu. Používejte koncovky, které přesně sedí na hlavu vrutu. Poškození drážky by mohlo znemožnit zašroubování vrutu.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA:

Elektronáradí v podstatě nevyžaduje zvláštní údržbářské zásady. Vrtaci

šroubovák je třeba uchovávat na dětem nedostupném místě, udržovat čistý, chránit proti vlhkmu a prachu. Podmínky skladování by mely vyloučit možnost mechanických poškození a lítiv škodlivých atmosférických podmínek.

POZOR: Vždy před zahájením čisticích a údržbářských činností je třeba odpojit akumulátor od šroubováku a vytáhnout zástrčku nabíječky ze zásuvky.

Nabíječku je třeba čistit pouze s použitím suchého hadíku.

Nezbytné je pravidelné čištění větracích otvorů suchým kartáčkem nebo hadíkem. Pravidelně také odmontujte sklíčidlo a vysypete zevnitř prach a jiné nečistoty.

Kryt pravidelně čistěte vlhkým hadíkem s malým množstvím mýdla, abyste odstranili prach a jiné nečistoty. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit části zařízení vyrobené z umělé hmoty. Dávejte pozor, aby se dovnitř zařízení nedostala voda. Po využití počkejte, až vrtačka celá uschně.

DOPRAVA:

Elektronáradí doprovázejte a skladujte v transportním kufříku, který chrání před vlhkem, prachem a drobnými objekty, zvláště je třeba zabezpečit ventilační otvory. Drobné části, které proniknou dovnitř krytu, můžou poškodit motor.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

 **POZOR:** Zobrazený symbol znamená zakáz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se mely zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.

PIKTOGRAMY:

Vysvětlení ikon umístěných na firemním štítku a na informačních nálepkách na zařízení:



– «Před spuštěním zařízení si přečtěte návod na obsluhu.»



– «Vždy používejte ochranné brýle.»



– «Chraňte akumulátor proti působení vysokých teplot, např. před trvalým ozářením sluncem.»



– «Nevyhazujte akumulátory do ohně.»



– «Nevyhazujte akumulátory do vody.»

VÝROBCE:

PROFIX Sp. z o.o.;
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, Polsko

Toto zařízení vyhovuje vnitrostátním i evropským normám a bezpečnostním požadavkům.
Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaní odborníci, s použitím původních náhradních dílů.

TYPICKÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Vrtací šroubovák nefunguje.	Chybí napájení, je poškozen motor nebo vypínač.	Zkontrolujte stav akumulátoru, v případě potřeby jej nabijte nebo vyměňte na nový. Pokud elektronáradí nefunguje, třeba je odeslat do servisní opravy na adresu uvedenou v záručním listu.
Poruchy při práci motoru.	Vybítý akumulátor. Opotřebované uhlíkové kartáče.	Nabijte akumulátor. Vyměňte uhlíkové kartáče v servisní opravně.



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.
Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázané.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
TFV18B2 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ

Az eredeti utasítások fordítása



HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából!



FIGYELEM! Olvassa el a  szimbólummal jelzett, a **munkavédelemmel kapcsolatos összes figyelmeztést és a biztonságos használatra vonatkozó összes utasítást!**

A következő biztonsági előírások be nem tartása miatt baleset, áramütés, tűzveszély és/vagy komoly sérülés fordulhat elő

Örizze meg az összes munkavédelmi figyelmeztést és utasítást későbbi felhasználás céljából!

Az alábbi figyelmeztések során használt „elektromos szerszám” kifejezés olyan szerszámot jelöl, melyen áramellátása hálózatról (tápkábelrel) vagy akkumulátorral (kábel nélkül) történik.



FIGYELEM! Általános munkavédelmi szabályok:
Munkahelyi biztonság:

- Tartsa tisztán a munkaterületét és ügyeljen a jó megvilágításra!** A munkaterületen uralmodó rendetlenség balesetekhez vezethet.
- Ne dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, gyulladásveszélyes folyadékok, gázok vagy folyadékok közelében.** Az elektromos szerszámok használata során szíküket kezhet, mely belobanthatja a port és a gózokat.
- Tartsa távol a gyermeket attól a helytől, ahol használja az elektromos szerszámot.** A figyelemterelés miatt elveszítheti kontrollját az elektromos szerszám felett.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatával kapcsolatos általános szabályok:

Elektromosbiztonság:

- Az elektromos szerszám csatlakozó dugója meg kell feleljen az aljzattal. Tilos a csatlakozó dugó módosítása!** Tilos hosszabbítók használata a védőföldeléses kábelrel ellátott elektromos szerszám esetében! A csatlakozó dugók és aljzatok módosítása növeli az áramütés kockázatát!
- Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel vagy tárgyakkal, mint a csövek, fűtőtestek, fűtőradiátorok vagy hűtőszekrények!** A földelt részeken való érintkezés esetén nő az áramütés kockázata!
- Ce tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos szerszámot!** Víz behatolása esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne erősse a csatlakozó kábel!** Ne használja a hálózati kábel a szerszám mozgatására, húzására vagy a csatlakozó dugó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a hálózati kábelt hőforrásoktól, olajtól, ellenére szélektől és mozgó alkatrészkről! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát!
- Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, a csatlakozást a szabadban történő használatra alkalmas kültéri hosszabbítókkal kell megoldani.** A szabadban történő használatra alkalmas hosszabbítók használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- A berendezést 30mA vagy kisebb kioldó áramú védőkapcsolós (RCD) elektromos hálózatra javasolt kapcsolni csatlakoztatni.**

g) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, elkerülhetetlen egy feszültségvédelmi eszköz használata, mint egy hibaáram védelmi kapcsoló (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

FIGYELEM! A szerszám használatának biztonságával kapcsolatos általános figyelmeztetések:

Személyi biztonság:

- Ez a berendezés nem használható csökkengett fizikai, szennyezési vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), tapasztalattal nem rendelkező személyek vagy olyan személyek által, aikik nem ismerik a berendezést, kivétekként azok helyzetek, amikor a berendezés használata felügyelet alatt vagy a használati utasítások betartásával történikeg, a biztonságfelelős személy által.**
- Legyen figyelmes, összpontosítson arra, amit csinál és legyen minden annak tudatában, hogy elektromos szerszámmal dolgozik! Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, ha kábitózár, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll! Elektromos szerszám használatai egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülések okozája lehet!**
- Hordjon védőruhákat! Minden esetben viseljen védőszemüveget!** Olyan védőruházat hordása mint a porvédő maszk, csúszásbiztos cipő, fülvéd vagy hallásvéd csökkenti a sérülések kockázatát!
- Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon!** A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kikapcsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapcsolt állapotban történő használata balesetet okozhat!
- Az elektromos szerszám beindítása előtt távolítsa el minden szerszámot a közelből!** Az elektromos szerszám mozgó részein hagyott szerszámok sérülésekkel okozhatnak!
- Ne hajoljon le mélyen!** Álljon biztosan és tartsa meg az egynemsúlyt!
- Öltözzen fel megfelelően!** Ne hordjon bő ruhákat vagy ékszeret! Haját kösse be, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől! A bő ruhákat, az ékszer és a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Amennyiben a berendezés alkalmas külső porszívó és porgyűjtő csatlakoztatására, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen lettek csatlakoztatva és használva.** A porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyek kockázatát.
- Ne engedje, hogy az elektromos szerszám gyakori használata során szerzett jártasság hatására túlzott magabiztosával valjon és figyelmen kívül hagyja a biztonsági szabályokat.** A figyelmetlen használata egy pillanat alatt súlyos testisérülést okozhat.

FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:
Az elektromos szerszám használata és gondozása:

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot!** Az elvégzendő

munkához szükséges teljesítmény függvényében használjon elektromos szerszámokat! A megfelelő elektromos szerszám jóbb működést és biztosabb terhelést tesz lehetővé.

- b) **Tilos az elektromos szerszám használata, ha a kapcsoló nem indítja el és nem állítja meg a szerszámot!** minden elektromos szerszám, amely nem indul el vagy nem áll meg, veszélyes és meg kell javítani!
- c) **Minden beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátort!** Ezek a biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos áram véletlenszerű bekapsolását.
- d) **A használaton kívüli elektromos szerszámot gyermekektől távol kell tárolni, és nem szabad kölcsön adni olyan személyeknek, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy nem olvasták el annak használati utasításait!** Az elektromos szerszám veszélyes, ha tapasztalat nélküli személy használja!
- e) **Az elektromos szerszámot karban kell tartani!** Ellenőrizni kell a mozgásban lévő alkatrészek vonalbeállítását vagy zavarát, az alkatrészek törését és egyéb tényezőket, melyek befolyásolhatják az elektromos szerszám működését! Ha rongálódást észlelünk, az elektromos szerszámot még használat előtt meg kell javítani! Számos baleset oka az elektromos szerszám nem megfelelő karbantartása.
- f) **A vágószerszámok élesek és tiszták kell legyenek!** A vágószerszámok éles alkatrészeinek karbantartása csökkenti az anyagba történő beakadás kockázatát és megkönnyíti a használatot.
- g) **Az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaszerszámokat, stb. jelen utasításoknak megfelelően kell használni, figyelembe véve a munka jellegét és feltételeit.** Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- h) **Alacsony hőmérsékleten vagy hosszabb használaton kívüli időszakot követően ajánlott az elektromos szerszám teher nélküli elindítása néhány percre a kenőanyag átvitelű mechanizmusba történő helyes elosztása érdekében.**
- i) **Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (nem vízes) rongyot és szappant használjon!** Ne használjon benzint, oldószeri vagy egyéb anyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést!
- j) **Az elektromos szerszámot csak azután lehet tárolni/szállítani, miután megbizonyosodtunk arról, hogy minden mozgó eleme rögzítésre és biztosításra került a rögzítésre szánt eredeti elemek segítségével.**
- k) **Az elektromos szerszámot száraz helyen kell tartani, védve a portól és a nedvességtől.**
- l) **Az elektromos szerszám szállítása az eredeti csomagolásban történhet, megérdve ezáltal a mechanikai sérüléseket.**
- m) **A markolatot és a fogfelületeket tisztán, olaj- és kenőanyagtól mentesen kell tartani. A csúszós markolatok és fogfelületek lehetetlennek teszik a szerszám biztonságos fogását és felügyeletét az esetleges váratlan szituációkban.**

FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Javítás:

- a) **Az elektromos szerszámok garanciális és garancia utáni javítását**

a PROFIX Szerviz végzi, ami garantálja a javítás kiváló minőségét és az eredeti alkatrészek használatát.

FIGYELEM! Akkumulátoros fűró-csavarozó, biztonságra vonatkozó figyelmezetések -

Személyi biztonság:

- a) **Az akkumulátoros fűró-csavarozó használata során fűlvédőt kell használni.** A zajnak kitett expozíció maradandó halláskárosodást okozhat.
- b) **Olyan munkavégzés során, ahol a szerszám vagy a csavar rejtejt elektromos vezetékre akadhat, az elektromos szerszámot a markolat szigeteli felületénél kell fogni.** A tápvezetékkel való érintkezés során az elektromos szerszám összes fém eleme feszültség alá kerülhetne, ami áramütést okozhat.
- c) **Megfelelő detektor műszerét kell használni a rejtejt tápvezetékek lokalizálásához, vagy kikérni a létesítmény adminisztrációjának a segítségét.** A feszültség alatt lévő vezetékek megéríntése túl és áramütéshez vezethet. A gázvezeték sérelése robbanáshoz vezethet. Avizetezeték sérelése anyagi károkat eredményez.
- d) **Tilos azbeszett tartalmazó anyago megmunkálni.** Az azbeszt dagáatos betegséget okoz.
- e) **A munkavégzés helyét tisztán kell tartani.** Az anyagból keletkezett keverék különösen veszélyesek. A könnyűfémiből keletkezett por megyulladhat vagy felrobbanhat.
- f) **Be kell biztosítani a megmunkált tárgyat.** Győződjön meg róla, hogy minden befogó be van nyoma és ellenőrizze, hogy nincs túl nagy hézag. A megmunkált tárgy rögzítése a rögzítőberendezésben vagy a satuban biztonságosabban, mint annak kézbentartása.
- g) **Erősen kézen kell tartani az elektromos szerszámot és ügyni a stabil pozícióra.** A csavarok meghúzása és megfeszítése során rövid idejű magas reakciónyomatékok léphetnek fel.
- h) **Azonnal ki kell kapcsolni az elektromos szerszámot, ha elakad a szerszám.** Fel kell készülni az erős vibráció kialakulására, ami visszaverődést okoz. A szerszám elakad, ha: túl van terhelve az elektromos szerszám, vagy ha elterül a megmunkált anyagban.
- i) **Az elektromos szerszám félretekése előtt megvární, miközben minden mozdulatlan állapotba kerül.** Az elektromos szerszám beragadhat, ami az elektromos szerszám felett uralom elvesztését eredményezheti.
- j) **Az elektromos szerszámot kizárálag ezen típus táplálására szolgáló akkumulátorral lehet használni.** Más akkumulátor használata testisérülést és tüzet okozhat.

Hosszú fűrészárak használata során betartandó biztonsági

Ütmutatók:

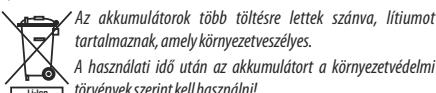
- a) **Sohase használja a fűrót a fűrészár maximális fordulatszámánál nagyobb sebességen.** Mindig alacsony fordulatszámón és a megmunkált anyag megéríntése után kezdje meg a fűrát. Ha a fűrészár magasabb fordulatszámánon nem érintkezik a munkadarabbal, hanem szabadon forog, akkor elhajolhat és személyi sérülést okozhat.
- b) **Fürás során nyomja rá a fűrészárát a megmunkált anyagra a fűrészárral egy vonalban, nem szabad túl erősen rányomni.** A fűrészár elhajolhat és megérülhet, vagy a szerszám felett uralom elvesztését és személyi sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátorok és töltők biztonságos használata

Az akkumulátorok használata:

- a) **Kizárálag a gyártó által megadott specifikációk megfelelő akkumulátor szabad használáni.** Más akkumulátor használata az akkumulátor megrepedését és szétesést, testi sérülést vagy tüzet okozhat.

- b) **FIGYELEM:** Az akkumulátor sérülése és helytelen használata esetén robbanágózok kibocsátására is sor kerülhet. Az akkumulátor mindig távol kell tartani a lángtól és megfelelő szellőzést kell biztosítani a töltés során. Nem szabad hosszabb ideig olyan környezetben hagyni, ahol magas hőmérséklet uralakodik (napsütőtől helyeken, fűtőtestek közelében vagy más olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 fokot).
- c) Az akkumulátor töltését 15–25 °C közötti hőmérsékleten kell végezni.
- d) Kizárálag a gyártó által ajánlott töltőt szabad használni. Más típusú akkumulátor töltésére szolgáló töltő használata tűzveszélyes.
- e) Óvja az akkumulátort a víztől és a nedvességtől.
- f) Amennyiben egymás után egyéni több akkumulátort szeretne feltölteni, a töltések között 30 perc szünetet kell tartani.
- g) Semmilyen esetben sem szabad felnyitni az akkumulátort.
- h) Kedvezőtlen feltételek esetén előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék szívárogthat ki; kerülni kell a folyadék bőrrel való érintkezést, az érintkezés helyét vizselni. Ha a folyadék szembe kerül, orvoshoz kell fordulni. Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy megégett okozhat.
- i) Amikor nem használja az akkumulátort, akkor azt távol kell tartani a fémtárgyaktól, mint gémkapocs, pénzérme, kulcs, szög, csavar és más apró fémtárgyak, amelyek rövidre zárhatják az akkumulátor pólusait. Az akkumulátor pólusainak a rövidzárlatba megégett vagy tüzet okozhat.
- j) Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.
- k) Tilos a sértült akkumulátor tölteni.



Ennek megfelelően az akkumulátor teljesen le kell meríteni, ki kell venni az elektromos berendezésből és le kell adni az akkumulátor felhasználó pontról vagy abban az üzletben, ahonnan vásárolták!

A töltő használata:

- a) Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjon!
- b) A leszállított töltőt csak azon akkumulátor töltésére szabad használni, melyet azzal együtt kapott!
- Más akkumulátor töltése esetén az megengedhet, széteshet, sérülést okozhat vagy tűzeset idézhet elő!
- c) Neszerelje szét a töltőt!
- d) A töltött csak helyiségekben használja! Ne tegye ki víznek és nedvességnak az akkumulátort!
- e) Csak 15°–25°C-os hőmérséklet között töltse!
- f) Ne vezessen be semmiféle fémtárgyat a töltőbe!

AFÚRÓ-CSAVARÓZ FELÉPÍTÉSE ÉS RENDELTELTSÉGE:

Az akkumulátoros fűró-csavarozó rendeltetés a dűbelek be- és kicsavarása, olyan anyagok fűrésze, mint az acél, fa, műanyag, stb.

A fűró-csavarozó csak amatőr háztartási felhasználás célra használható.

Tilos a szerszámot olyan munkák végzésére használni, melyek professzionális készüléket igényelnek!

A készülék minden olyan használata, amely eltér a fent említett rendeltetéstől, tilos és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyártó nem

felelős az ezekből eredő károkért.

A készülék összes, a felhasználó által végzett módosítása mentesít a gyártót a felelősségről a felhasználónak és a környetnek okozott károkért.

Egyes kockázati tényezők még abban az esetben sem küszöbölhetők ki teljesen, ha a készüléket a rendeltetésnek megfelelően használták. A felépítés és tervezés miatt a következő kockázatok jelenhetnek meg:

- a mozgásban lévő fűrőfaj kezelével vagy ruházattal történő megérintése
- a fűrőfaj cseréje közbeni égésük (Működésben közben a fűrőfaj nagyon felmelegszik. Az égésük elkerülése érdekében a fűrőfaj cseréje közben használjon védőkesztyűt)
- a megmunkált elem vagy annak részeinek visszaugrása
- a fűrőfajteljesség/törése.

■ Kiegészítés:

- Akkumulátoros fűró-csavarozó -1 db.
- Akkumulátor -2 db.
- Töltő-1 db.
- Állítsa be a munkaeszközök:
 - 1/4"-es mágneses bit befogó-1 db.
 - bitfejek -6 db.(PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6)
 - fűrők -6 db.(1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm)
- Hordtáska -1 db.
- Garanciálap -1 db.
- Használati utasítások -1 db.

■ A gép elemei (lásd: 2. oldal):

A szerszám elemeinek számosztás a jelen használati utasítások 2. oldalán szereplő ábra mutatja be:

A. rajz: 1. Gyorstokmány

2. Ívbeállító kar
3. Akkumulátor kapacitás jelző
4. Sebességkapcsoló
5. Forgásirány kapcsoló
6. Főfogantyú
7. Övakasztó
8. Akkumulátor
9. Akkumulátor rögzítő zár
10. Indítógomb
11. Segédvilágítás

C. rajz: 12. Töltő

- F. rajz: 13. Ívbeállító jelző
14. Lyukasztási pozíció piktogram

G. rajz: 15. Bal menetes rögzítő csavar

MŰSZAKI ADATOK:

MODEL	TFV18B2
Áramfeszültség	DC 18 V
Forgási sebesség teher nélkül	0-400-0-1500 perc ⁻¹
Gyorstokmány befogási tartomány	Ø 0,8-10 mm
Súly (akkumulátorral)	1,135 kg
Hangnyomás szint (LpA)	81 dB(A)
Hangerő szint (LwA)	92 dB(A)
KpA, KwA bizonytalanság	5 dB(A)
EN 62841-1-2 szabvány szerinti vibrációs szint (K bizonytalanság=1,5 m/s ²)	a _{h,B} = 2,29 m/s ²

Az akkumulátor típusa	Li-ion
Üzemelő feszültség	18V
Akkumulátorteljesítmény	1500mAh
Töltő	
Bemeneti feszültség	100-240 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	8W
Kimeneti áram (DC)	21,5V / 0,37A
Töltési idő	3-5 h

Az említett vibrációs szint reprezentatív az elektromos készülék használata szempontjából. Amennyiben az elektromos készülék más célból vagy egyéb munkaeszközökkel kerül használatra, illetve ha karbantartása nem megfelelő, a vibrációs szint elérhet a megjelölttől. A fent említett okok a vibrációs expozíció szintje növekedéséhez vezethetnek a működés teljes ideje alatt. Kiegészítő védelmi eszközökkel kell használnia, melyek célja a vibrációs expozíció kezelőre gyakorolt hatásától való védelem, mint pl.: Elektromos készülék és munkaeszközök karbantartása, a kezek megfelelő hőmérsékletének biztosítása, a munkatevékenységek sorrendjének megállapítása.

A megadott rezgesszint és a megadott zajkibocsátás mérése szabványos vizsgálati módszerrel történt és felhasználhatók a szerszámok összehasonlítására.

A megadott rezgesszint és a megadott zajkibocsátás felhasználható a kezdeti expozíció megállapítására.

Figyelmezetések:

Az elektromos szerszám tényleges használata során a rezgesszint és a zajkibocsátás elérhető megadott értékektől, attól függően, hogyan használja a szerszámot, különösen függ a megmunkált anyag típusáról. A kezelőszemély biztonsága érdekében meg kell határozni a biztonsági intézkedéseket, melyek a valós használat alatti expozíció megbecsülésén alapszik (figyelembe véve a művelet összes folyamatát, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáraton van, a kioldási idő kivételével).

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS:

■ Akkumulátor töltése

A fűró-csavarozógép részben feltöltött akkumulátor került leszállításra. Használattól előtt teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ajánljuk, hogy az első töltés minimum 5 órás legyen.

- Nyomja meg az akkumulátor blokkoló gombot (9) és vegye ki az akkumulátort (8) a fűró-csavarozóból (lásd a B rajz).
- Csatlakoztassa az akkumulátort (8) a töltőre (12) (lásd a C rajz).
- Csatlakoztassa a töltő dugaszát 100-240V, 50/60Hz hálózati konnektorba.

■ Akku töltésigjelző

Az akkumulátor világító piros diódája arról tájékoztat, hogy a töltés folyamatban van. Amikor teljesen feltöltödik az akkumulátor, elaltszik a piros dióda és kigullad a zöld dióda.

A töltés során automatikusan csökken a töltőáram. Kb. 3 óra elteltével a töltőáram minimális szintre csökken (fennmaradó töltés), ami megelőzi a túltöltés és az akkumulátor sérülésének a lehetőségét.

Amikor a töltési folyamat befejeződött, húzza ki a töltőt a hálózatból és vegye ki az akkumulátort!

A litium-ion akkumulátor bármikor feltölthető anélkül, hogy érintené bármiféleképpen is annak élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem vezet az akkumulátorcellák sérüléséhez.

HASZNÁLTSORÁN:

■ Be/kikapcsolás

Az indítógomb (10) a forgási sebesség folyamatos szabályozásával rendelkezik.

Az elektromos szerszám bekapcsolásához nyomja meg az indítógombot. A forgási sebesség ahol minden nő, hogy mennyire erősen nyomja a gombot. Az elektromos szerszám kikapcsolásához engedje el az indítógombot.

■ Akkumulátor kapacitásjelző

Az akkumulátor kapacitás jelző (3) két színes LED diódával jelzi az akkumulátor lemerülési szintjét.

Világít az zöld LED dióda:

Az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Világít az zöld és piros LED dióda:

Az akkumulátor elégsges töltéssel rendelkező.

Csak a piros LED dióda világít:

Az akkumulátor lemerült, fel kell tölteni.

■ Forgásirány beállítása (lásd a Rajz)

A fűró-csavarozógép lehetőséget nyújt arra, hogy a forgási irányt az órajárással megegyező (jobbra forgás) vagy ellenkező (balra forgás) irányba állítsuk be:

- a forgási sebesség jobbra történő beállításához a kapcsoló balra/jobbra forgás tolókáját (5) fordítja balra (lásd a készülék hátdalán).
- a forgási sebesség balra történő beállításához a kapcsoló balra/jobbra forgás tolókáját (5) fordítása jobbra (lásd a készülék hátdalán).

Amikor a forgásirány kapcsoló középen helyezkedik el, az indítógomb le van blokkolva.

Fűráshoz és csavarozáshoz állítsa jobbra a forgási irányt. A fűrőfej behúzásához, a fűrőfej blokkoló kiviteléhez és a csavarok kicsavarozásához állítsa balra a forgási irányt.

■ Forgási fordulatszám beállítása (lásd a F rajz)

A fűró-csavarozógép egy olyan gyűrűvel (2) rendelkezik, amellyel a csavarok becsavarozásakor be lehet állítani a forgás fordulatszámát. A gyűrűn 22 pozíció található, 1-től 21-ig, valamint a fűrő pozíció.

A gyűrű kiválasztott pozícióból (od 1-21) történő beállítása az ív feszítőrejét állapítja meg a fordulatszám által megállapított mértékben. Ez lehetővé teszi a csavar túl mélyen történő becsavarozásá vagy sérülése elleni biztosítást. Különböző típusú csavarokhoz és anyagokhoz a forgási fordulatszám különböző értékeit kell használni.

Mindig kis fordulatszámmal kell kezdeni és fokozatosan emelni a fordulatszámot, amíg eléri a kívánt eredményt.

Fém, fa és műanyag fűrásához úgy állítsa be a gyűrűt (2), hogy a jelző (13) takarja el a jelet (14).

■ Sebességváltás (lásd a A rajz)

Használja a sebességekkel (4) a 2 forgási sebesség valamelyikének kiválasztásához.

I. sebesség:

Fűrásnál használatos.

II. sebesség:

FIGYELEM! Ne változtassa a sebességekkel (4) pozícióját a szerszám működése közben! Ez megsértheti a szerszám emelőkarját! A szerszám még a sebességekkel (4) beállításának változtatása előtt meg kell álljon!

Amennyiben a sebességekkel (4) nem helyezhető a maximális értékre, mozgassa meg egy kicsit a forgási tengelyt!

■ Afogantyú cseréje (lásd a G rajz)

1. Vegye ki az akkumulátort (8) a fűró-csavarozóból.

- Nyissa fel teljesen a fogantyút (1).
- A PH 2-es (2. sz. Philips) csavarhúzó segítségével, az órajárással megegyező irányba csavarozza ki a tokmány rögzítő csavarjait (15). (**FIGYELEM! Balmenet!**) A beraadt csavart a fejénhe megüttésével is kioldhatja.
- Tartsa meg a fogantyú alsó gyűrűjét (amely közelebb áll a fúró-csavarozógép gépházához) és az órajárással ellentétes irányba csavarozza ki a fúró-csavarozógép tokmányát (atokmány felől nézve)!

FIGYELEM! A blokkolt gyorstakarítás (1) a hatszögű kulcs rövidebb felénél tokmányba történő behelyezésével és hosszabbik felénél könnyű útéstervezésből származhat. (lásd: D. rajz)

- A tokmány beszerléséhez az órajárással megegyező irányba (a tokmány felől nézve) kell azt a tengelybe becsavaroznia és a rögzítő csavarral rögzítenie, valamint a PH 2-es (2. sz. Philips) csavarhúzával az órajárással elélétes irányba becsavaroznia. Ahhoz, hogy a tokmány ne forogjon a rögzítőcsavar becsavarozásakor, az alsó (a fúró-csavarozógép gépházához legközelebb álló) gyűrűnél tartsa a tokmányt.

■ Kiegészítő elemek

- A praktikus övakaszót (7) a fúró-csavarozó szíjra akasztását teszi lehetővé minden jobb-, minden balkezes felhasználónak.
- A fúró-csavarozógép a fűrás/csavaroázás helyének segédfülvágításával (11) van ellátva, amely az indítógomb (10) megnyomásakor kapcsol be.

■ Munkaeszközök cseréje

FIGYELEM! Kapcsolja le az akkumulátort a fúró-csavarozógépről vagy állítsa a közelük pozícióba a forgásirány kapcsolót (5) ahhoz, hogy megvéde önmagát a szerszám vélétlen szerű bekapcsolásától, amely megsebezheti a kezét.

Kioldott kapcsológombnál (10) lebolykol a fúróorsó. Ez lehetővé teszi a munkaszerszám gyors, kényelmes és könnyű cseréjét a fúrótokmányban. A fúró (vagy fej) tokmányból való kivételéhez forgassa el a balra a tokmány gyűrűjét a tokmány nyílásának a növeléséhez. A fúró (vagy fej) tokmányba szereléséhez forgassa el a tokmány gyűrűjét jobbra egészen a fúró beszorulásáig.

A fúrót (vagy más típusú fejet) ellenállásig kell a tokmányba helyezni.

■ Fűrás

- Amikor mély nyílásokat végez, fokozatosan fúrjon kisebb mélységekig, majd húzza ki a fúrófejet, hogy a por távozhasson a nyílásból.
- Nagyobb átmérőjű nyílás fúrásánál ajánlatos egy szükséges nyílással kezdeni, majd nagyobbítás azt a kívánt méretre. Ezáltal elkerüli a fúrogép felmelegedését.
- Amennyiben a fúrófej fűrő közben leáll, kapcsolja ki a fúrógépet, hogy ezáltal elkerülje annak sérülését. A forgásirány megváltoztatásával húzza ki a fúrófejet a nyílásból.
- Tartsa a csavarozógépet az elvégzett nyílás tengelyében. A megmunkált anyag felületéhez képest a fúrófejet derékszögen kell rögzíteni. Ha nem tartja a derékszöget használat közben, a fúrófej nyílásban történő leállását vagy törsét idézheti elő, extrém esetben pedig a kezelsére.

A tengely forgási sebességeknek beállítása a kapcsoló megfelelő erősségi megnyomásával történik.

■ Debül becsavarozása

Ajánlott, hogy először keskenyebb, a düber hosszúságánál kicsit hosszabb nyílást végezzen. Amennyiben a debül az anyag szélénél közelében helyezkedik el, egy ilyen nyílás előkészítése megszünteti az anyagrész nem kívánt kiesésének kockázatát.

Amennyiben a debül becsavarozásakor probléma merülne fel, húzza ki és tágítsa egy kicsit a nyílást.

Amennyiben a csavarozás továbbra is nehezen menne (ami megtörtént a keményebb fasajok esetében), használjon kenőanyagot (pl. folyékony szappant). Nyomja megfelelően a csavarozógépet, hogy elkerülje a befogó csavarhúzófejjel együtt történő forgását. Azokat a fejeket használja, amelyek pontosan illeszkednek a csavarhúzófejjel. A csavarhúzó fogójának sérülése a be- és kicsavarozás ellehetetlenséhez vezethet.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A szerszám gyakorlatilag nem igényel különleges karbantartást. A szerszámot gyermekktől távol, tisztán kell tartani, óvnia a nedvességtől és a portól. A tárolási körülmények ki kell kiszöböljék a mechanikus rongálódások vagy a különböző időjárási viszonyok káros hatásainak lehetőségét!

FIGYELEM! minden tisztítási és karbantartási művelet végzése előtt vegye ki az akkumulátor a berendezésből és húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!

A töltöt száraz ronggyal tisztítja. Száraz kefivel vagy ronggyal időközönként tisztítja meg a fúró-csavarozógép szellőzőnyílásait is. Időközönként szerelje le a fúró befogóját és távolítsa el a port és a koszt.

A gépházat tisztta és nedves vászonnal, kis mennyiségi szappannal kell tisztítani. Ne használjon semmilyen tisztító- vagy oldószert, mert ezek megrongálhatják a gép műanyag alkatrészeit. Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. Tisztítás után várja meg amíg a fúró-csavarozógép megszárad.

SZÁLLÍTÁS:

A készüléket hordládában kell szállítani és tárolni, amely megóvja a nedvességtől, a portól és a kisméretű tárgyaktól. Különösen a szellőzőnyílásokat kell védeni. A gépházba bejutó kis elemek rongálhatják a motort.

KÖRNYEZETVÉDELEM:



FIGYELEM! Ez a jel azt jelöli, hogy a használt készüléket tilos egyéb hulladékkal egy helyen elhelyezni (pémbüntetés terhe mellett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes alkotórészei negatívan befolyásolják a környezetet és az emberek egészségét.

Minden háztartásnak hozzá kell járulnia a használt készülékek visszanyeréséhez és újrahasznosításához. Úgy Lengyelországban, mint Európában megszervezik vagy már létezik a használt készülékek gyűjtési rendszere, melynek keretében az adott készülék minden értékesítési helyen kötelesek átvinni a használt készüléket. Ezenkívül léteznek ilyen típusú készülékek gyűjtő központjai is.

PIKTÓGRAMOK:

A névleges táblázatban szereplő rajzok magyarázata:



«Bekapcsolás és működtetés előtt olvassa el a használati utasításokat!»



«Védőszemüveg használata kötelező!»



«Óvni az akkumulátor a magas hőmérséklettől, pl. az állandó napsugárzástól.»



– «*Tilos az akkumuláltort tűzbe dobni.*»



– «*Tilos az akkumuláltort vízbe dobni.*»

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, LENGYELORSZÁG

Ez a gép megfelel a nemzeti és európai szabályoknak, valamint a biztonsági előírásoknak.

Minden javítást szakképzett személy végezhet, kizárolag eredeti cserealkatrészt használva!

TÍPIKUS MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ELTÁVOLÍTÁSA:

MEGHIBÁSODÁS	LEHETSÉGES OK	HIBA ELTÁVOLÍTÁSA
A fűrő-csavarozó nem működik.	Nincs tápellátás, sérült motor vagy kapcsológomb.	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttsegét, szükség esetén tölteni vagy újra cserélni.Ha továbbra sem működik az elektromos szerszám, küldje be a garanciakártyán megadott című szervizbe.
Zavar a motor működésében.	Lemerült elem.	Töltse fel az akkumuláltort.
	Elkopott szénkefék.	Cseréltesse ki a szénkefék a szervizben.



A PROFIX cég politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációt előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszköz valódi arculatától!

Az alábbi útmutatót szerzői jogok védi. Annak másolása / sokszorosítása a Profix Sp. z o.o. cég írásos beleegyezése nélkül tilos.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
AKUMULATORINIS GREŽTUVAS-SUKTUVAS TVF18B2

Originalios instrukcijos vertimas



PRIEŠ RADEDANT DARBĄ SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.



! SPĖJIMAS! Prašome perskaityti visus įspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymėtus simboliais bei visas nuorodas dėl saugaus naudojimo.

Žemiau pateikiama įspėjimų dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus įspėjimus ir visas saugos nuorodas, kad vėliau būtų galima jais pasinaudoti.

Žemiau pateiktuose įspėjimuose sėvoka „elektros prietais“ apibudina elektros prietaisą maitinamą elektros energija iš elektros tinklo (maitinimo laidas) arba elektros prietaisą maitinamą akumulatoriumi (belaidis).



! SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Saugo darbo vietoje:

- Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkinga bei geras apšvietimas. Netvarka bei netinkamas darbo vietas apšvietimas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudoti elektros prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degūs skyčiai, degios dujos arba dulkės. Elektros prietaiso darbo metu susidaro elektros kibirkštis, todėl gali užsiedgti esantis aplinkoje garai.
- Darbo vietoje negali būti vaikai bei pašaliniai. Dėmesio nukreipimasis gali būti elektros prietaiso valdymo pradžiamuoju priežastimi.



! SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Elektros sauga:

- Elektros prietaisų kištukai turi atitiktinę elektros lizdo tipui. Jokiui būdu negalima keisti kištuką. Jeigu elektros prietaisas turi žememiną, negalima naudoti ilgintuvu. Originalius kištukus bei lizdų naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su žemintais paviršiais, tokias kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvais. Kontaktas su žemintais paviršiais didina elektros smūgio pavojų.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Jeigu vanduo patenkai į elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite laido ne pagal paskirtį. Neneškite įrenginio paėmę už laido, netraukite už jo norėdami išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistu aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažestas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jeigu elektros prietaisas yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialistai tam skirtus prailginavus. Prailginavus skirtį darbu lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Įrankį rekomenduojama jungti į elektros maitinimo tinklą, turintį liktinės srovės įrenginį (RCD), kurio išjungimo srovė yra 30 mA arba mažesnė.
- Jeigu negalima išversti elektros prietaiso naudojimo drėgnoje aplinkoje, naudokite RCD įrenginį. RCD įrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.



! SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Žmonių sauga:

- Prietaisu negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintis fizinius, jutimo arba psichinius negalavimus, taip pat asmenys neturintis darbo patirties arba nesusipažinę su prietaisu, nebent toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal specialisto naudojimo instrukciją, kurį buvo perduota asmeniui atsakingu už saugą.
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisą galiapti trumptų sužalojimų priežastimi.
- Dévėkite tinkamą aprangą. Nešiokite apsauginius akinius. Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kauke, neslystantis apsauginiai batai, šalmas, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.
- Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsikiltinai. Priės įjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumulatorius įjungimą bei prieš paimant arba pernešant prietaisą įsitikinkite, kad prietaisais yra išjungtas. Prietaiso pernešimas su pirštu ant jungiklio arba prietaiso įjungimas į maitinimo tinklą galiapti nelaimingo atsiklimo priežastimi.**
- Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite raktus. Prietaiso besisukančią dalyje esantis įrankis ar raktas galiapti sužalojimų priežastimi.
- Nepasilenkite pernelygi priekį. Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netiketėsituacijoje.
- Dévėkite tinkamą aprangą. Nedévėkite plačių drabužių ir papuošalių. Saugokite plaukus, drabužius ir pištines nuo besiskančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus galijtракtui besiskančios prietaiso dalyse.
- Jeigu įrenginiai yra pritaikyti prijungimui prie dulkių nusisurbimo iš dulkių surinkėjo, įsitikinkite, kad šie įrenginiai tinkamai prijungti ir panaudoti pagal paskirtį. Dulkių surinkėjų panaudojimas sumažina dulkių poveikio pasekmes.
- Elektros įrankių naudojimo įgūdžiai, įgyti dažnį jų naudojimo metu, negali per daug padidinti Jūsų pasitikėjimo savimi ir leisti nesilaikyti saugos taisyklėi. Neatsargiai naudojantis elektros įrankiais, galima rimtais užsiseisti per kelias sekundes.



! SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Rūpestinga elektros prietaisų priežiūra ir naudojimas

- Neperkraukite prietaiso. Naudojamo prietaiso galingumas turi atitikti atliekamam darbui. Tinkamai parinktas elektros prietaisai leis atlikti darbą gerai ir saugiai.
- Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusiu jungikliu. Elektros prietaisai, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jų reikia remontuoti.
- Prie reguliuodamis prietaisai, keisdami darbo įrankius arba prie sandeliavimą ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumulatorių. Ši saugumo priemonė apsaugos jūs nuo netiketė prietaiso įjungimimo.

- d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesusipažinusiem su instrukcija asmenims neprienamejo vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Patirkinkite, ar besišukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūva, ar nėra sulūžusių ar slaipl pažeistų dalių, kuriuos ištakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingu atsikitimų priėzastis yra blogai prižiūrimi elektros prietaisai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aistrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti elektros prietaisai su aštriais pjovimo įrankiais yra lengviau valdomi ir juos geriau kontroliuoti.
- g) Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turėdami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
- h) Jeigu prietaisas nebuvo naudojamas ilgesnį laiką arba yra naudojamas žemos temperatūros sąlygose, įjunkite jį keliomis minutėmis be apkrovos tam, kad tepalas tinkamai pasiskirstytų pavaros mechanizme.
- i) Elektros prietaisais valykite minkštū, drėgnū (ne šlapiu) skuduru ir muili. Nenaudokite benzino, tirpkių bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.
- j) Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitinkinsite, kad jo visos besišukančios dalys yra užblokuotos ir saugomos originaliomis, specialiai tam skirtomis detalemis.
- k) Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.
- l) Elektros prietaisą transportuokite originalioje pakuočėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.
- m) Rankenos ir kiti įrankio laikymo paviršiai turi būti švarūs, nelejėjoti ir netepaluoti. Jeigu rankenos ir kiti įrankio laikymo paviršiai yra slaidūs, netikėtose situacijose negalėsite įrankio saugiai laikytis ar valdyti.



ISPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Remontas:

- a) Garantinių ir pogarantinių elektros įrankių remontą atlieka PROFIX servisas, todėl garantuojama aukščiausia remonto darbu kokybė bei originalios atsarginės dalys.



DĖMESIO! Akumuliatorinis smūginis suktuvas – gręžtuvas, saugaus darbo nuorodos.

Žmonių sauga:

- a) Darbo metu naudokite klausos apsaugos priemones. Ilgalaikis darbas triukšmė gali sukelti klausos praradimą.
- b) Darbo metu, kai yra pavojus užliukyti elektros laidus arba paties prietaiso laidą, elektros prietaisą laikykite už izoliuotus paviršius. Jeigu yra kontaktas su elektros laidais, tai visos metalinės prietaiso dalis taip pat yra po įtampos, o tai gali sukelti elektros smūgi.
- c) Elektros laidų lokalizavimui naudokite tinkamus lokalizavimo prietaisus arba kreipkitės į pastato administraciją. Kontaktas su elektros laidais gali būti gaisro bri elektros smūgio priežastimi. Duju vamzdžio pažeidimas gali sukelti sprogimą. Vandentiekio vamzdžių pažeidimas gali sugadinti aplinkoje esančius daiktus.
- d) Draudžiama dirbti su medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbestas. Asbestas gali būti navikinių susirgimų priežastimi.
- e) Darbo vietoje turi būti švaru. Ypač pavojingi yra medžiągų mišinai.

Lengvos metalo dulkes gali užsidegti arba sprogti.

- f) Būtina patikimai pritrūktinti apdrojamo daikta. Jisitinkinkite, kad visi tvirtinimo gnybtai yra užveržti bei patirkinkite, kad jie nebūtų pernelgę laisvi. Apdrojamo daikto pritrūkinimas tvirtinimo mechanizmu arba spaustuvuose didina darbo saugumą.
- g) Elektros prietaisą darbo metu būtina tvirtai laikyti bei užtikrinti stabilią darbo poziciją. Varžytų užsukimo arba atsukimo metu gali atsiasti momentai, kai smūgiai yra labai stiprūs.
- h) Jeigu naudojamas įrankis įstrigo, nedelsiant ištraukite elektros prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Būkite pasiruoše įrankio vibravimui, kurioju metu gali būti atmetsta apdrojama medžiaga. Naudojamas įrankis gali įstrigtį, jeigu: elektros prietaisais bus perkrautus arba išskreivinus apdrojamoje medžiagoje.
- i) Priės padedant elektros prietaisą palaukite kol jis visiškai sustos. Darbo įrankis gali užstrigti ir tokiu būdu priversti prie kontrolės praradimo.
- j) Elektros prietaisą naudokite tik su specialiai jų maitinimui skirtais akumuliatoriais. Kito akumuliatoriaus naudojimas gali būti sužalojimų arba gaisro priežastimi.

Įlgu grąžtų saugaus naudojimo instrukcija:

- a) Niekuomet nedirbkite maksimalų grąžto sukimosi greitį viršijančiu greičiu. Visuomet gręžti pradékite mažu greičiu, grąžtui palaiciu apdirbamą objektą. Naudojant didesnį greitį, apdirbamą objekto neliečiantis grąžtas gali sulinkti ir sukelti kūno sužalojimus.
- b) Gręždami tiesia linija spauskite grąžtą prie apdirbamų objektų; nespauskite per stipriai. Grąžtai gali sulinkti ir sukelti kūno sužalojimus. Taip pat galite nustoti grąžtų valdyti, kas taip pat gali sukelti kūno sužalojimus.



ISPĖJIMAS! Saugus akumuliatorių bei įkoviklių naudojimas.

Akumuliatorių naudojimas:

- a) Naudokite akumuliatorius atitinkančius gamintoju nurodytus reikalavimus. Akumuliatorius neatitinkantis reikalavimus gali skilti, tai gresia kūno sužalojimais bei gaisru.
- b) DĒMESIO: Jeigu gedo netinkamus parametrus turintis akumuliatorius, gali susidaryti sprogstamiosios dujos. Akumuliatorius laikykite atokiau nuo ugnies šaltinių bei užtirkinkite tinkamai vėdinimą įkovimo metu. Draudžiama laikyti akumuliatorius aukštoje temperatūroje (tiesioginiuose saulės spinduliuose, arba kaitintuvu bei kitose vietose, kur temperatūra viršija 40C laipsnių).
- c) Akumuliatorių turi būti įkraunamas 15-25 °C temperatūroje.
- d) Naudokite tik gamintoju rekomenduojamą įkovikli. Kito tipo įkoviklio naudojimas sukelia gaisro pavojų.
- e) Saugokite akumuliatorių nuo vandens ir drėgmės.
- f) Jeigu yra įkraunamas daugiau negu vienas akumuliatorius, būtina padaryti 30 min. pertrauką tarp įkrovimų.
- g) Draudžiama atidaryti akumuliatorių.
- h) Esant nepalankioms sąlygomis iš akumuliatoriaus gali išbėgti skystis; venkite kontaktu su juo. Jeigu netyčia įvyks kontaktas su skystimi, pažeistą vietą nuplaukite vandeniu. Jeigu skystis padaiko į akis, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Akumuliatorių skystis gali sukelti odos sudirginimą ar nudegimą.
- i) Kai akumuliatoriū nėra naudojamas, laikykite jį atokiau nuo metalinių daiktų, tokiu kaip: savaržėlės, monetos, raktai, vynai, sraigai arba kiti metaliniai daiktai, kurie gali būti trumpojo susijungimo su akumuliatoriui gnybtais priežastimi. Trumposis

su jungimas gali būti nudedžimų arba gaisro priežastimi.

j) Draudžiamajamesti akumulatorius įjungti.

k) Draudžiamą įkrauti pažeistą akumulatorių.



Akumulatorių i kraunamų daug kartų sudėtyje yra ličio, kuris yra kenksmingas aplinkai. Sunaudotus akumulatorius būtina utilizuoti atitinkamai aplinkos apsaugos reikalavimams. Tokiu atveju visiškai iškraukite akumulatorių, išimkite iš elektros prietaiso ir nuneškite į akumulatorių utilizavimo tašką arba priduokite parduotuvei, kuriuje buvo nupirktas.

Įkroviklio naudojimas:

a) **Įkrovimui naudokite tik gamintojo rekomenduojamą įkroviklį.** Kito tipo įkrovimas sukelia gaisro pavojų.

b) **Draudžiamą atidaryti arba atsukti įkroviklį.**

c) **Įkroviklis skirtas naudojimui tik patalpose. Saugokite jį nuo vandens ir drėgmės poveikio.**

d) **Kraukite temperatūroje nuo 15 iki 25 laipsnių.**

e) **Negalima jėdėti jokių metalinių elementų į įkrovimo agregatą.**

GRĘŽTUVO-SUKTUVO PASKIRTIS IR SANDARA:

Akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas yra skirtas varžtamams sukti bei gręžti skyles medienoje, pliene, sintetinėse medžiagose ir pan.

Gręžtuvas-suktuvas yra skirtas tik mėgėjiškiems darbams. **Draudžiamą naudoti prietaisą darbams reikalaujanties profesionalių prietaiso panaudojimo.**

Kiekvienas elektros prietaiso panaudojimas ne pagal paskirtį sukelia garantijos praradimą bei gamintojas tokiu atveju nėra atsakingas už patirtas žalas.

Bet kokios prietaiso modifikacijos padarytos naudotojų atleidžia gamintoją nuo atskomybės už žalas patirtas tokiu atveju naudotojų bei aplinkinių.

Nepaisant tinkamo prietaiso naudojimo negalima visiškai išvengti rizikos. Galimi rizikos atvejai:

- besūsinčio darbo įrankio lietimas ranka arba rūbais, kontaktas su maitinimo laidu.
- apsišutinimas keičiant darbo įrankį. (Darbo metu darbo įrankis labai įkaista ir tam, kad išvengti apsišutinimo jo keitimų metu būtina naudoti apsaugines pirtšes).
- apdrojamos medžiagos arba jos dalies atmetimas;
- darbo įrankio iškreivimas / lūžis.

■ Komplektavimas

• Akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas - 1 vnt.

• Akumulatorius - 2 vnt.

• Įkroviklis - 1 vnt.

• Darbo įrankių komplektas:

- magnetinis antgalis laikiklis 1/4"-1 vnt.
- antgaliai - 6 vnt. (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6)
- grąžtai - 6 vnt. (1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm)

• Dėžė transportui - 1 vnt.

• Garantinė lapas - 1 vnt.

• Naudojimo instrukcija - 1 vnt.

■ Prietaiso elementai (žiūrėkite p. 2)

Pav. A 1. Greitai užveržiamas gręžimo patronas (griebtas)

2. Sankabos reguliavimo rankenėlė

3. Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius

4. Eigos jungiklis

5. Apsukimų krypties jungiklis

6. Rankena

7. Diržo sagtis-laikiklis

8. Akumulatorius

9. Akumulatoriaus blokavimo mygtukas

10. Ijungimo / Išjungimo mygtukas

11. Papildomas apšvietimas

Pav.C 12. Įkroviklis

Pav.F 13. Sankabos nustatymo rodyklė

14. Pozicijos „gręžimas“ piktograma

Pav.G 15. Montavimo varžtas (kairysis)

TECHNINIAI DUOMENYS:

MODELIS	TFV18B2
Maitinimo įtampa	DC 18 V
Apsukimų greitis be apkrovos	0-400/0-1500 min ⁻¹
Griebtuvo kumišelių praskėtimo ribos	ø 0,8-10 mm
Svoris (su akumulatoriumi)	1,135 kg
Akustinio slėgio lygis (LpA)	81 dB(A)
Akustinio pajėgumo lygis (LwA)	92 dB(A)
Matavimo paklaida KpA, KwA	5 dB(A)
Vibracijos lygis pagal EN 62841-1-2 normą (matavimo paklaida K=1,5 m/s ²)	a _{H,D} = 2,29 m/s ²
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Maitinimo įtampa	18V
Akumulatoriaus talpa	1500mAh
Įkroviklis	
Maitinimo įtampa	100-240 V
Tinklo dažnis	50/60 Hz
Sunaudojamas pajėgumas	8W
Išėjimo įtampa (DC)	21,5V / 0,37A
Įkrovimo laikas	3-5 h

Pateiktas virpesių lygis yra reprezentatyvus pagrindiniams prietaisams panaudojimams. Jeigu elektros prietaisais bus sunaudota kitiems tikslams arba su kitais papildomais darbo įrankiais bei jeigu nebus tinkamai prižiūrimas, virpesių lygis gali skirtis.

Pateiktos aukščiau priežastys gali padidinti vibracijų lygi darbo metu. Būtina sunaudoti papildomas priemones, saugančias naudotojų nuo vibracijų pasekmii, pav.: prietaiso ar darbo įrankių priežiūra, veiksmų eilės nustatymas.

Deklaruotas bendros vibracijos ir triukšmo vertės išmatuotos, taikant standartinių bandymo metodą, ir galibūtiniau naudojamos įrankių lyginimui. Deklaruotas bendros vibracijos ir triukšmo vertės gali būti sunaudojamas pradiniam poveikio vertinimui.

Įspėjimai:

Vibracija ir triukšmas elektros įrankio naudojimo metu gali skirtis nuo deklaruojamos vertės, kadangi tai priklauso nuo įrankio naudojimo būdo ar apdirbamо objekto.

Būtina apibrėžti operatoriaus darbo saugos priemones. Jos turi remtis poveikio vertinimu realioje įrankio naudojimo situacijoje (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis: laiką, kai įrankis yra išjungtas ir kai įrankis yra išjungtas, kai įrankis yra įjungtas).

PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ:

■ Akumulatoriaus įkrovimas

Suktuvas pardoumas su dalinai įkrautu akumulatoriumi. Prieš naudojant, būtina įkrauti akumulatorius iki pilno įkrovimo. Pirmas krovimas – ne mažiau nei 5 valandos.

1. Paspauskite akumulatoriaus fiksavimo mygtuką (9) ir išimkite akumulatorių (8) iš grežtuvo-suktuvo (žr. pav. B).
2. Prijunkite akumulatorių (8) prie įkroviklio (12) (žr. pav. C).
3. Ijunkite kroviklį į elektros lizdą 100-240V, 50/60Hz.

■ Akumulatoriaus įkrovimo rodyklė

Įkrovimo metu šviečia **raudonas** akumulatoriaus diodas. Kai baterija visiškai įkrauta, raudonas diodas užges ir užsidegs **žalias** diodas.

Krovimo metu maitinimo srovė automatiškai mažeja. Po maždaug 3 valandų maitinimo srovė stabilizuojasi ties minimaliu lygiu (palaikantis įkrovimas), dėl ko akumulatorius negali būti perkrautas ir pažeistas.

Kai įkrovimas baigtas, išjunkite įkroviklį ir išimkite akumulatorių.

Ličio jonų akumulatorių galima įkrauti bet kuriuo metu ir baterijos naudojimo laikas nesutrupmeja. Taip pat dėl įkrovimo proceso nutraukimo akumulatoriui negresia gedimas.

DARBAS:

■ I Jungimas/išjungimas

Užmontuotas jungiklis (10) leidžia tolygiai reguliuoti apskimų greitį. Norédami įjungti prietaisą, spauskite paleidimo jungiklį. Apsukimų greiti galima didinti stipriu spaudžiant jungiklį. Norédami sustabdyti elektros įrankį, atlaivinkite jungiklį.

■ Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius (3) signalizuoja baterijos įkrovos lygi, naudodamas du spalvotus LED diodus.

Šviečia žalias LED diodas:

Akumulatorius yra visiškai įkrautas.

Šviečia žalias ir raudonas LED diodas:

Akumulatorius yra pakankamai įkrautas.

Šviečia tik raudonas LED diodas:

Akumulatorius išsirovo, reikia įj. įkrauti.

■ Apskimų krypties pasirinkimas (žr. pav. E)

Grežtuvas-suktuvas gali dirbti pagal laikrodžio rodykles (dešinėji apskimai) arba priešingai laikrodžio rodyklėms (kairieji apskimai):

- norédami pasirinkti apskimus į dešinę, pastumkite krypties apskimo jungiklį (5) į kairę (žiūrint iš galo),
- norédami pasirinkti apskimus į kairę, pastumkite krypties apskimo jungiklį (5) į dešinę (žiūrint iš galo).

Kai krypties apskimo jungiklis yra viduryje, jungiklis yra užblokuotas.

Atliekant grežimą arba įsukant varžtus nustatykite dešiniinius apskukimus. Jeigu norite ištراukti ištragišų grąžtą arba išsukti varžtus, nustatykite kairiuosius apskukimus.

■ Apskimų momento pasirinkimas (žr. pav. F)

Suktuvas turi sankabos reguliavimo rankenelę (2), leidžianti nustatyti apskimų momentą įsukant varžtus. Rankenelės žiede pažymėtos 22 pozicijų, nuo 1 iki 21 bei grežimo pozicija.

Kai parenkama vieną iš pozicijų (nuo 1 iki 21), nustatomas atitinkamas sankabos apskimų momentas. Leidžia tai išvengti pernelyg giliaus varžtų įsukimo, saugo varžtus nuo sugadinimo. Įvairiems varžtamams ir

jų vairioms medžiagoms naudojami skirtinių apskimų momentai.

Visada pradėkite su nedidelė apskimo momento ir didinkite ji palaipsniu, kol pasieksite patenkinanamą rezultatą.

Norédami grežinti metalė, medienoje ir sintetinėse medžiagose rankenelę (2) nustatykite taip, kad žymeklis (13) atitiktų simboliumi (14).

■ Eigos keitimasis (žr. pav. A)

Eigos jungiklio (4) deka galite pasirinkti 2 apskimų greičius.

Eiga I: Naudokite varžtų užsukimui ir išsukimui.

Eiga II: Naudokite grežimui.

DĖMESIO: Eigos jungiklio (4) padėties negalima keisti darbo metu, nes galioja pavara. Eigą galima keisti tik po to, kai rankis visiškai sustojo ir nebesisuka.

Jeigu eigos keitimui negalima pastumti iki galo, būtina pasukti varomąjį verpstą.

■ Patrono keitimasis (žr. pav. G)

1. Atjunkite akumulatorių (8) nuo grežtuvo.

2. Maksimaliai atsukite patroną (1).

3. Suktuvu PH 2 (Philips Nr. 2) pagal laikrodžio rodykles atsukite patrono montavimo varžtą (15) (**DĖMESIO!** Kairysis varžtas). Istragus varžą galima atlaisvinti lengvai smūgiais į jo galvutę.

4. Prilaikykite apatinį patrono žiedą (artimesnis korpusui) ir atsukite patroną, suprant prieš laikrodžio rodykles (nuo patrono pusės).

DĖMESIO: Jeigu užstrigo grežimo patronas (1), atlaivinkite jį montuojant trumpesnėje imbusinio rako pusėje ir trenkite į ilgesnę imbusinio rako pusę (žiūrėkite pav. D).

5. Patronu uždekitė ant verpstą pagal laikrodžio rodykles ir užsukite montavimo varžą, naudokite suktuvą PH 2 (Philips Nr. 2); sukitė jį prieš laikrodžio rodykles. Kad patronas nesisuktu įsukant suveržimo varžą, reikia palaikti griebtuvą už apatinio žiedo (arčiau grežtuvo-suktuvu korpuso).

■ Papildomi elementai

- Praktiška sagitis-laikiklis (7) yra skirta grežtuvui-suktuvui prikabinti prie vartotojo diržo, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.

- Suktuvas įrengtas grežimo/sukimo vietos pagalbiniu apšvietimu (11), kuris įjungiamas nuspaudus jungiklį (10).

■ Darbo įrankių keitimasis

DĖMESIO: Atjunkite akumulatorių nuo grežtuvo ir nustatykite apskimų krypties jungiklį (5) vidurinėje pozicijoje tam, kad neprileisti prie atsitiktinio prietaiso įjungimo, kas gal būtų kuno sužalojimo priežastimi.

Kai jungiklis (10) atlaivinamas, blokuojamas grežtuvo velenas. Leidžia tai gretai ar patogiai pakeisti darbo įrankį grežtuvo griebtuve. Norédami išimti grąžtą (arba darbo įrankio antgalį) iš griebtuvo sukite griebtuvo žiedą į kairę (sukant į kairę didėja griebtuvo anga). Norédami iðėti grąžtą (arba darbo įrankio antgalį) iš griebtuvo sukite griebtuvo žiedą į dešinę (sukant į dešinę grąžtas užspaudžiamas griebtuve).

Grąžtą (arba kitą darbo antgalį) reikia iðėti į griebtvą iki galo.

■ Skylių grežimas

1. Jeigu anga turi būti gyli, gręžkite ją etapais. Iš karto išgręžkite tam tikrą gylių ir išimkite grąžtą tam, kad išeitų drožlės ir vėl tiksle grežimą.

2. Jeigu yra grežiamai didelio skersmens anga, rekomenduojama pradėti nuo mažesnio skersmens ir didinti iki. Tokiu būdu grežtuvas nebus perkrautas.

- Jeigu grėžimo metu grąžtas įstringa, nedelsiant išjunkite prietaisą. Po to naudodami apskumim krypties keitimo funkciją išimkite grąžtą iš angos.
- Gręžtuvą laikykite gręžiamos angos ašyje. Grąžtas turi būti laikomas stačiai kampu apdorojamos medžiagos atžvilgiu. Jeigu kampus nėra stačias, grąžtas gali užstrigli arba lūžtiangoje bei sužaloti naudotoją. Verpstotracinio greičio reguliavimas atliekamas nuspaudžiant jungiklį tinkama jėga.

■ Varžtų įsukimas

Vietoje, kurioje turi būti įsuktas varžtas iš pradžių rekomenduojama išgręžti angą, kurios skersmuo yra mažesnis negu varžto, o ilgis truputį didesnis. Jeigu varžtas yra arti medžiagos krašto, angos gręžimas saugo nuo aplinkių susidarymo.

Jeigu yra sunku įsukti varžtą į pageidaujama gylį, tai išsukite varžtą ir pagalinkite angą.

Jeigu ir toliau yra sunku įsukti varžtą (gali būti kietos medienos atvejais), pabandykite panaudoti tepimo medžią (pvz. skystu muilą). Būtina spaushti suktuvą su tam tikrą jėgą tam, kad suktuvas nesisuktu varžto galvutės atžvilgiu. Naudokite suktuvų antgalius tinkamomis varžtų dydžiui. Jeigu varžto galvutės gedimas gali apsunkinti varžto įsukimą arba išsukimą.

LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA:

Prietaisas beveik nereikalauja specjalios priežiūros. Gręžtuvą laikykite nepasiekiamoje vaikams, švarioje vietoje, saugokite nuo drėgmės bei dulkių. Laikymo sąlygos turi užtikrinti saugumą nuo mechaninių pažeidimų bei orų sąlygų poveikio.

DĖMESIO: Atlikant valymo bei remonto darbus visada atjunkite akumuliatorių nuo prietaiso ir išimkite įkrautovo kištuką iš elektros lizdo.

Įkroviklį valykite tik sausus skudurėliu.

Reguliarai valykite ventiliacines angas, naudojant tam sausų šepetėlių arba žemo slėgio suslėgtą orą.

Prietaiso korpusą reguliarai valykite drėgnu skudurėliu su muilu. Draudžiama naudoti valymo priemonės arba tirpiklius, nes gali jie pažeisti prietaiso dalis pagamintos iš sintetinių medžiagų. I prietaiso vidų negali patekti vanduo. Po valymo palaukitė kol suktuvas bus visiškai sausas.

TRANSPORTAS:

Elektros prietaisą transportuokite ir laikykite specialiai tam skirtose déžėje, saugančioje nuo drėgmės, dulkių ir smulklių objektų įsisikverbimo,

ypač saugokite ventiliacines angas. Smulkūs elementai, patenkantis į korpusą gali pažeisti variklį.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.

Marywińska 34, 03-228 Varšuva, Lenkija

Šis prietaisas atitinka šalies bei Europos reikalavimus bei visus saugos reikalavimus. Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, naudojant tik originalias atsarginės dalis.

APLINKOS APSAUGA:



DĖMESIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotus prietaisus draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (uz pažeidimą gresia piniginė bauda). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkių turėtų prisidėti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriamos arba jau veikliai panaudotos įrangos surinkimo sistemos. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.

PIKTOGRAMAI:

Paveikslėlių esančių prietaiso firminėje lentelėje ir informaciiniuose lipdukueose paaškinimas:



«Prieš įjungdami perskaitykite naudojimo instrukciją!»



«Visada dėvėkite apsauginius akinius!»



«Akumuliatorius turi būti saugomas nuo aukštostos temperatūros, pvz. nuo pastovaus saulės spindulių poveikio.»



«Nejmeskite akumuliatorių į ugnį!»



«Nejmeskite akumuliatorių į vandenį!»

TIPIŠKI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS:

PROBLEMA	SPĒJAMA PRIEŽASTIS	PROBLEMO SPRENDIMAS
Grežtuvas-suktuvas neveikia.	Elektros maitinimo stoka, gedo variklis arba paleidimo jungiklis.	Patikrinti baterijos būklę bei jeigu reikia, pakeisti ją. Jeigu elektros prietaisas toliau neveikia, nuvežkite jį į techninio aptarnavimo servisą (adresas nurodytas garantiniame lape).
Variklis blogai veikia.	Išsikrovę baterija. Anglies šepetėliai susidėvėjo.	Įkrauti bateriją. Pakeisti anglies šepetėlius serviso punkte.

PROFIX įmonė siekia tobulintisavo produktus, todėl gali keistis produkto specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantys aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.

(EN) EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY
(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE
(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/UE

(LV) EK/ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
(LT) EB/ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
(CS) ES/EU PROHLÁŠENÍ O SHODE

(HU) EK/EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

(EN) MANUFACTURER (PL) PRODUCENT (RO) PRODUCĂTOR (LV) RAŽOTĀJS (LT) GAMINTOJAS (CS) VÝROBCE (HU) GYÁRTÓ

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warsawza

(EN) Person who was authorized to develop technical documentation:
(PL) Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
(RO) Persoana împuternicată pentru pregătirea documentației tehnice:
(LV) Persona atbildīga par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

(LT) Asmuo īgalotas parengti tehninę dokumentaciją:

(CS) Osoba oprávnená pripraviť technickou dokumentáciu:

(HU) Műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

(EN) Cordless Drill/Screwdriver (PL) Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa (RO) Mașină de găuri și înșurubat cu acumulator (LV) Akumulatora urbjašina – skrūvgränd (LT) Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas (CS) Akumulátorový vrtaci šroubovák (HU) Akkumulátoros fúró- és csavarozógép

TRYTON TTV12

ML-CD92-120

12 V d.c.; n.º: 0-700 / min; Ø 10

TRYTON TTV18

ML-CD92-180

18 V d.c.; n.º: 0-700 / min; Ø 10

TRYTON TTV18B

ML-CD92-180S

18 V d.c.; n.º: 0-400/0-1500 /min; Ø 10

S2012 S2326

(EN) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: (PL) Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z ogólnymi wymaganiami unii nego prawodawstwa harmonizacyjnego: (RO) Obiectul declaratiei descris mai sus este în confor mitate cu legislația relevanță de armonizare a Uniunii: (LV) Leprieķi aprakstītais deklarācijas priekšmetats atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam (LT) Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas attīstība susijusiems dinaminiem ūsi Sajungos teisēs aktus: (CS) Výše popsaný predmet prohlášený je ve shodě s přísl. učinnými harmonizačními právními předpisy Unie: (HU) A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:

(EN) 2006/42/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106); 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110) change 2015/863/UE; (PL) 2006/42/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 24–86); 2014/30/UE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79–106); 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88–110), zmiana 2015/863/UE; (RO) 2006/42/CE (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2014/30/UE (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106); 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110) schimbare 2015/863/UE; (LV) 2006/42/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24./86. lpp.); 2014/30/ES (OV L 96, 29.3.2014., 79./106. lpp.); 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijā) par dažu bistamu vielu izmantošanas ierobežošanai elektriskās un elektroniskās iekārtas (OV L 174, 1.7.2011., 88./110. lpp.) maina 2015/863/UE; (LT) 2006/42/EB (OL L 157, 2006 6.9. p. 24–86); 2014/30/ES (OL L 96, 2014 3 29, p. 79–106); 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikru pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88–110); pokytis 2015/863/UE; (CS) 2006/42/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24–86); 2014/30/EU (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79–106); 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88–110) změna 2015/863/UE; (HU) 2006/42/EK (Hl. L 157, 2006 6.9. 24.–86.); 2014/30/EU (Hl. L 96, 2014.3.29, 79.–106. o.); 2011/65/EU irányelv (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (Hl L 174., 2011.7.1., 88–110. o.) valltakozas 2015/863/UE;

(EN) and have been manufactured in accordance with the standards:

(LT) bei vyr. pagamintas pagal normas:

(PL) oraz zostały wyprodukowane(j) zgodnie z normą(ami):

(CS) a byly(a)vyr. vyrobene(j) podle normy(em):

(RO) și au fost produse conform normelor:

(HU) és gyártása(uk) az alábbi szabvány(ok)nak megfelelően történt:

(LV) UN tika izgatavoti atbilstoši normām:

EN 62841-1:2015 EN 62841-2:2018

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017 IEC 62321-1:2016 IEC 62321-2:2013


Mariusz Rotuski

Pełnomocnik Zarządu ds. Certyfikacji

Representative of the Board for Certification

(EN) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. (PL) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. (RO) Prezenta declaratie de conformitate este emisă pe răspundere exclusivă a producătorului. (LV) Šī atbilstības deklarācija ir izdotā vienīgi uz šāda ražotāja atbilstību. (LT) Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe. (CS) Toto prohlášení o shodě vydával na vlastní odpovědnost výrobce. (HU) E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárolagos felelősségre kerül kibocsátásra.



NOTES: _____

