


dyson corrale

Instrukcja obsługi

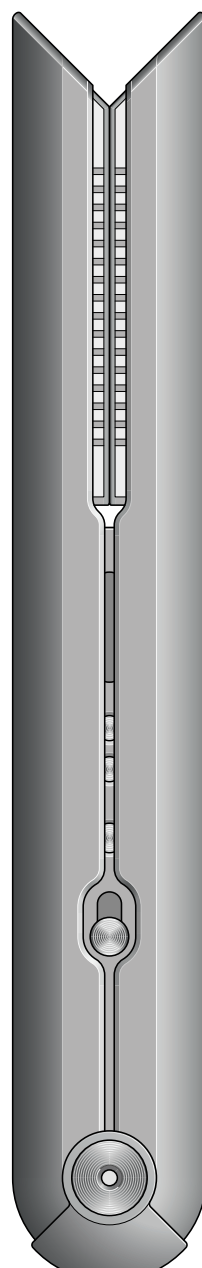

-
- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 2 | Gwarancja | 6 | Tryb samolotowy |
| 3 | Zawartość pudełka | 6 | Montaż stacji ładującej |
| 3 | Budowa prostownicy | 7 | Ładowanie prostownicy |
| 4 | Użytkowanie prostownicy | 7 | Zmiana ustawień |
| 5 | Pierwsze kroki z urządzeniem | 8 | Czyszczenie i pielęgnacja |
| | | 8 | Alerty |

Dziękujemy za zakup prostownicy Dyson Corrale™.

Aby uzyskać doskonałą stylizację w mniejszym stopniu uzależnioną od wysokiej temperatury, inżynierowie Dyson zaprojektowali elastyczne płytki. Wykonane z materiałów specjalnie dobranych ze względu na ich elastyczność, wytrzymałość i przewodnictwo cieplne, dopasowują swój kształt, aby starannie zebrać włosy.

Odwiedź www.dyson.com/mycorrale, aby:

- Odkryć wskazówki i poradniki dotyczące stylizacji włosów
- Poznać funkcje swojego urządzenia
- Aktywować 2-letnią gwarancję.

Gwarancja

Nie przestajemy dbać o nasze urządzenia po ich sprzedaży.

Nawet po wygaśnięciu gwarancji nadal będziesz mógł uzyskać pomoc.

Ekluzywne oferty dla właścicieli

- Bezpłatna naprawa i części Dyson
- Bezproblemowa wymiana
- Porada Eksperta. 7 dni w tygodniu.
- Wskazówki i poradniki dotyczące stylizacji włosów


Do zarejestrowania produktu i aktywacji gwarancji potrzebny będzie numer seryjny, który znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na baterii.

Odwiedź www.dyson.com/mycorrale


 Hogarth Worldwide	Project and Job Number CR10685_H154505_P256874	Client Dyson	Type Area Box (h x w)	Operator	Proofreader
	Publication	Market Multiple Markets	Trim Box (h x w) 297.0 x 210.0 mm	Line Manager	Account Manager
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 297.0 x 210.0 mm	Light Box	Light Box
	Contact		Date & Time 06/12/2019 00:10		




Zawartość pudełka

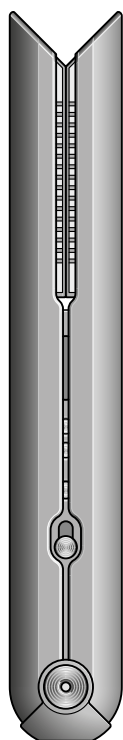

Prostownica
Dyson Corrale™

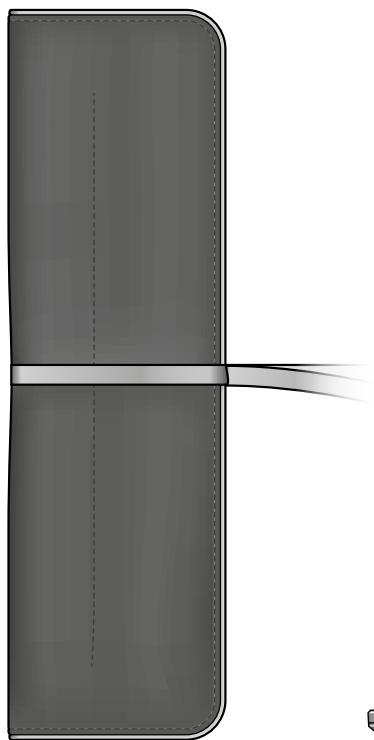

Termochronne etui
podrózne

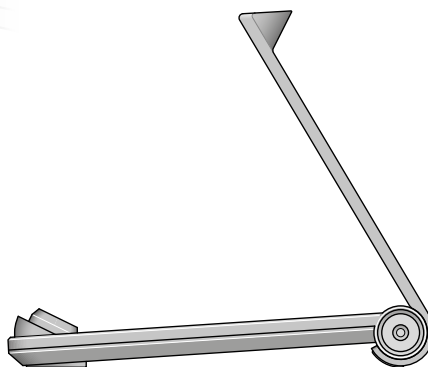


Podrózna stacja ładująca Travel Dok™



Magnetyczny kabel
ładujący 360°

Budowa prostownicy

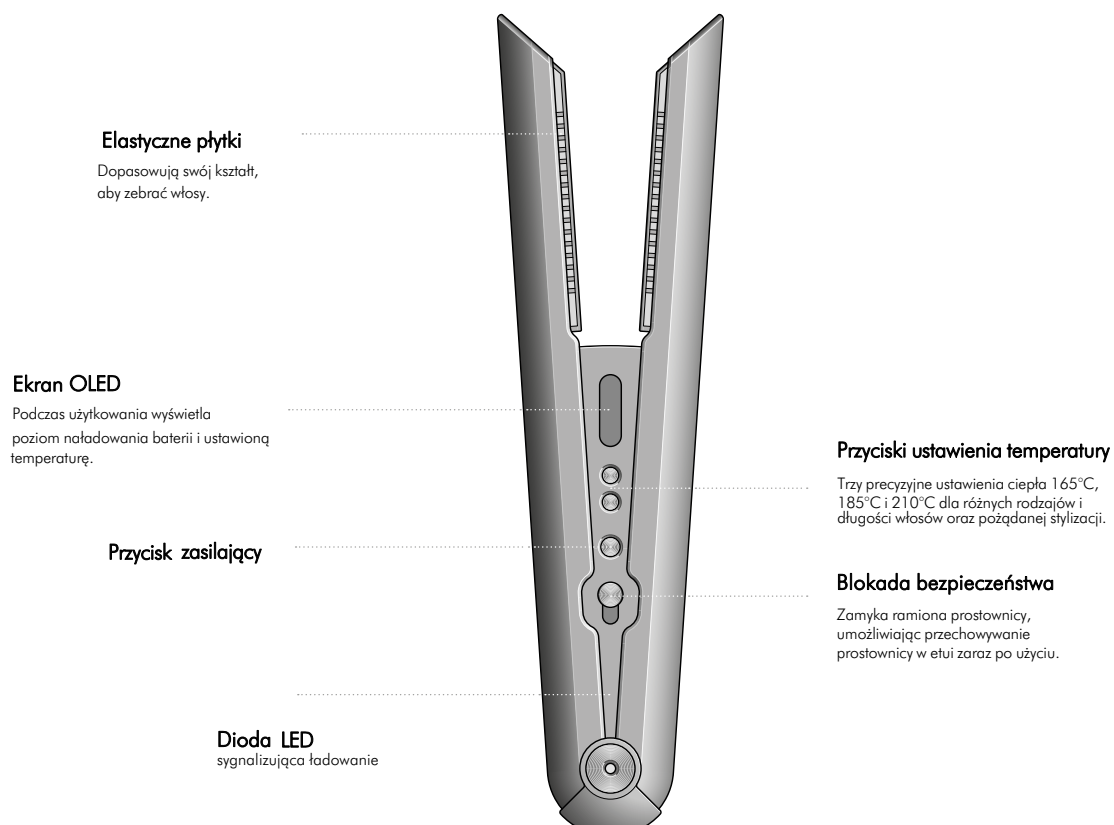

Pierwsze kroki z urządzeniem


Pierwsze kroki z urządzeniem

Twoja prostownica Dyson Corrale™ jest wyposażona w bezpiecznik Flight-ready.


Przed pierwszym użyciem prostownicy pociągnij, obróć i umieść bezpiecznik Flight-ready w pozycji Home, aby podłączyć akumulator.

Całkowicie naładuj prostownicę przed pierwszym użyciem.


Aby uzyskać najlepsze efekty stylizacji, upewnij się, że włosy są suche i pozbawione kołtunów.

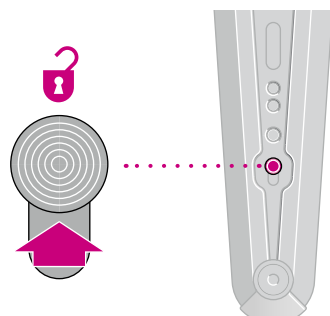


Oblokuj

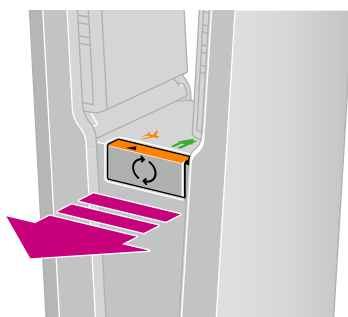

Pociągnij bezpiecznik Flight-ready

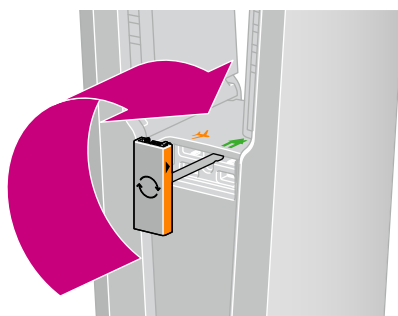

Przekręć

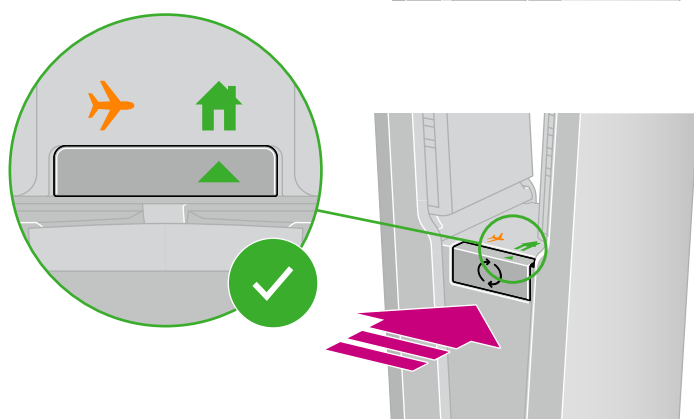

Włóż bezpiecznik

Użytkowanie prostownicy



Włączanie prostownicy



Przesuń przycisk blokady, aby otworzyć ramiona prostownicy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż do momentu, kiedy na ekranie OLED pojawi się ikona baterii.

Naciśnij przycisk ustawienia temperatury (+), aby wybrać pożądaną temperaturę.

Dioda na przycisku zasilania będzie migotała na czerwono, gdy prostownica będzie w trakcie nagrzewania.

Twoja prostownica będzie gotowa do użycia, gdy dioda na przycisku zasilania zaświeci się stale na czerwono, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie OLED pojawi się potwierdzająca ikona haczyka.

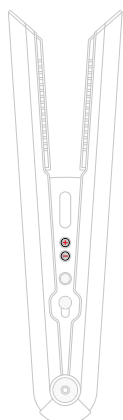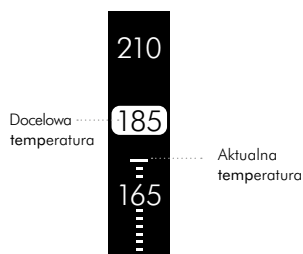


Ustawianie temperatury

Naciśnij przyciski ustawienia temperatury (+/-), aby wybrać temperaturę, która najbardziej odpowiada rodzajowi Twoich włosów oraz pożądaney stylizacji.

Twoja prostownica posiada trzy ustawienia ciepła, umożliwiając stylizację w niższych temperaturach.

Odwiedź www.dyson.com/mycorrale i zobacz wskazówki i poradniki dotyczące stylizacji włosów.

Postęp osiągnięcia docelowej temperatury będzie wyświetlany na ekranie OLED, kiedy prostownica będzie się nagrzewała lub ochładzała. Dioda na przycisku zasilania będzie migotała, aż do momentu osiągnięcia docelowej temperatury.

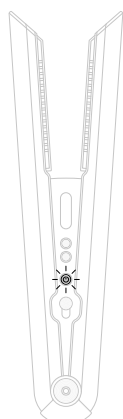

Tryb uśpienia

Jeśli Twoja prostownica Dyson Corrale™ zostanie pozostawiona bez nadzoru z włączonym zasilaniem przez ponad pięć minut, elastyczne płytki zaczną się automatycznie ochładzać.


Dioda na przycisku zasilania będzie migotała na czerwono, a co 10 sekund będzie rozlegał się sygnał dźwiękowy.

Naciśnij dowolny przycisk, aby reaktywować działanie prostownicy.

Temperatura wzrośnie do ostatniego wybranego ustawienia.

Jeśli Twoja prostownica zostanie pozostawiona bez nadzoru z włączonym zasilaniem przez kolejne pięć minut, całkowicie się wyłączy.

Odwiedź www.dyson.com/mycorrale i zobacz wskazówki i poradniki dotyczące stylizacji włosów.

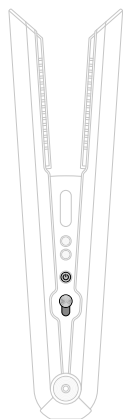

Wyłączanie prostownicy


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż do momentu, kiedy ekran OLED się wyłączy.

Zamknij prostownicę i przesuń przycisk blokady bezpieczeństwa, aby zablokować urządzenie.

Dioda na przycisku zasilania będzie migotała, aż do momentu, kiedy elastyczne płytki się ochłodzą.

Jeśli zamkniesz prostownicę bez wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Tryb samolotowy

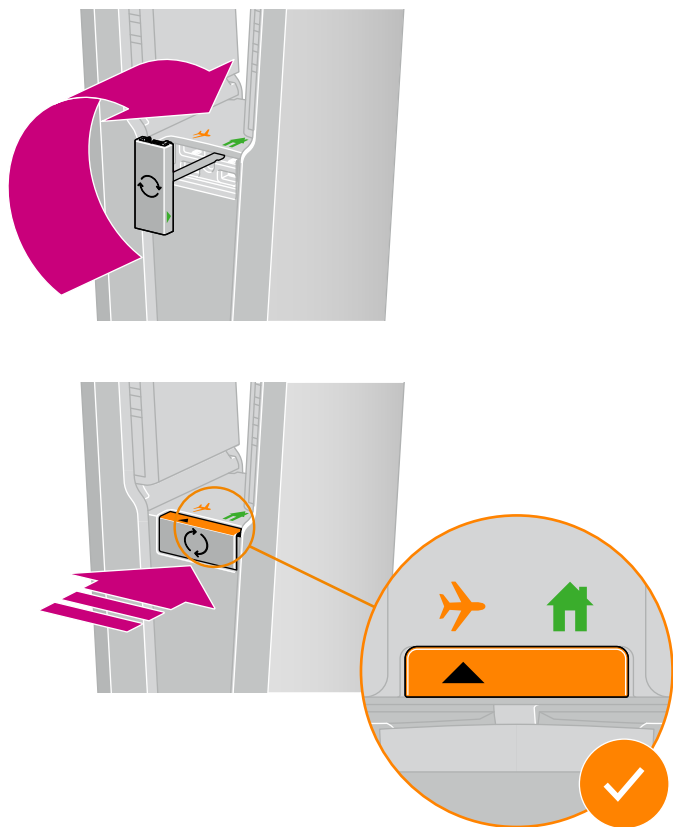

Przygotowanie do podróży

Prostownica Dyson Corrale™ została zaprojektowana tak, aby spełniać przepisy Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), więc możesz zabrać ją ze sobą na pokład samolotu.

Przed lotem:

1. Skontaktuj się z liniami lotniczymi przed podróżą i poinformuj o funkcji trybu samolotowego.
2. Pociągnij, obróć i zmień pozycję bezpiecznika Flight-ready ustawiając go w pozycji trybu samolotowego, aby rozłączyć akumulator.
3. Przechowuj prostownicę w bagażu podręcznym, nie w bagażu rejestrowanym.

Uwaga: Zwróć uwagę, że według przepisów obowiązujących w Japonii, zabronione jest podróżowanie samolotem z prostownicą, więc nie będziesz mógł przechowywać jej w bagażu podręcznym, jeżeli miejsce wylotu lub docelowe miejsce podróży znajduje się na terenie tego kraju.

Więcej informacji dotyczących trybu samolotowego znajdziesz na: www.dyson.com/mycorrale.

Po wyjęciu bezpiecznika Flight-ready wszystkie elementy sterujące zostaną wyłączone. Jeśli w tym czasie spróbujesz użyć prostownicy, na ekranie OLED pojawi się ikona samolotu.


Jeśli symbol samolotu nie pojawia się na ekranie OLED po usunięciu bezpiecznika Flight-ready, skontaktuj się z Dyson przed podróżą.

Umieść bezpiecznik Flight-ready w dedykowanej osłonce, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Ładowanie prostownicy za granicą
Magnetyczny kabel ładujący 360° nadaje się do użytku ze wszystkimi sieciami zasilającymi. Sprawdź jedynie, czy nie będzie potrzebny adapter podróży.

Ponowna aktywacja prostownicy
Pociągnij, obróć i zmień pozycję bezpiecznika Flight-ready ustawiając go w pozycji trybu Home.

Montaż stacji ładującej

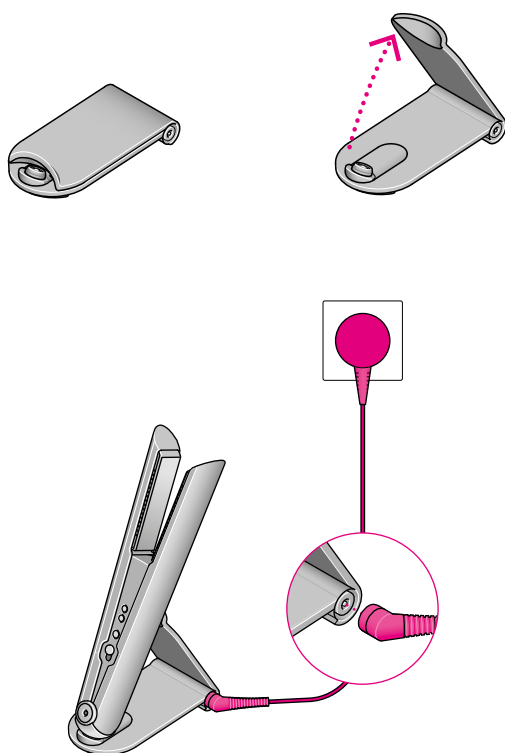


Podróżna stacja ładująca Travel Dok™ może służyć do ładowania urządzenia lub pełnić funkcję stojaka na Twoją prostownicę Dyson Corrale™.


Wymij stację ładującą z pudełka i rozłóż, pociągając delikatnie jeden z elementów do góry, aż usłyszysz kliknięcie.

Następnie podłącz magnetyczny kabel ładujący 360° do boku podstawy stacji.


Ładowanie prostownicy

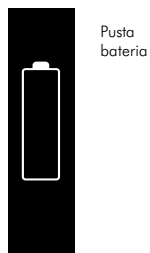

Pusta
bateria

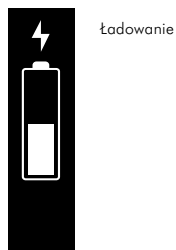

Ładowanie

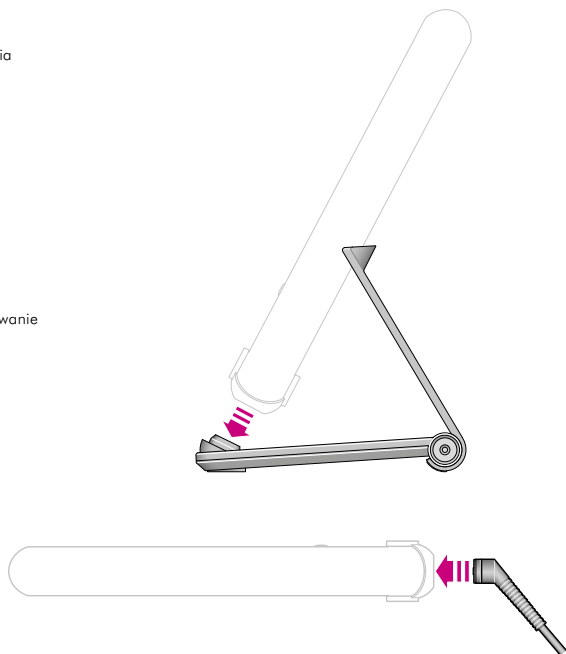

Dla osiągnięcia najlepszej wydajności, zawsze w pełni naładuj prostownicę Dyson Corrale™ pomiędzy użyciem.

Kiedy Twoja prostownica będzie wymagała ładowania, na ekranie OLED będzie migotała ikona baterii i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Kiedy bateria będzie pusta, ikona baterii będzie migotała i rozlegnie się sygnał dźwiękowy na 5 sekund przed wyłączeniem się prostownicy.

Dioda LED sygnalizująca ładowanie baterii będzie świecić na pomarańczowo podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po całkowitym naładowaniu.

Naładuj swoją prostownicę Dyson Corrale™ w stacji ładującej lub bezpośrednio przy użyciu magnetycznego kabla 360°.

Jeśli prostownica jest wyłączona, po podłączeniu magnetycznego kabla 360° rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


Tryb ładowania hybrydowego

Możesz korzystać z prostownicy z podłączonym magnetycznym kablem 360° w trybie ładowania hybrydowego. Wydłuży to czas działania, ale nadal będziesz musiał w pełni naładować ją do momentu kolejnego użycia, ponieważ podczas stylizacji będziesz zużywać energię baterii.

Rekomendujemy pełne naładowanie prostownicy przez skorzystaniem z trybu ładowania hybrydowego.



Włączone
dźwięki

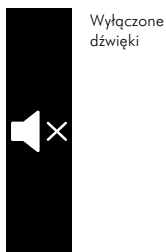

Wyłączone
dźwięki



Włączanie i wyłączenie dźwięków

Możesz wyciszyć dźwięki podczas użytkowania prostownicy.

Ze względów bezpieczeństwa nie można wyciszyć dźwięku trybu uśpienia ani alertów.

Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i temperatury (-) przez ponad pięć sekund, aby wyłączyć dźwięki.

Przekreślona ikona głośnika oznacza wyciszenie dźwięków.

Powtórz czynność, aby ponownie włączyć dźwięki.



°C



°F




Zmiana jednostek temperatury

Możesz wybrać preferowaną jednostkę temperatury prostownicy (Celsjusz lub Fahrenheit).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i temperatury (+) przez ponad pięć sekund, aby przełączyć jednostki.

Kiedy preferowana jednostka temperatury pojawi się na ekranie OLED, zwolnij przyciski.

Czyszczenie i pielęgnacja

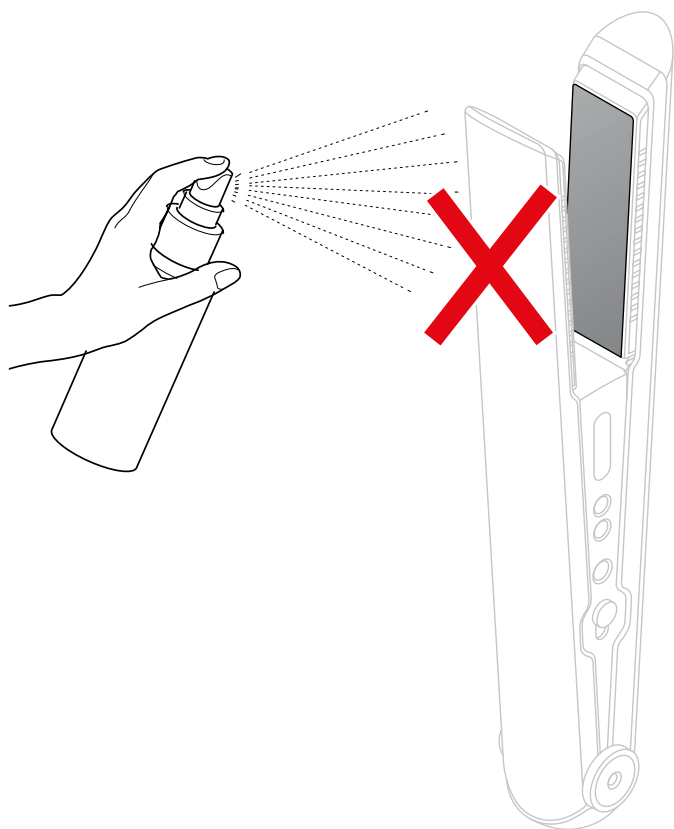

Wyłącz prostownicę Dyson Corrale™ i pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem.

Wyczyść elastyczne płytki wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Delikatnie pocieraj, aby usunąć wtarte resztki produktów do stylizacji włosów.

Nie używaj środków chemicznych ani produktów ściernych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elastycznych płytek.

Alerty



Zbyt gorąca

Wyłącz prostownicę i pozostaw do ostygnięcia.



Reset

Wyłącz prostownicę, a następnie włącz ją ponownie, aby zresetować.



Problem z ładowarką

Ładowarka nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z infolinią Dyson.



Zadzwoń do Dyson

Twoja prostownica nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z infolinią Dyson.



Jeśli symbol samolotu nie pojawia się na ekranie OLED po zdjęciu bezpiecznika Flight-ready, skontaktuj się z Dyson przed podróżą.