



- **MULTICOOKER COOKGO** / Przenośny Grill marki BlendyGo

INSTRUKCJA OBSŁUGI/ Poradnik użytkownika

WAŻNE

- Urządzenie uruchomić dopiero po przeczytaniu instrukcji.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

OPIS PRODUKTU:

Multicooker CookGo marki BlendyGo to przenośne urządzenie do gotowania, które sprawi, że przygotowanie ciepłych, domowych posiłków jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki szerokiemu spektrum opcji łączy w swojej funkcjonalności wiele przyrządów kuchennych w jednym. Jest wsparciem w codziennym przygotowaniu posiłków, a także świetnie sprawdzi się jako urządzenie na wyjazdach. MultiCooker CookGo – Przenośny Grill to doskonała propozycja dla zabieganych i osób ceniących sobie prostotę oraz porządek w kuchni.

INFORMACJE O ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:


Poniższe ostrzeżenia służą zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz uniknięciu zniszczenia mienia.

Korzystaj z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.


- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie oraz nie płucz go pod bieżącą wodą.
- Nie podłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Zanim włączysz urządzenie, upewnij się, że jego moc jest odpowiednia do napięcia zasilającego – podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka.
- W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu multicookera pod żadnym pozorem nie kontynuuj jego pracy (dotyczy to zarówno przewodów, wtyczki, ale także płyt przystosowanych do gotowania na nich).
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci oraz osób o ograniczonej sprawności.

- Nie umieszczaj wkładów bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Pamiętaj, że urządzenie jest przystosowane do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu elementów wykonanych z drewna np. pod półką, obok zastół itp.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu innego źródła ciepła np. kuchenki gazowej.
- Nie umieszczaj w/na urządzeniu łatwopalnych produktów np. papieru.
- W trakcie użytkowania nie dotykaj płyt oraz pokrywy.
- Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia pokrywy.
- Jeśli urządzenie jest w trakcie użytkowania, absolutnie nie zmieniaj jego położenia, ani go nie podnoś.
- Nie dokonuj zmian w konstrukcji urządzenia.
- Nie używaj urządzenia na pochyłej powierzchni.
- Nie zaginaj przewodów elektrycznych, ani nie kładź na nich żadnych przedmiotów.
- Nie zakrywaj wentylacji w dolnej części urządzenia.
- Nie używaj obu płyt jednocześnie.
- Nie korzystaj z urządzenia bez płyty grillowej.

BUDOWA MULTICOOKER COOKGO

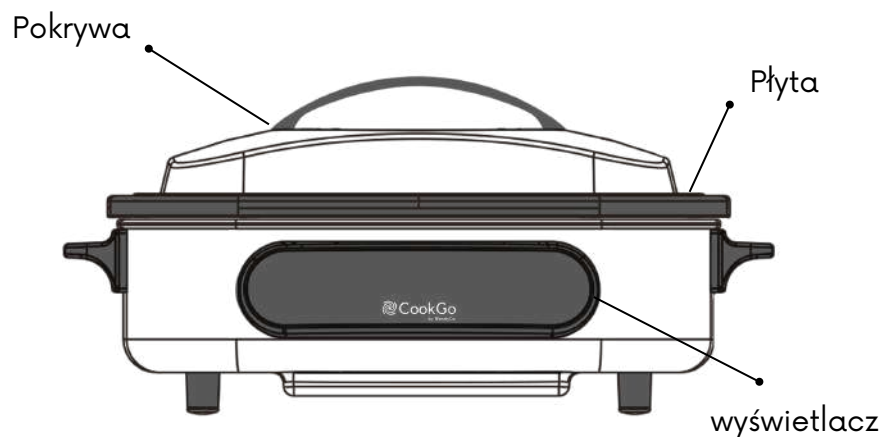

ELEMENTY

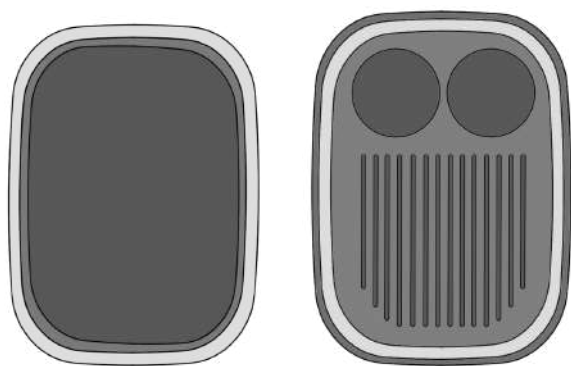

2 płyty (obiadowa oraz śniadaniowa)



Przewód zasilający

ZASADY UŻYTKOWANIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Nie podłączaj urządzenia do prądu podczas pierwszego czyszczenia.
- Zdejmij wszelkie zabezpieczenia oraz naklejki ostrzegawcze.
- Przemyj urządzenie wilgotną, miękką ściereczką, a następnie dokładnie osusz.
- Przy pierwszym użyciu może pojawić się delikatne dymienie, wynikające z początkowego rozgrzania wewnętrznych elementów.

UŻYTKOWANIE:

- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni w odstępnie od innych przedmiotów min. 10 cm.
- Upewnij się o odpowiednim zamontowaniu wybranej płyty.
- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda.
- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do bazy.
- Po włączeniu urządzenia usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ekran startowy zacznie migać.
- Wybierz preferowaną funkcję na ekranie cyfrowym – urządzenie rozpocznie pracę po 5 sekundach.
- Wybierz moc oraz czas działania urządzenia.

- Po prawej stronie wyświetlacza znajdziesz przycisk TIMER, gdzie ustawić możesz kolejno: 1 min – 2 min – 3 min – 4 min – 5 min – 6 min – 7 min – 8 min – 9 min – 10 min – 15 min – 20 min – 25 min – 30 min – 40 min – 50 min – 1h – 1h 10 min – 1h 20 min – 1h 30 min – 1h 40 min – 1h 50 min – 2h – 2h 10 min – 2h 20 min – 2h 30 min – 2h 40 min – 2h 50 min – 3h.
- Po lewej stronie wyświetlacza znajdziesz przycisk POWER, gdzie możesz ustawić kolejno moc na poziomie: 1-2-3-4-5.
- Nie zamykaj pokrywy podczas nagrzewania.
- Podczas umieszczania produktów spożywczych w multicookerze uważaj, aby nie przelały się na zewnątrz.
- Używaj jedynie drewnianych lub silikonowych narzędzi kuchennych, co zapobiegnie zarysowaniu płyt.

KONIEC PRACY:

Po zakończonej pracy wybierz opcję OFF.

Odłącz urządzenie od zasilania.

Po ostygnięciu zdejmij płytę oraz przemyj ją wilgotną ściereczką, a następnie osusz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Upewnij się, że podczas czyszczenia urządzenia jest ono odłączone od prądu.
- Upewnij się, że podczas czyszczenia urządzenia jest wychłodzone.
- Delikatnie pozbądź się resztek i przypalonych fragmentów pokarmu za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki.
- Pod żadnym pozorem nie korzystaj z mocnych detergentów – wybierz neutralny płyn do czyszczenia kuchni.
- Nie umieszczaj płyt w zmywarce ani suszarce.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, zacienionym miejscu.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie	220-240V~ 50/60Hz
Moc	1200-1400W
Pojemność głębokiej płyty	4 L
Akcesoria	Płyta obiadowa oraz śniadaniowa
Waga zestawu	4.3 KG
Wymiary produktu	384*265*158.5mm

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

PROBLEM - Płyta grzewcza się nie nagrzewa.

ROZWIĄZANIE -

1. Sprawdź, czy kabel zasilający jest odpowiednio włożony do gniazdka elektrycznego. ,
2. Przełącz kabel zasilający do gniazdka o mocy 15A. ,
3. Upewnij się, że płyta grzewcza jest odpowiednio umieszczona w urządzeniu.
4. W przypadku, kiedy powyższe rozwiązania nie działają – skontaktuj się z obsługą klienta.

PROBLEM - Produkt dymi i wydziela charakterystyczny zapach.

ROZWIĄZANIE -

1. Przy pierwszym użyciu to normalne – zapach zniknie po chwili użytkowania.
2. Upewnij się, że na płycie nie pozostały resztki jedzenia bądź płynów, które mogą się spalać.

PROBLEM - Wtyczka zasilająca nagrzewa się.

ROZWIĄZANIE - Odłącz urządzenie i skontaktuj się z obsługą klienta.

