

MORNING

Morning Machine MM-730

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Spis treści

4	Środki ostrożności
7	Zawartość opakowania
8	Opis urządzenia
9	Pokrętło
II	Konfiguracja ekspresu
13	Pierwsze parzenie
17	Kompatybilne kapsułki
18	Wskazówki dotyczące parzenia
19	Parowanie z aplikacją mobilną
22	Parzenie według przepisu roastera
23	Tworzenie własnych przepisów
23	Tryb ECO
24	Czyszczenie i konserwacja
27	Rozwiązywanie problemów
29	Dane techniczne
30	Reset ustawień
31	Informacje dotyczące gwarancji

Środki ostrożności

- Produkt może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeśli poniższe instrukcje i środki ostrożności nie będą przestrzegane.
- W razie nagłego wypadku: natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a gwarancja nie ma zastosowania w przypadku jakiegokolwiek użytku komercyjnego, niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć. Nigdy nie czyść urządzenia mokną szmatką ani nie zanurzaj wtyczki, przewodu ani produktu w żadnych płynach.
- Ten produkt może być używany przez dzieci powyżej 8. roku życia, jeśli znajdują się pod nadzorem dorosłych lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem osób dorosłych. Produkt i przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci do lat 8.
- To urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie wkładaj palców do pojemnika na kapsułki ani nie dotykaj igły ekspresu, ponieważ istnieje ryzyko obrażeń.
- Nie używaj produktu bez kratki i tacki ociekowej.
- Przechowuj produkt/kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie napełniaj zbiornika gorącą wodą.
- Nie zanurzaj urządzenia w płynach – ryzyko porażenia prądem.
- Używaj tylko kapsułek przeznaczonych do tego produktu. Jeśli kapsułka nie pasuje, nie wciskaj jej na siłę w ekspres.
- **! OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie otwieraj komory zaparzającej podczas procesu parzenia.
- Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest takie samo jak napięcie sieciowe.
- Podłączaj produkt tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych. Niewłaściwe podłączenie powoduje utratę gwarancji. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli ekspres nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących części ani ostrych przedmiotów itp.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Nie odłączaj, ciągnąc za przewód.
- Nie wolno wieszać przewodu zasilającego, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo potknięcia się. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj produktu. Ze względów bezpieczeństwa, naprawy produktu i wymiany przewodu zasilającego może dokonywać wyłącznie firma Morning (Akronym Pte Ltd).
- Nie próbuj otwierać produktu ani wkładać niczego do otworów.
- Wszystkie czynności inne niż regularne użytkowanie, czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez Morning (Akronym Pte Ltd). Nieautoryzowana konserwacja unieważnia gwarancję.
- Nie używaj produktu, jeśli nie jest w idealnym stanie technicznym lub jeśli są na nim ślady uszkodzenia. W takich przypadkach należy poinformować Morning (Akronym Pte Ltd).
- Umieść ekspres na płaskiej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni roboczej z dala od

rozprysków wody i źródeł ciepła.


- Opakowania (torby plastikowe itp.) nadają się do recyklingu i stanowią potencjalne zagrożenie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi w UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych, produkt należy poddać recyklingowi.
- Zdecydowanie zaleca się umieszczenie ekspresu na stabilnej, bezpiecznej i żaroodpornej powierzchni.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Ekspresu nie wolno zanurzać w wodzie. Urządzenia nie należy umieszczać w szafce.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i w miejscach o podobnym charakterze, np.:
 - w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - w gospodarstwach agroturystycznych;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; — w miejscach oferujących nocleg ze śniadaniem.
- Nie wolno zostawiać produktu w trakcie pracy bez nadzoru.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, został upuszczony lub nie działa prawidłowo. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Skontaktuj się z firmą Morning (Akronym Pte Ltd) lub autoryzowanymi przedstawicielami Morning (Akronym Pte Ltd) w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
- Uszkodzony produkt może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub pożaru.
- Zawsze całkowicie dociskaj dźwignię i nigdy nie podnoś jej podczas pracy urządzenia, gdyż grozi to poparzeniem.
- Nie wolno wkładać palców pod wylot kawy i wody, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.
- Jeśli kapsułka nie została perforowana, woda może przepływać wokół niej i uszkodzić produkt.
- Nigdy nie używaj zużytej, uszkodzonej lub zdeformowanej kapsułki.
- Jeśli kapsułka zablokowała się w komorze, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania zanim podejmiesz jakiegokolwiek działanie. Wezwij Morning (Akronym Pte Ltd) lub autoryzowanego przedstawiciela Morning (Akronym Pte Ltd).
- Zawsze napełniaj zbiornik świeżą wodą pitną.
- Opróżnij zbiornik na wodę, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (wakacje itp.).
- Wymień wodę w zbiorniku, jeśli produkt nie był używany przez ponad tydzień.
- Jeśli nie używasz wysokiego kubka, zawsze korzystaj z tacy ociekowej, aby uniknąć rozlania płynu na otaczające powierzchnie.
- Nie używaj silnych środków czyszczących ani środków z rozpuszczalnikiem. Do czyszczenia powierzchni produktu używaj wilgotnej szmatki i łagodnego środka czyszczącego.
- Po rozpakowaniu urządzenia usuń i wyrzuć plastikową folię.
- Morning (Akronym Pte Ltd) zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

RoHS						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PbB	PBDE
Plastikowa obudowa i podstawa	○	○	○	○	○	○
Silniki/zawory	○	○	○	○	○	○
Montaż płytek drukowanych	○	○	○	○	○	○
Kable i przewody	○	○	○	○	○	○
Części metalowe/ Moduł grzewczy	○	○	○	○	○	○


○: Zawartość niebezpiecznej substancji w jednorodnych surowcach danego komponentu nie przekracza limitu wymaganego przez RoHS 3 (EU 2015/863)

X: Zawartość niebezpiecznej substancji w jednorodnych surowcach danego komponentu przekracza limit wymagany przez RoHS 3 (EU 2015/863)


Zawartość opakowania

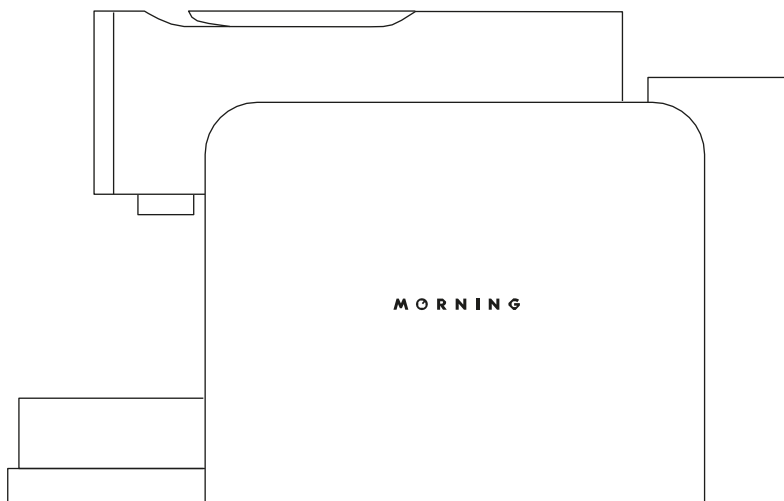

Ekspres Morning

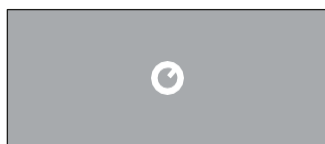

Szybka instalacja

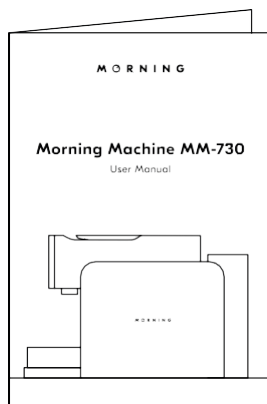

Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

A Pokrętko

B Ekran OLED

C Przycisk WSTECZ

D Przycisk ZATWIERDŹ

E Dźwignia

F Wejście na kapsułki

G Wylot kawy

H Wylot wody

I Światło LED

J Pojemnik na zużyte kapsułki (8-10 kapsułek)

K Ociekacz dla zużytych kapsułek

L Tacka ociekowa


M Pokrywa tacy ociekowej

N Silikonowa podstawka (do wagi)


O Waga

P Zbiornik na wodę z pokrywką

Q Przewód zasilający

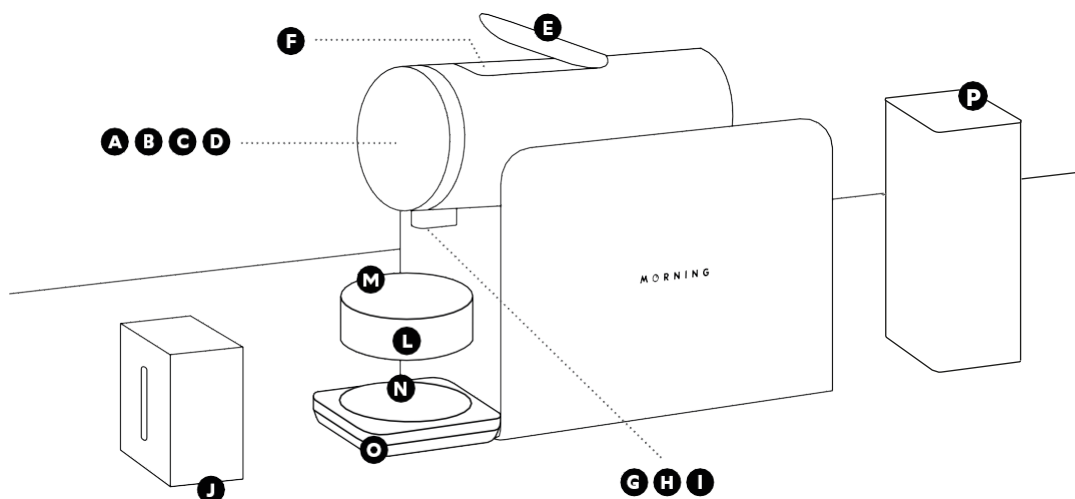

Pokrętko

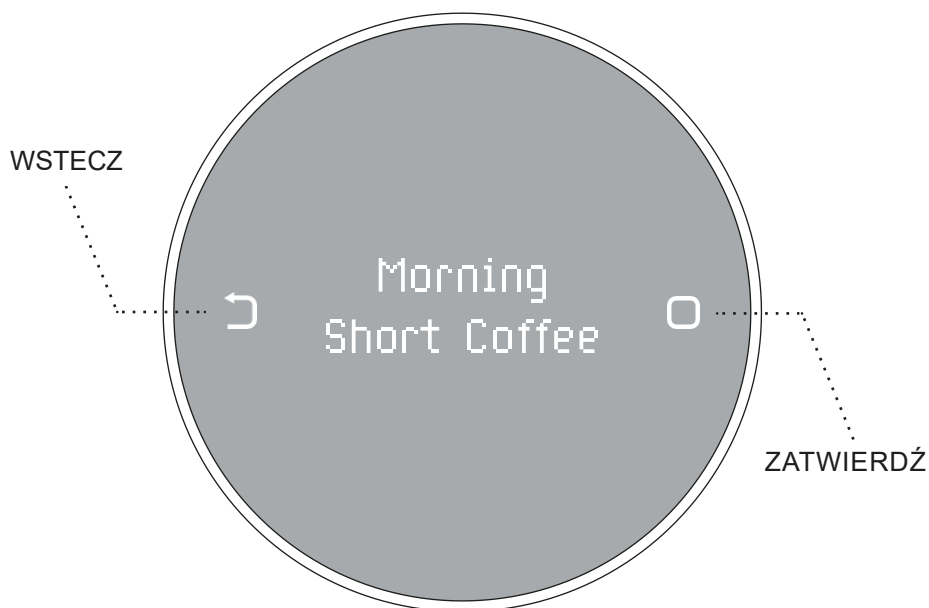

FUNKCJA	CZYNNOŚĆ
Przewiń w lewo	Przekręć odwrotnie do ruchu wskazówek zegara
Przewiń w prawo	Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zaparzaj/Zatwierdź/Przejdź/Następne menu	Przycisk  ZATWIERDŹ
Wróć/Anuluj	Przycisk  WSTECZ
Przepłucz wylot kawy	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  WSTECZ (3 sekundy)
Dozowanie wstępnie ustawionej wody	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  ZATWIERDŹ (3 sekundy)
Przekręć pokrętko lub naciśnij dowolny przycisk	Wyprowadź urządzenie z uśpienia
Wprowadź ustawienia	Naciśnij i przytrzymaj przyciski  WSTECZ i  ZATWIERDŹ

Kluczowe wskaźniki

Trwa podgrzewanie



Szczegóły przepisu



Szczegóły zaparzania





Preinfuzja



Sprawdź wodę



Usuń kapsułki



Preinfuzja 20

Brak kubka

Przeprowadź odkamienianie

Trwa parzenie



Smacznego!



Wi-Fi



Dostęp do serwera

Konfiguracja ekspresu

- Sprawdź, czy napięcie zasilające odpowiada napięciu zaznaczonemu na opakowaniu Morning Machine i tabliczce znamionowej.
- Zachowaj opakowanie Morning Machine w razie konieczności transportu.
- Ze względu na testy przeprowadzane w fabryce, w Morning Machine możesz znaleźć niewielką ilość wody.
- Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi jest niebezpieczne i może być śmiertelne. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności zawarte w niniejszej instrukcji.

- ① Umieść ekspres na stabilnej, płaskiej powierzchni, takiej jak blat kuchenny.
- ② Wyjmij zbiornik na wodę, pojemnik na zużyte kapsułki oraz tacę ociekową i opłucz je. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, dokładnie je wypłucz.
- ③ Napełnij zbiornik świeżą, przefiltrowaną wodą do linii MAX. Jeśli zbiornik jest pusty, nie włączaj maszyny. Maksymalna ilość wody wynosi 850ml.
- ④ Wsuń zbiornik na wodę do podstawy. Powinieneś poczuć, jak blokuje się na swoim miejscu.
- ⑤ Podłącz Morning Machine do głównego źródła zasilania/gniazdka.
- ⑥ Ekspres włączy się automatycznie.
- ⑦ Aby podłączyć urządzenie, zapoznaj się z sekcją „Parowanie z aplikacją mobilną” na stronie 19.

Jeśli używasz ekspresu po raz pierwszy lub jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy je najpierw przeczyścić:

Przed pierwszym zaparzeniem

1. Umieść pustą filiżankę (o pojemności co najmniej 100ml) pod ekspresem.
2. Napełnij zbiornik na wodę.
3. Upewnij się, że miejsce na kapsułki jest puste.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  WSTECZ, aby przeczyścić ekspres.
4. Powtarzaj ten proces, aż z wylewki kawy wypłynie woda.


Sprawdź i skalibruj wagę

Konieczna może być ponowna kalibracja wagi, aby uzyskać jak najdokładniejsze pomiary, zwłaszcza jeśli ekspres był używany przez dłuższy czas lub był przestawiany. Do kalibracji potrzeba 100g masy kalibracyjnej.

1. Wejdź w: Settings.
2. Wybierz: Calibration.
3. Wybierz: Scale Zero.
4. Opróżnij wagę, przejdź dalej.
5. Wybierz: Scale Rating, przejdź dalej.
6. Poczekać na powiadomienie, aby zakończyć proces.


Pierwsze parzenie

Pierwszą kapsułkową kawę w ekspresie Morning Machine można zaparzyć na kilka sposobów. Oto proces parzenia krok po kroku przy użyciu gotowych 10 gotowych profili parzenia.

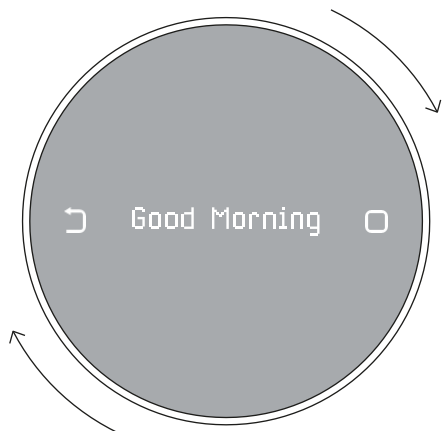

KROK 1

Włącz Morning Machine, podłączając ekspres do gniazdka elektrycznego. Włącz maszynę, obracając pokrętkę lub naciskając dowolny z dwóch przycisków na pokrętle.



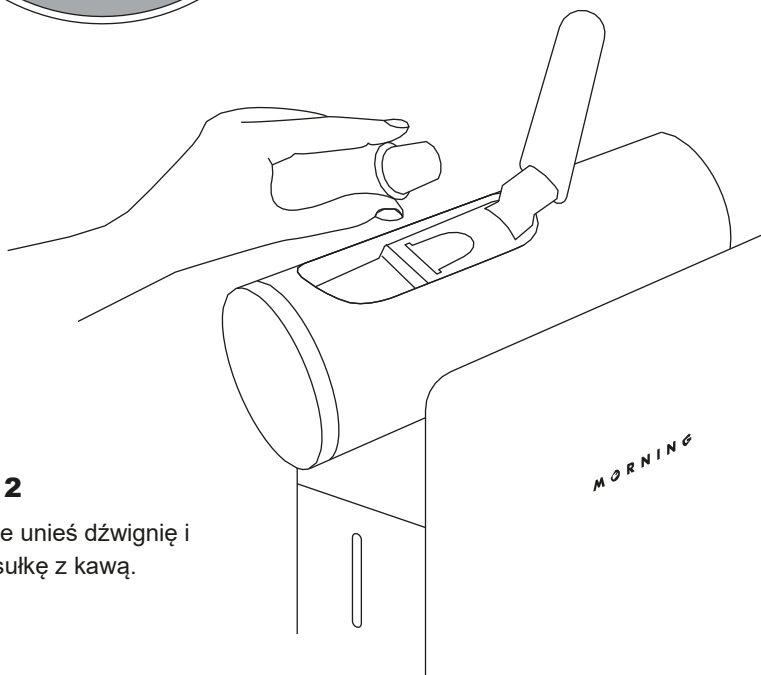


KROK 2

Całkowicie unieś dźwignię i włoż kapsułkę z kawą.

KROK 3

Opuść dźwignię i umieść kubek na tacce ociekowej.
Jeśli używasz wyższego kubka, zdejmij tacę ociekową i umieść kubek na wadze.

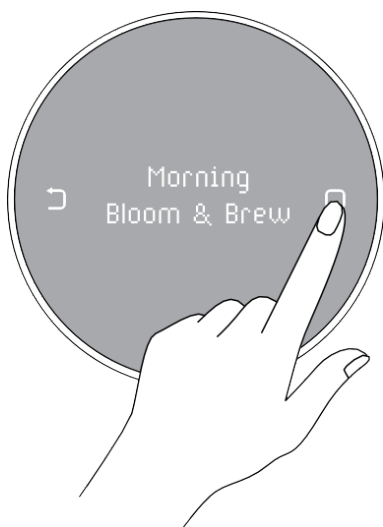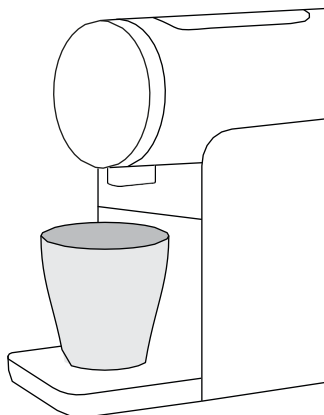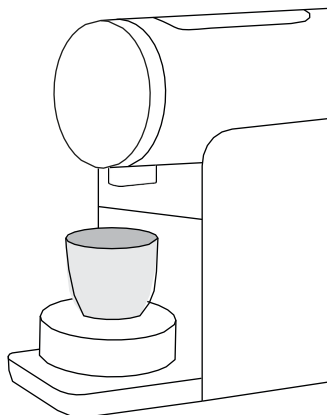

KROK 4


Wybierz jeden z gotowych profili parzenia.

Naciśnij przycisk  **ZATWIERDŹ**,
żeby wybrać i zobaczyć profil.

Ponownie naciśnij przycisk  **ZATWIERDŹ**,
żeby rozpocząć proces
narzania

Lista profili

NAZWA PROFILU	OPIS	PORCJA KAWY (w gramach)
bb Bloom & Brew	Flagowa receptura Morning Machine, z wbudowanym etapem preinfuzji (wstępne zwilżenie kawy) przed zaparzaniem. Otrzymujemy mocniejszy napar. Podczas preinfuzji następuje 30-sekundowa przerwa.	25g
Short – Dark Roast	Przepis na małą kawę w stylu espresso. Ten przepis jest odpowiedni dla kaw średnio i ciemno palonych. Są to kawy o aksamitnej konsystencji.	25g
Short – Light Roast	Przepis na małą kawę w stylu espresso. Ten przepis jest odpowiedni dla kaw jasno palonych. Kawy te konsystencją przypominają herbatę i charakteryzują się zniuansowanymi aromatami i smakami.	45g
Long – Dark Roast	Przepis na dużą czarną kawę, odpowiedni dla kaw od średnio do ciemno palonych. Użyj tego profilu, jeśli kapsułka jest oznaczona jako Lungo.	100g
Long – Light Roast	Przepis na dużą czarną kawę, odpowiedni dla kaw jasno palonych. Użyj tego profilu, jeśli kapsułka jest oznaczona jako Lungo.	120g
Classic	Najbardziej wszechstronny profil do parzenia kawy o różnym pochodzeniu lub stylu palenia. Jest to dosłownie idealna porcja kawy.	40g
Short – For Milk	Przepis podobny do ristretto, odpowiedni dla kaw, którymi można delectować się z dodatkiem mleka. Idealne do latte lub cappuccino.	20g
Mini Filter Brew	Profil parzący kawę podobną do kawy przelewowej. Dzięki temu kawa jest gładka i bardziej delikatna.	50g kawy, 25 g wody
Kyoto-style Drip	5-minutowy przepis na wolno zaparzaną kawę, odpowiedni do kawy serwowanej na lodzie. Zaparz kawę zgodnie z profilem, a następnie dodaj kilka kostek lodu do filiżanki.	100g
Ceremony	Ten przepis inspirowany Etiopską Ceremonią Parzenia Kawy daje napój pośredni między espresso a lungo. Idealny do kaw średnio i jasno palonych.	80g

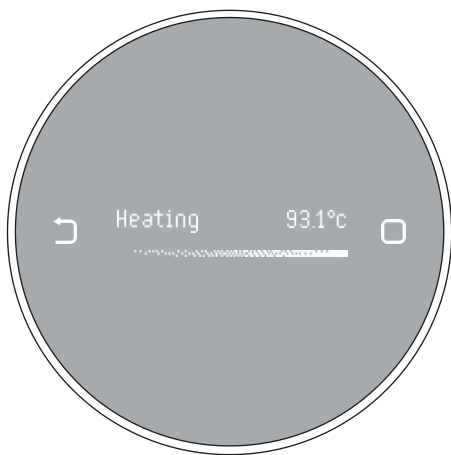

KROK 5


Morning Machine podgrzeje się na podstawie ustawienia temperatury dla danego profilu.

KROK 6

Rozpocznie się proces parzenia, a następnie wyświetli się licznik postępu, aż do zakończenia parzenia.

KROK 7

Po zaparzeniu kawy zabierz filiżankę i podnieś dźwignię, aby wyrzucić zużytą kapsułkę

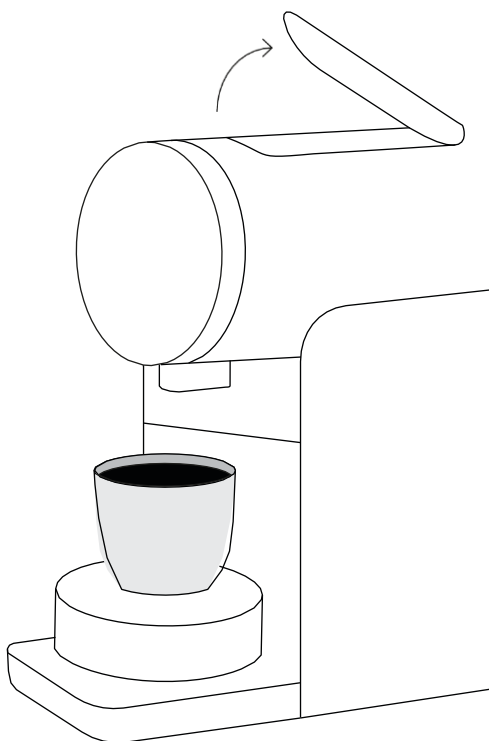

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany lub utworzyć własne przepisy, możesz to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej. Zapoznaj się z instrukcją obsługi na str. 22. Możesz również pobrać instrukcje ze strony: www.drinkmorning.com

Kompatybilne typy kapsułek

Morning Machine to ekspres dedykowany kapsułkom Nespresso® OriginalLine oraz kompatybilny z ich zamiennikami z innych firm.

Morning Machine obsługuje aluminiowe, kompostowalne i plastikowe (tj. PBT) kapsułki do kawy.

Ponieważ kształt kompostowalnych kapsułek może zmieniać się pod wpływem temperatury parzenia, zalecamy wyrzucenie zużytej kapsułki natychmiast po zakończeniu parzenia, aby uniknąć utknięcia kapsułki w komorze.


Aktualne informacje dotyczące kompatybilności
kapsułek znajdują się na stronie:
www.drinkmorning.com.

Wskazówki dotyczące parzenia

Wskazówka 1

Przed użyciem wstrząśnij kapsułkę.


Zapewnia to odpowiednią dystrybucję mielonej kawy wewnątrz kapsułki, umożliwiając wydobycie pełnego potencjału kawy.

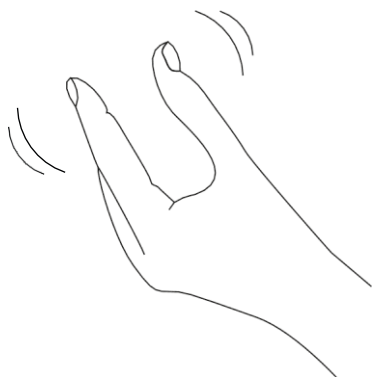

Wskazówka 2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

 **WSTECZ** przez 3 sekundy, aby przepuścić wodę przez ekspres. Dzięki temu ekspres rozgrzewa się a jednostka zaparzająca oczyszcza, co poprawia smak kawy.

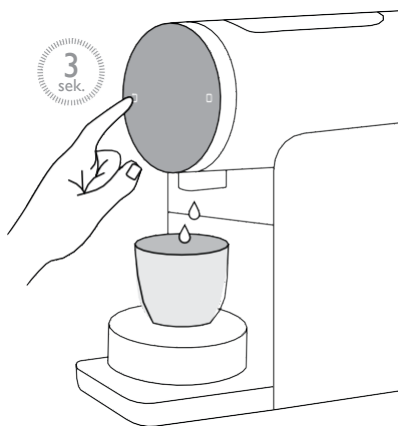

Wskazówka 3

Zalecamy użycie filtrowanej wody. Twardość wody można sprawdzić, wchodząc w:

SETTINGS > MACHINE INFO>TDS

Wskazówka 4


Jeśli znalazłeś przepis, który Ci odpowiada, zapisz go w urządzeniu, aby ułatwić parzenie. Zaparz, wypij, powtórz.

Wskazówka 5

Funkcję Bloom & Brew można zastosować do dowolnego przepisu za pomocą aplikacji mobilnej.

Parowanie z aplikacją mobilną

Aby skorzystać ze wszystkich funkcji Morning Machine, zalecamy sparowanie urządzenia ze smartfonem.

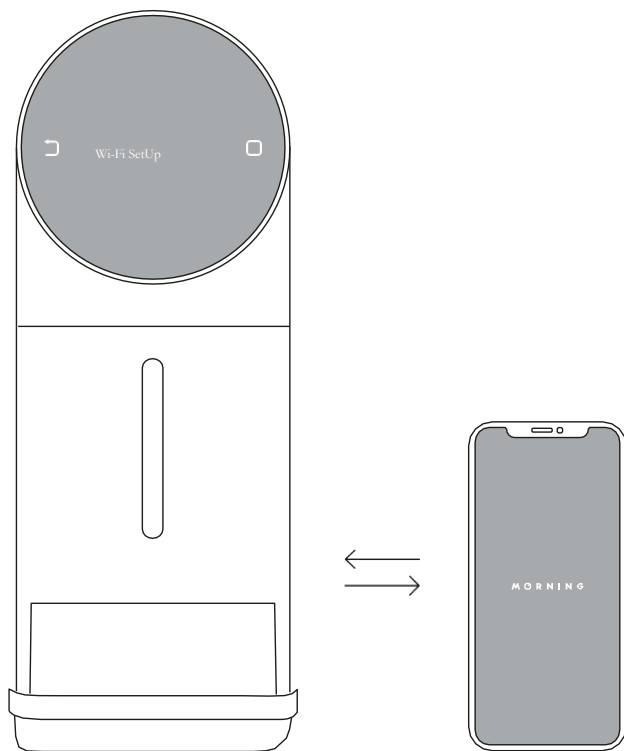

- Aby przejść do tej sekcji, musisz mieć połączenie Wi-Fi.
- Pamiętaj, aby włączyć Bluetooth w smartfonie.
- Wejdź na stronę: <https://www.drinkmorning.com/pages/quick-start-guide>, aby sprawdzić kompatybilność swojego smartfona.

Jak sparować urządzenia

- ① Pobierz aplikację mobilną z App Store lub Google Play.
Wyszukaj: DrinkMorning.



- ② Sprawdź, czy Bluetooth w telefonie jest włączony, następnie uruchom aplikację.
- ③ Wejdź w Ustawienia w Morning Machine, przytrzymując jednocześnie przyciski  WSTECZ i  ZATWIERDŹ.
4. Wejdź w Menu Ustawień, a następnie przełącz pokrętko na Set Up Wi-Fi i naciśnij przycisk  ZATWIERDŹ.
- ⑤ Na ekspresie pojawi się komunikat „Configure On App” (Konfiguracja w aplikacji).
- ⑥ Wróć do aplikacji i kliknij ikonę ekspresu w prawym górnym rogu strony Recipes.
- ⑦ Wciśnij przycisk: New Machine.
- 8 Gdy zobaczysz swoje urządzenie na ekranie, kliknij: Connect.
Odśwież, aby zeskanować, jeśli ekspres nie pojawi się na ekranie.
- 9 Wybierz nazwę swojej sieci Wi-Fi i wprowadź hasło.
Naciśnij: Save Wi-Fi Details (Zapisz szczegóły Wi-Fi).
- ⑩ Voila! Urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi i sparowane z aplikacją. Na ekspresie wyświetli się komunikat „Setup Complete” (Konfiguracja zakończona).
- ⑪ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w aplikacji na stronie ekspresu wyświetli się komunikat „Connected to Cloud” (Połączono z chmurą) wraz z niebieską ikoną koła.
- ⑫ Po podłączeniu na ekspresie wyświetli się ikona Wi-Fi  oraz ikona dostępu do serwera  na ekranie OLED.

Ponowne podłączenie urządzenia do innej lub nowej sieci Wi-Fi lub dostęp do ustawień Wi-Fi w aplikacji mobilnej

Ten proces jest konieczny, jeśli wcześniej sparowano ekspres Morning Machine za pośrednictwem aplikacji mobilnej z siecią lokalną, a teraz chcesz sparować je z inną siecią Wi-Fi. Poza tym, aby uzyskać dostęp do ustawień Wi-Fi w aplikacji mobilnej, również można wcześniej wykonać poniższe czynności.

- ① Na ekspresie wejdź w Ustawienia, przytrzymując jednocześnie przyciski WSTECZ i  ZATWIERDź.
- ② Wejdź w Menu Ustawień, a następnie przełącz pokrętko na Set Up Wi-Fi i naciśnij przycisk  ZATWIERDź.
- ③ Na ekspresie pojawi się komunikat „Configure On App” (Konfiguracja w aplikacji).
- 4 Wróć do aplikacji, kliknij ikonę ekspresu na stronie Recipes.
- ⑤ Wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp i połącz się z chmurą.
6. Kliknij: Machine Settings, a następnie: Wi-Fi Settings.
- ⑦ Wybierz nazwę nowej sieci Wi-Fi i wprowadź hasło.
- 8 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w aplikacji na stronie ekspresu wyświetli się komunikat „Connected to Cloud” (Połączono z chmurą) wraz z niebieską ikoną koła.

Parzenie według przepisów roastera



Aplikacja Morning Mobile zawiera bazę danych naszych palarni partnerskich oraz stale rozbudowywaną listę kapsułek Nespresso® OriginalLine i kompatybilnych kapsułek innych firm.

Po wybraniu kapsułki włóż ją do ekspresu Morning Machine.


Otwórz aplikację mobilną, kliknij kartę Roasterzy lub kartę Inne, aby wyszukać roastera. Wybierz recepturę, aby wyświetlić jej podgląd.

Po zatwierdzeniu wyboru, umieść filiżankę na tacy ociekowej i naciśnij przycisk „Brew Coffee” (Zaparz kawę) w aplikacji mobilnej.

Miernik postępu wyświetli się zarówno na urządzeniu Morning Machine, jak i w aplikacji.

Jeśli spodobał Ci się przepis, przesun w lewo, aby dodać go do ulubionych lub zapisz go w ekspresie.

Tworzenie własnych przepisów

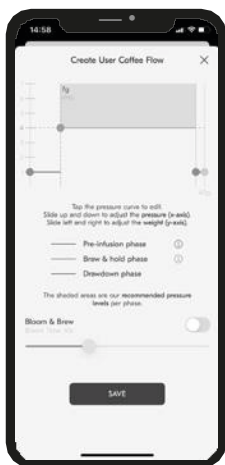

Dzięki aplikacji możesz stworzyć własne przepisy, które będą odpowiadać Twoim preferencjom. Możesz zapisać swoje przepisy w urządzeniu Morning Machine lub w aplikacji, aby ułatwić parzenie.

Otwórz aplikację na smartfonie, a następnie kliknij kartę Brew, aby tworzyć swoje przepisy.

Możesz zapisywać przepisy na stronie „My Recipes” (Moje przepisy). Następnie przesun w lewo, aby dodać do ulubionych lub zapisz w ekspresie. Urządzenie może zapamiętać maksymalnie 10 receptur.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia przepisu, wejdź na stronę: <https://www.drinkmorning.com/pages/quick-start-guide>

Tryb ECO

Ekspres Morning Machine jest wyposażony w funkcję trybu ECO w celu oszczędzania energii.

Ekspres automatycznie przejdzie w tryb ECO po 10 minutach bezczynności. Aby wyjść ze stanu hibernacji, przewiń pokrętko lub dotknij dowolnego przycisku na ekranie.

Aby wyregulować czas trybu ECO, możesz zmienić ustawienia w Ustawieniach urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Nigdy nie zanurzaj ekspresu ani jego części w wodzie.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie używaj silnych środków czyszczących ani środków z rozpuszczalnikiem.
- Do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów, szczotek ani szorstkich materiałów.
- Morning Machine nie można myć w zmywarce.

Codzienne czyszczenie

Zalecamy codzienne opróżnianie pojemnika na zużyte kapsułki i tacki ociekowej.

- ① Podnieś dźwignię, aby upewnić się, że wewnątrz komory nie ma kapsułki.
- ② Wymij tackę ociekową.
- ③ Wymij pojemnik na zużyte kapsułki i ociekacz pojemnika.
- ④ Oplucz pojemnik i ociekacz pod bieżącą wodą.
- ⑤ Zdejmij zbiornik na wodę z pokrywką, oplucz je pod bieżącą wodą.
- ⑥ Osusz wszystkie części świeżym i czystym ręcznikiem, ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
- ⑦ Należy regularnie czyścić wylot kawy i wylot wody wilgotną szmatką.

Konserwacja jednostki zaparzającej

Zalecamy stosowanie takich środków czyszczących jak Cafetto Eco Capsule Clean (dla Nespresso®) lub CaffèNu Eco Cleaning Capsules (dla Nespresso®) co najmniej raz w miesiącu, w zależności od częstotliwości użytkowania ekspresu. Zmniejsza to ryzyko awarii ekspresu, które mogłoby wystąpić w wyniku powstania blokady.

1. Włóż jedną kapsułkę czyszczącą Capsule Clean do ekspresu Morning Machine i zamknij dźwignię.
2. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest wypełniony świeżą wodą a pod wylotem kawy znajduje się pusty kubek.
3. Przejdź do **MACHINE > SETTINGS > MAINTENANCE** na ekspresie.
4. Uruchom Etap I konserwacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Wyrzuć kapsułkę do pojemnika na odpady.
6. Kontynuuj Etap 2, aby przepłukać jednostkę zaparzającą.
7. Twój ekspres kapsułkowy jest znowu czysty i gotowy do parzenia pysznej kawy!

Odkamienianie urządzenia

Zalecamy odkamienianie Morning Machine przynajmniej raz w roku. Ekspres przypomni o konieczności odkamieniania po zaparzeniu 600 filiżanek kawy. Możesz korzystać z odkamieniaczy dostępnych na rynku, np. Nespresso® Descaling Kit lub Caffenu® Descaling Kit.

- ① Morning Machine należy odkamieniać zawsze, gdy wyświetli ię komunikat o odkamienianiu (po zaparzeniu 600 filiżanek).
- ② Podnieś i zamknij dźwignię, żeby zużyta kapsułka wpadła do pojemnika na zużyte kapsułki.
- ③ Opróżnij pojemnik na zużyte kapsułki.
- ④ Do zbiornika na wodę wlej 0,5l świeżej, filtrowanej wody.
- ⑤ Dodaj 1 saszetkę odkamieniacza w płynie/roztworu do zbiornika na wodę.
- ⑥ Zdejmij tacę ociekową i umieść pojemnik (o pojemności przynajmniej 1L) pod wylotem kawy.
- ⑦ Wybierz: EKSPRES>USTAWIENIA>KONSERWACJA
- ⑧ Włącz Etap 1 programu czyszczenia i wykonaj instrukcje pojawiające się na ekranie.
- ⑨ Włącz Etap 2 programu czyszczenia i wykonaj instrukcje pojawiające się na ekranie.
- ⑩ Jeśli w trakcie procesu czyszczenia potrzebujesz ponownie napełnić zbiornik wodą, napełnij go do poziomu zaznaczonego jako MAX.
- ⑪ Ekspres wyświetli komunikat o zakończeniu odkamieniania.
- ⑫ Jeśli podczas procesu odkamieniania zachodzi konieczność opróżnienia pojemnika ustawionego pod wylotem kawy, należy wcisnąć pauzę za pomocą przycisku WSTECZ.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie zaparza się.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Napełnij zbiornik wodą do poziomu MAX.
Kawa nie jest gorąca.	Kubek może być zimny.	Podgrzej filiżankę lub kubek.
	Dla przepisu ustawiono zbyt niską temperaturę.	Ustaw idealną temperaturę naparu dla swojego przepisu.
	W urządzeniu osadził się kamień.	Przeprowadź odkamienianie.
Zużyta kapsułka nie wypadła po podniesieniu dźwigni.	Pojemnik na zużyte kapsułki jest pełny.	Opróżnij pojemnik na zużyte kapsułki.
	Zużyta kapsułka jest zniekształcona po zaparzeniu.	Użyj łyżeczki do herbaty, aby wyjąć zakleszczoną kapsułkę z komory zaparzania. Wewnątrz pojemnika nie wolno stosować ostrych przedmiotów. Uszkodzona lub zarysowana komora zaparzania może przeciekać.
Gdy dźwignia jest podniesiona, pojawia się para.	Dźwignia jest podnoszona zbyt szybko po parzeniu.	Odczekaj kilka sekund przed podniesieniem dźwigni, aby ciśnienie resztkowe rozeszło się.
Na blacie jest woda.	Zbiornik na wodę przecieka.	Sprawdź, czy zawór w zbiorniku na wodę nie jest zablokowany. Sprawdź, czy zbiornik jest dobrze osadzony w ekspresie.
	Tacka ociekowa jest pełna wody.	Opróżnij tackę ociekową.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Sporadyczne krople wody/kawy poza wylotem kawy/wody.	Podgrzewacz jest utrzymywany w ciepłe.	Jest to normalne, to nie jest usterka.
Kawa wypływa kroplami z wylotu kawy lub kapie do pojemnika na zużyte kapsułki.	Kawa wewnątrz kapsułki może być zbyt drobno zmielona, żeby woda mogła przez nią przepłynąć.	Niektóre palarnie mają kawę do kapsułek drobniejszą. Jest to akceptowalne. Kapanie jest dopuszczalne na wylocie kawy, pod warunkiem, że nie ma przeciwności a kawa nie wycieka do pojemnika na zużyte kapsułki. Wybierz przepis na jasno paloną kawę lub kapsułki z drobno zmieloną kawą w aplikacji DrinkMorning.
Pompa pracuje, ale woda/kawa nie wypływa.	W kanale wodnym w ekspresie mogą znajdować się pęcherzyki powietrza.	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest pełny i że w komorze urządzenia nie ma kapsułki.
Maszyna wyświetla komunikat „Prawdopodobny zator”.		Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wstecz, aby uruchomić płukanie ekspresu. Powtarzaj ten proces, aż woda zacznie wypływać z wylewki kawy.

W przypadku pojawienia się innych problemów, wejdź na: www.drinkmorning.com
lub napisz wiadomość na adres: hello@drinkmorning.com

Dane techniczne

Rozmiar i waga	40,2 cm (dł.) x 10,2 cm (szer.) x 25,5 cm (wys.), 4,5 kg
Regulowana wysokość	15cm (z tacką ociekową), 25cm (bez tacki ociekowej)
Pojemność zbiornika na wodę	850ml
Pojemność pojemnika na zużyte kapsułki	10 kapsułek
Ekran OLED	1,44 cala
Interfejs OLED	Wyświetlacz 128x32
Przyciski i interakcje	2 przyciski pojemnościowe Obrotowe pokrętko wyboru
Elektryczność	AC220-240V 50-60Hz 1200-1300W; AC120V 60Hz 1250W
Pompa	20 MPa, 120V, 60Hz lub 230V, 50Hz
Maks. ciśnienie	20 barów
Sterowanie ciśnieniem	3 etapy, 7 poziomów
Sterowanie wyjściowe	co 1g 1g~250g
Regulacja temperatury	75°C-98°C, w odstępach 1°C
Połączenie	Wi-Fi i Bluetooth
Kompatybilność kapsułek	Kapsułki Nespresso® OriginalLine i kompatybilne kapsułki innych firm
Aplikacja mobilna	Działa z urządzeniami z systemem iOS w wersji 10.0 lub nowszej oraz urządzeniami z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej.

Reset ustawień

Możesz zresetować urządzenie Morning Machine, aby usunąć wszystkie dane użytkownika i ustawienia, wykonując poniższe czynności.

1. Przejdź do: MACHINE > SETTINGS.
2. Wybierz: Reset ustawień.
3. Wciśnij:  ZATWIERDŹ.

Po zresetowaniu urządzenia:

- Wszystkie utworzone przepisy są usuwane z ekspresu.
- Wszystkie domyślne profile są ponownie ładowane do ekspresu.
- Ustawienia połączenia Wi-Fi zostaną usunięte.

Informacje dotyczące gwarancji

Akronym Pte. Ltd. („Akronym”) daje gwarancję ten produkt w zakresie wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od daty zakupu. Należy przedstawić dowód zakupu w postaci paragonu/faktury.

W tym okresie Akronym bezpłatnie naprawi lub wymieni, według własnego uznania, każdy wadliwy produkt. Produkty zamienne lub naprawione części będą objęte gwarancją przez resztę oryginalnej gwarancji lub przez okres sześciu miesięcy, w zależności od tego, która wartość jest dłuższa. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych wad wynikających z wypadku, niewłaściwego użytkowania lub z jakiegokolwiek innych przyczyn niezależnych od Akronym, w tym między innymi: normalnego zużycia, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji produktu, niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji, osadów wapnia lub niewłaściwego odkamieniania, podłączenia do niewłaściwego źródła zasilania, nieautoryzowanej modyfikacji lub naprawy produktu, użytkowania do celów komercyjnych, pożaru, uderzenia pioruna, powodzi lub innych czynników zewnętrznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w kraju zakupu lub w innych krajach, w których Akronym sprzedaje lub serwisuje produkt.

Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi pełny zakres odpowiedzialności Akronym, niezależnie od przyczyny. Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo, warunki niniejszej ograniczonej gwarancji nie mają na celu wyłączenia, ograniczenia ani modyfikacji obowiązkowych ustawowych praw mających zastosowanie do sprzedaży tego produktu, a stanowią jedynie ich uzupełnienie.

Jeśli uważasz, że Twój produkt jest wadliwy, wyślij wiadomość na adres hello@drinkmorning.com, aby uzyskać instrukcje dotyczące wysyłki lub dostarczenia go do naprawy.

Akronym Pte. Ltd.
240 Macpherson Road, #02-02
Singapur 348574



DRINKMORNING.COM