



WIELOFUNKCYJNE RADIO AWARYJNE
Z PANELEM SŁONECZNYM
ORAZ OŚWIECENIEM LED
RDI401G





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska.
Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.

PL-RDI401G

Szybki przewodnik

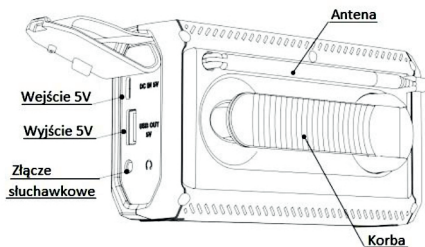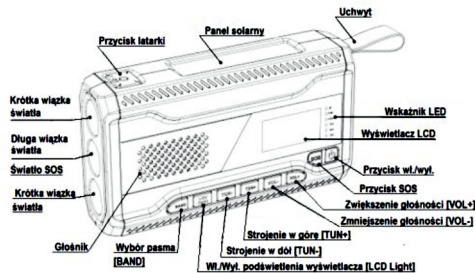

PL-RDI401G

Funkcje

- Obsługa radia
- Włączanie/wyłączanie podświetlenia LCD
- Latarka
- Ładowanie urządzeń zewnętrznych
- Zasilanie radia
- Złącze słuchawkowe - jack
- Alarm SOS
- Specyfikacja

Obsługa radia

- Naciśnij krótko przycisk [⏻], aby włączyć radio. Na ekranie pojawi się [ON].
- Ponownie naciśnij krótko przycisk [⏻], aby wyłączyć radio. Na ekranie pojawi się [OFF]
- Naciśnij przycisk wyboru pasma [BAND], aby wybrać FM/AM
- Po wybraniu pasma FM/AM, naciśnij krótko przycisk [TUN+] lub [TUN-] aby dostosować częstotliwość. Możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk [TUN+] lub [TUN-], aby automatycznie przeskanować stacje. Skanowanie zatrzyma się po zlokalizowaniu stacji i zapali się zielona lampka wskaźnika siły sygnału. Proszę wysunąć antenę i ustawić jej kierunek, aby poprawić odbiór.
- Naciśnij przycisk głośności [VOL+] / [VOL-], aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

PL-RDI401G

Włączanie/wyłączanie podświetlenia LCD

- Krótko naciśnij [LCD Light], aby włączyć/wyłączyć podświetlenie ekranu LCD.

Lampka kontrolna

- Z góry na dół: wskaźnik ładowania, wskaźnik sygnału, wskaźnik mocy baterii (100%-25%)
- Wskaźnik ładowania: dioda ładowania [⚡] będzie migać na czerwono, gdy generator korbowy lub panel słoneczny ładuje baterie litowe (światło wskaźnika ładowania zmienia się wraz z prądem ładowania).
- Wskaźnik mocy baterii: światło będzie migać na niebiesko podczas ładowania lub rozładowywania. Kiedy poziom baterii przekroczy 25%, pierwsze niebieskie światło (pozycja 25%) zmieni się z migającego niebieskiego światła na niebieskie światło ciągłe, a następnie drugie światło (pozycja 50%) będzie migać niebieskim światłem i tak dalej, aż do pełnego naładowania baterii. Kiedy urządzenie jest naładowane, wyciągnij kabel usc-C, światło zmieni się na niebieskie [30 s], a następnie się wyłączy.
- Sprawdź poziom naładowania baterii: W dowolnym momencie naciśnij i przytrzymaj [⏻], a wskaźnik zasilania pokaże naładowanie baterii (25%-100%).

Latarka

Latarka posiada jedną długą wiązkę światła i dwie krótkie działające w trzech trybach pracy

- Szybkie naciśnięcie raz, włącza wysoką wiązkę
- Ponowne naciśnięcie aktywuje niską wiązkę
- Trzecie przyciśnięcie włącza obydwie wiązki
- Kolejne wyłącza zupełnie wiązki światła

Ładowanie urządzenia zewnętrznego

Podłącz USB do portu USB z boku radia i podłącz go do urządzeń. Radio przejdzie w tryb ładowania i pomoże naładować urządzenie.

Uwaga:

- Ta funkcja służy tylko do ładowania urządzeń USB w sytuacjach awaryjnych lub na zewnątrz, nie używaj jej jako normalnego banku mocy
- Gdy radio jest w pełni naładowane, może obsługiwać ładowarkę 2A dla większości urządzeń.

Zasilanie radia

Przed włączeniem radia przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa.

(A) Przez złącze zasilania

- Aby naładować radio, podłącz kabel USB do źródła zasilania USB-C, podłącz kabel ze złączem typu C do portu wejściowego z boku radia.
- Kontrolka poziomu naładowania akumulatora będzie migać na niebiesko podczas ładowania. Gdy bateria

jest w pełni naładowana, lampka wskaźnika zasilania zaświeci się na niebiesko 30s, a następnie wyłączy się, co zwykle zajmuje 2-3 godziny. Po naładowaniu akumulatora wyciągnij kabel USB typu C,

- Po całkowitym naładowaniu bateria zapewni 40-50 godzin odtwarzania radia (w zależności od głośności dźwięku) lub 5-12 godzin pracy latarki. Zaleca się wyłączenie radia podczas ładowania urządzenia.

(B) Dynamo korby ręcznej

UWAGA! Dynamo pełni funkcję awaryjną zasilania i nie powinno stanowić głównego źródła zasilania.

Radio można ładować, obracając korbą z tyłu urządzenia i aktywując dynamo

- Uchwyt można obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wskaźnik ładowania [⚡] zaświeci się po przekręceniu korby
- Zakręć uchwytem przez 3-5 minut z prędkością 130-150PPM przy pierwszym użyciu. Pięć minut obracania umożliwi około 30 minut słuchania radia lub 30 minut światła.

(C) Zasilanie energią słoneczną

UWAGA! Panel słoneczny pełni funkcję awaryjną zasilania i nie powinno stanowić głównego źródła zasilania, a tym bardziej jedyne źródła zasilania.

Radio jest również ładowane przez panel słoneczny znajdujący się na górze urządzenia, spróbuj umieścić urządzenie w czystym świetle słonecznym, aby ładowało się tak wydajnie, jak to możliwe

- Efekt ładowania zależy od siły promieni słonecznych, im silniejsze światło, tym lepszy efekt.

- Panel słoneczny służy głównie do podtrzymania baterii. Trudno jest poprzez niego w pełni naładować urządzenie

Gniazdo słuchawkowe

Możliwe jest słuchanie radia poprzez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Aby zwiększyć jakość sygnału FM należy podpiąć przewód minijack 3,5mm.

Alarm SOS

Aby aktywować dźwięk alarku emitowany z głośnika wraz z jednoczesnym miganiem latarki sygnałem SOS Morse'a, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SOS.

Specyfikacja

Pasma radiowe	FM: 87.5-108MHz AM: 522-1629KHz (9K)
Głośnik	Max 3W
Wyświetlacz	LCD
Akumulator	4500mAh
Wejście	5V 2A
Wyjście	5V 2A max
Latarka	3W
Antena	57cm(po rozłożeniu)
Wymiary	150*75*50mm
Waga netto	300g

Instrukcje bezpieczeństwa

- Jeśli radio jest używane po raz pierwszy lub stoi

bezczylnie przez ponad 60 dni, należy umieścić je pod silnym światłem słonecznym (>86000LUX) na 30 minut lub kręcić korbą przez minutę, aby uaktywnić baterię.

- Podczas korzystania z urządzenia, proszę go nie rozładowywać nadmiernie, aby nie skrócić żywotności baterii w urządzeniu oraz nie uszkodzić akumulatora.
- Do czyszczenia powierzchni radia używaj miękkiej, wilgotnej szmatki, nie używaj alkoholu ani innych płynów zawierających składniki żrące.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie należy zanurzać w wodzie.

W zestawie

- Radio X 1
- Instrukcja obsługi x 1
- Przewód USB typ-C x 1

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie RDI401G jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

Maks. moc wyjściowa: 8dBm

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00



**Made in P.R.C.
FOR Manta S.A.**