




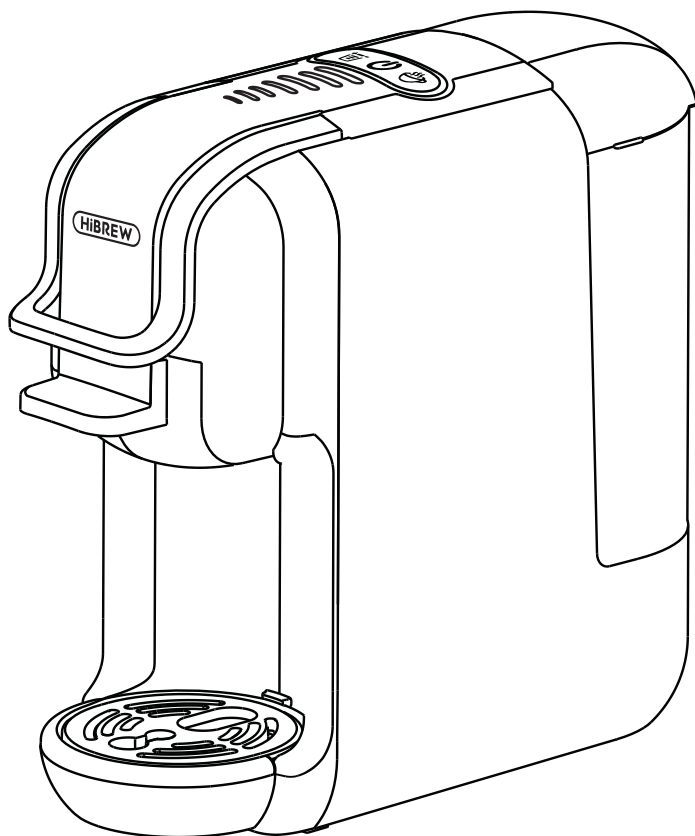


Kapsułkowy ekspres do kawy 4w1 HiBREW H2B

Instrukcja obsługi

SKU / H2B

Opis produktu

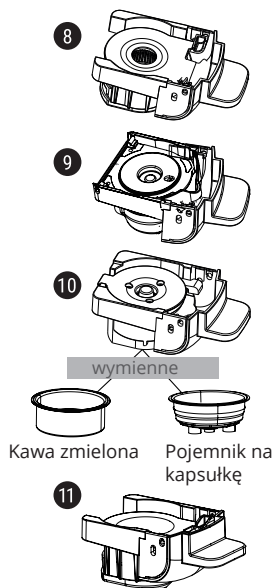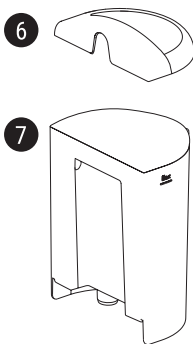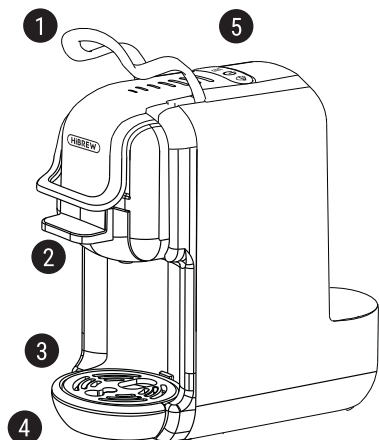

1. Dźwignia otwierająca do wymiany adapterów
2. Komora na adaptery
3. Wspornik małej filiżanki
4. Wspornik dużej filiżanki
5. Przyciski sterujące: On/off, mała kawa i duża kawa
6. Pokrywa zbiornika na wodę
7. Zbiornik na wodę
8. Adapter do kapsułek Nespresso®*
9. Adapter do kapsułek Dolce Gusto®
10. Adapter do kawy mielonej lub pojemnik na kapsułki (44 mm)
11. Adapter do kapsułek K-cup

* Nespresso & Dolce Gusto są znakami towarowymi Societe des Produits Nestle S.A.

Zawartość opakowania

1. Wyjmij swój ekspres do kawy z opakowania.
2. Po rozpakowaniu sprawdź, czy w zestawie znajdują się następujące części:
 - Zbiornik na wodę
 - Ekspres do kawy
 - Instrukcja obsługi
 - Złączki

Uwaga:

- Sprawdź, czy napięcie prądu elektrycznego w Twoim domu lub zakładzie jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Zutyliźuj wszystkie plastikowe torby, aby uniknąć zagrożenia dla dzieci!
- Zachowaj opakowanie do transportu urządzenia (np. w celu demontażu, naprawy itp.).

Rozpoczęcie pracy

Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy należy zwrócić uwagę na środki ostrożności zawarte w niniejszej instrukcji, a w szczególności na następujące:

- Uważaj na gorącą wodę! Można się poparzyć.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie wypłucz zbiornik na wodę.
- Nie należy używać urządzenia z pustym zbiornikiem wody lub gdy poziom wody jest poniżej poziomu minimalnego.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie w suchym pomieszczeniu.
- Nie otwieraj dźwigni, gdy urządzenie się rozgrzewa lub pracuje.
- Przed czyszczeniem ekspresu zawsze odłączaj przewód zasilający.
- Ekspres do kawy czyść tylko wilgotną ściereczką.


Pierwszym krokiem jest napełnienie zbiornika wody; można to zrobić na dwa sposoby:

Napełnij bez demontażu zbiornika.

1. Podnieś pokrywę zbiornika wody.
2. Napełnij zbiornik czystą wodą (maksymalna temperatura wody 35°C).
3. Opuść pokrywę zbiornika.

Napełnianie poprzez zdjęcie zbiornika na wodę

1. Lekko unieś zbiornik wody w kierunku pokazanym na rysunku, aby wyjąć zbiornik wody z urządzenia. Napełnij zbiornik do linii "MAX" czystą wodą (maksymalna pojemność 0,6 litra).
2. Powoli nasuń zbiornik na wodę na podstawę zbiornika na wodę, wykonując procedurę odwrotną do opisanej powyżej. Gdy wylot zbiornika na wodę zostanie włożony do podstawy wlotu, naciśnij w dół, aby zablokować zbiornik na wodę.

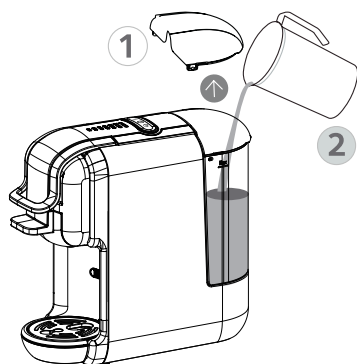


Ostrzeżenie:

W urządzeniu może pozostać kropla wody. Aby zapewnić doskonałe działanie tego urządzenia, zostało ono przetestowane z wodą, zanim opuściło fabrykę.


Ostrzeżenie:

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi jest niebezpieczne i może być śmiertelne.

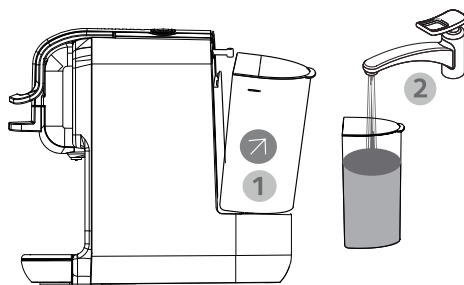


TRYB CZUWANIA

Urządzenie domyślnie znajduje się w trybie czuwania: W tym trybie urządzenie i wszystkie lampki kontrolne wyłączają się po 15 minutach bezczynności. Jeśli urządzenie przejdzie w tryb czuwania, naciśnij przycisk On/Off, aby włączyć je z powrotem.

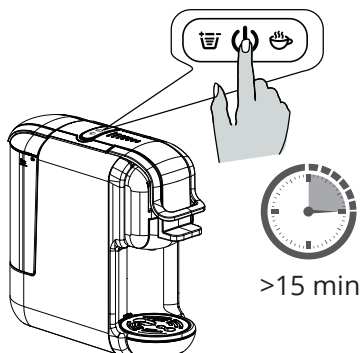


USTAWIENIA FABRYCZNE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parzenia. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Dioda LED na przycisku włączy się i zamruga dwukrotnie, wskazując, że ekspres powrócił do fabrycznych ustawień domyślnych.

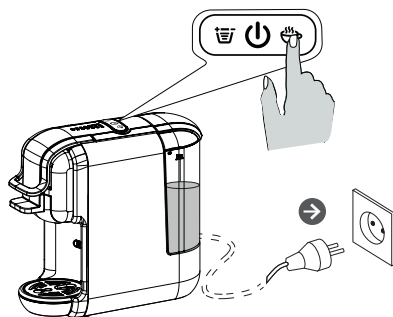

Tryb gorącego lub zimnego napoju

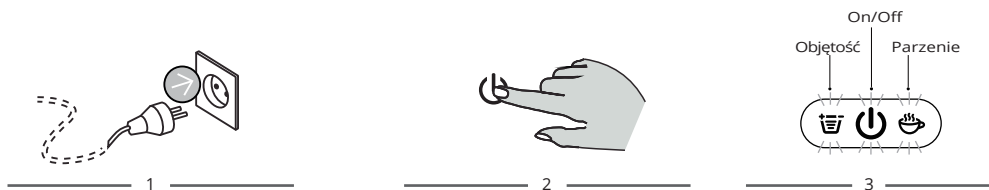

Tryb gorącego napoju

1. Podłącz urządzenie do głównego gniazda, przycisk On/Off będzie migał dwa razy na czerwono i dwa razy na niebiesko, wskazując na dobre podłączenie zasilania.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, będzie się świecił na czerwono, przycisk objętości i przycisk parzenia będą migać w kolorze niebieskim przez około 35s, aby zakończyć proces nagrzewania.
3. Kiedy przycisk objętości i przycisk parzenia przestaną migać, urządzenie jest gotowe do przygotowania gorącego napoju. Przycisk objętości i parzenia są oświetlone mocnym niebieskim światłem, a przycisk ON/OFF jest oświetlony stałym czerwonym światłem.
4. Naciśnij przycisk objętości, aby ustawić objętość kawy.
5. Naciśnij przycisk parzenia.

Tryb zimnego napoju

1. Podłącz urządzenie do głównego gniazda, przycisk On/Off będzie migał dwa razy na czerwono i dwa razy na niebiesko, wskazując na dobre podłączenie zasilania.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go (około 2 sekundy), aż lampka sygnalizacyjna zaświeci się na NIEBIESKO.
3. Gdy urządzenie wejdzie w tryb zimnego napoju, wszystkie trzy przyciski będą wskazywane stałym światłem niebieskim. W tym trybie grzałka jest wyłączona.
4. Naciśnij przycisk objętości, aby ustawić objętość kawy.
5. Naciśnij przycisk parzenia.
6. Porady: dodaj 2-3 kawałki kostki lodu do filiżanki kawy dla zimnego napoju, lub wypelnij zbiornik zimną wodą, aby przygotować zimny napój.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Twój ekspres do kawy zawiera różne adaptery do parzenia kawy, wybierz odpowiedni.

1



1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
Naciśnij przycisk zasilania.


2



2. Podnieś górną dźwignię i wyciągnij ją, aby wyjąć adapter, podczas gdy maszyna się rozgrzewa.


3

3. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby używać każdego typu adaptera:

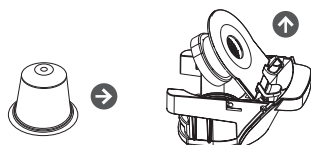


Kapsułki Nespresso®

Kapsułki Nespresso®: Podnieść pokrywę adaptera kapsułek. Włóż kapsułkę do adaptera i opuść pokrywę adaptera.

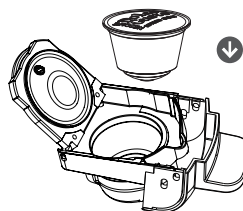

Kapsułki Dolce Gusto™

Kapsułki Dolce Gusto™: Włóż kapsułkę do adaptera.

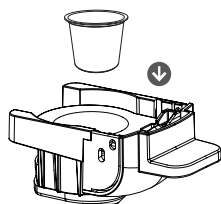

Kapsułka K-Cup*



Kapsułki K-Cup*: Włóż kapsułkę do adaptera.

DOLCE GUSTO® ADAPTER - UŻYCIE I CZYSZCZENIE

Używając adaptera do kapsułek Dolce Gusto® należy pamiętać, że podczas czyszczenia należy sprawdzić 2 części: 1. trzpień do nabijania i 2. dyszę do nalewania


Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia adaptera:

- ❶ trzpień do nabijania ❷ dysza do nalewania

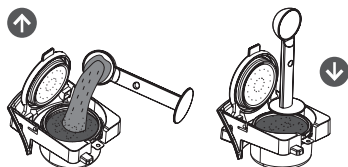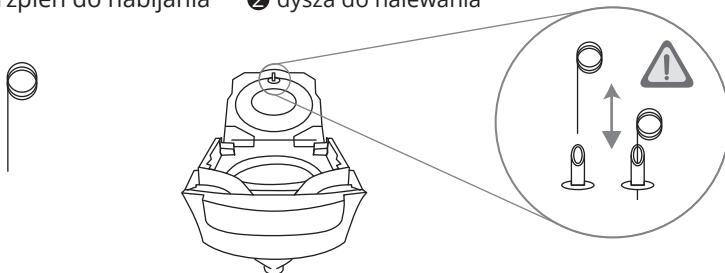

Kawa mielona


Kawa mielona: Podnieś pokrywę adaptera i dodaj zmieloną kawę. Naciśnij w dół, aby zagęścić zmieloną kawę i opuść pokrywę adaptera.

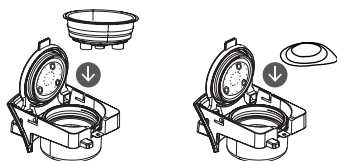

Pojemnik na kapsułki (44mm)


Pojemnik na kapsułki (44 mm): Włóż kapsułkę do pojemnika.

4

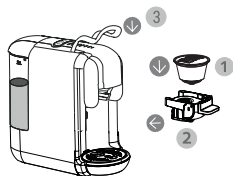


4. Wsuń adapter z kapsułą do środka i zamknij dźwignię w dół, jak pokazano na rysunku.

5

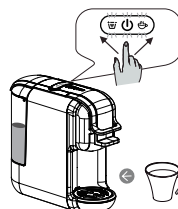

5. Umieść filiżankę pod dozownikiem, naciśnij przycisk objętości, aby wybrać żądany poziom, a następnie naciśnij przycisk parzenia, aby rozpocząć.

6

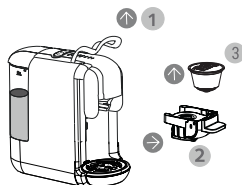

6. Podnieś uchwyt i wyjmij użytą kapsułkę z adaptera.

REGULACJA OBJĘTOŚCI KAWY PRZY ZAPARZANIU

Możesz zmienić ilość kawy, dostosowując domyślny czas parzenia do swoich preferencji.

Naciśnij przycisk objętości, aby dostosować ilość zaparzania kawy zgodnie z preferencjami. Urządzenie zapisze Twój wybór do następnego użycia. Po dokonaniu regulacji naciśnij przycisk parzenia, aby rozpocząć proces zaparzania. Proces parzenia można anulować, naciskając przycisk ponownie.

Uwaga:

- Po naciśnięciu przycisku parzenia, jego wskaźnik LED może najpierw migać przez kilka sekund, a następnie rozpocząć parzenie kawy, co jest normalne.
- Aby uzyskać najlepszy smak, zaleca się najpierw zaparzyć filiżankę gorącej wody.




CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem upewnij się, że odłączyłeś maszynę.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia lub jego części w wodzie; możesz doznać poważnych obrażeń lub nawet śmierci w wyniku porażenia prądem!
- Nie używaj silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie używaj spiczastych przedmiotów, szczotek, materiałów ściernych ani ostrych przedmiotów.
- Nie czyść części w zmywarce do naczyń.



Czyszczenie adapterów do kawy na kapsułki i kawy mielonej

Opróżnij zbiornik adaptera i umyj go wodą. Wysusz dokładnie cały element suchą szmatką.

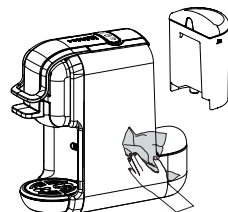

Czyszczenie urządzenia

Wytrzyj czystą, wilgotną szmatką, ponownie złoż wszystkie części. Regularnie czyść wylot kawy i obszar przygotowania wilgotną ściereczką.

OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE PRZEWODÓW WEWNĘTRZNYCH

Przed ponownym używaniem maszyny po dłuższych przerwach należy ją dokładnie przepłukać. Ten krótki zabieg służy dokładnemu oczyszczeniu i wyczyszczeniu wewnętrznych przewodów.





Procedura

1. Napełnij zbiornik wody.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
3. Naciśnij przycisk zasilania.
4. Wskaźniki LED na przyciskach ustabilizują się po rozgrzaniu się urządzenia. Czas nagrzewania wynosi około 45 sekund.

Przed naciśnięciem przycisku parzenia upewnij się, że:

- Dźwignia komory jest zamknięta i w środku nie ma kapsułek.
- Zbiornik na wodę jest pełny.
- Zbiornik na wodę jest mocno osadzony, w przeciwnym razie woda może wyciekać.

5. Umieść filiżankę (rozmiar 250ml lub większy) pod dozownikiem.
6. Naciśnij przycisk parzenia i poczekaj, aż urządzenie zakończy płukanie.
7. Nie podnoś dzwigni, aż proces płukania zatrzyma się automatycznie.

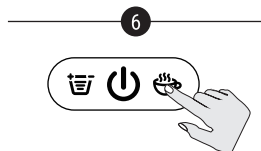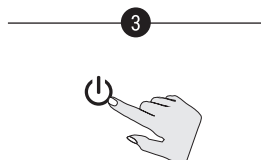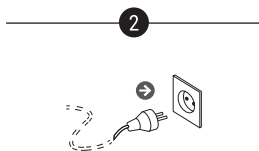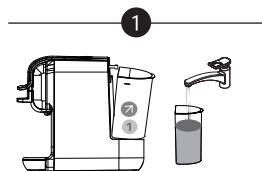

ODKAMNIENIANIE URZĄDZENIA

Woda pitna różni się w zależności od regionu. Częsteczki wapna z wody pitnej odkładają się jako odpad w ekspresie i mogą zablokować przewód i spowodować uszkodzenia. Aby tego uniknąć, należy odkamienić ekspres przynajmniej po zaparzeniu 300 do 400 filiżanek kawy, a w każdym razie, gdy produkcja znacznie spadnie lub po jednym lub dwóch miesiącach.

Odkamienianie musi być wykonane prawidłowo, aby uniknąć uszkodzeń.


Należy uważnie przestrzegać poniższych instrukcji.

1. Napełnij zbiornik mieszaniną wody i dostępnego w handlu płynu odwapniającego do ekspresów do kawy (zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta).
2. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie ma kapsułek.
3. Umieść duży pojemnik pod głowicą dozującą, aby zbierać mieszaninę i pozostałości wapna.
4. Naciśnij przycisk objętości, aby przeprowadzić odwapnianie. Powtórz proces kilka razy, aż do momentu, gdy cała woda w zbiorniku będzie zużyta.
5. Powtórz proces, aby przepłukać obwód wewnętrzny zbiornikiem z czystą wodą (bez płynu odwapniającego), aby całkowicie oczyścić obwód wewnętrzny.


Ważne

- Nigdy nie czyść ekspresu za pomocą octu. Uszkodzi to urządzenie i sprawi, że napoje będą miały zły smak.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym odkamienianiem lub brakiem odkamieniania nie są objęte gwarancją.


OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

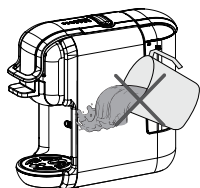


Nie należy moczyć urządzenia ani wkładać go do wody.

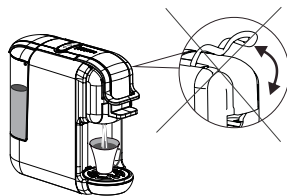

Podczas używania ekspresu nie należy podnosić górnej pokrywy.

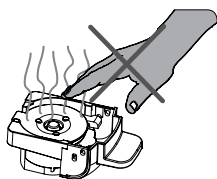


Nie należy dotykać górnej części adaptera podczas wyjmowania go z komory, ponieważ jest ona bardzo gorąca i może spowodować oparzenia.

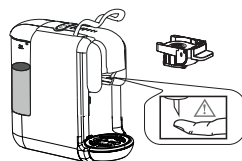


Na górnej części adaptera kapsułki znajduje się ostra igła. Nie należy umieszczać dłoni pod nią lub w jej pobliżu..


Jak włączyć samozasysanie pompy

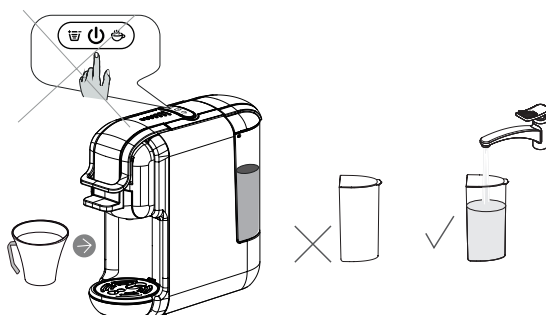


Przed pierwszym użyciem lub po długich przerwach maszyna może mieć trudności z pompowaniem wody, ta krótka procedura może pomóc pompie w samozasysaniu poprzez używanie rury do ręcznego napełniania wodą obwodu przed włączeniem maszyny.

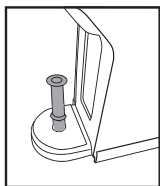

Krok 1: włóż rurkę do wlotu wody.

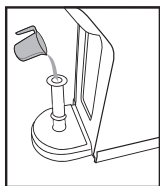

Krok 2: napełnij rurkę wodą.

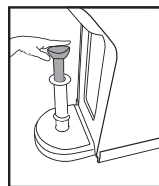

Krok 3: wprowadź wodę z rurki do urządzenia tak, aby wewnętrzny obwód był wypełniony wodą.

Nie należy włączać ani używać urządzenia, jeśli w zbiorniku nie ma wody.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Uszkodzone przewody zasilające mogą być wymieniane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki, gniazdka, przewodu lub urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Niebezpieczeństwo poparzeń

- Nigdy nie poruszaj urządzeniem podczas pracy.
- Nigdy nie dotykaj bardzo gorących części urządzenia.
- Nie zbliżaj się do strumieni pary lub cieczy.
- Nie ruszaj dźwigni obsługi, gdy urządzenie jest jeszcze pod ciśnieniem, przygotowując kawę.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem należy odłączyć przewód zasilający i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

To urządzenie jest przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach, takich jak:

- Pracownicze pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Hotele, motele i inne środowiska mieszkalne;

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Ekspres do kawy należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
 - Aby upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
 - Zawsze odłączaj przewód zasilający przed przenoszeniem urządzenia, czyszczeniem lub konserwacją oraz długimi okresami nieużywania.
 - Nie należy przeciągać przewodu przez ostre krawędzie, zaciskać go lub pozwalać mu zwisać.
 - Nie należy odłączać urządzeń od zasilania ciągnąc za przewód, lecz chwytać za wtyczkę i odłączać ją od gniazdka.
 - Jeśli potrzebujesz przedłużacza, upewnij się, że jest on odpowiedni dla Twojego urządzenia i umieść go bezpiecznie.
 - Nigdy nie używaj maszyny bez wody.
 - Zawsze upewnij się, że ilość wody w zbiorniku nie jest mniejsza od poziomu minimalnego.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku wadliwego działania, uszkodzonego przewodu zasilającego, po upadku lub innych uszkodzeniach.
- * Podczas pracy urządzenia należy trzymać dzieci z dala od maszyny.
 - * Używaj urządzenia tylko w suchym otoczeniu.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał zbyt nisko, ponieważ istnieje ryzyko potknięcia się.
- Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
 - * Aby uniknąć uszkodzeń, nigdy nie używaj części zamiennych ani akcesoriów niezalecanych przez producenta.
 - Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci lub osób, które nie posiadają odpowiednich umiejętności, aby korzystać z niego bez nadzoru.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, sprzedawcę lub wykwalifikowanego technika serwisu.
- Należy wybrać suchą, stabilną, równą powierzchnię, która nie znajduje się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Musi być ona oddalona od kranu o co najmniej 60 cm.
 - Nigdy nie umieszczaj produktu na łatwopalnych powierzchniach lub urządzeniach, bezpiecznikach lub innych urządzeniach (mikrofalówka, zmywarka itp.).
 - Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani przewodu zasilającego w odległości mniejszej niż 50 cm od gorących powierzchni lub otwartych płomieni.
 - Nigdy nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa nie wypływa.	Zbiornik wody jest pusty.	Napełnij zbiornik wodą.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Ekspres do kawy jest zimny.	Odczekaj wskazany czas na nagrzanie.
	Osadzanie się wapna.	Przeprowadź odkamienianie.
Na dnie urządzenia znajduje się woda.	Zbiornik na wodę jest nieszczelny.	Sprawdź, czy zawór zbiornika jest zatkany.
	Dolną tackę ociekową jest wypełniona wodą.	Opróżnij tackę ociekową.
Dźwignia nie chce się zamknąć.	Adapter do kapsułek/kawy nie jest na swoim miejscu.	Sprawdź i zamocuj prawidłowo adapter.
Nie można włożyć adaptera do urządzenia.	Ekspres zaparzył kawę bez adaptera na swoim miejscu, więc głowica zaparzająca zjechała w dół.	1) Włóż adapter (kawa mielona) lub kapsułkę do maszyny, a następnie zamknij powoli uchwyt. 2) Nie zaparzaj wody bez założonego adaptera.

Specyfikacja

Ciśnienie: 19 barów
Moc: 1450W
Napięcie: 220-240V AC
Częstotliwość: 50/60Hz
Pojemność: 600ml
Wymiary: 268x110x260mm
Waga: 2,2kg
Ochrona: Klasa I
Certyfikaty: CE&RoHS&CCC

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

