


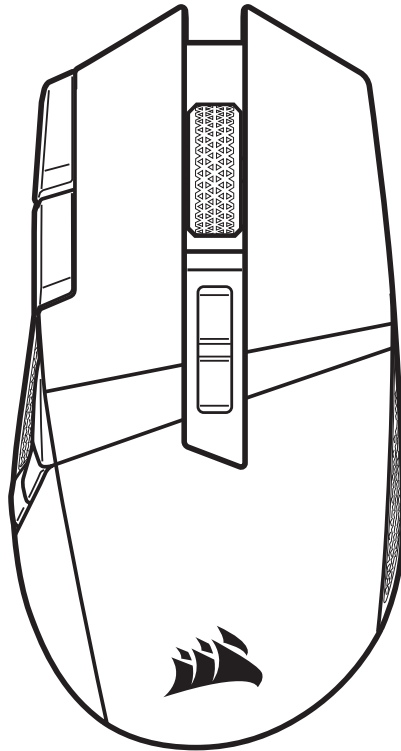

DARKSTAR WIRELESS

WIRELESS MOBA/MMO GAMING MOUSE

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS (EURO)

DE DEUTSCH

NL NEDERLANDS

DA DANSK

FI SUOMI

SV SVENSKA

NO NORSK

IT ITALIANO

ES ESPAÑOL (EURO)

PT PORTUGUÊS (EURO)

BP PORTUGUÊS (BRAZIL)

PL POLSKI

RU РУССКИЙ

TC 繁體中文

JA 日本語

KO 한국어

AR العربية




ŁADOWANIE MYSZY

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem myszy DARKSTAR RGB należy ją całkowicie naładować.

Podłącz mysz do portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze przewodem USB do ładowania i transmisji danych (W).

Wskaźnik LED stanu akumulatora i połączenia bezprzewodowego (C) zacznie świecić zielonym światłem pulsującym, co oznacza ładowanie akumulatora. Zakończenie ładowania jest sygnalizowane światłem ciągłym.

WYGLĄD MYSZY

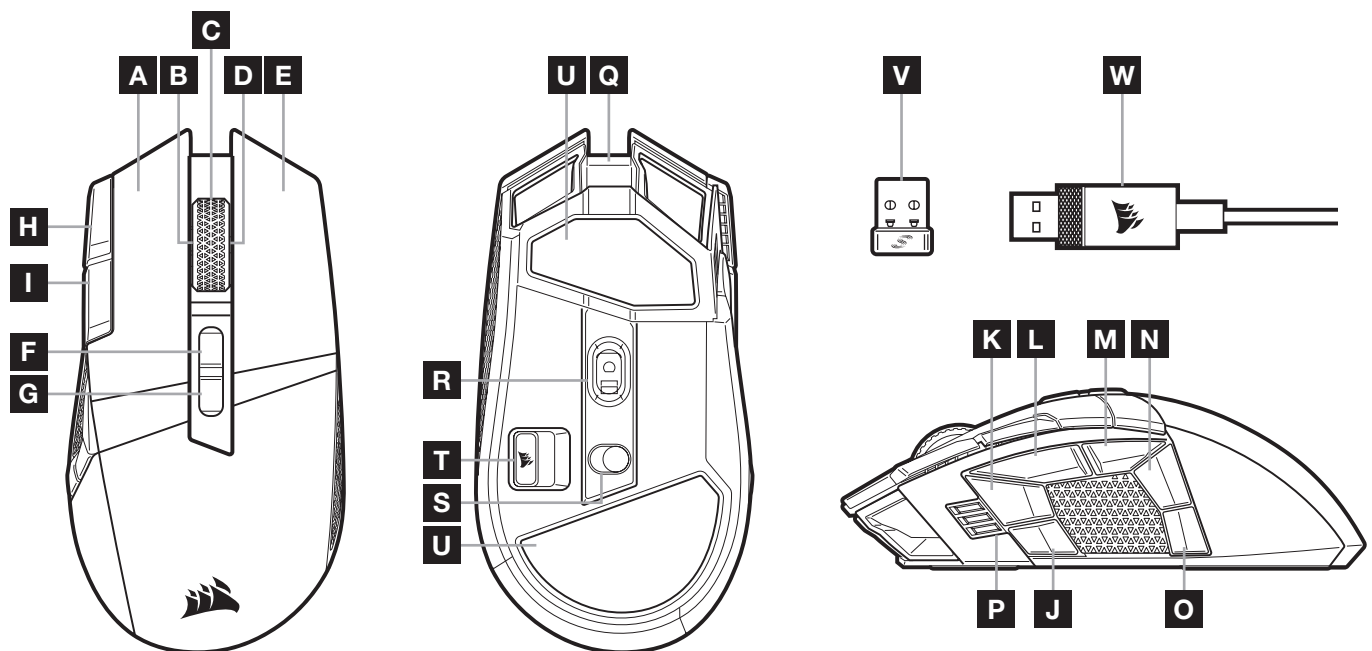

- A** LEWY PRZYCISK KLIKANIA QUICKSTRIKE
- B** KLIKNIĘCIE LEWYM PRZYCISKIEM PRZEZ PRZECHYLENIE / KÓŁKO PRZEWIJANIA
- C** KLIKNIĘCIE ŚRODKOWYM PRZYCISKIEM / KÓŁKO PRZEWIJANIA / WSKAŹNIK LED STANU AKUMULATORA I POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO
- D** KLIKNIĘCIE PRAWYM PRZYCISKIEM PRZEZ PRZECHYLENIE / KÓŁKO PRZEWIJANIA
- E** PRAWY PRZYCISK KLIKANIA QUICKSTRIKE
- F** PRZYCISK NASTĘPNY PROFIL
- G** PRZYCISK POPRZEDNI PROFIL
- H** PRZYCISK ZWIĘKSZANIA DPI
- I** PRZYCISK ZMNIEJSZANIA DPI
- J** PRZYCISK BOCZNY 1
- K** PRZYCISK BOCZNY 2

- L** PRZYCISK BOCZNY 3 (DO PRZODU)
- M** PRZYCISK BOCZNY 4 (DO TYŁU)
- N** PRZYCISK BOCZNY 5
- O** PRZYCISK BOCZNY 6
- P** WSKAŹNIK LED KROKU DPI / PROFILU
- Q** PORT USB DO ŁADOWANIA I TRANSMISJI DANYCH
- R** GAMINGOWY CZUJNIK OPTYCZNY MARKSMAN
- S** PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA I TRYBU BEZPRZEWODOWEGO
- T** SCHOWEK NA ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY USB
- U** ŚLIZGACZE Z PTFE
- V** BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK USB SLIPSTREAM
- W** PRZEWÓD USB DO ŁADOWANIA I TRANSMISJI DANYCH

KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2,4GHz SLIPSTREAM WIRELESS

Tryb superszybkiej łączności bezprzewodowej z opóźnieniem mniejszym niż 1ms przygotowano specjalnie na potrzeby graczy.

- > Ustaw przełącznik zasilania i trybu bezprzewodowego (S) w pozycji „2,4GHz”, aby włączyć mysz.
- > Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB (V) do dostępnego portu USB 2.0 lub 3.x na przednim panelu komputera lub do pobliskiego portu USB.
(np. w podkładkach pod mysz CORSAIR MM700, MM800 i MM1000).
- > Po połączeniu wskaźnik stanu akumulatora i połączenia bezprzewodowego LED (C) będzie świecić białym światłem ciągłym.
- > Pobierz oprogramowanie iCUE ze strony www.corsair.com/downloads.
- > Uruchom program instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Jeśli trzeba będzie połączyć urządzenia ponownie, zainicjuj parowanie odbiornika bezprzewodowego USB w menu ustawień oprogramowania iCUE.

KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BLUETOOTH®

Łączność bezprzewodowa Bluetooth jest najlepsza do codziennej pracy na komputerze i sprawnej obsługi aplikacji biurowych.

- > Zainicjuj parowanie Bluetooth w urządzeniu zgodnym ze standardem Bluetooth 4.0 lub nowszym.
- > Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania DPI.
- > Ustaw przełącznik zasilania i trybu bezprzewodowego (S) w pozycji „BT”, aby włączyć mysz.
- > Połącz się z urządzeniem, postępując zgodnie z instrukcją.
- > Po połączeniu wskaźnik stanu akumulatora/połączenia bezprzewodowego LED (C) będzie świecić niebieskim światłem ciągłym.

DOSTOSOWYWANIE DPI NA BIEŻĄCO

Mysz ma wyjątkową funkcję, która umożliwia zmianę bieżącego wbudowanego ustawienia DPI w krokach co 50 DPI — bez oprogramowania. Dzięki temu można od razu wkroczyć do akcji, a jednocześnie znaleźć ustawienie idealnej czułości myszy.

FUNKCJA	SKRÓT	WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED
Zwiększenie DPI o 50	Przytrzymaj przycisk zwiększania DPI (H) i naciśnij przycisk do przodu (L)	Zielone światło migające
Zmniejszenie DPI o 50	Przytrzymaj przycisk zwiększania DPI (H) i naciśnij przycisk do tyłu (M)	Czerwone światło migające
Reset DPI	Przytrzymaj przycisk zwiększania DPI (H), a następnie jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski do przodu (L) oraz do tyłu (M)	Żółte światło migające

Bieżące zmiany DPI są zapisywane we wbudowanej pamięci i można je dalej dostosowywać w krokach co 1 DPI przy użyciu oprogramowania iCUE. Jeśli jest uruchomione oprogramowanie iCUE, zmiany są zapisywane bezpośrednio w profilu oprogramowania.


STAN MYSZY, USTAWIENIA DPI I WSKAŹNIKI

WSKAŹNIK STANU AKUMULATORA I POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO LED (C) informuje o stanie połączenia bezprzewodowego i akumulatora. Mysz jest dostarczana z typowymi wyczynowymi ustawieniami DPI, które można zmienić przez naciśnięcie przycisku zwiększania DPI (H) lub zmniejszania DPI (I). Podświetlenie wskaźnika kroku DPI LED (P) odzwierciedla bieżący krok DPI.

STAN AKUMULATORA	WSKAŹNIK LED STANU AKUMULATORA I POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Ładowanie akumulatora	Zielone światło pulsujące
Poziom krytyczny, wymagane ładowanie	Czerwone światło pulsujące
Niski poziom, wkrótce potrzebne ładowanie	Czerwone światło migające
Średni poziom naładowania akumulatora	Żółte światło migające
Wysoki poziom naładowania akumulatora	Zielone światło migające
Akumulator naładowany	Zielony
STAN ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ	
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4GHz — parowanie	Białe światło migające
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4GHz — sparowano	Biały
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4GHz — niepowodzenie parowania	Białe światło pulsujące
Tryb łączności bezprzewodowej BT — parowanie	Niebieskie światło migające
Tryb łączności bezprzewodowej BT — sparowano	Niebieski
Tryb łączności bezprzewodowej BT — niepowodzenie parowania	Niebieskie światło pulsujące
STAN KROKU DPI	WSKAŹNIK LED KROKU DPI
Krok NR 1 – 400 DPI	
Krok NR 2 – 800 DPI	
Krok NR 3 – 1200 DPI	
Krok NR 4 – 1600 DPI	
Krok NR 5 – 3200 DPI	

INFORMACJE O WYJMOWANIU AKUMULATORA

Ten produkt zawiera akumulator i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w razie przeznaczenia produktu do usunięcia i recyklingu. Aby bezpiecznie wyjąć akumulator w celu przekazania go do recyklingu, należy wykonać ponumerowane czynności przedstawione na poniższych diagramach.

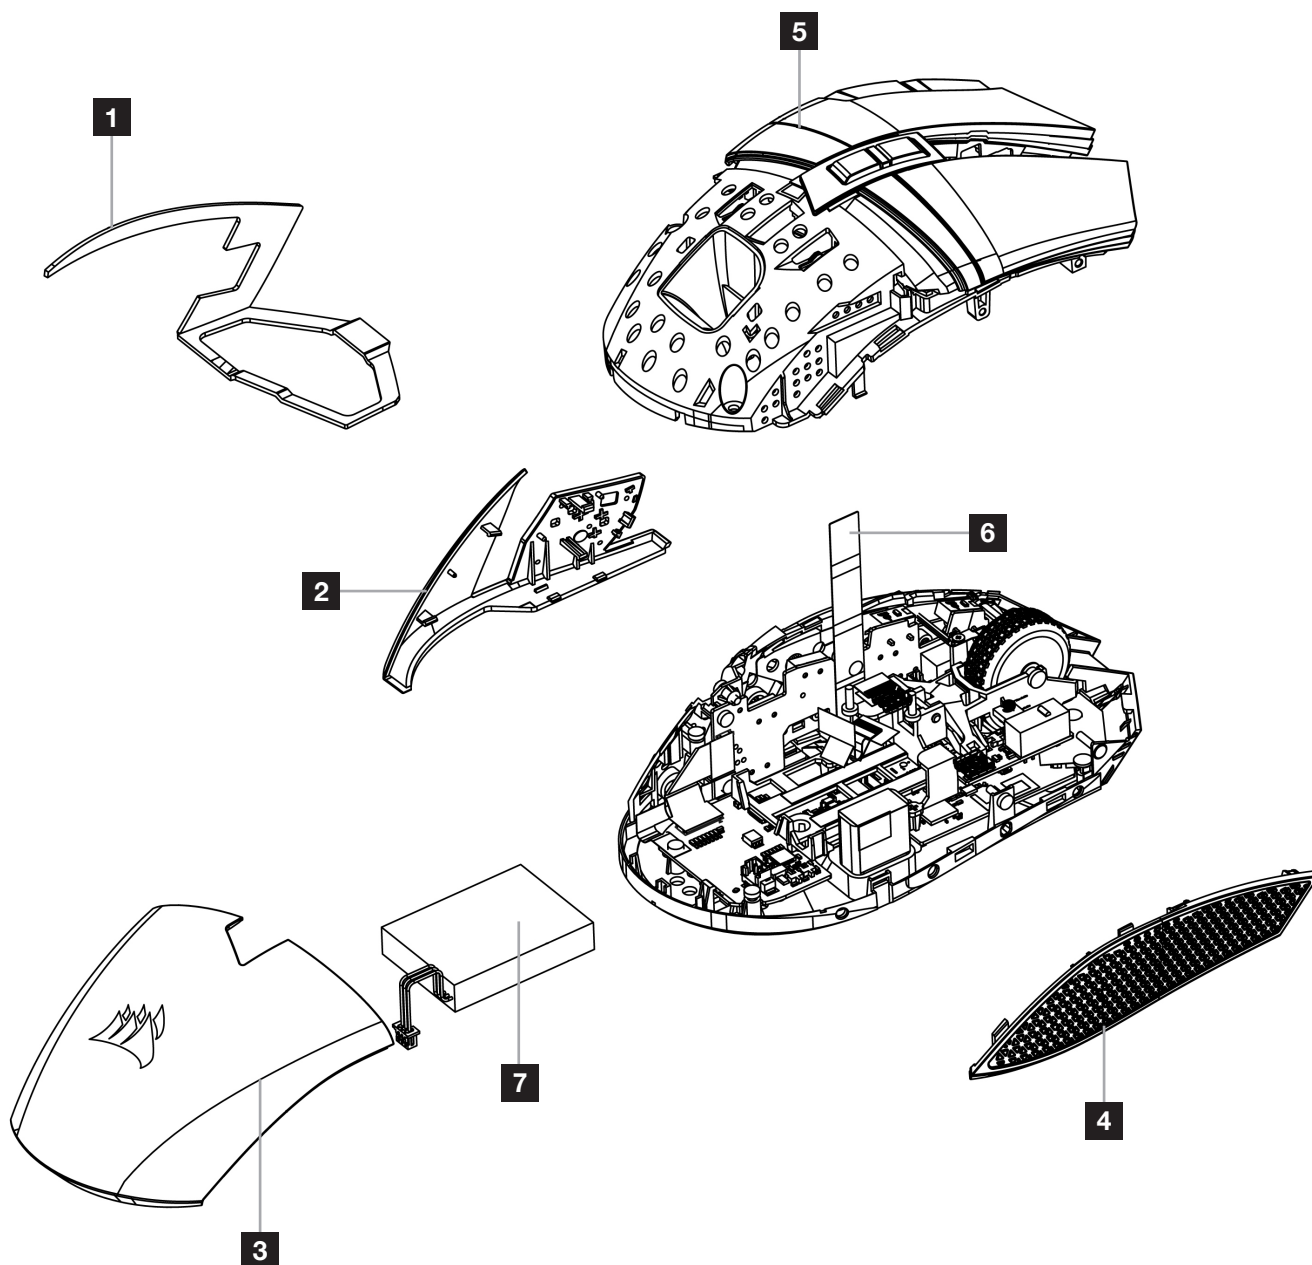

Firma CORSAIR MEMORY, Inc. zachęca klientów do przekazywania zużytych urządzeń elektronicznych oraz akumulatorów do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w tym zakresie.



Web: corsair.com

Phone: (888) 222-4346

Warranty: corsair.com/support/warranty

Support: support.corsair.com

Blog: corsair.com/blog

Forum: forum.corsair.com

YouTube: youtube.com/corsairhowto

© 2022-2023 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks of CORSAIR in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-002523 AB

