



**312C**

**Opaska sportowa dla  
dzieci**

**Instrukcja obsługi**



[www.denver.com](http://www.denver.com)



[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# POLSKI

Jeżeli drukowana instrukcja obsługi nie jest dostępna w danym języku, należy odwiedzić witrynę producenta, aby znaleźć instrukcję obsługi online do posiadanego urządzenia.

Adres witryny: [www.denver](http://www.denver)



## Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Ostrzeżenie: Produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy.
2. Produkt można obsługiwać i przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C. Przekroczenie tego zakresu temperatur może wpłynąć na działanie tego urządzenia.
3. Nigdy nie otwierać produktu. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
4. NIE używać produktu w wodzie o głębokości powyżej 2 m i nie zanurzać go na dłużej niż 30 minut.

5. Zdjąć opaskę sportową w razie jakiegokolwiek wycieku lub nadmiernie wysokiej temperatury, aby zapobiec oparzeniom lub wysypce.

6. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m. Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.

7. Mikrofałe emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.

8. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB.

9. Przechowywać produkt z dala od zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.

## **1. Zawartość opakowania**

- 1 × opaska sportowa
- 1 × przewód do ładowania
- 1 × instrukcja obsługi

## **2. Ogólny opis produktu**


- ① Przycisk dotykowy: nacisnąć/  
lub nacisnąć i przytrzymać, aby  
wyświetlić więcej funkcji.
- ② Czujnik tętna
- ③ Styki ładowania



### 3. Ładowanie opaski sportowej

- Przed pierwszym użyciem opaski sportowej należy naładować jej akumulator.
- Produkt będzie w pełni naładowany po około dwóch godzinach. Po podłączeniu ładowarki ładowanie akumulatora opaski sportowej rozpocznie się automatycznie.
- Upewnić się, że styki ładowania przewodu ładowania są podłączone prawidłowo do styków ładowania z tyłu opaski

sportowej, a następnie podłączyć wtyk na drugim końcu przewodu do źródła zasilania.

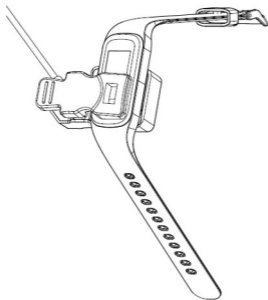

#### **4. Instalowanie, podłączanie lub rozłączanie aplikacji**

- Przed pobraniem aplikacji „Fit4Kid” należy upewnić się, że jest zgodna z posiadanym smartfonem. Aplikacja współpracuje z systemami iOS w wersji 10.0 lub nowszej oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej.



- W sklepie Apple Store lub Google Play wyszukać aplikację „Fit4Kid” albo zeskanować następujący kod QR, aby ją zainstalować.



- Włączyć funkcję Bluetooth na smartfonie, otworzyć aplikację „Fit4Kid” i ustawić swój profil. Potem w ustawieniach dotknąć pozycji „Connect Smartwatch” i wybrać zegarek inteligentny, aby się z nim połączyć.
- Aby rozłączyć zegarek inteligentny, przejść do ustawień aplikacji i dotknąć pozycji „Disconnect Smartwatch”. W przypadku telefonu iPhone należy też przejść do pozycji „Bluetooth”


w ustawieniach telefonu iPhone, a następnie dotknąć pozycji „Forget This Device”.

## 5. Instrukcje obsługi

Nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go przez trzy sekundy, aby włączyć opaskę sportową.

Ponowne naciśnięcie przycisku dotykowego powoduje wyświetlenie dostępnych funkcji.

## 6. Menu główne

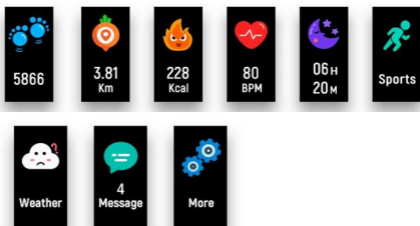


## 7. Zmiana tarczy zegara

Po włączeniu opaski sportowej zostanie wyświetlona tarcza zegara. Nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go, aby wybrać inną tarczę zegara.



## 8. Aktywność dzienna



Opaska sportowa automatycznie rejestruje informacje na temat codziennej aktywności. Nacisnąć przycisk dotykowy, aby sprawdzić


liczbę kroków, spalone kalorie i dystans.

## 9. Tętno



Nacisnąć przycisk dotykowy, aby włączyć interfejs monitorowania tętna.



## 10. Monitorowanie snu



Jeżeli opaska sportowa będzie na ręce w trakcie snu, będzie automatycznie monitorować jakość snu. Po połączeniu opaski sportowej z aplikacją „Fit4Kid” za

pośrednictwem Bluetooth w aplikacji można też przeglądać bardziej szczegółowe informacje o śnie.


## 11. Sporty



Nacisnąć przycisk dotykowy, aby przełączyć na interfejs sportów, a następnie nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go, aby wybrać tryb sportu. Aby zamknąć tryb sportu, nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go. Po zamknięciu dane sportu zostaną zapisane.

Należy pamiętać, że dane nie zostaną zapisane, jeżeli ich ilość jest niewielka.

## 12. Wiadomości




Nacisnąć przycisk dotykowy, aby przełączyć na interfejs wiadomości, a następnie nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go w celu sprawdzenia połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, powiadomień Facebook i Twitter itd. Wiadomości zostaną automatycznie usunięte po ich przeczytaniu.

## 13. Pogoda



Opaska może wyświetlać informacje pogodowe, jeżeli jest połączona z aplikacją.

## 14. Ustawienia



Naci

nąć przycisk dotykowy, aby przełączyć na interfejs „More” (Więcej), a następnie nacisnąć

przycisk dotykowy i przytrzymać go, aby włączyć:



Nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go, aby wyłączyć opaskę.



About (Informacje): wybrać tę pozycję, aby wyświetlić adres MAC, nazwę Bluetooth i wersję oprogramowania opaski sportowej.



Nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go, aby włączyć/wyłączyć Bluetooth.





Findphone

Po połączeniu opaski

sportowej z aplikacją Fit4Kid nacisnąć przycisk dotykowy i przytrzymać go, aby znaleźć smartfon.



Reset

Reset (Resetuj): umożliwia

skasowanie wszystkich danych przechowywanych w pamięci opaski.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.**

**COPYRIGHT DENVER A/S**



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym

sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych.

Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BFK-312C jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

[denver.eu](http://denver.eu). Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony.

Należy wprowadzić numer modelu:  
BFK-312C. Następnie należy  
wyświetlić stronę produktu.

Dyrektywa dotycząca sprzętu  
radiowego powinna znajdować się  
w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 2,402-  
2,480 GHz

Maks. moc wyjściowa: -0,91 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)