



PILOT SMART SR200

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

SR200 SMART REMOTE

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeśli jest uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie należy próbować ingerować we wnętrze urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia

i konserwacji sprzętu.

5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
7. Pilot nie jest zabawką. Należy go przechowywać poza zasięgiem dzieci.
8. Zasięg działania pilota wynosi około 15 metrów, jednak może być on ograniczany poprzez ściany, zakłócenia lub inne przeszkody.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	SR200
Bluetooth	5.0
Pasma częstotliwości	2402 - 2480 MHz
Maksymalna moc transmisji	-2,41 dBm
Zasilanie	2x AAA 1.5 V (brak w zestawie)

Zakres temperatur pracy	-20°C do 45°C
Zgodność	Żarówki Setti+ z serii SL2xxNRGB, SL1xxN, SL3xxRGB

OPIS URZĄDZENIA

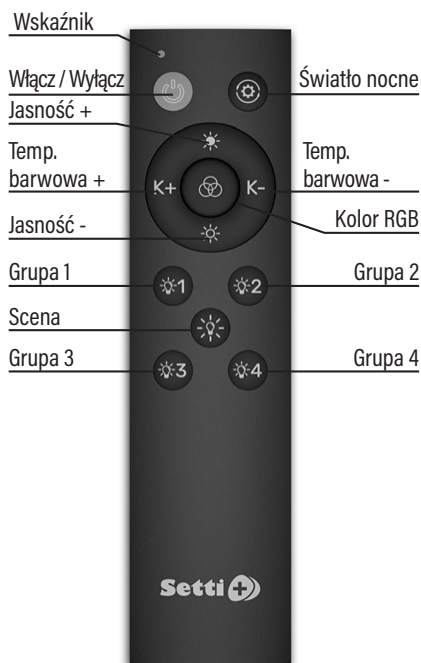

OBSŁUGA

Wymiana baterii

1. Otwórz komorę baterii z tyłu pilota.
2. Umieść wewnątrz dwie baterie AAA 1,5V. Upewnij się,

że są montowane zgodnie z oznaczeniami + i - we wnętrzu pilota.

3. Zamknij pokrywkę baterii.

Parowanie

Aby sparować pilot z żarówką:

1. Połącz żarówkę z siecią Wi-Fi, zgodnie z jej instrukcją obsługi.
2. Wyłącz i włącz żarówkę, a następnie w przeciągu minuty przytrzymaj jeden z czterech przycisków grup na pilocie.
3. Żarówka mrugnie 3 razy, co potwierdzi sparowanie z pilotem.

Aby rozłączyć parę:

1. Upewnij się, że żarówka jest włączona.
2. Przytrzymaj jednocześnie przycisk **jasność** - oraz przycisk grupy, z którą żarówka jest połączona, przez ok. 3 sekundy.
3. Wskaźnik na pilocie mrugnie kilkakrotnie, co potwierdzi usunięcie połączenia.

Do jednej grupy można sparować do **20** żarówek.

Do grupy ze sparowaną żarówką można dodawać lub usuwać kolejne żarówki. Podczas parowania należy pamiętać, że każda włączona żarówka w okolicy zostanie połączona.

Kontrola żarówek

Zmiany jasności, barwy lub koloru żarówek można dokonywać dla pojedynczych grup lub dla wszystkich połączonych żarówek. Aby kontrolować żarówki w danej grupie należy ją wyłączyć i włączyć, za pomocą jednego z **przycisku grup**. Aby kontrolować wszystkie żarówki, należy wyłączyć i włączyć żarówki ogólnym przyciskiem **Włącz / Wyłącz**.

Działanie przycisków

PRZYCISK	CZYNNOŚĆ	DZIAŁANIE
	Naciśnij	Włącz lub wyłącz wszystkie grupy
	Naciśnij	Włącz światło nocne – żarówki w wybranej grupie przełączą się na cieplejsze i ciemniejsze ustawienie

	Naciśnij	Przełącz się pomiędzy jednym z 7 dostępnych kolorów (dostępne jedynie dla żarówek RGB)
	Naciśnij	Zwiększ jasność o 20%
	Naciśnij	Zmniejsz jasność o 20%
	Naciśnij	Zwiększ temperaturę barwową o 20%
	Naciśnij	Zmniejsz temperaturę barwową o 20%
	Naciśnij	Wybierz i włącz/wyłącz grupę 1
	Przytrzymaj	Sparuj włączone żarówki z grupą 1
	Naciśnij	Wybierz i włącz/wyłącz grupę 2
	Przytrzymaj	Sparuj włączone żarówki z grupą 2
	Naciśnij	Wybierz i włącz/wyłącz grupę 3
	Przytrzymaj	Sparuj włączone żarówki z grupą 3
	Naciśnij	Wybierz i włącz/wyłącz grupę 4
	Przytrzymaj	Sparuj włączone żarówki z grupą 4
	Naciśnij	Przełącz się pomiędzy przypisanymi dla żarówki scenami
	Przytrzymaj	Rozłącz włączone żarówki z wybraną grupą

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy regularnie czyścić, przecierając je delikatnie zwilżoną ściereczką z miękkiego materiału.

Kiedy urządzenie nie jest używane należy wyciągnąć baterie z wnętrza. Urządzenie powinno być przechowywane w suchym i bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Żarówka nie paruje się z pilotem.	Połączenie z żarówką nie jest wspierane.	Upewnij się, że żarówka która jest parowana z pilotem należy do grupy wspieranych modeli.
	Żarówka nie jest poprawnie skonfigurowana z siecią Wi-Fi.	Upewnij się, że żarówka jest skonfigurowana i połączona z siecią Wi-Fi, zgodnie z jej instrukcją obsługi.
	Przestarzała wersja oprogramowania żarówki.	Zaktualizuj oprogramowanie żarówki.
Żarówka jest sparowana, ale nie można nią sterować.	Nie wybrano właściwej grupy żarówki.	Upewnij się, że na pilocie została wybrana grupa, do której należy żarówka.
	Zbyt duża odległość od żarówki.	Upewnij się, że żarówka znajduje się w zasięgu Bluetooth pilota. Wszelkie ściany lub inne przeszkody mogą ten zasięg ograniczać.
Pilot nie reaguje, po wciśnięciu przycisku wskaźnik nie świeci się.	Rozładowane baterie.	Wymień baterie w pilocie na nowe.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że pilot SR200 jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SR200/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PILOTA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

v. 5

SAFETY CONDITIONS & HAZARDS

1. Do not start the device if it is damaged. The device must be repaired by the service or a person authorized to do so.
2. Due to safety concerns, only the manufacturer, a service authorized by the manufacturer or a person with appropriate qualifications may service the device.
3. Do not attempt to interfere with the interior of the device.
4. The present product may only be oper-

ated by children, who are at least 8 or older, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out the cleaning and maintenance of the device.

5. Do not immerse the device in water or

other liquids.

6. The product is intended for indoor use only.
7. The remote is not a toy. Keep it out of the reach of children.
8. The range of operation of the remote control is ca. 15 meters, however, it can be limited by walls, interference or other obstacles.

FOREWORD

Thank you for the trust you have placed in us when purchasing a **Setti+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.


PLEASE CAREFULLY READ

AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA	
Model	SR200
Bluetooth	5.0
Frequency band	2402 - 2480 MHz
Maximum transmission power	-2,41 dBm
Power supply	2x AAA 1.5 V (not included)
Operating temperature range	-20°C to 45°C
Compatibility	Setti+ Light Bulbs SL2xxNRGB, SL1xxN, SL3xxRGB,

DEVICE DESCRIPTION

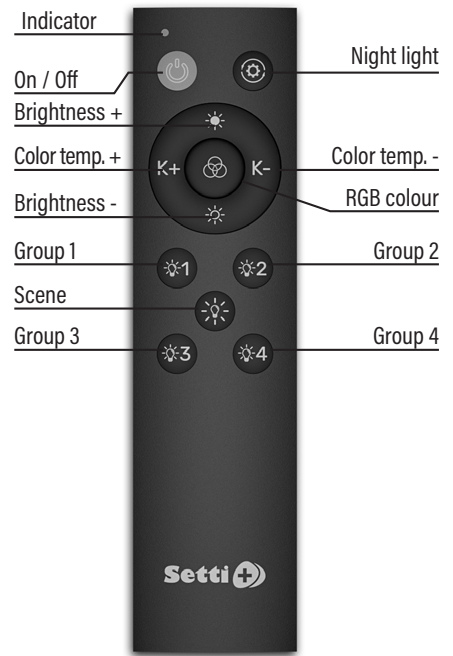

OPERATION

Replacing the batteries

1. Open the battery compartment on the back of the remote.
2. Insert two 1.5V AAA batteries. Make sure that they are installed according to the + and - markings in the interior of the remote.
3. Close the battery cover.

Pairing

To pair the remote with a bulb:

- 1. Connect the bulb to the the Wi-Fi network according to their instruction manual.
- 2. Turn the light bulb off and on, then within a minute, press and hold one of the four group buttons on the remote.
- 3. The bulb will blink 3 times to confirm pairing with the remote control.

To unpair:

- 1. Make sure that the paired bulb is switched on.
- 2. Simultaneously hold down the brightness button - and the group button to which the bulb is connected, for approx. 3 seconds.
- 3. The indicator on the remote control blinks several times, confirming unpairing.

One group can consist of up to **20** paired bulbs.

You can add or remove additional

bulbs to a group with a paired bulb. When pairing, please note that any turned on bulb in the area will be connected.

Bulb control

Changes to the brightness, color temperature or color of the bulbs can be made for individual groups or for all connected bulbs. To control the bulbs in a given group, turn it off and on using one of the **group buttons**. To control all bulbs, turn the bulbs off and on with the general **On/Off** button.

Operation of buttons

BUTTON	ACTION	OPERATION
	Press	Enable or disable all groups
	Press	Turn on the night light - the bulbs in the selected group will switch to warmer and darker setting
	Press	Switch between any of the 7 colours available (only available for RGB bulbs)
	Press	Increase brightness by 20%
	Press	Decrease brightness by 20%
	Press	Increase the colour temperature by 20%

	Press	Decrease colour temperature by 20%
	Press	Select and enable/disable Group 1
	Hold	Pair the switched bulbs with group 1
	Press	Select and enable/disable Group 2
	Hold	Pair the switched bulbs with group 2
	Press	Select and enable/disable Group 3
	Hold	Pair the switched bulbs with group 3
	Press	Select and enable/disable Group 4
	Hold	Pair the switched bulbs with group 4
	Press	Switch between scenes assigned to the bulb
	Hold	Disconnect assigned pair

CLEANING & MAINTENANCE

Clean the device regularly by wiping it with a lightly dampened cloth of soft material.

When the device is not in use, remove the batteries. Store the

device in a dry, safe place, away from children.

CAUTION! DO NOT USE CHEMICALS OR ABRASIVES FOR CLEANING.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The bulb does not pair with the remote.	Connection to the bulb is not supported	Make sure the bulb that to be paired with the remote belongs to the group of supported models.
	The bulb is not configured correctly with a Wi-Fi network.	Make sure that the bulb is configured and connected to the Wi-Fi network according to its instruction manual.
	The bulb software is outdated	Update the bulb software.
The bulb is paired, but cannot be controlled.	Wrong bulb group selected.	Make sure that the group to which the bulb belongs is selected on the remote control.
	Too far away from the bulb.	Make sure that the bulb is within Bluetooth range of the remote. Any walls or other obstructions may limit this range

The remote does not respond, when the button is pressed, the indicator does not light up.	Discharged batteries.	Replace the batteries with new ones.
---	-----------------------	--------------------------------------

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SR200 remote complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/SR200/

ECOFRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE),

with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.¹⁴

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR SMART REMOTE

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal

of contaminants and instruction.

7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.

10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.



We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual before operating the appliance.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.

v. 5