

Dom » LEXON » Instrukcja obsługi kieszonkowego budzika LEXON LR154 MINUT



Zawartość

- 1 LEXON LR154 MINUT Kieszonkowy budzik**
- 2 W PUDEŁKU**
- 3 NADVIEW**
- 4 INSTRUKCJA ŁADOWANIA**
- 5 DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE**
- 6 Ustawienie pierwszego razu**
- 7 Tryb normalny**
- 8 Ustawianie alarmu**
- 9 Ustawienie jasności**
- 10 Inne operacje**
- 11 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**
- 12 SPECYFIKACJE PRODUKTU**
- 13 UNIA EUROPEJSKA**
- 14 USA • OŚWIADCZENIE FCC**
- 15 Dokumenty / Zasoby**
 - 15.1 Odniesienia**
- 16 Powiązane posty**



Instrukcje +






LEXON LR154 MINUT Kieszonkowy budzik




Projekt: Manuela Simonelli i Andrea Quaglio



A)

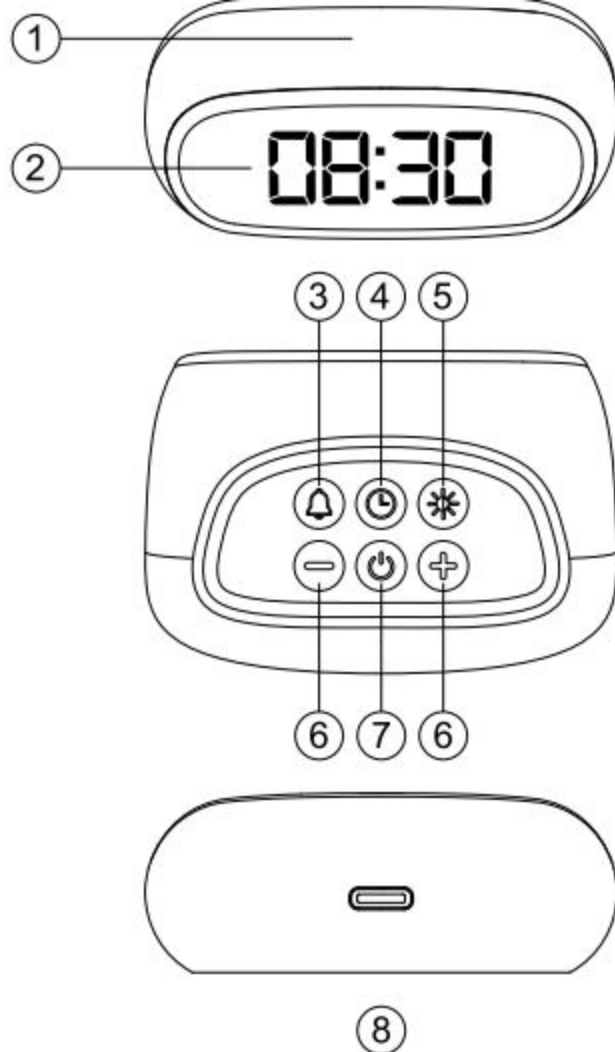

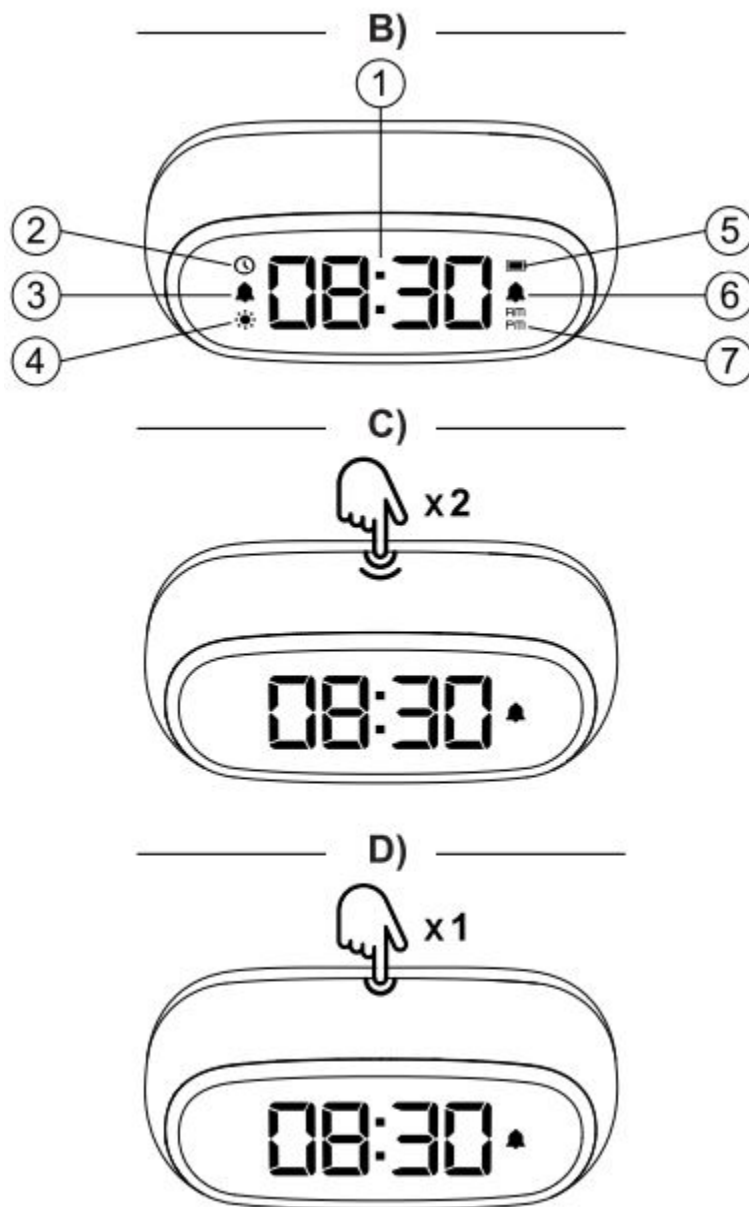

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

W PUDEŁKU

- 1xMinuta
- 1x kabel USB typu C
- 1x Instrukcja obsługi

NADVIEW

Urządzenie (A)

1. Dotknij powierzchni, aby odłożyć alarm (dotknij raz), zatrzymać alarm (dotknij dwukrotnie) lub włączyć wyświetlacz (dotknij raz)

2. Wyświetlacz
3. Klawisz ustawień alarmu
4. Klawisz ustawiania czasu
5. Przycisk ustawiania jasności
6. Klawisze -/+ do regulacji czasu, alarmu lub jasności
7. Przycisk włączania i wyłączania zasilania
8. Port ładowania USB typu C

Wyświetlacz (B)

1. Czas
2. Tryb ustawiania czasu
3. Tryb ustawiania alarmu
4. Tryb jasności
5. Wskaźnik baterii
6. Alarm WŁ
7. AM/PM (format 12-godzinny)

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Zalecamy pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem nakrętki Mi:

1. Podłącz dostarczony kabel USB typu C do portu ładowania z tyłu urządzenia.
2. Podłącz końcówkę USB kabla do dowolnego włączonego komputera lub dowolnego zasilacza USB 5 V (brak w zestawie).
3. Podczas ładowania na ekranie LCD wyświetli się ikona ładowania. Pełne naładowanie Minuta zajmuje około 3 godzin.

Notatka: Gdy poziom naładowania baterii jest niski (urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania), ikona baterii będzie migać, aż do całkowitego wyczerpania się baterii

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE

Ważna uwaga: Minut posiada wbudowaną baterię, która pozwala na pracę bez ciągłego podłączenia do prądu. W przypadku braku zasilania wyświetlacz LED włącza się automatycznie po dotknięciu górnej powierzchni urządzenia. Podświetlenie LED będzie włączone przez 5 sekund, a następnie przyciemnione na 15 sekund przed przejściem w tryb gotowości. Minut można

podłączyć na stałe za pomocą zasilacza USB 5V. Po podłączeniu wyświetlacz LED pozostaje włączony na stałe

Ustawienie pierwszego razu

1. Naciśnij i przytrzymaj  klawisz na 3 sekundy, aby połączyć się z 9_N_ urządzeniem.
2. Pojawi się ekran formatu godziny. Naciskać:  or/and  aby wybrać format czasu (12h/24h), a następnie naciśnij  klawisz, aby potwierdzić.
3. Cyfra GODZINA miga, naciśnij  or/and  aby ustawić GODZINĘ, a następnie naciśnij  kluczek, aby potwierdzić. -- --
4. Cyfra MINUT miga,  or/and  ustaw MINUTY, a następnie naciśnij:  klawisz, aby potwierdzić.

Tryb nocny: działa tylko wtedy, gdy alarmglock jest podłączony.

Aby wyłączyć/włączyć tryb nocny należy jednokrotnie nacisnąć klawisz 1%. Po włączeniu trybu nocnego ikona jasności pozostaje na ekranie. Budzik przechodzi w tryb nocny (czarny ekran) od 10:00 do 8:00, co pozwala na wygodniejsze zasypianie i stwarza lepsze warunki do spania.

Tryb normalny

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu. Pojawi się ekran formatu czasu. Naciskać:  or/and  aby wybrać format godziny (12h/24h) następnie naciśnij :  kluczek !9'_potwierdź.
2. Cyfra GODZINA zacznie migać, naciśnij:  or/and  aby ustawić GODZINĘ, następnie naciśnij:  klawisz, aby potwierdzić.
3. Cyfra MINUT miga, naciśnij:  or/and  aby ustawić MINUTY, a następnie naciśnij  klawisz, aby potwierdzić.

Ustawianie alarmu

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień AlanTJ. Cyfra GODZINA miga, naciśnij  or/and  aby ustawić GODZINĘ, następnie naciśnij  klawisz, aby potwierdzić.
2. Cyfra MINUT miga, naciśnij:  or/and  klawisze do ustawienia MINUT, a następnie naciśnij  klawisz, aby potwierdzić.

Jeżeli użytkownik wejdzie w to ustawienie i przez 10 sekund nie wykona żadnej operacji, urządzenie powróci do wyświetlania czasu.

- **Zatrzymaj alarm (C):** Gdy zabrzmiał alarm, dotknij dwukrotnie górnej powierzchni Minuta lub naciśnij dowolny przycisk.
- Ustaw głośność alarmu: „E{om,t_l”le interfejs czasu, naciśnij długo  or/and  ABY wejść do interfejsu ustawień głośności alarmu. Naciskać  or/and , aby wyregulować poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk /O': w celu potwierdzenia.
- **Drzemka (D):** Gdy włączy się alarm, delikatnie dotknij raz górną powierzchnię Minuta, aby wyłączyć drzemkę. Alarm włączy się ponownie po 6 minutach.
- **Sprawdź godzinę alarmu:** Naciśnij  KLAWISZ raz, aby w dowolnym momencie zobaczyć godzinę alarmu.
- **Wyłącz tryb alarmu:** Naciśnij  naciśnij raz, aby zobaczyć godzinę alarmu. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć. Gdy alarm jest wyłączony, ikona alarmu w prawym rogu znika. Powtórz procedurę, aby włączyć ponownie.

Ustawienie jasności

1. Naciśnij i przytrzymaj  aby wejść w tryb ustawiania jasności. __
2. Naciskać  or/and  aby wyregulować poziom jasności, a następnie naciśnij:  klawisz, aby potwierdzić.

Inne operacje

Podświetlenie: w nocy dotknij górnej powierzchni, aby podświetlić ekran

Alarm niskiego poziomu baterii: Gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, ostatni pasek baterii

zacznie migać. Podłącz produkt, aby go naładować. ____

Tryb resetowania: Nacisnij i przytrzymaj,  or/and  klawisze, aż usłyszysz sygnał resetowania urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

- Zachowaj instrukcje: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Woda i wilgoć: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody
- Ciepło: Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Źródła zasilania: Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania tylko typu opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- Wymiary: 2.36 x 1.57 x 0.79 cala / 6.5 x 4.5 x 2.5 cm
- Waga: 0.11 funta / 50 gr
- Materiał: ABS/aluminium
- Pojemność baterii: 900 mAh
- Pojemność bateriitage: 3V
- Czas ładowania: 3 godziny
- System ładowania: Możliwość ładowania włączona
- Kabel USB typu C (kabel w zestawie)
- Wejście: DCSV
- Pasmo częstotliwości: 1700-2700 Hz

Normalny czas użytkowania: Do 6 miesięcy (żywołność baterii może się różnić w zależności od jasności i ustawień alarmu, warunków użytkowania i temperatury otoczenia) Gwarancja międzynarodowa: 1 rok

UNIA EUROPEJSKA

DYREKTYWA CE

Firma LEXON oświadcza niniejszym, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE i 2011/65/UE.

Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć pod adresem: <https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-minut.pdf>

LEXON deklaruje, że odzież jest zgodna z niezbędnymi wymaganiami i aux autres dispositions pertinentes des dyrektyw 2014/30/UE i 2011/65/UE. Ocena zgodności w Wielkiej Brytanii. Przedmiot opisany powyżej jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Oryginalną brytyjską deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ukca-minut.pdf>

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Po wdrożeniu Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE do krajowego porządku prawnego obowiązuje: urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Konsumenci są prawnie zobowiązani do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich eksploatacji do utworzonych w tym celu publicznych punktów zbiórki lub punktów sprzedaży. Szczegóły na ten temat określa prawo krajowe danego kraju. Ten symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że produkt podlega tym przepisom. Recykling, ponowne wykorzystanie materiałów lub inne formy utylizacji starych urządzeń wnoszą istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

USA • OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Ogłoszenie:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania ze sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

KANADY OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

To urządzenie jest zgodne z RSS-ami Industry Canada, które nie podlegają licencji. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- 2) Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

LEXON”

125. Avenue des Champs-Elysees – 75008 Paryż – FRANCJA

Wszystkie marki lub nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi lub ich odpowiednimi właścicielami.

Zdjęcia i specyfikacje nie są umowne. Zmontowano w Chinach.

lexon-design.com Ja @lexondesign

Dokumenty / Zasoby

 LR154 MINUT Design by Manuela Simonetti & Andrea Guaglio	LEXON LR154 MINUT Kieszonkowy budzik [plik PDF] Instrukcja obsługi LR154, MINUT, Kieszonkowy budzik, LR154 MINUT, Kieszonkowy budzik, LR154 MINUT Kieszonkowy budzik, Budzik, Zegar
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

