



LOGITECH G PRO X TKL

LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard

SETUP GUIDE

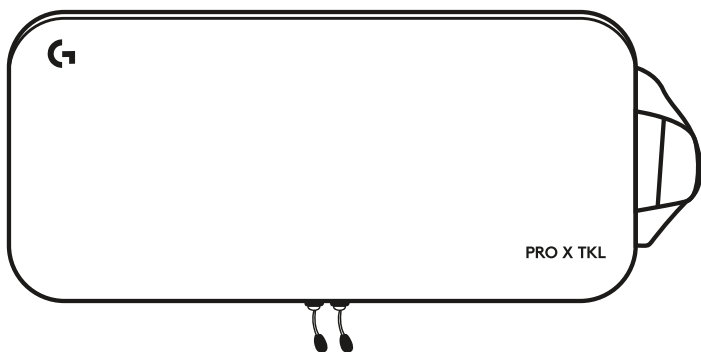


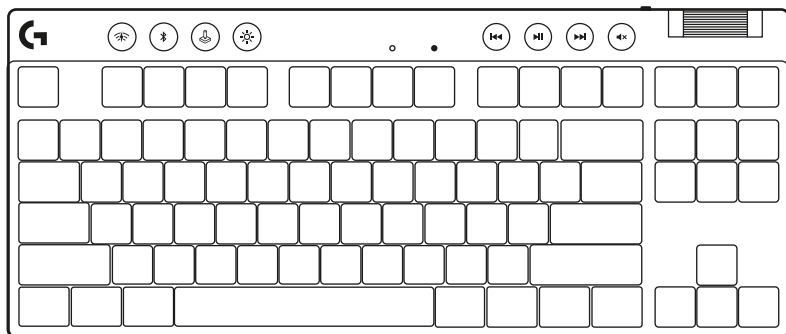


ENGLISH	3	93	فارسی
DEUTSCH	9	ČESKÁ VERZE.	99
FRANÇAIS.	15	SLOVENČINA	105
ITALIANO	21	УКРАЇНСЬКА	111
ESPAÑOL	27	EESTI.	117
PORTUGUÊS	33	LATVISKI.	123
NEDERLANDS	39	LIETUVIŲ	129
SVENSKA	45	БЪЛГАРСКИ	135
DANSK.	51	HRVATSKI	141
NORSK	57	SRPSKI.	147
SUOMI.	63	SLOVENŠČINA	153
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	69	ROMÂNĂ	159
ПО-РУССКИ	75	TÜRKÇE	165
PO POLSKU.	81	171	العربية
MAGYAR.	87	177	עברית

INSTRUKCJE KONFIGURACJI


- 1 Wyjmij klawiaturę, zespół odbiornika/adaptera i kabel USB z futerału.

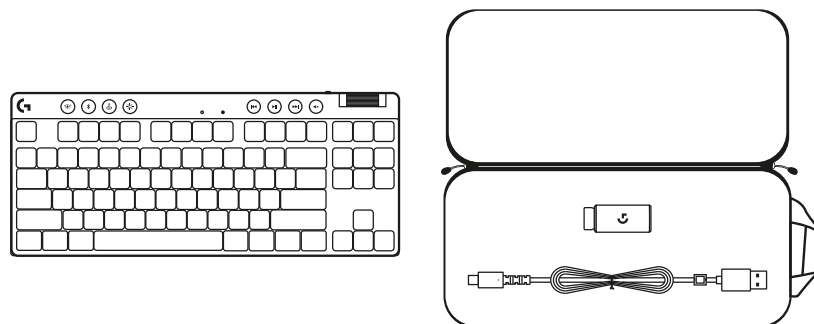


- 2 Podłącz odbiornik LIGHTSPEED wraz z przedłużaczem i kablem do portu USB komputera. Odbiornik może być używany bez przedłużacza i kabla – w razie potrzeby można włożyć go bezpośrednio do portu USB.

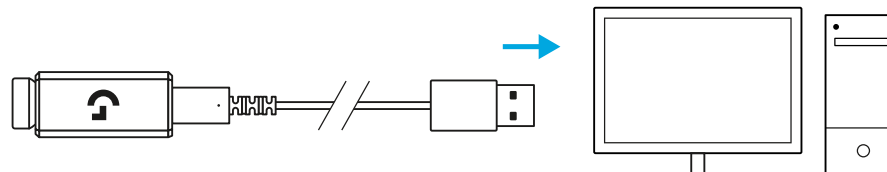

- 3 Włącz klawiaturę, przesuwając przełącznik zasilania. Przycisk LIGHTSPEED podświetli się na kolor turkusowy.

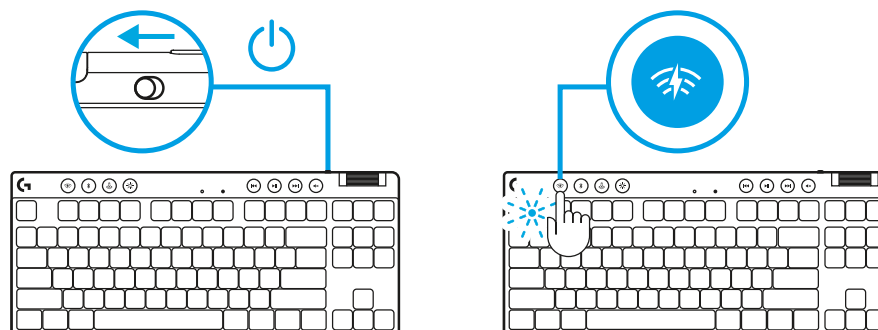


- 4 Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze PC lub MAC oprogramowanie G HUB, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (G HUB oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji). Przejdź do logitechG.com/ghub

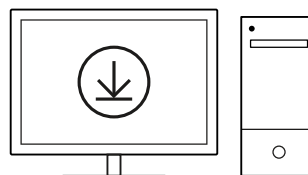

logitechG.com/ghub


POŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH®

1 Włącz klawiaturę, przesuwając przełącznik.

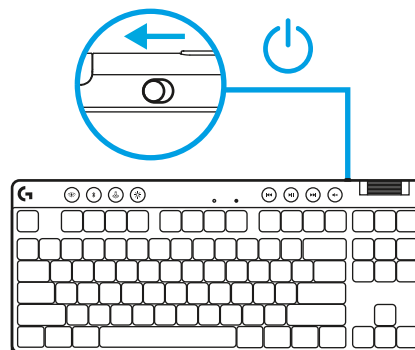


2 Naciśnij przycisk *Bluetooth®*, aby wybrać *Bluetooth®*.
Jeśli nie ma sparowanego urządzenia *Bluetooth®*,
kontrolka będzie szybko migać – w oczekiwaniu
na sparowanie.

Aby sparować urządzenie z klawiaturą, należy wykorzystać
połączenie *Bluetooth®*.

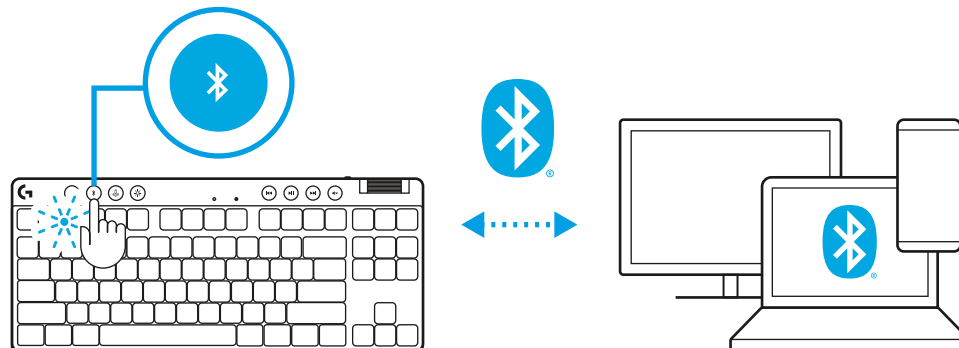


ŁADOWANIE KLAWIATURY

- 1 Włóż kabel *USB-C* do portu z przodu klawiatury.
- 2 Podłącz kabel do komputera.

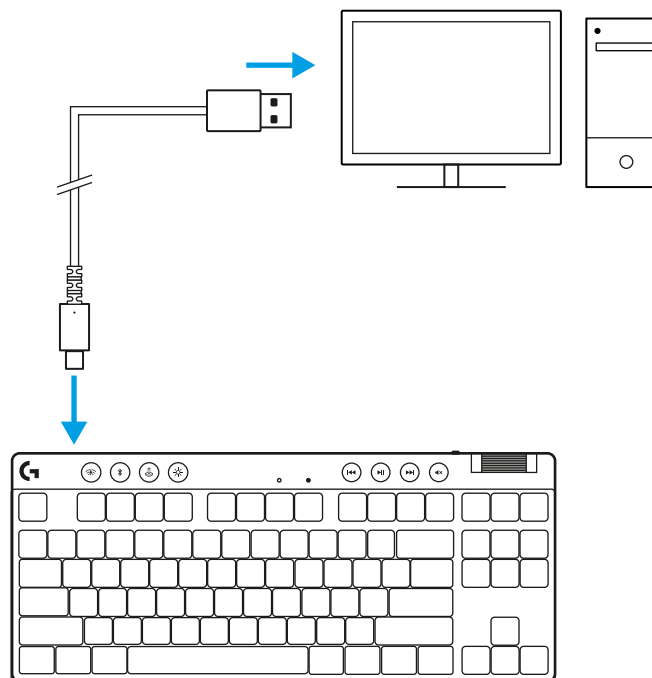


Kontrolka baterii będzie pulsować na zielono podczas ładowania oraz zaświeci się stałym zielonym światłem po pełnym naładowaniu.

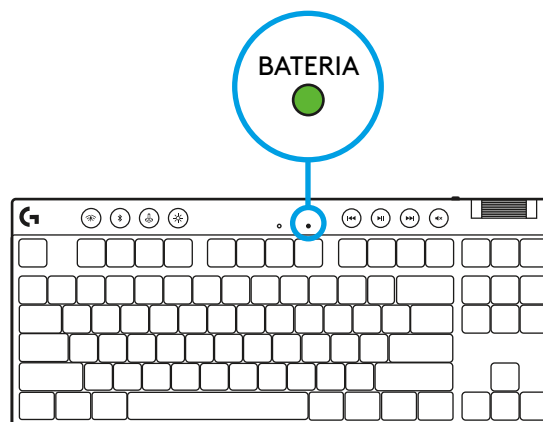

Sterowanie multimediami


PRO X TKL posiada elementy sterujące multimediami. Przeskocz do tyłu, odtwórz/pauza, przeskocz do przodu oraz przycisk wycisz – wraz z pokrętką kontroli głośności.

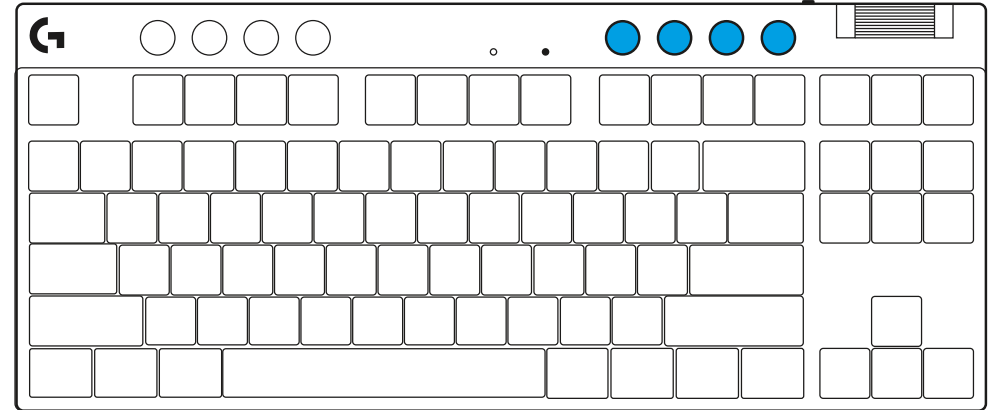

Tryb gry


Naciśnięcie przycisku trybu gry powoduje zablokowanie klawiszy Windows i menu kontekstowego. Pozostałe przyciski można zablokować za pomocą oprogramowania G HUB.

Blokada trybu gry (FN+Tryb gry) blokuje przycisk trybu gry i uniemożliwia jego włączenie lub wyłączenie.

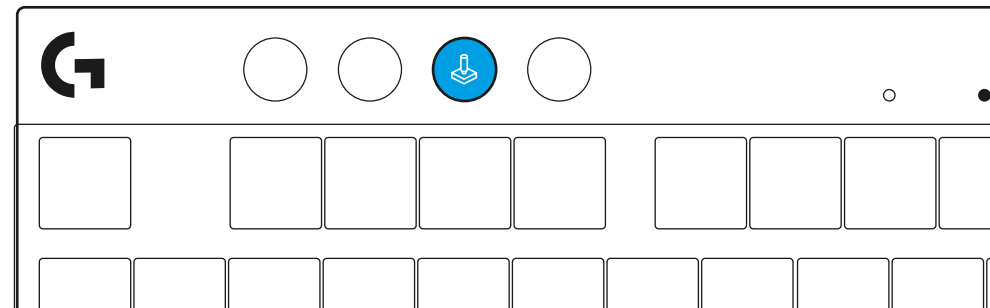

Jasność

Dostosuj jasność podświetlenia, naciskając odpowiedni przycisk regulacji jasności.

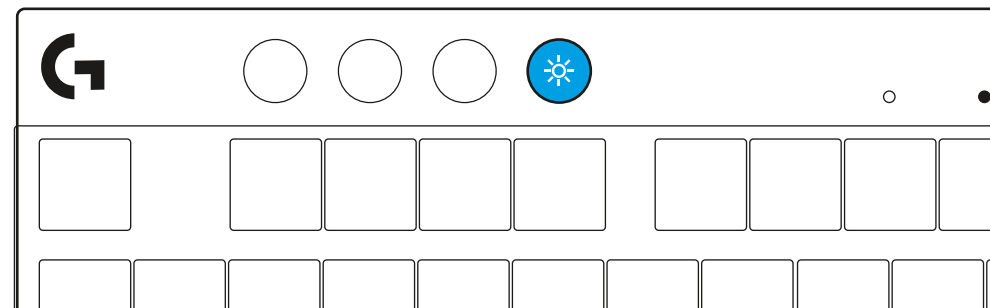

ZAPROGRAMOWANE EFEKTY ŚWIETLNE

Klawiatura oferuje 8 różnych efektów świetlnych, zapisanych w pamięci wewnętrznej. Możesz dokonać wyboru i modyfikacji poprzez naciśnięcie przycisku Jasności i tych oto przycisków:

Jasność + 1 = Tęcza > w prawo

Jasność + 2 = Tęcza > w lewo

Jasność + 3 = Tęcza – wyśrodkowanie

Jasność + 4 = Tęcza ^ w górę

Jasność + 5 = Cykl kolorów

Jasność + 6 = Fala – naciśnięcie przycisku

Jasność + 7 = Powolne miganie, cyjan

Jasność + 8 = Niestandardowy efekt świetlny

Jasność + 9 = Niestandardowy efekt świetlny

Jasność + 0 = Stały cyjan



Jasność + - = Spowolnienie animacji

Jasność + = Przyspieszenie animacji

Sterowanie podświetleniem G HUB zastępuje te ustawienia.

PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY MODUŁEM BEZPRZEWODOWYM LIGHTSPEED A BLUETOOTH®

Po podłączeniu naciśnij przycisk LIGHTSPEED, aby wybrać połączenie LIGHTSPEED, lub przycisk *Bluetooth*®, aby wybrać połączenie *Bluetooth*®, jeśli chcesz pisać na różnych podłączonych urządzeniach.

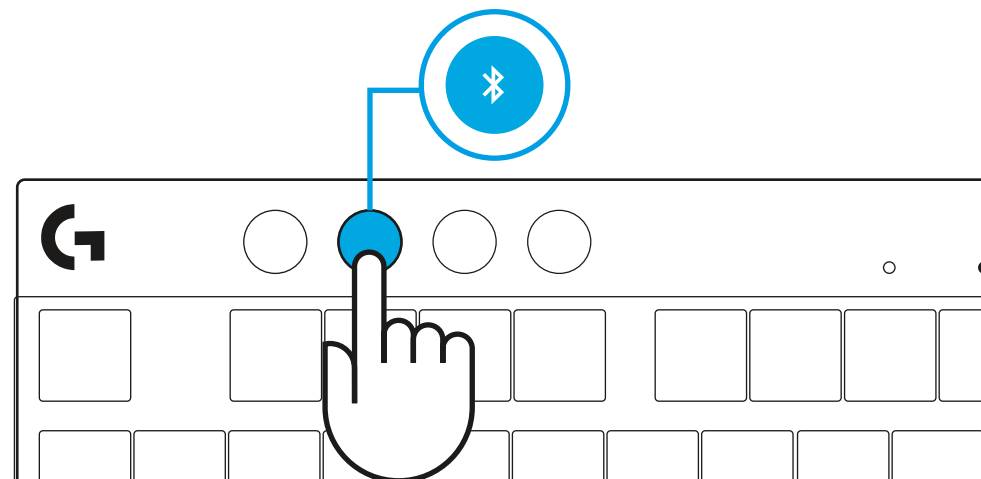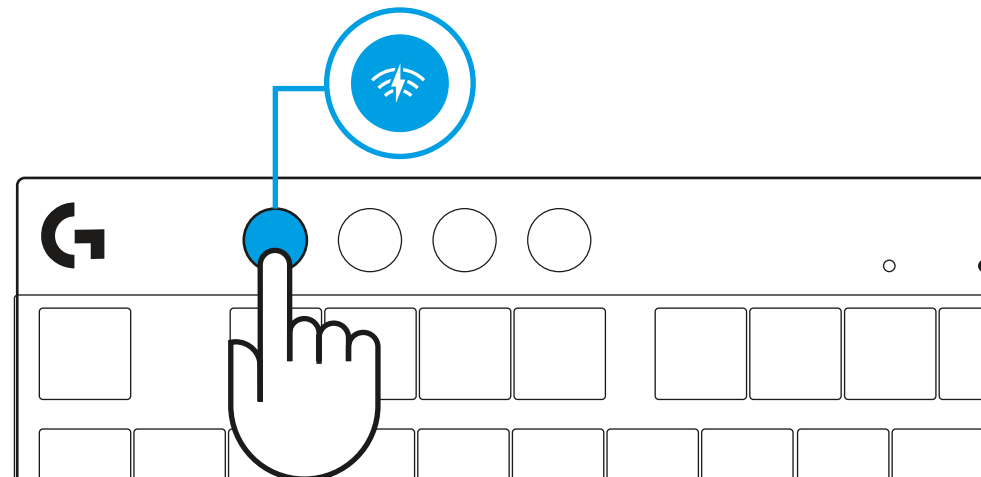



©2023 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.

WEB-621-002316 002