


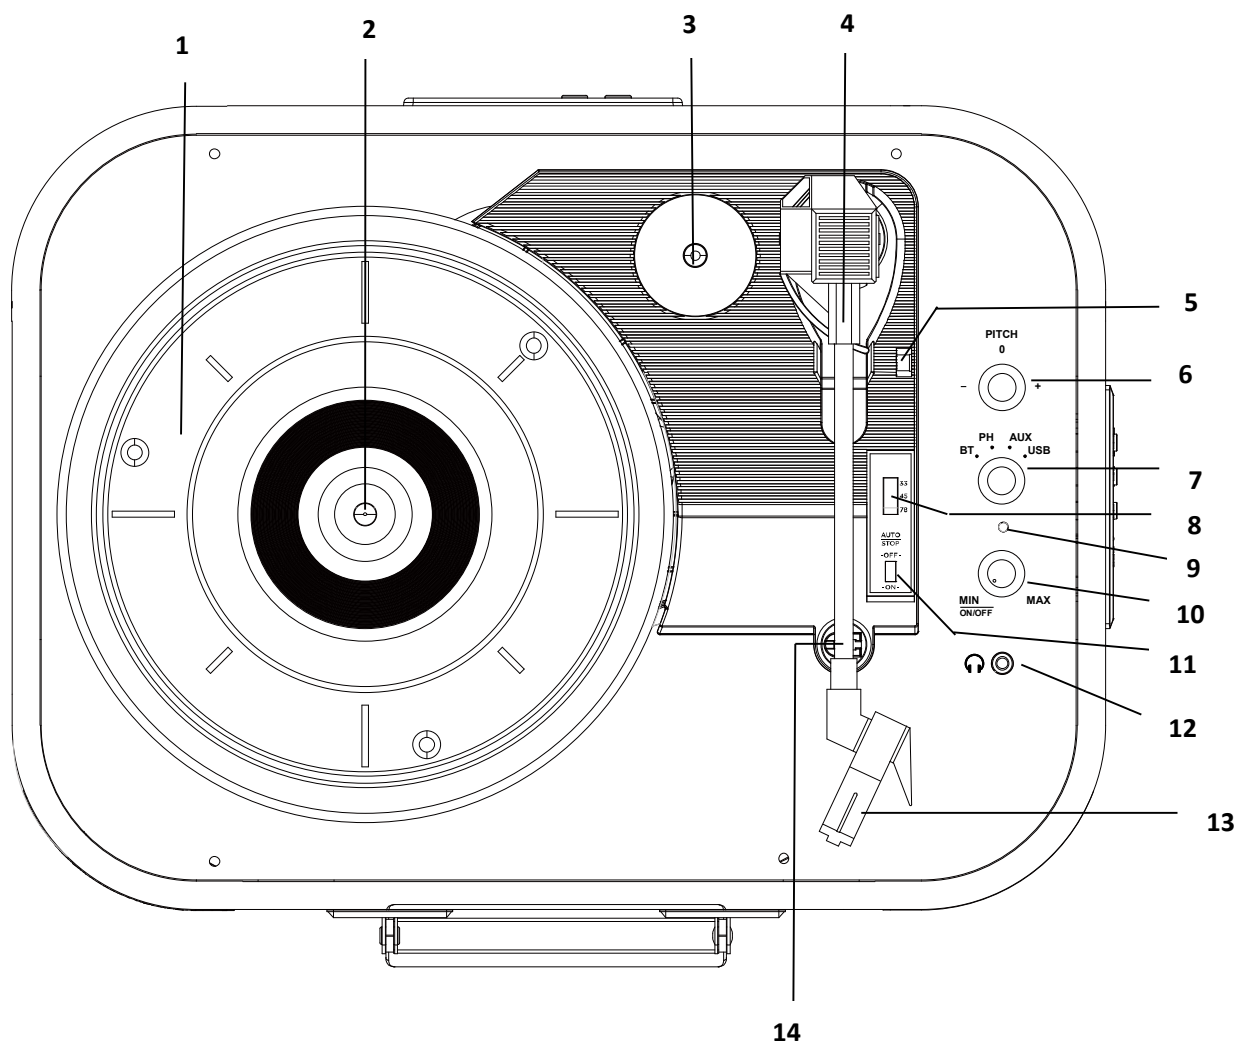


INSTRUKCJA OBSŁUGI
MT-201BTB/BTR/DG
System stereo z gramofonem

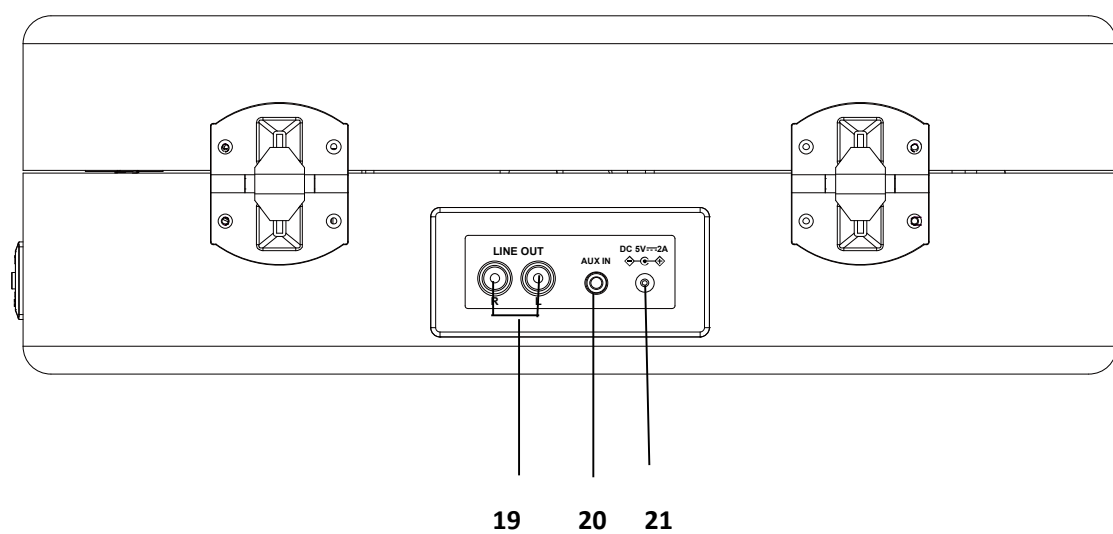

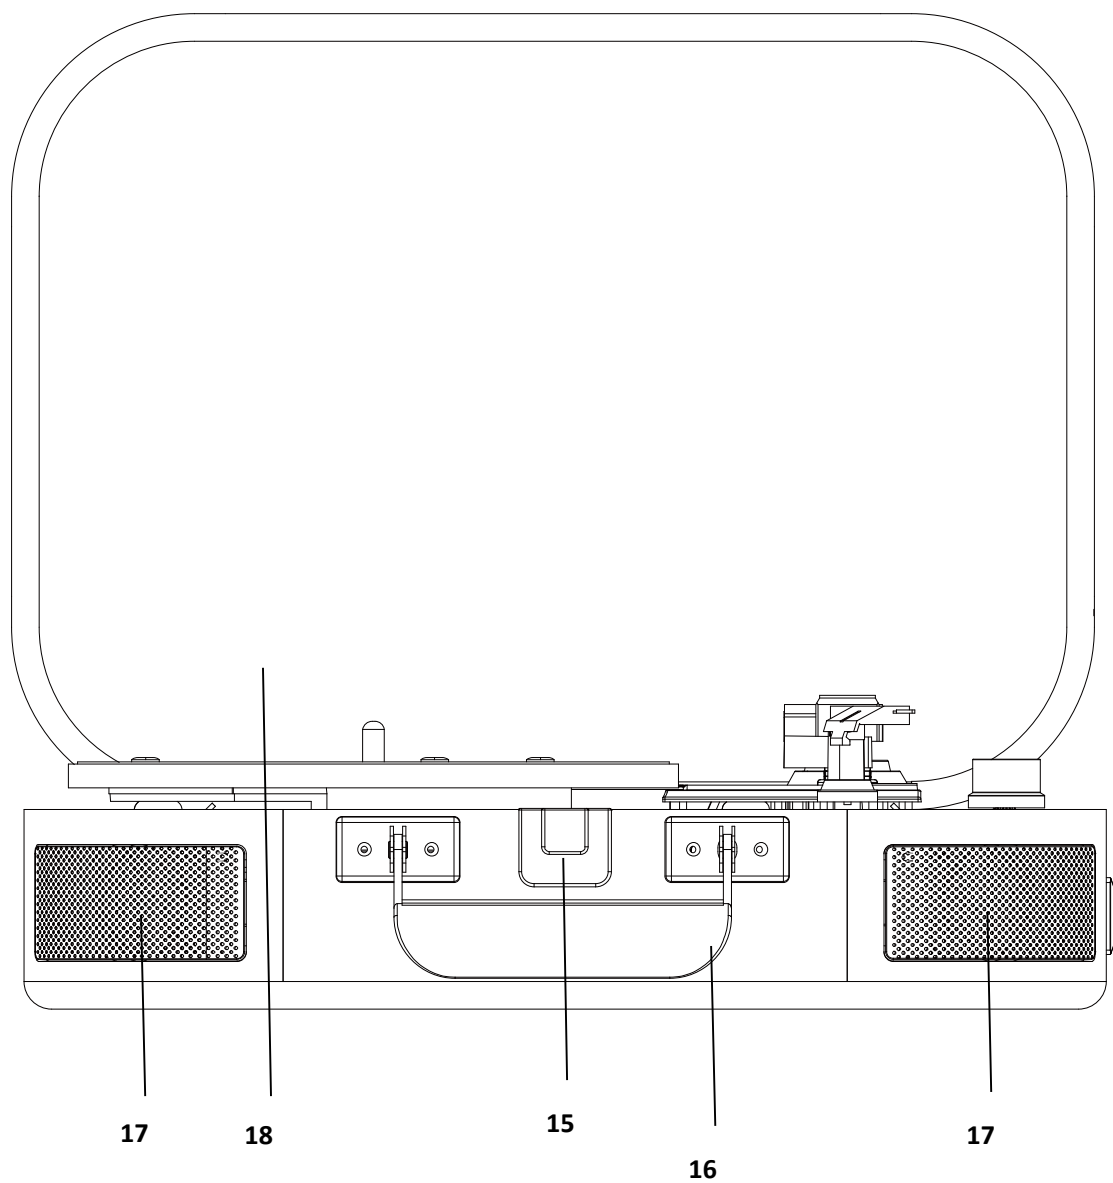

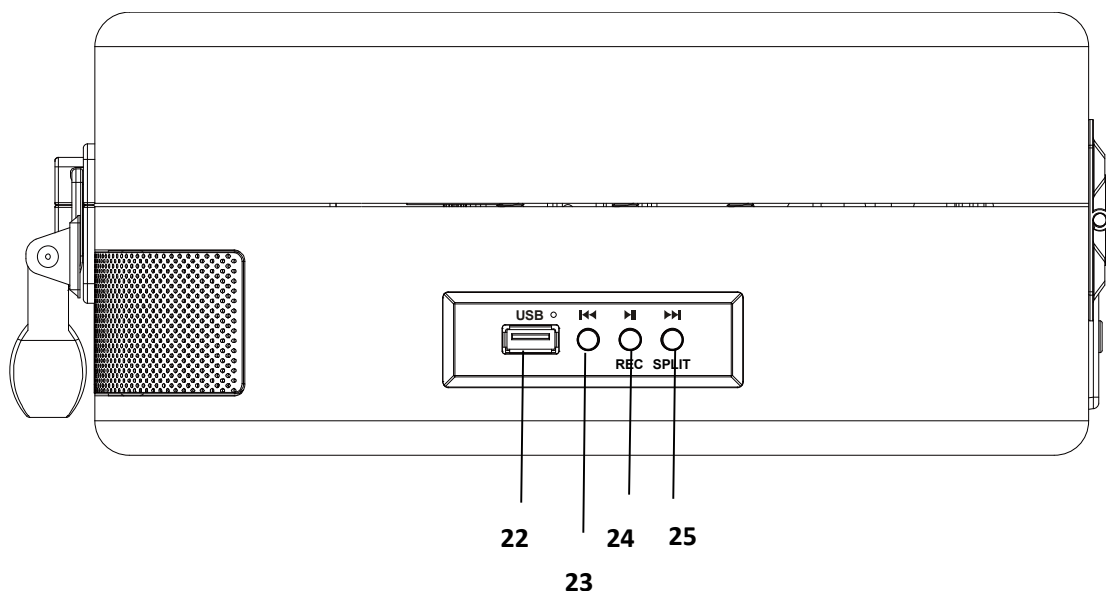


1. Talerz
2. Krążek centrujący
3. Adapter 45 RPM
4. Ramię
5. Podnośnik ramienia
6. Pokrętło PITCH (do regulacji prędkości talerza)
7. Przycisk MODE (do wyboru trybu BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB)
8. Przełącznik prędkości (33/45/78)
9. Wskaźnik trybu
10. POWER ON / OFF i regulacja głośności (MIN / MAX)
11. Przełącznik automatycznego zatrzymania (WŁ. / WYŁ.)
12. Gniazdo telefoniczne
13. Adapter z rysikiem
14. Uchwyt na ramię
15. Zamek
16. Uchwyt do przenoszenia
17. Głośniki
18. Pokrywa
19. Gniazdo wyjściowe urządzenia zewnętrznego
20. Gniazdo AUX IN
21. DC JACK
22. Port USB
23. <== przycisk cofnij
24. REC / >==: Przycisk NAGRYWANIE / ODTWARZANIE / PAUZA
25. SPLIT/>== : Segmentowany przycisk nagrywania / następny

ZASILANIE

Korzystanie z zasilacza sieciowego

Zasilacz sieciowy: wejście 100-240V ~ 50 / 60Hz 0,4A

Wyjście  5 V 2000 mA

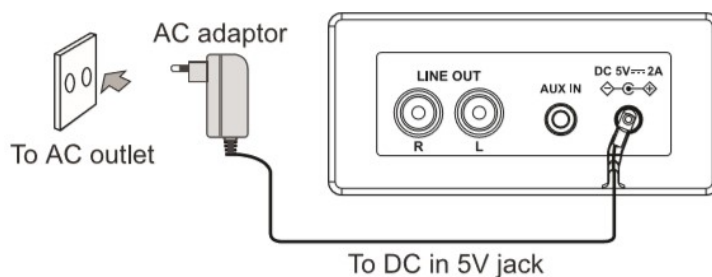

Dostarczony zasilacz sieciowy nadaje się do użytku z głównym źródłem prądu przemiennego o napięciu 100-240 V ~ i należy go podłączać wyłącznie do zasilania sieciowego o tych parametrach.

Uwaga:

- * Dołączony zasilacz sieciowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym urządzeniem
- * Wyłącz zasilanie przed odłączeniem zasilacza sieciowego, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- * W przypadku nieużywania przez dłuższy czas, odłącz zasilacz sieciowy z gniazdka.
- * Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka i upewnij się, że jest łatwo dostępne. Jeśli wystąpi awaria, natychmiast odłącz urządzenie od gniazdka ściennego.
- * Adapter umożliwia odłączenie urządzenia. Podczas użytkowania musi być łatwo dostępny.
- * Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, odłącz zasilacz od gniazdka ściennego.
- * Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza. Umieść przewód zasilający bezpiecznie, tak aby go nie przycisnąć ani nie zgnieść. Jeśli kabel jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem.

WŁĄCZ / WYŁĄCZ URZĄDZENIE

1. Aby włączyć urządzenie, obróć przełącznik POWER ON / OFF w prawo, aż usłyszysz „kliknięcie” i ustaw głośność (MIN / MAX) na niższy poziom.
2. Po zakończeniu pracy obracaj przełącznik POWER ON / OFF w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz „kliknięcie”, aby wyłączyć urządzenie.

GRAMOFON

1. Gdy urządzenie jest włączone, obróć przycisk MODE, aby wybrać tryb phono, wskaźnik funkcji zaświeci się na czerwono.
2. Zdejmij osłonę rysika z rysika i zwolnij ramię.
3. Umieść płytę na talerzu gramofonu i wybierz żądaną prędkość (33/45/78) zgodnie z płytą.
4. Podnieś dźwignię podnośnika, aby podnieść ramię gramofonu i delikatnie przesunąć ramię gramofonu w żądane położenie na płycie. Wciśnij dźwignię podnośnika powoli na płytę, aby rozpocząć odtwarzanie płyty.
5. Obracaj pokrętką PITCH, aby dostosować prędkość talerza.
6. Ustaw głośność (MIN / MAX) na żądany poziom.
7. Jeśli przełącznik AUTO STOP ON / OFF jest włączony, nagrywanie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu (w przypadku kilku płyt winylowych nie zatrzyma się, gdy nie dojdzie do końca). Jeśli przełącznik Auto Stop jest wyłączony, nagrywanie NIE zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu.

UWAGA:

Nie obracaj ani nie zatrzymuj talerza gramofonu ręcznie. Przesuwanie lub wstrząsanie talerzem gramofonu bez zamocowania zacisku ramienia tonowego może spowodować uszkodzenie ramienia tonowego lub rysika.

Korzystanie z trybu Aux in

1. Podłącz dodatkowe źródło (np. Odtwarzacz mp3) do gniazda AUX IN (3,5 mm) z tyłu urządzenia. (kabel nie jest dołączony).
2. Gdy urządzenie jest włączone, obróć przycisk MODE, aby wybrać tryb AUX IN, wskaźnik zmieni kolor na niebieski i czerwony. Gdy korzystasz z zewnętrznego urządzenia audio, dźwięk automatycznie przechodzi przez głośniki urządzenia.
3. Ustaw głośność (MIN / MAX) na żądany poziom.
4. Odłącz urządzenie zewnętrzne od wejścia pomocniczego, aby zatrzymać odtwarzanie.

Korzystanie z USB

1. Podłącz urządzenie USB zawierające pliki MP3 lub odtwarzacz MP3 do portu USB.
2. Gdy urządzenie jest włączone, obróć przycisk MODE, aby wybrać tryb USB, wskaźnik zacznie migać na czerwono. USB rozpocznie odtwarzanie automatycznie. Naciśnij ►||, aby wstrzymać, wskaźnik pozostanie czerwony bez migania.
3. Ustaw głośność (MIN / MAX) na żądany poziom.
4. Naciśnij ►||, aby przejść do następnego utworu lub kilkakrotnie do kilku utworów. Naciśnij przycisk ◀◀, aby powrócić do początku ścieżki, lub naciśnij kilkakrotnie ◀◀, aby przejść o kilka utworów do tyłu. Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ lub ►►, aby szybko wyszukiwać.
5. Naciśnij ►||, aby wstrzymać odtwarzanie USB.

Odłączanie urządzenia USB

Przed odłączeniem urządzenia USB należy zatrzymać odtwarzanie i WYŁĄCZYĆ urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia USB i systemu.

Uwaga:

* Na rynku jest wiele urządzeń USB. Nie możemy zagwarantować obsługi wszystkich różnych modeli. Spróbuj użyć innego urządzenia USB, jeśli Twoje nie jest obsługiwane.

* Urządzenie może nie obsługiwać wszystkich plików multimedialnych zapisanych na USB, ponieważ zawiera specjalną procedurę odtwarzania, która może nie być zgodna z procedurą tego urządzenia.

FUNKCJA BLUETOOTH

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę New One S.A.S jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Parowanie urządzenia Bluetooth

1. Gdy urządzenie jest włączone, obróć przycisk MODE, aby wybrać tryb Bluetooth. wskaźnik zacznie migać na niebiesko.
2. W urządzeniu Bluetooth włącz Bluetooth i wybierz „MT-201BT” z listy urządzeń. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi podłączanego urządzenia, zapoznaj się z instrukcją obsługi). Jeśli urządzenie Bluetooth wyświetli monit o podanie hasła, użyj „0000”. Niektóre urządzenia Bluetooth będą prosić o zaakceptowanie połączenia. Jeśli urządzenia są prawidłowo sparowane, usłyszysz dźwięk wskazujący.

Wskazówka: Jeśli chcesz podłączyć głośnik Bluetooth do innego urządzenia audio Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk ►||, aby odłączyć urządzenie, a następnie wykonaj powyższe kroki, aby nawiązać nowe połączenie.

- W przypadku niektórych urządzeń, takich jak komputery, po sparowaniu należy wybrać urządzenie z menu Bluetooth i wybrać opcję „Użyj jako urządzenia audio (stereo)” lub podobną.
- Parowanie pozostaje nienaruszone, gdy urządzenie i / lub urządzenie Bluetooth znajduje się

poza zasięgiem komunikacji. Aktywne połączenie zostanie przywrócone, gdy urządzenie Bluetooth znajdzie się w zasięgu.

- Gdy urządzenie zostanie ponownie włączone, automatycznie podejmie próbę ponownego połączenia z ostatnio sparowanym urządzeniem Bluetooth.

Korzystanie z urządzenia Bluetooth

1. Po sparowaniu urządzeń (patrz poprzednia sekcja), obsługuj urządzenie Bluetooth, a jego dźwięk będzie słyszalny przez głośniki MT-201BT.
2. Naciśnij przycisk **▶||**, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
3. Wybierz żądany utwór za pomocą **◀◀** / **▶▶**.
4. Ustaw głośność (MIN / MAX) na żądany poziom. Możesz także wyregulować głośność w urządzeniu, z którym jesteś sparowany.

Nagrywanie

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB (upewnij się, że na urządzeniu USB jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapisać kodowanie).
2. Wybierz jeden ze swoich ulubionych trybów (PHONO lub AUX IN) i rozpocznij odtwarzanie.
3. Naciśnij przycisk REC, aż wskaźnik zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Naciśnij przycisk REC, aż wskaźnik stanie się niebieski i czerwony bez migania, aby zatrzymać nagrywanie.
5. Aby odsłuchać nagranie, obróć przycisk MODE, aby wybrać tryb USB, wskaźnik zacznie migać na czerwono, naciśnij **◀◀** / **▶▶**, aby znaleźć utwór i odsłuchać nagranie.

FUNKCJA SPLIT

Naciśnij przycisk SPLIT podczas nagrywania, bieżący rekord zostanie obcięty i automatycznie zapisany w pliku. ponowne naciśnięcie przycisku SPLIT wygeneruje kolejny plik.

UWAGA: Naciśnij przycisk **▶||**, aby zatrzymać nagrywanie.

KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK

Maksymalne napięcie wyjściowe $\leq 150\text{mV}$

OSTRZEŻENIE O GŁOŚNOŚCI W SŁUCHAWKACH

Podłącz słuchawki z niską głośnością i zwiększ ją w razie potrzeby. Długotrwałe słuchanie przez niektóre słuchawki przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Po podłączeniu słuchawek z głośnika urządzenia nie będzie emitowany żaden dźwięk. Przestroga: Unikaj słuchania dźwięku na poziomie, który może być szkodliwy dla Twoich uszu.



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

Korzystanie z gniazda wyjścia liniowego RCA

Podłącz jeden koniec kabla audio (kabel nie jest dołączony) do gniazda LINE OUT w urządzeniu, a drugi koniec kabla do gniazda RCA IN lub AUX IN w innym urządzeniu napędowym audio.

1. Włącz audio.
2. Wybierz jeden ze swoich ulubionych trybów (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB) i rozpocznij odtwarzanie.

Jak wymienić igłę gramofonu

Wyjmowanie rysika (igły) z wkładu

1. Podnieś ramię.

Aby wyjąć starą igłę, umieść śrubokręt na końcu igły i naciśnij w dół, jak pokazano w kierunku „A”.

2. Wyjmij rysik, pociągając go do przodu i naciskając w dół.

Instalowanie igły

1. Przytrzymaj końcówkę rysika i włóż rysik, naciskając w kierunku „B”.

2. Popchnij rysik do góry, jak w kierunku „C”, aż trzpień zablokuje się w pozycji końcówki.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LEPSZEJ WYDAJNOŚCI GRAMOFONU

1. Otwierając lub zamykając pokrywę, chwyć ją delikatnie, chwytając ją na środku lub z każdej strony.
2. Nie dotykać końcówki igły palcami; unikaj uderzania igłą o talerz gramofonu lub krawędź płyty.
3. Często czyścić końcówkę igły, używając miękkiej szczoteczki, wykonując tylko ruchy od tyłu do przodu.
4. Jeśli musisz użyć płynu do czyszczenia igieł, używaj go bardzo oszczędnie.
5. Delikatnie wytrzyj osłonę przeciwpylową i obudowę gramofonu miękką szmatką. Do czyszczenia gramofonu i osłony przeciwpylowej używaj tylko niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
6. Nigdy nie nakładaj żrących chemikaliów ani rozpuszczalników na żadną część systemu gramofonu.

Niniejszym NEW ONE S.A.S oświadcza, że urządzenie MUSE MT-201BTB / MT-201BTR / MT-201DG jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.muse-europe.com

SPECYFIKACJA

Moc:

ZASILACZ AC: AC IN 100-240 V AC, 50/60 Hz

Wyjście: DC 5 V  2000 mA

Moc wyjściowa: 2X2W RMS

BLUETOOTH

Wersja Bluetooth: 4.0

Bluetooth: 2,402-2,48 GHz

Moc wyjściowa RF: 4 dBm

Odległość robocza:

Do 10 metrów mierzone w otwartej przestrzeni (ściany i konstrukcje mogą wpływać na zasięg urządzenia).

Specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WIĘCEJ INFORMACJI

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie otwieraj urządzenia, nie ingeruj we wnętrze jako użytkownik. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi.

UWAGA

**RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ**



Błyskawica z symbolem strzałki w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym alarmującym użytkownika o "niebezpiecznym napięciu" wewnątrz urządzenia.



Wykrzyknik w trójkącie to znak ostrzegawczy, który alarmuje użytkownika o ważnych instrukcjach dołączonych do produktu.

WAŻNE

- Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części urządzenia.
- Należy zapewnić minimalną odległość 5 cm wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie kapiącej lub chlapiącej wody.
- Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak szkło, wazon.
- Nie wrzucaj baterii do ognia! Szanuj środowisko podczas utylizacji zużytych baterii.
- Baterii nie należy wystawiać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub inne podobne źródła ciepła.
- Wtyczka zasilająca służy jako urządzenie odłączające i musi być łatwo dostępna. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy całkowicie wyciągnąć wtyczkę urządzenia. Gniazdko nie może być zasłonięte i powinno być łatwo dostępne podczas zamierzonego użytkowania.
- Pod wpływem przejściowych i/lub elektrostatycznych zjawisk elektrycznych produkt może zadziałać nieprawidłowo i użytkownik zmuszony będzie zresetować urządzenie.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.


PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.

2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 22 824 44 93** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurogama.eu**

3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
 - ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy Eurogama**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą Eurogama a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Księgowym firmy Eurogama pod **nr tel. 22 824 44 93** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **ksiegowosc@eurogama.eu**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma Eurogama nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 22 824 44 93** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurogama.eu**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 22 824 44 93** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurogama.eu** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 22 824 44 93** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurogama.eu**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność

sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

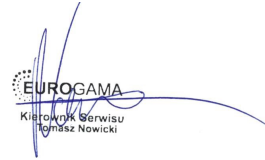A blue ink signature is written over the Eurogama logo. The signature is a cursive, stylized representation of the name Tomasz Nowicki.

EUROGAMA
Kierownik Serwisu
Tomasz Nowicki