

Odkurzacz

Instrukcja obsługi

VS15A60****


- Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.




SAMSUNG




Filtr i Pojemnik na kurz

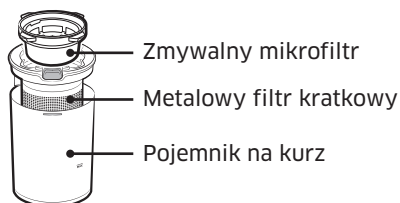

Uchwyt ścienny

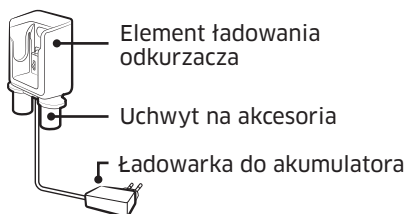

Jednostka główna

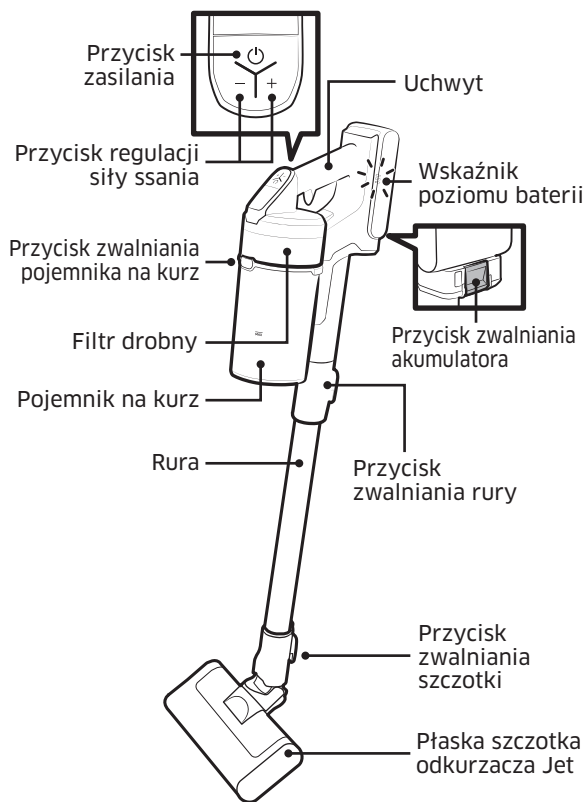

*Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.

Dane techniczne akumulatora

Seria VS15A60****: litowo-jonowy 21,6 V, 1800 mAh, 6 sztuk

Obsługa i konserwacja

A. Instalacja

Uchwyt ścienny należy zainstalować w taki sposób, aby górna część uchwytu ściennego znajdowała się w odległości 113 cm od podłogi.

PRZESTROGA

- Zamontuj uchwyt ścienny na twardej, betonowej ścianie.
- Jeżeli uchwyt ścienny jest montowany na ścianie z płyty gipsowo-kartonowej i nie jest dostępny kotek, w celu przymocowania ładowarki należy użyć kotew do płyt gipsowo-kartonowych.

UWAGA



- Szczegółowe informacje na temat instalacji uchwytu ściennego można uzyskać za pomocą kodu QR.

B. Obsługa odkurzacza

B-1 Ładowanie

- Gdy wskaźnik naładowania akumulatora osiągnie najniższy poziom i miga, należy naładować akumulator.
- Podczas ładowania akumulatora należy upewnić się, że złącze uchwytu ściennego jest prawidłowo podłączone.
- Z odkurzacza nie wolno korzystać podczas ładowania.
- **Używanie uchwytu ściennego**
 - Sprawdź, czy tylna część akumulatora jest prawidłowo zamontowana w części ładowania odkurzacza.
 - Sprawdź, czy podczas ładowania wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
 - Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora miga, gdy akumulator się ładuje i wyłącza się około 30 minut po zakończeniu ładowania.
- **Ładowanie przy użyciu ładowarki biurkowej**
 - Naładuj akumulator przy użyciu ładowarki biurkowej.
 - Dokładnie włóż akumulator.

- Sprawdź, czy podczas ładowania wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

PRZESTROGA

- Przed wysunięciem akumulatora należy wyłączyć urządzenie. (Jeśli akumulator zostanie usunięty siłą podczas pracy odkurzacza, może dojść do jego uszkodzenia).
- Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia akumulatora.

B-2 Wysuwanie akumulatora i

Ponowne wkładanie akumulatora

- Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora z tyłu uchwytu, aby wysunąć akumulator.
- Włóż akumulator do końca, aż usłyszysz kliknięcie.

B-3 Przechowywanie akcesoriów

- Po odłączeniu akcesoriów, a przed odłożeniem ich do przechowywania, należy usunąć z nich pył, który mógł się na nie dostać z części ssącej odkurzacza.
- Po zakończeniu czyszczenia włącz na 10 sekund tryb MAX.
- Po złożeniu uchwytów na akcesoria umieść ładowarkę biurkową na biurku i przymocuj akcesoria do uchwytów w sposób pokazany na rysunku.
- Jeśli szczotka do szczelin zostanie włożona jako pierwsza, złożenie uchwytów na akcesoria będzie łatwiejsze.

B-4 Używanie odkurzacza

- **A:** Przycisk zasilania
 - Po naciśnięciu przycisku zasilania odkurzacza zaczyna działać w trybie „MID”.
- **B:** Przycisk regulacji siły ssania
 - Można kontrolować siłę ssania odkurzacza.
 - Przycisk [+]: zwiększanie siły ssania.
 - Przycisk [-]: zmniejszanie siły ssania.

Obsługa i konserwacja

B-5 Demontaż akcesoriów

• Demontaż akcesoriów

- Aby zdemontować rurę, naciśnij przycisk zwalniający z tyłu rury.
- Przed zdemontowaniem akcesoriów należy włączyć tryb MAX na ponad 10 sekund, aby usunąć ciała obce pozostające w akcesoriach.
- Aby zdemontować szczotkę, naciśnij przycisk zwalniający z tyłu szczotki.

• Płaska szczotka odkurzacza Jet

- Używaj do sprzątania różnych podłóg w domu, również dywanów.

• Mała nasadka mechaniczna

- Używaj do odkurzania pościeli.

• Końcówka do usuwania sierści

- Używaj do odkurzania pościeli.

• Nasadka kombinacyjna

- Używaj do odkurzania zasłon, mebli, sof itp.

• Szczotka do szczelin z przedłużeniem

- Używaj do usuwania kurzu z rowków ram okiennych, szczelin itp.

C. Konserwacja odkurzacza

PRZESTROGA

- Należy wyłączyć odkurzacz przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
- Gdy pojemnik na kurz lub filtr zapełni się kurzem, układ zabezpieczenia przed przegrzaniem silnika może wyłączyć odkurzacz.
- Należy wyczyścić pojemnik na kurz lub filtr, zanim całkowicie się zapełni (oznaczenie Max).

UWAGA



- Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy użyć kodu QR.

C-1 Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz

- Usun kurz z metalowego filtra kratkowego przy użyciu narzędzia uniwersalnego.
 - Nie ciągnij za gumę przymocowaną do metalowego filtra kratkowego.
- Po opróżnieniu pojemnika na kurz wyczyść go i pozostaw w cieniu do wyschnięcia.
 - Pod wpływem ciepła może nastąpić awaria urządzenia.

C-2 Zmywalny mikrofiltr

- W celu zapewnienia najlepszej wydajności filtra należy często usuwać znajdujący się na nim pył i raz w miesiącu płukać filtr wodą.
- Po wyczyszczeniu filtr należy postawić w zacienionym miejscu do całkowitego wyschnięcia i nie używać wcześniej niż po 24 godzinach.
- Pod wpływem ciepła może nastąpić awaria urządzenia.

C-3 Filtr drobny

- W celu zapewnienia najlepszej wydajności filtra należy często usuwać znajdujący się na nim pył i raz w miesiącu płukać filtr wodą.
- Po wyczyszczeniu filtr należy postawić w zacienionym miejscu do całkowitego wyschnięcia i nie używać wcześniej niż po 24 godzinach.
- Pod wpływem ciepła może nastąpić awaria urządzenia.

UWAGA

Podczas montażu należy obracać filtr tak długo, aż linia pod symbolem kłódki będzie niewidoczna.

C-4 Mała nasadka mechaniczna

C-5 Końcówka do usuwania sierści

C-6 Szczotka do szczelin z przedłużeniem / rura

C-7 Płaska szczotka odkurzacza Jet

Jeśli zanieczyszczenia nie zostaną usunięte, należy użyć nożyczek, aby je usunąć.

UWAGA

- W przypadku wessania szmatki lub ciała obcego i jego zaplątania się w szczotkę obrotowej (bębnie) szczotka przestanie działać w celu zabezpieczenia silnika. Po wyczyszczeniu szczotki wyłącz zasilanie i włącz je ponownie.
- Jeśli szczotka nie działa po wyczyszczeniu, wyłącz i ponownie włącz zasilanie.
- Podczas czyszczenia szczotki należy uważać, aby nie przytrzasnąć nią sobie palców.

Zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do wglądu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla różnych modeli odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisów w niej zawartych.

Symbol ostrzeżenia i ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

PRZESTROGA

Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

Inne symbole

UWAGA

Oznacza dodatkowe ważne informacje.

- Aby uzyskać informacje na temat podjętych przez firmę Samsung zobowiązań środowiskowych i obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. REACH, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi dostępną za pośrednictwem witryny www.samsung.com

Niespełnienie tych wymagań może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych odkurzacza i utratę gwarancji.

Informacje ogólne

- Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Przed włączeniem odkurzacza należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej z tyłu odkurzacza ręcznego (po stronie styków akumulatora).

OSTRZEŻENIE

Nie należy używać odkurzacza na wilgotnych dywanach lub podłogach.

- Gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci, należy uważnie obserwować, co się dzieje. Odkurzacze nie mogą być używane jako zabawka. Nie wolno pozwalać na używanie odkurzacza bez nadzoru. Odkurzacze mogą być używane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją.
- Nie wolno używać odkurzacza bez torby na kurz.
- Aby zachować wysoką wydajność pracy, pojemnik należy opróżniać, zanim zostanie całkowicie zapełniony.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapalek, niezgaszonego żaru lub niedopałków po papierosach. Odkurzacze nie mogą być używane w pobliżu kucharek i innych źródeł wysokiej temperatury. Może to doprowadzić do odkształcenia i odbarwienia plastikowych elementów.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych, ostrych przedmiotów. Mogą one uszkodzić poszczególne elementy odkurzacza.
- Nie wolno blokować otworu zasysającego ani wydmuchującego.
- Aby uniknąć uszkodzeń, należy ciągnąć za samą wtyczkę, a nie za przewód.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub

Zasady bezpieczeństwa

po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić odkurzacza ani wykonywać innych czynności konserwacyjnych bez nadzoru osób dorosłych.

- Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza lub wykonaniem innych czynności konserwacyjnych należy wyjąć z urządzenia akumulator.
- Nie jest zalecane używanie przedłużaczy.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego centrum serwisowego firmy Samsung.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem.
- Nie wolno używać urządzenia do zbierania wody.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
- Jeśli niezbędna jest wymiana, należy skontaktować się z firmą Samsung lub centrum serwisowym firmy Samsung.

Uchwyty ścienny

- Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza bez polaryzacji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
- Nieużywany lub poddawany konserwacji uchwyt ścienny należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Do ładowania należy używać wyłącznie uchwytu ściennego dostarczonego z urządzeniem.
- Nie wolno używać stacji ładowującej z uszkodzonym kablem lub uszkodzoną wtyczką.
- Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładowującej za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami ani zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Kabel należy trzymać z daleka od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać przedłużaczy ani gniazdek z nieodpowiednim napięciem.
- Nie wolno ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Nie wolno odłączać stacji ładowania, pociągając za kabel zasilający. Aby odłączyć stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie wolno próbować otwierać uchwytu ściennego. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie wolno narażać uchwytu ściennego na działanie wysokich temperatur lub na kontakt z wilgocią.

Odkurzacz

- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania odkurzacza nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów do komory wentylatora, ponieważ zawsze może dojść do przypadkowego włączenia się urządzenia.
- Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno używać urządzenia z zablokowanymi otworami. Otwory powinny być wolne od kurzu, kłaczek, włosów i jakichkolwiek przedmiotów, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd.).
- Nie wolno zbierać przedmiotów palących się ani dymiących, takich jak papierosy, zapalniczki lub rozgrzany popiół.

Zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno używać odkurzacza w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych substancjami lotnymi uwalnianymi przez farby olejne, rozpuszczalniki, substancje przeciwmolowe, łatwopalny kurz lub inne substancje wybuchowe bądź toksyczne.
- Nie należy używać końcówki do usuwania sierści na małym obszarze przez dłuższy czas i nie wolno dopuścić, aby końcówka do usuwania sierści obracała się w jednym miejscu.
 - W przypadku użycia na delikatnym materiale może on ulec uszkodzeniu.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie wolno używać uszkodzonej ładowarki do akumulatora, uszkodzonej wtyczki lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Jeśli ładowarka do akumulatora jest uszkodzona, należy zlecić jej wymianę na nową w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Instalacja

W przypadku problemów z zainstalowaniem uchwyty ściennego należy skontaktować się z centrum serwisowym Samsung.

UWAGA

Obrażenia lub usterki produktu wynikające z niezainstalowania uchwyty ściennego nie zostaną zrekompensowane.

Zasilanie

OSTRZEŻENIE

- Podczas instalacji uchwyty ściennego nie należy nadmiernie wyginać ładowarki do akumulatora ani ustawiać na niej ciężkich przedmiotów.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Kurz lub wodę znajdującą się na wtyku lub części kontaktowej wtyczki należy dokładnie usuwać.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem.
- Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego ani dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie wolno podłączać uchwyty ściennego do źródła zasilania o nieprawidłowym napięciu. Nie wolno podłączać uchwyty ściennego do gniazda na wiele wtyczek ani do listwy zasilającej. Nie wolno zostawiać ładowarki do akumulatora luzem na podłodze. Należy zamocować przewód blisko ściany.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy uważać, aby styki akumulatora uchwyty ściennego nie miały kontaktu z przedmiotami przewodzącymi prąd, np. bransoletką, zegarkiem, metalowym prętem, gwoździem itp.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować awarię lub porażenie prądem.
- Należy uważać, aby do odkurzacza ani uchwyty ściennego nie dostały się żadne płyny, np. woda lub sok.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie wolno używać uchwyty ściennego do innych zastosowań.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie uchwyty ściennego lub być przyczyną pożaru.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania płynów, ostrzy, szpilek lub żaru podczas odkurzania.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

Obsługa

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno dotykać styków ładowania odkurzacza lub uchwyty ściennego metalowymi przedmiotami, takimi jak śrubokręty, widelce, noże itp.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować awarię lub porażenie prądem.
- Należy uważać, aby styki akumulatora uchwyty ściennego nie miały kontaktu z przedmiotami przewodzącymi prąd, np. bransoletką, zegarkiem, metalowym prętem, gwoździem itp.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie wolno używać uchwyty ściennego do innych zastosowań.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie uchwyty ściennego lub być przyczyną pożaru.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania płynów, ostrzy, szpilek lub żaru podczas odkurzania.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

Zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno stawiać na obudowie ani nie uderzać urządzenia.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Szczotka i wylot powietrza nie powinny być zablokowane podczas odkurzania.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować usterkę lub pożar z powodu przegrzania produktu.
- Produkt ten jest przeznaczony tylko do użytku w domu. Nie wolno używać tego produktu do ciężkich prac związanych z czyszczeniem, czyszczenia komercyjnego, przemysłowego ani do sprzątanía na zewnątrz budynków, w szczególności na kamieniu lub cemencie. Nie wolno używać urządzenia do zbierania pyłu kredowego wokół stołów do bilarda ani w pomieszczeniach aseptycznych w szpitalu.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.
- Nie wolno używać produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak grzejniki, lub w pomieszczeniach, gdzie znajdują się palne aerozole lub łatwopalne materiały.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub odkształcenie produktu.
- Przed użyciem produktu należy prawidłowo zamontować filtry.
 - W przeciwnym razie kurz może dostać się do wnętrza silnika w obudowie i spowodować uszkodzenie produktu. Siła ssąca może ulec zmniejszeniu.
- W przypadku wycieku gazu lub stosowania łatwopalnych aerozoli nie należy dotykać gniazdka elektrycznego i otworzyć okna w celu przewietrzenia pomieszczenia.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować wybuch lub pożar.
- Jeśli odkurzacz wydaje dziwne dźwięki lub emituje zapach lub dym, należy go bezzwłocznie wyłączyć i skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

PRZESTROGA

- Nie wolno używać produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów. Nie należy go używać również:
 - W miejscach, w których na podłodze stoi świeczka lub lampka.
 - W miejscach, w których znajduje się włączony grzejnik bez nadzoru lub w których znajduje się niezgaszony żar w kominku, popielniczce itp.
 - W miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne, takie jak benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, popielniczka z zapalonymi papierosami itp.
- Nie można pozwalać dzieciom na chwytanie się uchwytu ściennego ani na jego popychanie.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia produktu i podłogi.
- Jeśli odkurzacz trzeba odłożyć na krótki czas podczas czyszczenia, należy położyć go na podłodze.
 - W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować szkody lub obrażenia ciała.
- Nie wolno ładować produktu w pobliżu okna, grzejnika, toalety, łazienki itp.
- Po użyciu odkurzacz należy przechowywać w uchwycie ściennym lub położyć bezpiecznie na podłodze.
 - W przeciwnym razie odkurzacz może spaść i spowodować szkody lub obrażenia ciała.
- Nie należy przechowywać odkurzacza, opierając go o ścianę lub stół.
- Nie wolno używać odkurzacza do innych czynności niż sprzątanie. (Nie wolno zezwalać dzieciom na jeżdżenie na urządzeniu ani zabawę nim).
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Przed podłączeniem do uchwytu ściennego (lub odłączeniem) odkurzacz należy wyłączyć. Urządzenie należy podłączać do uchwytu ściennego (lub odłączać), tak aby nie dotykać rękami styków wtyczki.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Zasady bezpieczeństwa

- Podczas używania odkurzacza należy uważać, aby nie zranić się o ruchome lub obracające się części.
 - Należy uważać, aby nie dotknąć szczotką odkurzacza żadnych części ciała (np. włosów).
- Podczas czyszczenia sufitu lub podłogi należy używać obu rąk.
- Do czyszczenia odkurzacza należy używać obu rąk. W przypadku czyszczenia jedną ręką można uszkodzić nadgarstek lub upuścić odkurzacza i doprowadzić do jego uszkodzenia lub się zranić.
- W przypadku montowania odkurzacza należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców ani dłoni podczas rozkładania lub składania uchwytu.
- Nie należy używać odkurzacza na przedmiotach, które można łatwo zarysować (monitory, urządzenia ze stali nierdzewnej itp.).
- Nie należy przechowywać odkurzacza w samochodzie.
- Nie należy używać wody do czyszczenia pracującego odkurzacza.
- Należy używać odkurzacza wyłącznie w suchych miejscach.
- Nie należy używać odkurzacza w mokrych miejscach ani na wodzie.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozlanych napojów lub odpadów wytworzonych przez zwierzęta domowe.
- Nie należy używać odkurzacza w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wysokiej temperaturze.
- Jeśli woda dostanie się do wnętrza produktu i wystąpi błąd, należy wyłączyć odkurzacza i skontaktować się z centrum serwisowym Samsung.
- Po odłączeniu produktu wyczyścić uchwyt ścienny.
- Do czyszczenia części, które można myć nie wolno używać zasadowego, kwasowego, przemysłowego środka czyszczącego, odświeżacza powietrza, kwasu octowego itp.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pęknięcie plastiku, odkształcenie, odbarwienie, pogorszenie jakości nadruków itp.

Części, które można myć		Pojemnik na kurz, zmywalny mikrofiltr, filtr drobny, metalowy filtr kratkowy, sucha szmatka
Dopuszczalny detergent	Neutralny	Płyn do mycia naczyń
Niedozwolony środek czyszczący	Zasadowy	Ciekły tlen, środek do usuwania pleśni itp.
	Kwasowy	Olej parafinowy, emulgator itp.
	Przemysłowe środki czyszczące	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, aceton, benzen, rozpuszczalnik itp.
	Odświeżacz powietrza	Odświeżacze powietrza w aerozolu (o zapachu kawy, ziół itp.)
	Oleje	Oleje zwierzęce lub roślinne
	Inne	Spożywczy kwas octowy, ocet, lodowaty kwas octowy itp.

Konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed usunięciem zanieczyszczeń z odkurzacza należy go najpierw wyłączyć.
 - Jeśli odkurzacza będzie włączony podczas usuwania obcych ciał, może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
- Przed czyszczeniem zewnętrznej części produktu należy go najpierw wyłączyć, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie wolno spryskiwać produktu wodą ani przecierać substancjami łatwopalnymi, takimi jak benzen, rozpuszczalnik lub alkohol.

⚠ PRZESTROGA

- Nie wolno naciskać odkurzacza, gdy znajduje się on w uchwycie ściennym.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia produktu i podłogi.

Uwagi i przestrogi

Eksplatacja akumulatora

UWAGA

- Jeśli odkurzacz nie działa po naładowaniu akumulatora, należy wymienić akumulator. Jeśli odkurzacz nadal nie działa po wymianie akumulatora na nowy, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
- Podczas kupowania akumulatora w centrum serwisowym Samsung należy upewnić się, że na akumulatorze jest oryginalne logo Samsung (**SAMSUNG**) oraz sprawdzić nazwę akumulatora (seria VS15A60****; VCA-SBTA60).

PRZESTROGA

- Nie wolno rozmontowywać akumulatora ani uchwytu ściennego.
- Nie wolno narażać akumulatora na działanie ciepła ani wkładać go do ognia.
- Akumulator jest przeznaczony do użytku wyłącznie z tym produktem i w związku z tym nie należy używać go z innymi urządzeniami elektrycznymi lub do innych zastosowań.
- Wyjęcie akumulatora podczas pracy odkurzacza może spowodować awarię produktu.
- W przypadku wyjęcia akumulatora podczas pracy silnika odkurzacza akumulator ze względów bezpieczeństwa może nie działać przez 30 sekund po jego ponownym włożeniu.
- Czas ładowania akumulatora i czas użytkowania mogą się skrócić przy długotrwałym korzystaniu z akumulatora. Kiedy akumulator się nie ładuje lub szybko się rozładowuje, należy wymienić rozładowany akumulator na nowy.
- Należy używać wyłącznie uchwytu ściennego i akumulatorów dostarczonych przez producenta.
- Przed włożeniem akumulatora należy potwierdzić, że akumulator jest ustawiony w poprawnym kierunku i położeniu.
- W przypadku utylizacji zużytego akumulatora należy umieścić go w odpowiednim pojemniku na odpady do recyklingu.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator z odkurzacza.
- Podczas podłączania akumulatora do odkurzacza wsuń go, aż usłyszysz kliknięcie. Gwarantuje to, że akumulator jest dobrze podłączony.
- W przeciwnym razie akumulator może upaść i spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
- Nie należy upuszczać ani uderzać akumulatora.
- Nie wolno demontować akumulatora i należy się upewnić, aby nie doszło do zwarcia przez połączenie końcówek plus (+) i minus (-).
- Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je natychmiast czystą wodą, płuczając przez co najmniej 10 minut. Następnie należy zgłosić się do lekarza.
- Aby chronić silnik i akumulator, odkurzacza nie należy używać, kiedy temperatura jest niższa niż 5°C ani wyższa niż 45°C.

Uwagi i przestrogi

Obsługa

UWAGA

- W przypadku wywarcia nadmiernego nacisku na szczotkę lub uwięzienia ciała obcego w szczotce obrotowej (bębnie) szczotka może przestać działać w celu ochrony silnika i odkurzacza. Wyłącz odkurzacza, usuń ciało obce i ponownie włącz odkurzacza. Jeśli odkurzacza się nie uruchomi, wyłącz, a następnie włącz go ponownie.
- Elektryczność statyczna może wystąpić w zależności od wilgotności, temperatury lub materiału, z jakiego jest wykonana podłoga w domu. Jeśli dzieje się tak wielokrotnie, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
- Naładuj całkowicie akumulator:
 - Przed użyciem nowo zakupionego akumulatora po raz pierwszy lub jeśli nie był on używany przez dłuższy czas.
 - Kiedy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje najniższe wskazanie i miga.
- Jeśli odkurzacza nie będzie używany przez długi czas lub jego właściciel planuje dłuższy pobyt poza domem, należy odłączyć uchwyt ścienny od zasilania, a następnie od akumulatora. Kiedy akumulator nie jest ładowany ani używany, będzie się powoli rozładowywał.
- Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować. Jeśli poziom naładowania akumulatora pozostaje niski przez dłuższy czas, może to spowodować pogorszenie jego wydajności.

PRZESTROGA

- Gdy szczotka obrotowa (bęben) w szczotce pracuje, nie należy dotykać szczotki.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń dłoni.
- Nie należy używać odkurzacza na przedmiotach, które można łatwo zarysować (ekrany telewizyjne i monitory itp.).

Konserwacja

UWAGA

- Czasami koło szczotki może zarysować podłogę. Przed użyciem odkurzacza należy sprawdzić stan kół szczotki.
 - Jeśli na kole szczotki znajdują się zanieczyszczenia, których nie można łatwo usunąć, należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy Samsung.

PRZESTROGA

- Przechowywanie odkurzacza w świetle słonecznym przez wiele godzin może doprowadzić do odkształcenia lub odbarwienia części odkurzacza. W związku z tym po wyczyszczeniu części odkurzacza należy je suszyć w cieniu.
- Nie należy czyścić szczotki odkurzacza wodą. Czyszczenie jej wodą może doprowadzić do odkształcenia lub odbarwienia szczotki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia uchwytu ściennego należy odłączyć go od zasilania.
- W przypadku stwierdzenia ciągłego zmniejszania się siły ssania lub jeżeli odkurzacza nadmiernie się przegrzewa, należy wymienić filtr drobny.
- Po wyczyszczeniu < pojemnika na kurz >, < metalowego filtra siateczkowego > lub < mikrofiltra zmywalnego > wodą, pozostaw do wyschnięcia w cieniu.
 - Pod wpływem ciepła może nastąpić awaria urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy zapoznać się z poniższymi problemami i ich rozwiązaniami. Jeśli nie pomoże to w rozwiązaniu problemu, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.samsung.com lub skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung. Należy pamiętać, że serwis obciąży klienta za wszelkie wizyty serwisowe, podczas których nie zostaną stwierdzone usterki.

Problemy	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	• Sprawdzić poziom naładowania akumulatora i naładować akumulator. • Sprawdzić, czy produkt jest wyłączony i nacisnąć przycisk zasilania, aby go włączyć. • Sprawdzić, czy rura, pojemnik na kurz lub szczotka nie są zablokowane. • Sprawdzić, czy zmywalny mikrofiltr jest prawidłowo zamontowany. • Jeśli odkurzacz nie był użytkowany przez dłuższy okres czasu, należy naładować akumulator. • W przypadku rozładowania akumulatora należy go wymienić.
Siła ssania nagle spada i odkurzacz zaczyna wibrować.	• Sprawdzić, czy szczotka, pojemnik na kurz lub rura nie są zapchane obcymi ciałami i ewentualnie je usunąć. • Sprawdzić, czy rura lub pojemnik na kurz nie są całkowicie zapełnione kurzem. Jeśli tak jest, opróżnić pojemnik. • Sprawdzić, czy filtr nie jest zanieczyszczony. Jeśli tak jest, oczyścić filtr.
Nie można naładować odkurzacza.	• Sprawdzić, czy obce ciała (kurz) nie znajdują się na końcówce ładującej. Usunąć wszelkie obce ciała patyczkiem kosmetycznym lub miękką szmatką. • Sprawdzić, czy odkurzacz jest włączony, a następnie sprawdzić, czy dioda LED poziomu naładowania akumulatora jest włączona.
Szczotka obrotowa (bęben) wewnątrz szczotki nie działa.	• Po wyświetleniu symbolu zacięcia szczotki obrotowej należy wyłączyć odkurzacz i sprawdzić, czy szczotka nie jest zatkana ciałem obcym. Jeśli tak jest, ciało obce należy usunąć i ponownie uruchomić odkurzacz. • Sprawdzić, czy odkurzacz jest włączony, wyłączyć go i ponownie włączyć. - W przypadku płaskiej szczotki odkurzacza Jet, jeżeli odkurzacz przegrzewa się, silnik może stygnąć nawet przez 30 minut.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Rozwiązania
Z wylotu filtra odkurzacza wydobywa się zapach.	• Opróżnić pojemnik na kurz i regularnie czyścić filtry. - W związku z tym, że odkurzacz to nowy produkt, nieprzyjemny zapach może się z niego wydobywać przez 3 miesiące od zakupu. - Jeśli odkurzacz używany jest regularnie, nagromadzony kurz w pojemniku lub na filtrze może powodować powstawanie zapachu. • Nowe filtry można kupić u lokalnego przedstawiciela serwisu firmy Samsung.
Czyszczenie zostało zakończone, ale ze szczotki wydostają się drobiny kurzu.	• Po zakończeniu czyszczenia odkurzacz należy pozostawić włączony na 10 sekund w celu wessania drobin kurzu.
Odkurzacz przestaje działać podczas sprzątania.	• Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, dlatego może przestać działać w następujących warunkach. - Podczas pracy z pełnym pojemnikiem na kurz. - Podczas pracy z niedrożnym elementem ssącym lub niedrożną szczotką. - Podczas długotrwałego używania szczotki do szczelin. • Po usunięciu przyczyny problemu należy ponownie włączyć produkt. (Ten przypadek może zależeć od temperatury otoczenia).
Podczas czyszczenia grubych i miękkich wykładzin może występować gromadzenie się ładunków elektrostatycznych.	• Materiał wykładziny (wykładzina dla dzieci, wykładzina dźwiękochłonna pomiędzy piętrami itp.) może powodować gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. - W celu rozładowania ładunków elektrostatycznych należy przez chwilę odkurzać normalną podłogę, a następnie ponownie przystąpić do czyszczenia.

- Ten odkurzacz spełnia wymogi następujących przepisów.
 - Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
 - Dyrektywa EMC 2014/30/UE

Specyfikacja produktu

Polski

Model		VS15A60****
Zasilanie		100-240 V~ 50-60 Hz
Zużycie energii		410 W
Dane techniczne akumulatora		litowo-jonowy, 21,6 V, 1800 mAh, 6 sztuk
Czas ładowania		3,5 godz.
Czas odkurzania (Domyślne: MID)	Ręczny	Ok. 5 min (MAX) / Ok. 20 min (MID) / Ok. 40 min (MIN)
	Płaska szczotka odkurzacza Jet	Ok. 5 min (MAX) / Ok. 18 min (MID) / Ok. 27 min (MIN)

- Czas ładowania i sprzątania może się różnić w zależności od szczotek i warunków stosowania.

Zużycie energii w trybie czuwania

Tryb wyłączony	Zużycie energii (W)	0,50
----------------	---------------------	------

Notatki

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacze nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń, oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864) 	www.samsung.com/hu/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support

