

Strona główna » reloop » reloop RP1000MK2 Profesjonalny system gramofonu z napędem pasowym Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi profesjonalnego systemu gramofonu z napędem pasowym reloop RP1000MK2



UWAGA! Dla własnego bezpieczeństwa, przed pierwszym uruchomieniem, przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi! Wszystkie osoby zaangażowane w instalację, konfigurację, obsługę, konserwację i serwis tego urządzenia muszą być odpowiednio wykwalifikowane i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi w szczególności. Ten produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących przepisów europejskich i krajowych. Zgodność została udowodniona. Odpowiednie oświadczenia i dokumenty są złożone u producenta.



⚙️ OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec pożarowi lub uniknąć porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub płynów! Nigdy nie otwieraj obudowy!

Wyjmij Reloop RP-1000 MK2 z opakowania. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie zostało widocznie uszkodzone podczas transportu. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie kabla zasilającego lub obudowy, nie używaj urządzenia. Skontaktuj się ze swoim wyspecjalizowanym sprzedawcą.

zawartość

- 1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**
- 2 WNIOSEK ZGODNY Z PRZEPISAMI**
- 3 KONSERWACJA**
- 4 ELEMENTY STEROWANIA**
- 5 PANEL TYLNY**
- 6 OZNACZENIE**
- 7 USTAWIENIA I PODŁĄCZENIA**
- 8 DZIAŁANIE**
- 9 DANE TECHNICZNE**
- 10 Obsługa klienta**
- 11 Dokumenty / Zasoby**
 - 11.1 Odniesienia**
- 12 Powiązanych Postów**

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi napięcia zasilania AC 115/230 V, 60/50 Hz lub AC100 V, 50/60 Hz (dla Japonii). To napięcie może spowodować poważne porażenie prądem! Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wykluczają wszelkie roszczenia gwarancyjne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.

- To urządzenie pozostawiło prace w idealnym stanie. Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną pracę, użytkownik musi przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Ze względów bezpieczeństwa i certyfikacji (CE) nieautoryzowana konwersja i/lub modyfikacja urządzenia jest zabroniona. Należy pamiętać, że w przypadku uszkodzeń spowodowanych ręczną modyfikacją tego urządzenia, wszelkie roszczenia gwarancyjne są wykluczone.
- Wnętrze urządzenia nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, które można wymienić z zewnątrz. Konserwację musi przeprowadzić wykwalifikowany personel, w przeciwnym razie gwarancja nie obowiązuje!
- Upewnij się, że selektor napięcia -4- jest ustawiony na prawidłowy krajowy poziom napięcia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego ustawienia selektora napięcia. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne są wykluczone.
- Używaj wyłącznie kabli zgodnych z przepisami. Zwróć uwagę, czy wszystkie gniazda i tuleje są dokręcone i prawidłowo podłączone. W razie pytań skontaktuj się ze swoim dealerem.

- Podczas ustawiania produktu należy upewnić się, że kabel sieciowy nie zostanie przygnieciony lub uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Nie dopuść do kontaktu kabla sieciowego z innymi kablami! Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z kablami sieciowymi i połączeniami. Nigdy nie dotykaj tych części mokrymi rękami!
- Upewnij się, że selektor napięcia -4- jest ustawiony na prawidłowy krajowy poziom napięcia (230 V, 50 Hz lub 115 V, 60 Hz, w RFN: 230 V, 50 Hz). Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego ustawienia selektora napięcia. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne są wykluczone.
- Podłącz kabel zasilający wyłącznie do odpowiednich gniazd odpornych na wstrząsy. Jedynym punktem zasilania, który należy wykorzystać, jest gniazdo zasilania zgodne ze specyfikacjami publicznej sieci zasilającej.
- Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem! Pamiętaj, aby trzymać wtyczkę sieciową za korpus. Nigdy nie ciągnij za przewód sieciowy! Gdy nie używasz gramofonu przez dłuższy czas, zamknij osłonę przeciwpylową.
- Ustaw urządzenie na poziomej, stabilnej podstawie o niskim płomieniu.
- Podczas instalacji i obsługi urządzenia należy unikać wstrząsów i gwałtownych uderzeń.
- Wybierając miejsce instalacji, upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na nadmierne ciepło, wilgoć i kurz. Upewnij się, że żadne kable nie leżą na wierzchu. Narazisz na niebezpieczeństwo swoje i innych!
- Nie stawiaj żadnych pojemników wypełnionych płynem, który mógłby łatwo wylać się na urządzenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jeśli jednak płyny dostaną się do wnętrza urządzenia, natychmiast odłącz wtyczkę sieciową. Przed ponownym użyciem oddaj urządzenie do sprawdzenia przez wykwalifikowanego technika serwisowego. Uszkodzenia spowodowane płynami wewnątrz urządzenia są wyłączone z gwarancji.
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnie gorących (powyżej 35° C) lub ekstremalnie zimnych (poniżej 5° C) warunkach. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego narażenia na słońce i źródła ciepła, takie jak grzejniki, piekarniki itp. (nawet podczas transportu w zamkniętym pojeździe). Zawsze zapewnij odpowiednią wentylację.
- Urządzenia nie wolno używać po przeniesieniu z zimnego otoczenia do ciepłego. Kondensacja spowodowana tym może zniszczyć urządzenie. Nie włączaj ani nie używaj urządzenia, dopóki nie osiągnie temperatury otoczenia!
- Elementy sterujące i przełączniki nigdy nie powinny być czyszczone środkami czyszczącymi i smarami w sprayu. To urządzenie należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj

rozpuszczalników ani płynów czyszczących na bazie ropy naftowej do czyszczenia.

- W przypadku zmiany miejsca zamieszkania urządzenie należy transportować w oryginalnym opakowaniu.
- Podczas uruchamiania urządzenia cross-fadery i regulatory głośności wzmacniacza muszą być ustawione na minimalny poziom. Ustaw przełączniki głośników w pozycji „OFF”. Oczekaj od 8 do 10 sekund przed zwiększeniem głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników i dupleksera.
- Urządzenia zasilane napięciem nie powinny być pozostawiane w rękach dzieci. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obecności dzieci.
- W obiektach komercyjnych należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, ustalonych przez związki zawodowe.
- W szkołach, ośrodkach szkoleniowych, warsztatach hobbystycznych i samopomocowych obsługa urządzenia powinna być nadzorowana z pełną odpowiedzialnością przez przeszkolony personel.
- Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie pytań lub problemów.

WNIOSEK ZGODNY Z PRZEPISAMI

- Ten sprzęt to profesjonalny gramofon, który odtwarza konwencjonalne płyty 12” i 7”. Sprzęt jest podłączony do konsoli miksującej.
- Produkt ten jest dopuszczony do podłączenia do sieci prądu zmiennego 115/230 V, 60/50 Hz lub prądu zmiennego 100 V, 50/60 Hz (dla Japonii) i jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Jeśli urządzenie jest używane do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi, może dojść do uszkodzenia produktu, co prowadzi do wykluczenia praw gwarancyjnych. Ponadto, każde inne zastosowanie, które nie jest zgodne z określonym celem, niesie ze sobą ryzyko, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym itp.
- Aby zachować prawa gwarancyjne, nigdy nie wolno usuwać numeru seryjnego określonego przez producenta.


KONSERWACJA

- Regularnie sprawdzaj bezpieczeństwo techniczne urządzenia, zwracając uwagę na to, czy nie doszło do uszkodzenia przewodu sieciowego lub obudowy, a także czy nie doszło do zużycia

części eksploatacyjnych, np. przełączników obrotowych i przesuwnych, paska napędowego i podnośnika.

- Jeśli można założyć, że bezpieczna eksploatacja nie jest już możliwa, należy odłączyć urządzenie i zabezpieczyć je przed przypadkowym użyciem. Zawsze odłączaj wtyczkę sieciową od gniazdka!
- Należy założyć, że bezpieczna eksploatacja nie będzie już możliwa, jeśli urządzenie nosi widoczne wady, nie będzie już działać po dłuższym przechowywaniu w niekorzystnych warunkach lub po dużym naprężeniu podczas transportu.

STEROWNICA

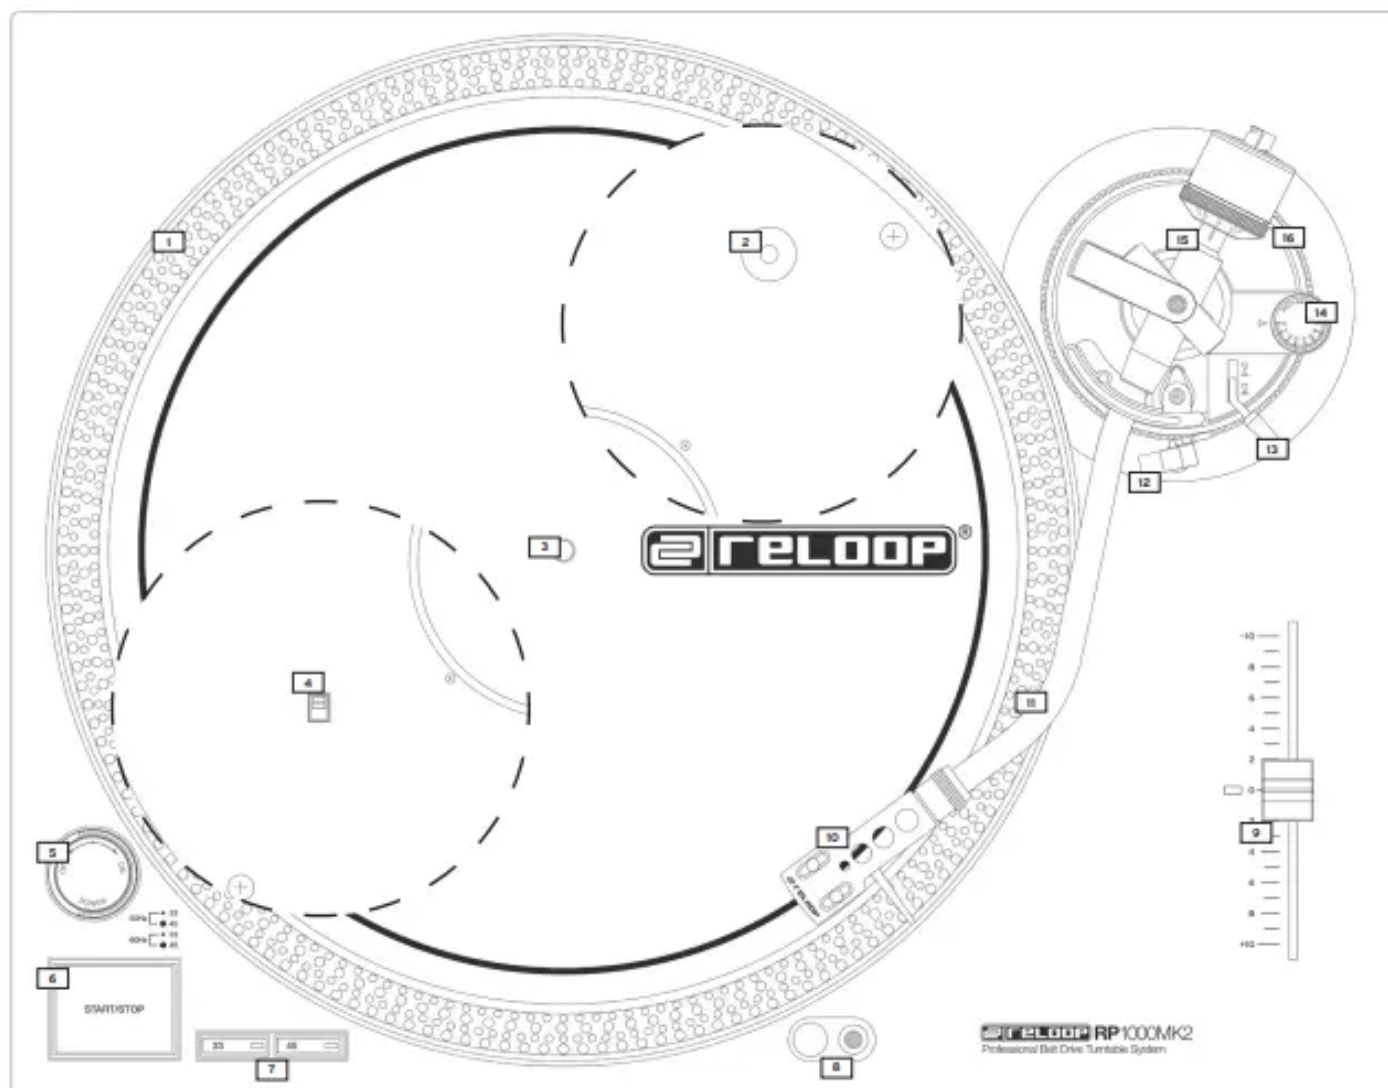

PANEL TYLNY



OZNACZENIE

1. **Obrotnica**
2. **Piasta napędowa**
3. **Piasta gramofonu**
4. **Selektor napięcia**
5. **Przełącznik WŁ./WYŁ. oświetlenia gramofonu**
6. **Przycisk START/STOP**
7. **Selektor 33/45**
8. **Przełącznik podświetlenia rysika**
9. **Suwak wysokości dźwięku**
10. **Główka z systemem Pick-Up**
11. **Ramię podnoszące**
12. **Odbiór-odpoczynek**
13. **Podnośnik Pick-Up**
14. **Kółko antypoślizgowe**
15. **Waga równoważąca**
16. **Wyważenie ciężaru**
17. **Przewód wyjściowy audio (RCA) + przewód uziemiający GND**
18. **Podłączenie do sieci**

KONFIGURACJA I PODŁĄCZENIA

1. Zamontuj gramofon -1- na silniku. Aby to zrobić, umieść gramofon nad piastą gramofonu -3-.
2. Przeciągnij pasek do dolnej strony gramofonu nad piastą napędową -2-.
3. Umieść dostarczoną matę poślizgową nad piastą stołu obrotowego -3- i na stole obrotowym.

4. Umieść ciężarek wyważający -16- na ramieniu podnoszącym -11-.

UWAGA! Waga ciężarka wyważającego -15- musi być skierowana w stronę DJ-a.

5. Przykręć głowicę z systemem podnoszącym -10- do ramienia podnoszącego -11-. System podnoszący jest łatwy do wymiany, jeśli jest to wymagane:

1. Najpierw należy poluzować śrubę mocującą na głowicy i odłączyć kabel dołączonego systemu odbioru dźwięku.
2. Wyjmij stary układ odbioru mocy z głowicy silnika.
3. Teraz podłącz przewody układu odbiorczego i zwróć uwagę na przyporządkowanie przewodów:

Kolor:	Kanał i polaryzacja:
Biały (L+)	lewy, plus terminal
Niebieski (L-)	lewy, minus terminal
Czerwony (R+)	prawy, plus terminal
Zielony (R-)	prawy, zacisk ujemny

4. Dokręć śruby mocujące do głowicy.

6. Podłącz kabel wyjściowy audio -17- do wejść gramofonowych miksera. Podłącz kabel uziemiający GND do śruby uziemiającej miksera.

7. Podłącz przewód sieciowy do przyłącza sieciowego i gniazdka.

DZIAŁANIE

1. Ciężarek wyważający



Ustaw podnośnik podnoszący -13- w pozycji „DÓŁ”. Poprowadź ramię podnoszące -11- tuż przed gramofonem -1-. Wyreguluj ciężarek wyważający -16-, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby ramię podnoszące -11- nie pochylało się w górę ani w dół, tzn. powinno być wyważone równolegle do płyty. Następnie umieść ramię podnoszące -11- w pozycji spoczynkowej -12-. Ustaw skalę ciężarka wyważającego -15- tak, aby pozycja „0” znajdowała się nad zaznaczoną linią. Kontynuuj obracanie ciężarka wyważającego zgodnie z ruchem

wskazówek zegara, aż skala wskaże wartość odpowiadającą zalecanej sile igły systemu podnoszącego.

2. Kółko antypoślizgowe

Wyreguluj kółko antypoślizgowe -14- w taki sposób, aby wartość siły nacisku igły odpowiadała sile nacisku igły układu odczytującego.

3. WŁĄCZANIE

Po wykonaniu wszystkich połączeń należy włączyć urządzenie za pomocą przełącznika WŁ./WYŁ. -5-, co spowoduje aktywację oświetlenia gramofonu.

4. Odtwórz

Umieść płytę na slipmacie na gramofonie -1-. Użyj selektorów 33/45 -7-, aby ustawić odpowiednią prędkość. Dioda LED odpowiedniego selektora zaświeci się. Aktywuj przycisk START/STOP -6-. Zdejmij główkę z systemem podnoszącym -10-. Teraz ustaw podnośnik podnoszący -13- w pozycji „UP” i przesun ramię podnoszące -11- tuż nad żądaną pozycję płyty. Następnie ustaw podnośnik podnoszący -13- w pozycji „Down”, tak aby ramię podnoszące -11- opadło do rowka płyty winylowej.

UWAGA! Możliwe jest pozostawienie podnośnika podnoszącego na stałe w pozycji „Down” i ręczne opuszczenie ramienia podnoszącego do żądanej pozycji. Podczas wykonywania tej czynności upewnij się, że nie uszkodzisz igły systemu podnoszącego.

5. Podświetlenie rysika

Użyj odpowiedniego przełącznika -8-, aby aktywować podświetlenie rysika, jeśli jest to wymagane, aby móc wyraźniej zobaczyć rowek winylu. Dezaktywuj podświetlenie rysika, naciskając lampę, aż zablokuje się na swoim miejscu.

6. Dostrajanie RPM

Użyj suwaka Pitch Fader -9-, aby bezstopniowo regulować prędkość płyty. Jeśli chcesz odtwarzać płytę winylową z oryginalną prędkością, ustaw suwak Pitch Fader w pozycji „+/- 0%”

DANE TECHNICZNE



Instrukcje+

- **Czas rozpoczęcia/zakończenia** : < 1 sek.
- **Trzepotanie**: < 0,25% WRMS
- **Wymiary**: 450 x 352 x 144 mm
- **Waga**: 5,7 kg

Obsługa klienta

Reloop Distribution

Global Distribution GmbH & Co. KG,
Schuckertstrasse 28, 48153 Münster / Niemcy

Faks: +49.251.6099368

Strona internetowa: www.reloop.com



Dokumenty / Zasoby

The image shows the front cover of the instruction manual for the Reloop RP1000MK2. It features the Reloop logo at the top, the model name 'RP1000MK2' in large letters, and a photograph of the turntable. There are also some smaller text elements and a CE mark.	reloop RP1000MK2 Profesjonalny system gramofonowy z napędem paskowym [pdf] Instrukcja obsługi RP1000MK2, Profesjonalny system gramofonowy z napędem paskowym
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakkolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

