

**Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika imprezowego
Tronsmart HALOO 200**

 **Tronsmart**



**Przenośny głośnik imprezowy HALOO 200
Instrukcja obsługi**




Zawartość

- 1 Konfiguracja przycisków**
- 2 Jak używać**
- 3 Połączenie Bluetooth**
- 4 Dwa tryby audio**
- 5 Mikrofon bezprzewodowy**
- 6 Zawartość opakowania**
- 7 Pielęgnacja i konserwacja**
- 8 Informacje o gwarancji**
- 9 Dokumenty / Zasoby**
 - 9.1 Odniesienia**
- 10 Powiązane posty**




Konfiguracja przycisków

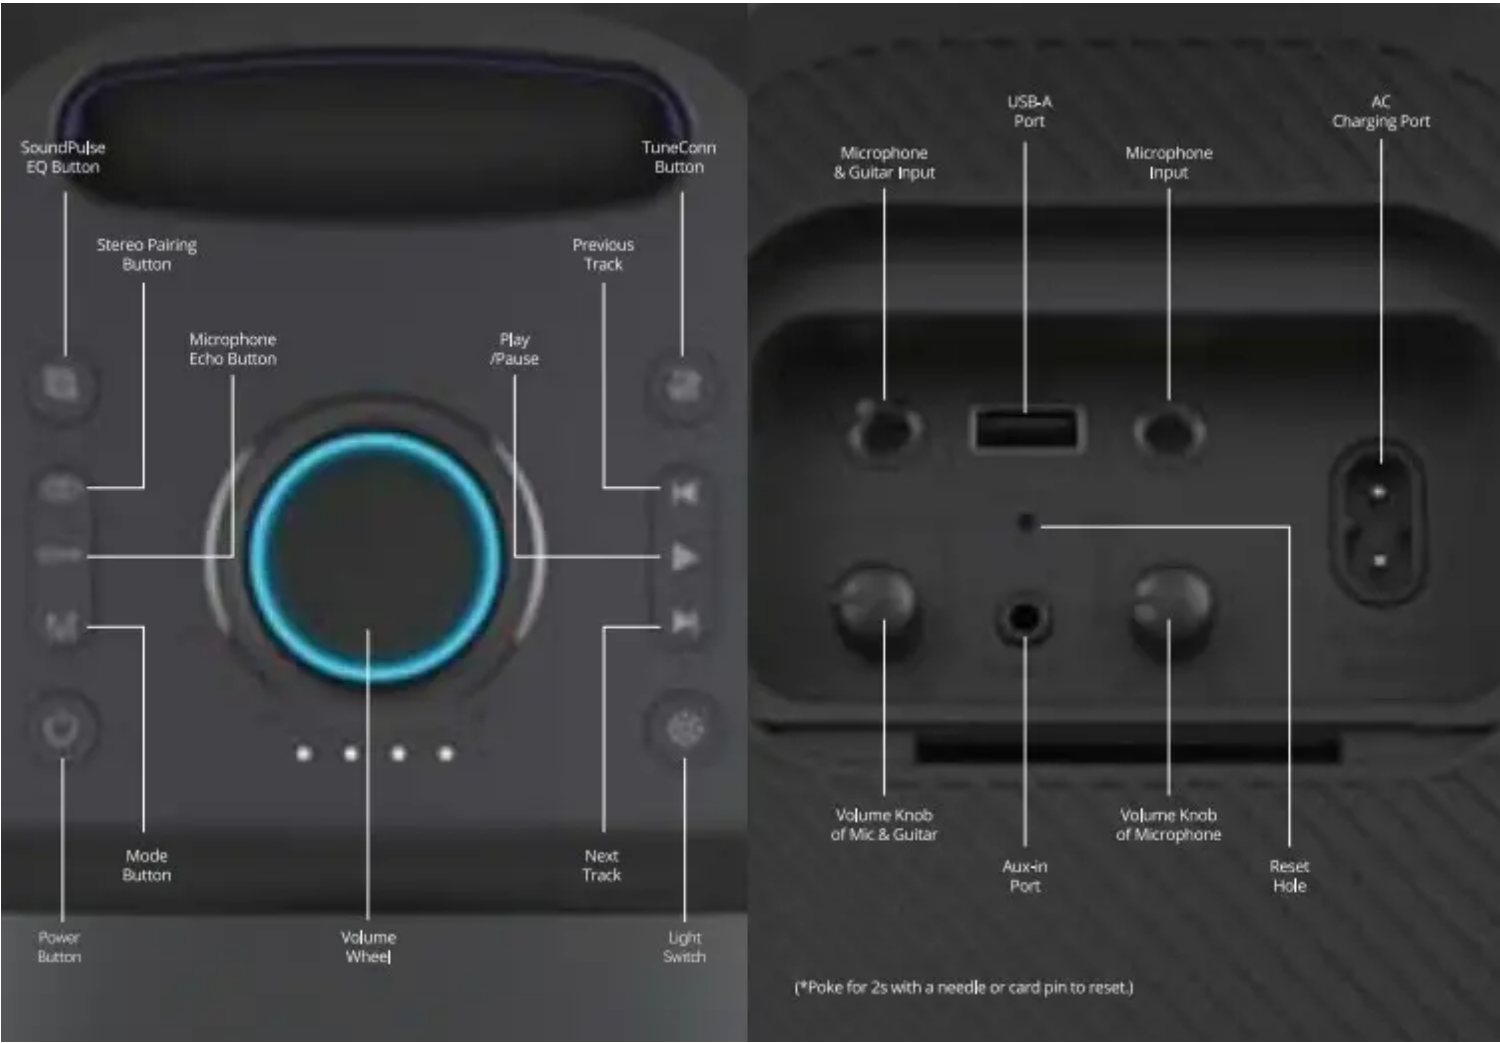


Jak używać



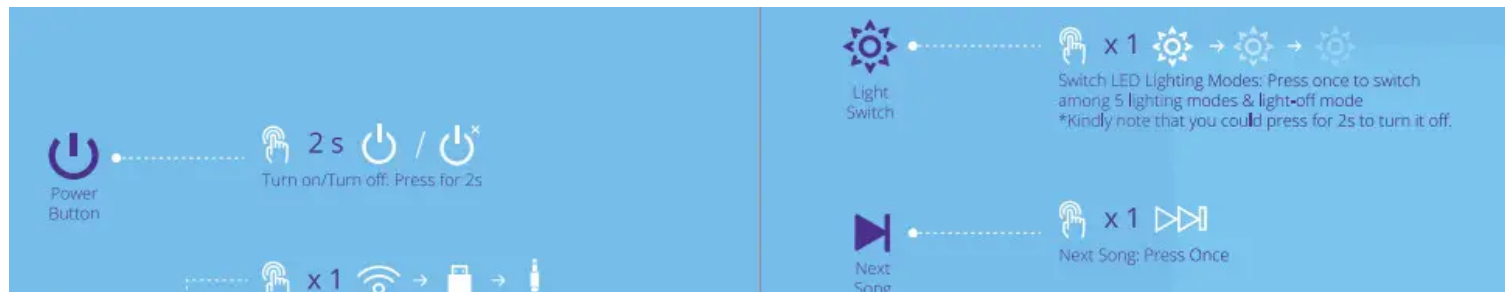

Instrukcje +

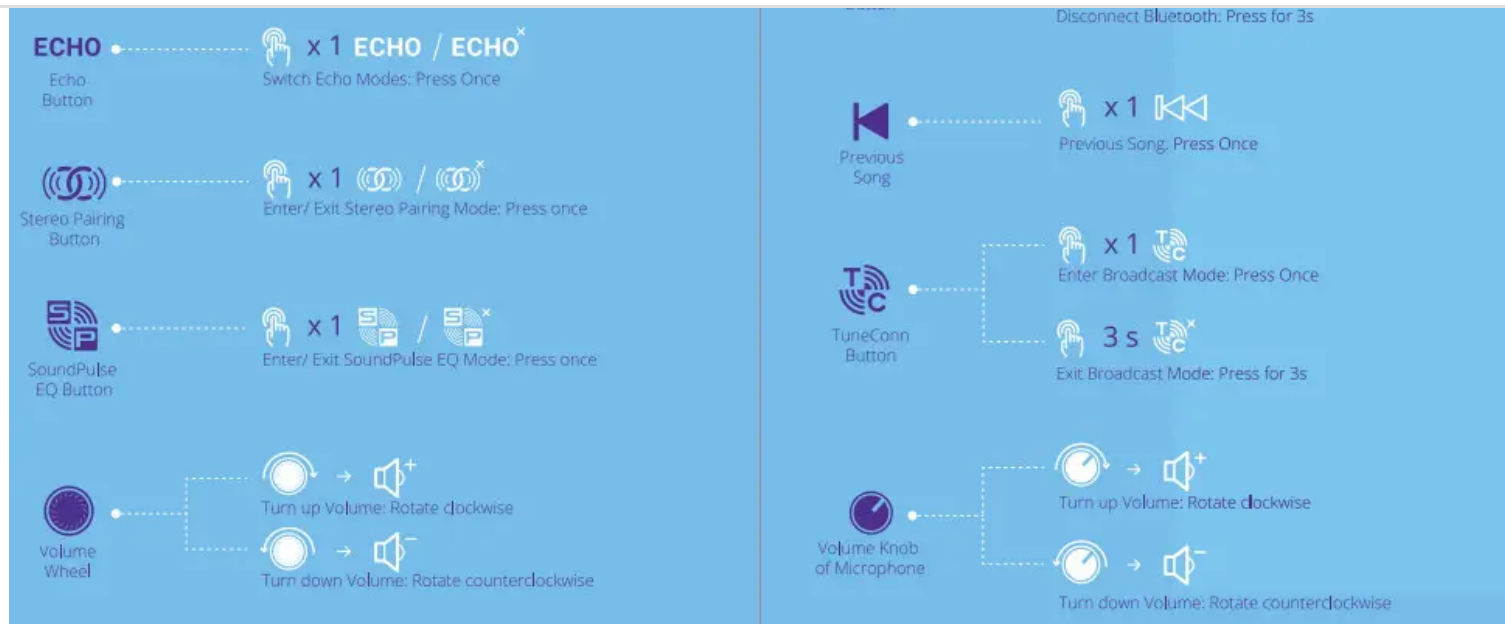

Połączenie Bluetooth

Kliknij Tronsmart Halo 200', aby się połączyć.






Dwa tryby audio

1. Wyszukaj i kliknij Tronsmart Halo 200', aby połączyć się z urządzeniem A.
2. Odłącz Tronsmart Halo 200' od urządzenia A (Pamiętaj, aby nie usuwać zapisu parowania na urządzeniu).
3. Tronsmart Halo 200 ponownie wejdzie w tryb parowania.
4. Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Halo 200”, aby połączyć się z urządzeniem B.
5. Kliknij Tronsmart Halo 200' na urządzeniu A, aby się połączyć.




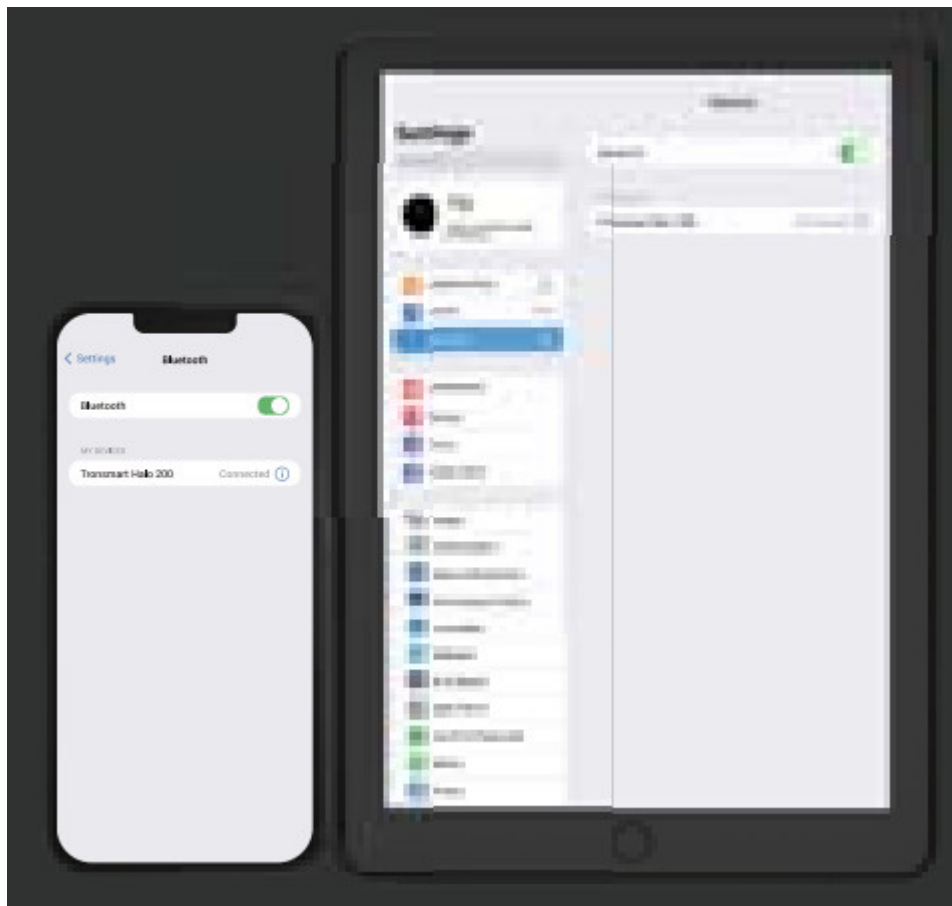

Jak wejść/wyjść z parowania stereo

1. Włącz dwa głośniki i upewnij się, że nie są połączone z żadnym urządzeniem.
2. Naciśnij jeden raz przycisk „Stereo Pairing” na dowolnym głośniku (Host Speaker), aby przejść do trybu parowania stereo. Wskaźnik parowania stereo głośnika hosta będzie migać na biał.
3. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik parowania stereo obu głośników pozostanie biały.
4. Wyszukaj i kliknij Tronsmart Halo 200', aby się połączyć. Wskaźnik zasilania głośnika hosta pozostanie niebieski, podczas gdy imadło zgaśnie, a wskaźnik parowania stereo obu głośników pozostanie biały.
5. Naciśnij jeden raz przycisk „Stereo Pairing” na dowolnym głośniku, aby wyjść z trybu parowania stereo.



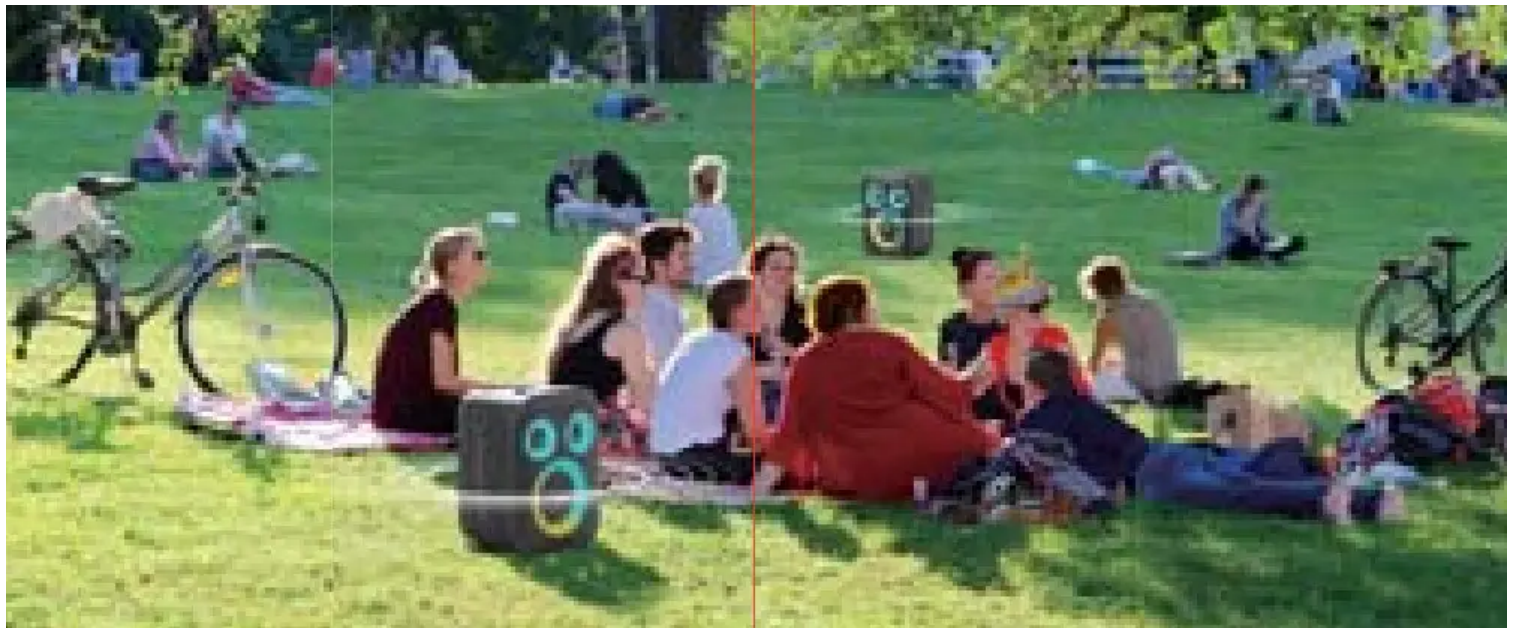

Jak połączyć się z maksymalnie 100 głośnikami

1. Włącz jeden głośnik jako głośnik główny, wyszukaj i kliknij „Tronsmart Halo 200”, aby połączyć się z urządzeniem.
2. Naciśnij jeden raz przycisk „TuneConn”, aby przejść do trybu nadawania z włączonym białym wskaźnikiem.
3. Włącz inne głośniki i naciśnij jeden raz przycisk „TuneConn”, aby przejść do trybu nadawania.
4. W przypadku pomyślnego sparowania wskaźnik TuneConn na głośnikach pozostanie biały.
5. Naciśnij przycisk „TuneConn” przez 3 sekundy, aby wyjść z trybu nadawania.


Mikrofon bezprzewodowy

Wejdź do trybu karaoke: naciśnij przycisk KEY1 przez 2 sekundy, aby włączyć mikrofon, głośnik przejdzie do trybu karaoke, gdy tylko pojawi się monit.

Wejdź/wyjdź z trybu parowania: naciśnij przycisk KEY1 przez 4 sekundy, aby wejść w tryb parowania, a następnie naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu parowania.

Zmień tryb częstotliwości mikrofonu: naciśnij jeden raz przycisk KEY2, aby dostosować tryb częstotliwości mikrofonu.



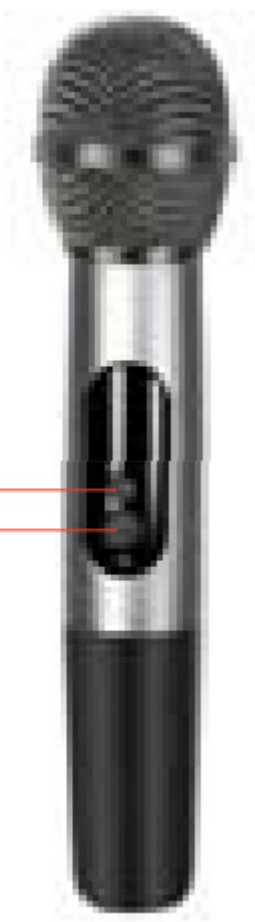

KEY2
KEY1

Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika imprezowego Tronsmart Halo 200. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku dodatkowych pytań lub uwag prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wsparcie@tronsmart.com

Zawartość opakowania

1 x przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Halo 200
1 x kabel audio 3.5 mm
1 x przewód zasilający
1 x Karta gwarancyjna
1 x Instrukcja obsługi
1 karta SoundPulse°
1 x bezprzewodowy mikrofon do karaoke

Funkcja powerbanku USB-A

Ten głośnik jest wyposażony w funkcję ładowania USB, która automatycznie wykryje urządzenie i zacznie je ładować, gdy kabel ładujący zostanie podłączony do portu USB-A w trybie włączenia.

Tryb wejścia Aux

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia bez modułu Bluetooth za pomocą kabla z wtyczką audio 3.5 mm.

Uwaga: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Tryb pamięci flash USB

Głośnik odtworzy muzykę z dysku U po podłączeniu do gniazda.

Tryb karaoke

Po prostu włóż przewodowy mikrofon do portu mikrofonu, głośnik automatycznie przełączy się w tryb mikrofonu w trybie połączenia Bluetooth lub braku połączenia Bluetooth. Głośność można regulować oddzielnie, obracając pokrętkę głośności mikrofonu.

Tryb gitary

Podłącz gitarę (lub inny instrument Hi-Z) do gniazda gitarowego. Wyjście można miksować z odtwarzaniem z Bluetooth, U-Disk lub wejścia aux. Głośność można regulować oddzielnie, obracając pokrętkę głośności.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. Wyłączy się również po 30 minutach, jeśli po sparowaniu nie będzie odtwarzał żadnego dźwięku. Gdy bateria jest słaba, głośnik również automatycznie się wyłączy.

Model	Halo 200
Kolor	Czarny
Wersja Bluetooth	5.
Kodek audio	SBC
Zgodność z Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP
Odległość transmisji	10m/33 stóp
Zakres częstotliwości	50Hz-20KHz
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i zawartości audio)	Dioda LED do 18 godzin (przy 50% głośności)
Pojemność baterii	15000mAh (11.1V/5000mAh)
Moc wejściowa	Prąd zmienny 100-240 V
Moc wyjściowa	120 W
Stopień ochrony IP	IPX4
Pasmo częstotliwości	2402-2480MHz
Maksymalna moc nadawania	4dBm

Pielęgnacja i konserwacja

- Nie używaj żadnych detergentów ani środków czyszczących do czyszczenia produktu, ponieważ każdy rodzaj substancji chemicznej może spowodować, że to urządzenie
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskazuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjazznym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Halo 200 jest objęty gwarancją pierwotnego właściciela na okres 12 miesięcy od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i wykonawcze w ramach normalnego użytkowania i obsługi. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com.

Pielęgnacja i konserwacja

- Nie używaj żadnych detergentów ani środków czyszczących do czyszczenia produktu, ponieważ każdy rodzaj substancji chemicznej może spowodować, że to urządzenie
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskazuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjazznym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Halo 200 jest objęty gwarancją pierwotnego właściciela na okres 12 miesięcy od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i wykonawcze w ramach normalnego użytkowania i obsługi. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com.

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Magazyn 101 H, nr 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Dzielnica Bantian Street Longgang, Shenzhen
E-mail: wsparcie@tronsmart.com
800-270-1082 (Stany Zjednoczone i Kanada)
+86-755-23603740 (globalnie)
Identyfikator FCC: 2AV3Z-HALO200



Dokumenty / Zasoby

	Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart HALOO 200 [plik PDF] Instrukcja o bsługi 2AV3Z-HALO200, 2AV3ZHALO200, HALOO 200, HALOO 200 Przenośny głośnik i imprezowy, przenośny głośnik imprezowy, głośnik imprezowy, głośnik
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku serwis nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

