

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



G30049

Akumulatorowa maszynka do strzyżenia włosów i brody

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Używaj sprzętu tylko w sposób określony w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne, dlatego producent nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, błędnym lub nierozsądnym użyciem.

Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest nieuszkodzony. W razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. torebek plastikowych, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia.

Upewnij się, że informacje znamionowe podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami dotyczącymi sieci elektrycznej. Instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta z uwzględnieniem maksymalnej mocy urządzenia podanej na etykiecie. Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być uznany za odpowiedzialnego.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, używaj tylko tych, które są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. W żadnym wypadku nie przekraczaj limitów poboru mocy wskazanych na adapterze elektrycznym i / lub przedłużaczach, a także maksymalnej mocy wskazanej na adapterze wielokrotnym.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu. Lepiej wyjąć wtyczkę z sieci, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru.

Czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od prądu.

Jeśli urządzenie jest niesprawne i nie chcesz go naprawiać, należy uniemożliwić jego działanie poprzez przecięcie przewodu zasilającego.

- Nie dopuszczać do zbliżenia przewodu zasilającego do ostrych przedmiotów lub do kontaktu z gorącymi powierzchniami; nie ciągnąć go w celu odłączenia wtyczki.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produktu należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Nie obsługuj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj je w suchym miejscu.
- Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy jest ono umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji roboczej i gdy otrzymają nadzór i instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno wkładać wtyczki, ustawiać, czyścić ani dokonywać konserwacji urządzenia.

UWAGA: niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia skóry. Zwróć szczególną uwagę w obecności dzieci lub osób wrażliwych.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, lub w przypadku awarii i/lub wadliwego działania nie należy manipulować urządzeniem. Naprawa musi być wykonana przez producenta lub centrum serwisowe autoryzowane przez producenta, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

INFORMACJE OGÓLNE

- Przed użyciem należy w pełni naładować maszynkę do strzyżenia włosów, pozostawiając ją podłączoną do ładowarki na około 2,5 godziny
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania: nie używać w stanie senności i wykonywać delikatnych ruchów. Nie używać na perukach lub podrażnionej skórze.
- Nie używaj maszynki do strzyżenia dłużej niż 10 minut i pozostawić do całkowitego ostygnięcia na co najmniej 5 minut.
- Podczas zmiany nasadki należy wyłączyć urządzenie.

- Regularnie czyść i smaruj maszynkę do strzyżenia, aby zapewnić lepszą wydajność i dłuższą żywotność.
- Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia podczas użytkowania.
- Należy zwrócić uwagę na zasilanie. Nieprawidłowe napięcie może uszkodzić silnik i zagrozić funkcjonalności urządzenia.

OPIS

1. Ostrze
2. Wyświetlacz
3. Regulator cięcia
4. Przycisk włączania/wyłączania
5. Poziom naładowania
6. Wejście ładowania
7. Zestaw 4 grzebieni
8. Kabel USB
9. Mała szczotka
10. Olej smarujący
11. Zestaw wymiennych ostrzy



OBSŁUGA

Maszynka do strzyżenia włosów może być używana zarówno po podłączeniu do kabla USB, jak i bez niego.

OSTRZEŻENIE: jeśli podczas pracy na baterii urządzenie przestanie działać, należy ustawić przełącznik (4) w pozycji OFF, podłączyć kabel USB (8) do odpowiedniej ładowarki USB i do złącza (6). Odczekaj minutę przed ponownym uruchomieniem urządzenia. **SPOSÓB UŻYCIA**

- Trzymając urządzenie wyłączone, zamontuj jeden z dostarczonych grzebieni (7). Wybierz nasadkę w zależności od długości, jaką chcesz uzyskać (3, 6, 9, 12 mm).
- Jeśli chcesz uzyskać krótsze cięcie, od 0,8 mm do 2 mm, użyj maszynki do strzyżenia bez grzebienia (7). W takim przypadku należy ustawić wysokość cięcia za pomocą regulatora (3).
- Włącz maszynkę do strzyżenia, ustawiając jedną z 2 prędkości za pomocą przycisku ON/OFF (4) i rozpocznij strzyżenie.
- Po zakończeniu strzyżenia wyłącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania (4), zdejmij grzebień i przechowuj maszynkę do strzyżenia wraz z akcesoriami w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ŁADOWANIE

Przy pierwszym użyciu produktu należy go w pełni naładować, pozostawiając podłączony przez co najmniej 2,5 godziny. Przed ponownym naładowaniem należy całkowicie rozładować akumulator.


Aby naładować, podłącz kabel USB (8) do odpowiedniego gniazda USB (komputer, ładowarka USB, powerbank....) i do złącza z tyłu produktu (6).

Podczas ładowania wskaźnik ładowania (5) wskazuje aktualny poziom naładowania, a symbol baterii miga. Po zakończeniu poziomu naładowania wynosi 100, a symbol baterii świeci światłem ciągłym. Poniższe czynności pozwolą zachować żywotność baterii.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (2 miesiące), zaleca się pozostawienie go naładowanego przez około 2,5 godziny przed użyciem. W każdym przypadku zaleca się całkowite rozładowanie akumulatora przed ponownym ładowaniem. Jeśli urządzenie, nawet po naładowaniu, działa tylko wtedy, gdy jest podłączone do kabla, możliwe jest, że bateria nie jest już w stanie dostarczyć wystarczającej mocy do urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Po każdym cięciu należy zawsze wyczyścić grzebień (7) i ostrze tnące (1), przedmuchując je lub używając małej szczoteczki (9). Okresowo smaruj ostrze, wykonując poniższe czynności. Otwórz zestaw ostrzy (11), popychając ostrze w sposób pokazany na poniższym rysunku. Usuń pozostałe włosy, dmuchając na nie lub używając małej szczoteczki (9).

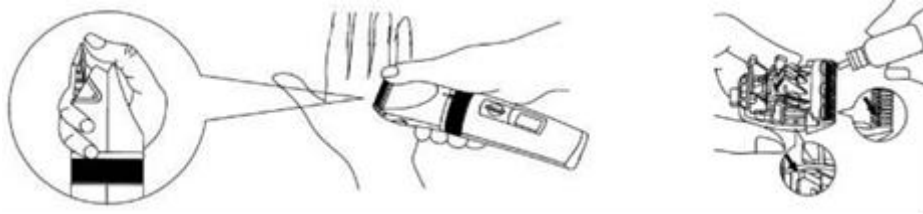

Użyj oleju smarującego (10) do ostrza. Wystarczy 2 lub 3 krople, jeśli operacja ta jest wykonywana często.



Jak pokazano na rysunku, olejem należy nasmarować dwa punkty:

- 1-2 krople na ostrze (biała ceramika).
- 1-2 krople na przegub wału napędowego.

Należy używać wyłącznie dostarczonego oleju lub podobnego oleju niezawierającego kwasów.

Wymień zestaw ostrzy (11), wykonując kolejne czynności:

- Włóż wypustkę (B) do przegubu (A), jak pokazano na rys. 1.
- Popchnij drzewiczki (2) w kierunku korpusu maszynki do strzyżenia, aż zatrzasną się na swoim miejscu (rys. 2).
- Wyczyść korpus za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki, nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

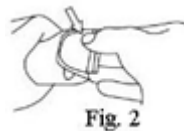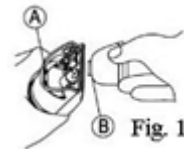

CECHY TECHNICZNE

- Wejście DC 5V - 1000mA
- Regulacja wysokości cięcia - ceramiczne ostrze tnące, tytanowe ostrze stałe
- Akumulator litowy, 3,7 V - 2000 mAh, ładowanie 2,5 godziny, czas pracy 3 godziny
- Akcesoria: 4 grzebienie, kabel USB, olej smarujący, mała szczoteczka

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.
 2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
 5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
 8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, -uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kable, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

