


Ariete

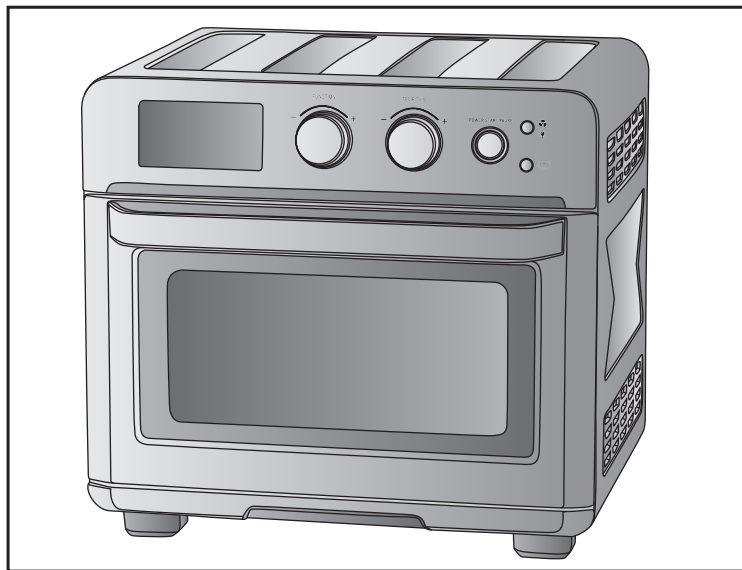

Friggitrice ad aria+Forno
Air fryer+Oven
Friteuse à air+Four
Heißluftfritteuse+Backofen
Freidora de aire+Horno
Fritadeira a ar+Forno
Airfryer+Oven
Φριτέζα αέρος + Φούρνος
Воздушная фритюрница+печь
مقلدة هوائية + فرن
Повітряна фритюрниця+Піч
Frytkownica beztłuszczowa + piekarnik
Airfryer + Ovn














Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net


CE EAC

4629/1

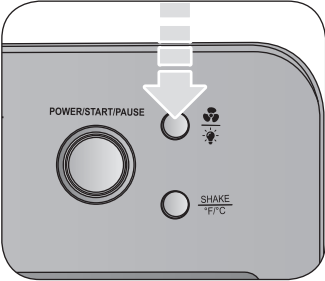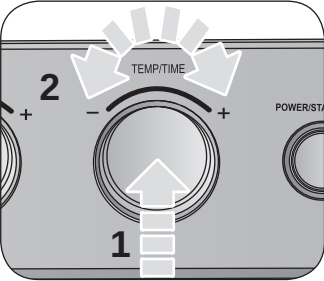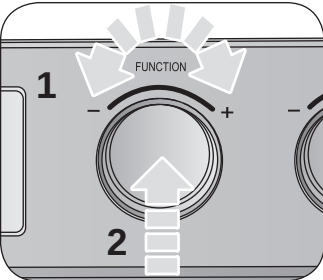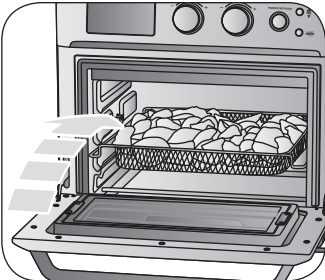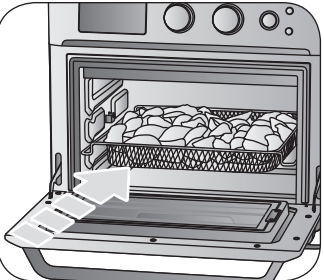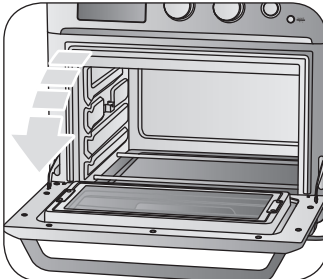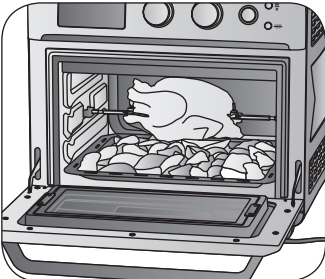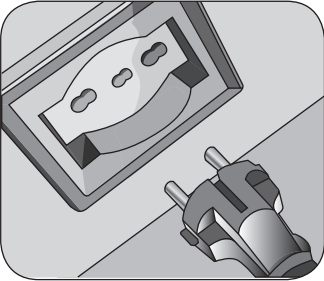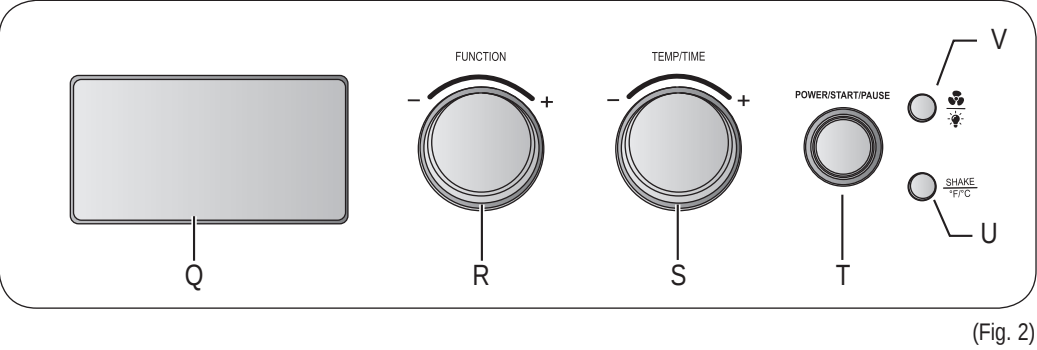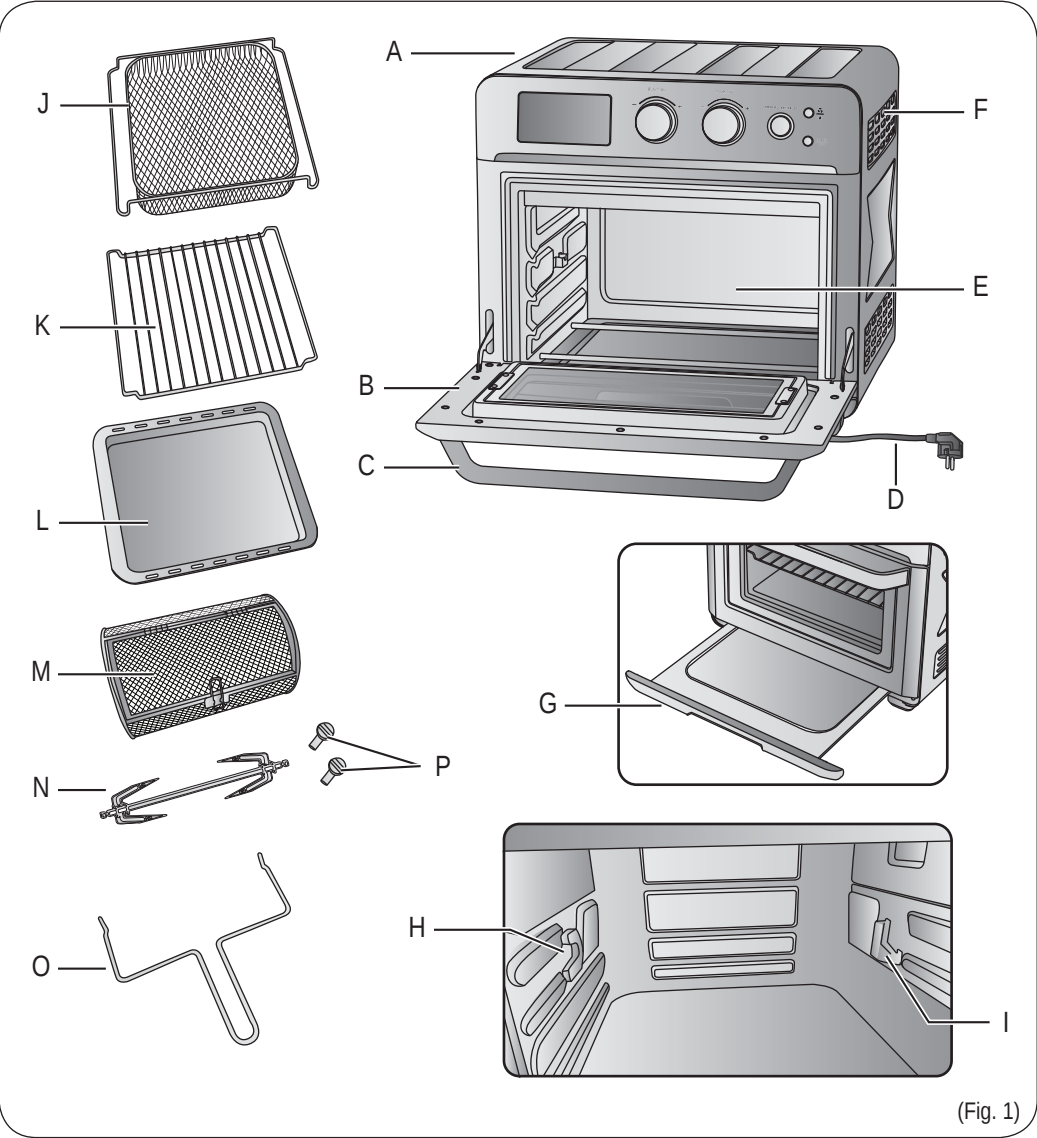


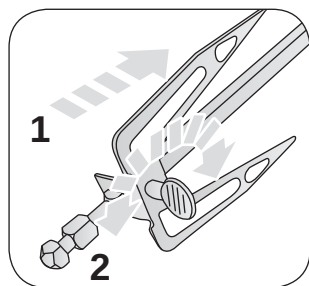


(Fig. 15)

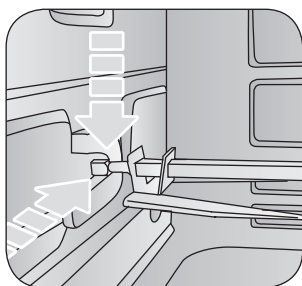


(Fig. 16)

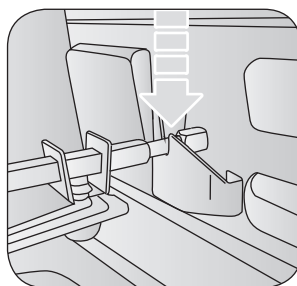


(Fig. 17)

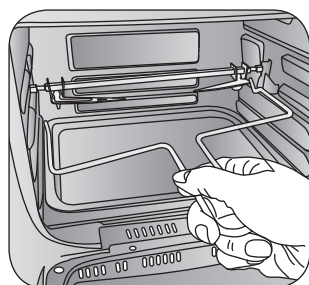


(Fig. 18)

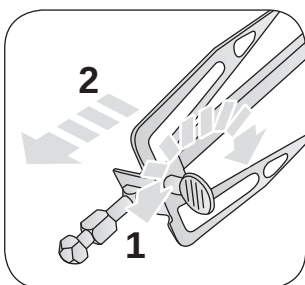


(Fig. 19)

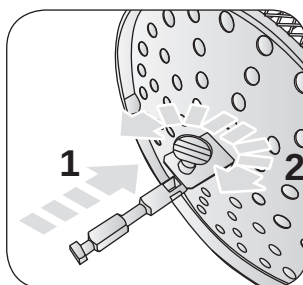


(Fig. 20)

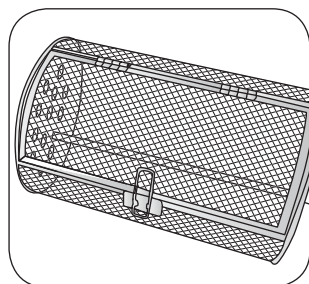


(Fig. 21)

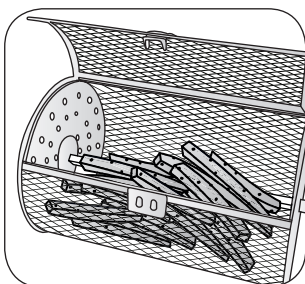


(Fig. 22)

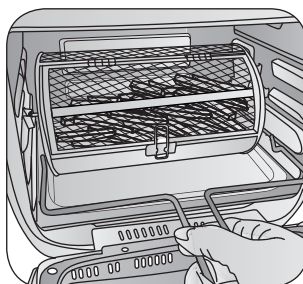

(Fig. 23)

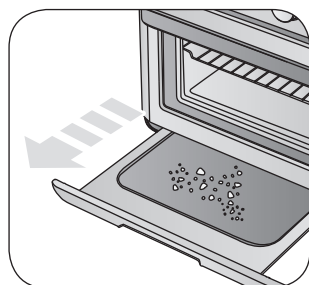

(Fig. 24)

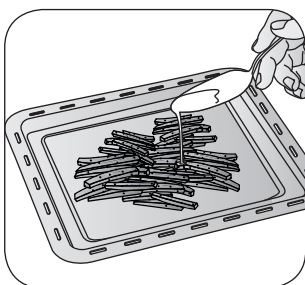

(Fig. 25)

O PODRĘCZNIKU

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i jest zabezpieczone we wszystkich częściach potencjalnie niebezpiecznych dla użytkownika. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Urządzenia używać tylko do celów, do których zostało zaprojektowane, aby uniknąć możliwych obrażeń i szkód. Niniejszą instrukcję przechowywać w zasięgu ręki, aby móc korzystać z niej w przyszłości. W przypadku decyzji o zbyciu urządzenia na inne osoby, należy zawsze pamiętać o przekazaniu niniejszej instrukcji.

Informacje zawarte w podręczniku zostały oznaczone poniższymi symbolami:



Zagrożenia dla dzieci



Ostrzeżenia dotyczące oparzeń



Zagrożenia wynikające ze stosowania energii elektrycznej



Uwaga - szkody materialne



Zagrożenia wynikające z innych przyczyn

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Urządzenie może być używane do smażenia potraw stałych. Nie używać urządzenia do smażenia potraw płynnych.

Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.

Wszelkie inne zastosowanie nie zostało przewidziane. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem urządzenia.

Nieprawidłowe zastosowanie spowoduje dodatkowo wygaśnięcie wszelkich form gwarancji.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM.

- Urządzenie zostało przygotowane do używania w środowisku domowym lub podobnym, jak na przykład:
 - w miejscach wyznaczonych do gotowania przez personel w sklepach, biurach i w innych miejscach wykonywania pracy;
 - w gospodarstwach;
 - w hotelach, motelach, bed & breakfast i innych strukturach mieszkalnych (do używania przez gości).
- Nie używać urządzenia do celów innych niż podane w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie urządzenia i za zastosowanie niezgodne z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. Nieprawidłowe zastosowanie spowoduje dodatkowo wygaśnięcie wszelkich form gwarancji.
- Zaleca się zachować oryginalne opakowanie, ponieważ bezpłatny serwis nie jest przewidziany w przypadku awarii powstałych w wyniku nieodpowiedniego opakowania produktu w czasie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.

- W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.
- Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27.10.2004 r, dotyczącego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.



Zagrożenia dla dzieci

- Urządzenie nadaje się do użytkowania przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, jak również przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że korzystają one z urządzenia pod kierunkiem osoby odpowiedzialnej lub otrzymały i zrozumiały odpowiednie instrukcje oraz ostrzeżenia o zagrożeniach, jakie mogą wiązać się z korzystaniem z urządzenia.
- Należy nadzorować dzieci i upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Czynności związane z czyszczeniem i utrzymaniem wykonywane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat lub pracują pod nadzorem.
- Urządzenie i jego przewód przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie pozostawiać wiszącego przewodu zasilania w miejscu, gdzie mógłby zostać chwycony przez dzieci.
- Urządzenie odkładać w taki sposób, aby rozgrzane elementy nie pozostawały w zasięgu dzieci.
- Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
- W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które mogłyby wykorzystać urządzenie do zabawy.



Ostrzeżenia dotyczące oparzeń

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności czyszczenia i konserwacji, odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego. Odczekać na schłodzenie rozgrzanych części.
- Komora pieczenia, taca na okruchy, akcesoria i części metalowe wewnątrz urządzenia mogą rozgrzewać się podczas użytkowania. Dłonie i twarz trzymać z dala od gorących części urządzenia.
- Nie dotykać komory pieczenia, tacy na okruchy, akcesoriów ani metalowych części wewnątrz urządzenia podczas jego pracy oraz w ciągu kilku minut po wyłączeniu. Zaczekać na całkowite schłodzenie gorących części.
- Aby usunąć tacę na okruchy lub akcesoria, użyć uchwytów lub szmatek.
- Aby otworzyć drzwiczki urządzenia, należy zawsze chwytać za uchwyt.
- Podczas gotowania, z komory pieczenia urządzenia może wydostawać się gorą-

ca para. Dłonie i twarz trzymać z dala od komory pieczenia.

- Nie napełniać blachy olejem. Zagrożenie pożarem.
- Po otwarciu drzwiczek lub podczas wyjmowania akcesoriów z komory pieczenia, wydobywa się z niej również powietrze i gorące opary. Dłonie i twarz trzymać z dala od komory pieczenia.

-  Uwaga: gorąca powierzchnia.



Zagrożenia wynikające ze stosowania energii elektrycznej

- Wykorzystywanie elektrycznych przedłużaczy nie posiadających zatwierdzenia producenta urządzenia może skutkować powstaniem szkód i wypadków.
- Urządzenie podłączać do gniazda posiadającego uziemienie.
- Nie podłączać do tego samego gniazda elektrycznego innych urządzeń o dużej mocy (piecyki, żelazka, grzejniki itp.). Niebezpieczeństwo przeciążenia elektrycznego.
- Nie ciągnąć za przewód zasilania ani za urządzenie w celu wysunięcia wtyczki z gniazda elektrycznego.
- Należy unikać kontaktu części pod napięciem z wodą. Ryzyko zwarcia i/lub porażenia elektrycznego.
- Unikać stykania przewodu zasilania z tnącymi elementami lub ostrymi krawędziami.
- Zapobiegać stykaniu się przewodu elektrycznego zasilania z gorącymi powierzchniami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności czyszczenia i konserwacji, odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego. Odczekać na schłodzenie rozgrzanych części.
- Nie zanurzać urządzenia, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych płynach.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub będąc boso.
- Gdy urządzenie nie jest używane, nawet przez krótki czas należy je wyłączyć i wysunąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej.



Uwaga - szkody materialne

- Nie wkładać nadmiernej ilości produktów do gotowania. Ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem.
- Nie wkładać do akcesoriów lub komory gotowania przyborów kuchennych, metalowych przedmiotów, folii aluminiowej ani materiałów łatwopalnych (np. kartonu, plastiku). Ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem.
- Nie pozostawiać urządzenia przyłączonego do sieci elektrycznej bez dozoru.
- Nie ustawiać urządzenia na bardzo gorących powierzchniach lub w pobliżu

otwartego ognia, aby nie uszkodzić obudowy.

- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu materiału łatwopalnego (np.: tkaniny, zasłony).
- Nie umieszczać urządzenia ani przewodu zasilającego na gorących kuchenkach elektrycznych lub gazowych, jak również w ich pobliżu, ani też w pobliżu kuchenki mikrofalowej lub pieca elektrycznego.
- Przed użyciem wysunąć całkowicie przewód elektryczny zasilania.
- Urządzenia nie należy zasilać za pomocą timerów zewnętrznych lub oddzielnych instalacji sterowanych na odległość.
- Jeżeli urządzenie podczas pracy wydziela dym, odłączyć je niezwłocznie od gniazda elektrycznego. Zwrócić się do najbliższego upoważnionego centrum serwisu technicznego, aby rozwiązać problem.
- Nigdy nie wlewać płynnych składników na blachę. Jeśli jest to konieczne do celów kulinarnych, dodawać małe porcje płynu. Zawsze przed dodaniem większej ilości sprawdzić, czy płyn został wchłonięty przez składniki stałe.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Produkty umieszczać tylko i wyłącznie w dołączonych akcesoriach, aby zapobiec stykaniu się potraw z grzałkami elektrycznymi.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy akcesoria są prawidłowo włożone do komory pieczenia.
- Nigdy nie używać urządzenia bez włożenia co najmniej jednego z akcesoriów do komory pieczenia.
- Do wyjmowania produktów z akcesoriów nie używać metalowych narzędzi.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy w akcesoriach i w komorze pieczenia nie znajdują się ciała obce.
- Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nigdy nie zasłaniać wlotu powietrza podczas pracy urządzenia, aby uniknąć szkód materialnych i/lub przegrzania urządzenia.
- Nie uruchamiać urządzenia „na pusto”.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (n.p.: deszcz, słońce).
- Po wysunięciu wtyczki zasilającej i po schłodzeniu rozgrzanych części, urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką z dodatkiem kilku kropel neutralnego i łagodnego detergentu. Nigdy nie stosować rozpuszczalników, które mogą zniszczyć części z tworzyw sztucznych.



Zagrożenia wynikające z innych przyczyn

- Po każdym użyciu wyczyścić tacę na okruszki z ewentualnych pozostałości produktów lub okruszków.
- Urządzenie ustawić w odległości co najmniej 10 cm od ścian, mebli lub innych urządzeń.
- Aby podnieść urządzenie, chwycić jego korpus.

- Nie przenosić urządzenia bez uprzedniego wyjęcia produktów z akcesoriów.
- Należy wybrać miejsce odpowiednio oświetlone, czyste i z łatwym dostępem do gniazda elektrycznego.
- Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeżeli zostało upuszczone lub jeżeli zawiera widoczne znaki uszkodzenia. Nie używać urządzenia w sytuacji, gdy przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone lub urządzenie jest wadliwe. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis Techniczny lub przez upoważnionych techników, w sposób zapobiegający jakiegokolwiek zagrożeniu.

 Aby zutylizować produkt w myśl Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE, zapoznać się z broszurą dołączoną do produktu.

• NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ.

OPIS URZĄDZENIA

A - Korpus urządzenia	F - Wlot powietrza
B - Drzwiczki	G - Taca na okruchy
C - Uchwyt	H - Wspornik z napędem lewy
D - Przewód zasilania	I - Wspornik prawy
E - Komora pieczenia	

OPIS AKCESORIÓW (RYS. 1)

J - Blacha z kratką do grillowania	N - Rożen z widelcami do pieczenia
K - Kratka	O - Widelec do zdejmowania
L - Blacha	P - Śruby mocujące (x2)
M - Kosz	

OPIS PANELU STEROWANIA (RYS. 2)

Q - Wyświetlacz	U - Przycisk SHAKE/°F-°C
R - Pokrętko FUNCTION	V - Przycisk włączania wentylacji i oświetlenia wewnętrznego
S - Pokrętko TEMP/TIME	
T - Przycisk POWER/START/PAUSE z kontrolką	

Dane identyfikacyjne

Na tabliczce znamionowej umieszczonej na podstawie urządzenia podane zostały następujące dane identyfikacyjne:

- konstruktor i znak CE
- model [Mod.]
- numer seryjny [SN]
- napięcie elektryczne zasilania [V] i częstotliwość [Hz]
- pobierana moc elektryczna [W]
- numer serwisu

Przy ewentualnych kontaktach z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, należy podać model i numer seryjny urządzenia.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

1 Usunąć materiały opakowaniowe i sprawdzić, czy są obecne wszystkie części.

2 Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni.



Uwaga!

Urządzenie ustawić w odległości co najmniej 10 cm od ścian, mebli lub innych urządzeń.

Sprawdzić, czy wartości napięcia podane na tabliczce danych na spodzie urządzenia odpowiadają wartościom miejscowej sieci elektrycznej.

3 Rozwinąć całkowicie przewód zasilania.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy umyć zdejmowane elementy, które stykają się z artykułami spożywczymi.



Uwaga!

Nie zanurzać urządzenia, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych płynach.

4 Umyć tacę na okruchy (G) i akcesoria. Można użyć zwykłego płynu do mycia naczyń i miękkiej, nie szorstkiej gąbki. Dokładnie osuszyć.

Ustawienie jednostki miary

Urządzenie umożliwia wybór jednostki miary temperatury pomiędzy °F i °C. Jednostka miary w °C jest ustawiona domyślnie.

- Wsunąć wtyczkę do gniazda elektrycznego (Rys. 3).
- Nacisnąć przycisk POWER/START/PAUSE (T), aby włączyć urządzenie (Rys. 4). Włącza się kontrolka przycisku POWER/START/PAUSE (T).
- Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk SHAKE/°F-°C (U) (Rys. 5). Urządzenie zmieni domyślną jednostkę miary.

Powtórzyć procedurę, aby zmienić ustawienie.

Przed smażeniem

Podczas pierwszego użycia urządzenie może wydzielać lekki zapach i niewielką ilość dymu. Jest to całkowicie normalne zjawisko, ponieważ niektóre części zostały lekko nasmarowane, i po krótkim czasie zanika. Nie wywiera to żadnego skutku dla działania urządzenia.



Uwaga!

Niebezpieczeństwo pęknięcia szkła drzwiczek. Nie wlewać wody ani innych płynów na szkło drzwiczek, gdy są rozgrzane.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów na otwartych drzwiczkach urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy w akcesoriach i w komorze pieczenia nie znajdują się ciała obce.

Przed gotowaniem potraw należy zawsze usunąć wszelkie pojemniki lub opakowania (np.: butelki, puszki).

- Włożyć tacę na okruszki (G) do odpowiedniej komory (Rys. 6). Sprawdzić, czy jest prawidłowo włożona.

Pieczenie w piekarniku

- 1 Umieścić potrawę do upieczenia w wybranym akcesorium.
- Aby wybrać najbardziej odpowiednie akcesorium w zależności od gotowanej potrawy, patrz rozdział „Zdefiniowane programy gotowania”. W komorze pieczenia można umieścić jednocześnie więcej niż jedno akcesorium, aby ugotować większą liczbę potraw (Rys. 7).

Nie przeciążać akcesoriów zbyt dużą ilością jedzenia. Przestrzegać wskazówek dotyczących maksymalnych ilości, podanych w punkcie „Zdefiniowane programy gotowania”.



Uwaga!

Nigdy nie wlewać płynnych składników na blachę. Jeśli jest to konieczne do celów kulinarnych, dodawać małe porcje płynu. Zawsze przed dodaniem większej ilości sprawdzić, czy płyn został wchłonięty przez składniki stałe.

Jeśli do gotowania konieczne jest dodanie oleju, włożyć arkusz folii aluminiowej do wybranego akcesorium i kolejny arkusz folii aluminiowej, aby przykryć gotowaną potrawę. Zapobiegnie to rozpryskiwaniu się gorącego oleju na grzałki w komorze pieczenia.

- Jeśli do gotowania potraw używany jest grill lub blacha z kratką do grillowania, należy również włożyć na najniższym poziomie komory pieczenia blachę do zbierania tłuszczu. Aby uniknąć oparów, nieprzyjemnych zapachów i zabrudzeń, na blachę wlać niewielką ilość wody.
- 2 Otworzyć drzwiczki (B) (Rys. 8).
- 3 Włożyć wybrane akcesorium do komory pieczenia (E) (Rys. 9).

Umieścić wybrane akcesorium w taki sposób, aby potrawa znajdowała się w minimalnej odległości 2 cm od grzałek, znajdujących się w górnej części komory pieczenia.

- 4 Zamknąć drzwiczki (B) (Rys. 10).
- 5 Wsunąć wtyczkę do gniazda elektrycznego (Rys. 3).
- 6 Nacisnąć przycisk POWER/START/PAUSE (T), aby włączyć urządzenie (Rys. 4). Zacznie migać kontrolka przycisku POWER/START/PAUSE (T).

- 7 Obrócić pokrętkę FUNCTION (R). Wybrać zdefiniowany program smażenia, odpowiadający danemu rodzajowi produktów (patrz „Zdefiniowane programy gotowania”, aby uzyskać szczegóły dotyczące programów). Nacisnąć pokrętkę FUNCTION (R), aby potwierdzić wybór (Rys. 11). Na wyświetlaczu zostanie podświetlony wybrany program gotowania.

Każdy zdefiniowany program ma domyślny czas smażenia, ale temperatura i czas smażenia mogą być ustawione ręcznie:

- Nacisnąć jeden raz pokrętkę TEMP/TIME (S). Zaczyna migać napis TIME. Obrócić pokrętkę TEMP/TIME (S), aby ustawić czas gotowania (Rys. 12).
 - Nacisnąć kolejny raz pokrętkę TEMP/TIME (S). Zaczyna migać napis TEMP. Obrócić pokrętkę TEMP/TIME (S), aby ustawić temperaturę gotowania.
 - Nacisnąć ostatni raz pokrętkę TEMP/TIME (S), aby potwierdzić swój wybór.
- 8 Nacisnąć przycisk POWER/START/PAUSE (T) (Rys. 4). Urządzenie zaczyna smażyć potrawy. Włącza się światłem stałym kontrolka przycisku POWER/START/PAUSE (T).

Podczas smażenia, na wyświetlaczu (Q) wyświetlany będzie naprzemiennie odliczany czas oraz wybrana temperatura.

- Jeśli nie jest obecna, wentylację można włączyć podczas procesu gotowania. Nacisnąć przycisk włączania wentylacji i oświetlenia wewnętrznego (V) (Rys. 13). Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć wentylację.

Wentylacja włącza się automatycznie, jeśli został wybrany program gotowania DEHYDRATE, AIRFRY lub ROTISSERIE.

- Aby włączyć oświetlenie wewnętrzne podczas procesu gotowania, nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk aktywacji wentylacji i oświetlenia wewnętrznego (V) (Rys. 13). Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby wyłączyć oświetlenie wewnętrzne.
- Urządzenie można podczas pracy ustawić w trybie pauzy, na przykład w celu wymieszania produktów:
- Nacisnąć przycisk POWER/START/PAUSE (T) (Rys. 4). Urządzenie przerywa proces smażenia.
- Otworzyć drzwiczki (B) (Rys. 8).



Uwaga!

Aby otworzyć drzwiczki urządzenia, należy zawsze chwytać za uchwyt.

- Wyjąć wybrane akcesorium z komory pieczenia (E) (Rys. 14).



Uwaga!

Po otwarciu drzwiczek lub podczas wyjmowania akcesoriów z komory pieczenia, wydobywa się z niej również powietrze i gorące opary. Dłonie i twarz trzymać z dala od komory pieczenia.

Komora pieczenia, taca na okruchy, akcesoria i części metalowe wewnątrz urządzenia mogą rozgrzewać się podczas użytkowania. Dłonie i twarz trzymać z dala od gorących części urządzenia.

Aby usunąć tacę na okruchy lub akcesoria, użyć uchwytów lub szmatek.

- Wymieszać składniki.
- Włożyć wybrane akcesorium do komory pieczenia (E) (Rys. 9).
- Zamknąć drzwiczki (B) (Rys. 10).
- Nacisnąć przycisk POWER/START/PAUSE (T) (Rys. 4). Urządzenie wznowia proces smażenia.

Funkcja SHAKE

Urządzenie wyposażone jest w funkcję SHAKE, która aktywuje sygnał dźwiękowy, aby zasugerować użytkownikowi wymieszanie składników, gdy urządzenie osiągnie połowę całkowitego czasu gotowania.

Funkcję SHAKE należy aktywować przed rozpoczęciem gotowania.

Funkcja SHAKE nie może być aktywowana, jeśli wybrany został program gotowania TOAST, PREHEAT lub BAGEL.

- Nacisnąć przycisk SHAKE/°F-°C (U) (Rys. 5). Funkcja SHAKE włącza się.
- W połowie czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu (Q) będzie migać napis „SHAKE”. Urządzenie będzie powtarzać tę czynność co 60 sekund do momentu, aż użytkownik otworzy drzwiczki urządzenia lub ponownie naciśnie przycisk SHAKE/°F-°C (U).

Używanie rożna do pieczenia (N)

- 1 Umieścić jeden z widelców na szpikulcu rożna. Upewnić się, że dwie końcówki widelca skierowane są do środka. Dokręcić śrubę mocującą (P), aby umocować widelec na szpikulcu (Rys. 15).
- 2 Związać sznurkiem mięso do pieczenia i nasunąć na widelec rożna. Sprawdzić, czy mięso jest dobrze wyśrodkowane.
- 3 Nasunąć drugi widelec na szpikulec. Upewnić się, że dwie końcówki widelca skierowane są do środka. Dokręcić śrubę mocującą (P), aby umocować widelec na szpikulcu (Rys. 15).
- W razie potrzeby lekko poluzować śruby mocujące, aby dokładnie wyśrodkować mięso na bagnecie. Dokręcić śruby mocujące.
- 4 Włożyć koniec szpikulca w gniazdo znajdujące się w pobliżu wspornika z napędem lewego (H) (Rys. 16).
- 5 Przeciwny koniec włożyć do gniazda na prawym wsporniku (I) (Rys. 17).
- 6 Rozpocząć gotowanie potrawy w sposób opisany w rozdziale „Pieczenie w piekarniku”.
- 7 Po zakończeniu gotowania, za pomocą widelca do zdejmowania (O), wyjąć szpikulec z komory gotowania (E) (Rys. 18).

Korzystanie z kosza (M)

- 1 Odkręcić śrubę mocującą (P) z rożna. Zdjąć widelce ze szpikulca (N) (Rys. 19).
- 2 Umieścić kosz (M) na szpikulcu rożna (N). Dokręcić śruby mocujące (P) na dwóch końcach kosza (M), aby umocować kosz na szpikulcu (Rys. 20).
- 3 Podnieść zaczep, aby otworzyć kosz (Rys. 21).
- 4 Umieścić produkty w koszu (Rys. 22).
- 5 Zamknąć zaczep kosza (Rys. 21).
- 6 Rozpocząć gotowanie potrawy w sposób opisany w rozdziale „Pieczenie w piekarniku”.
- 7 Po zakończeniu gotowania, za pomocą widelca do zdejmowania (O), wyjąć szpikulec z komory gotowania (E) (Rys. 25).

Po zakończeniu smażenia

- 1 Po zakończeniu smażenia urządzenie wydaje kilka sygnałów dźwiękowych, a następnie wyłącza się po 5 minutach. Jeżeli produkty nie są gotowe, należy ponownie umieścić akcesorium ze składnikami w komorze pieczenia i ustawić czasomierz na kilka minut.
- Można ewentualnie przerwać proces gotowania ręcznie. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk POWER/START/PAUSE (T) (Rys. 4). Urządzenie przerywa proces smażenia.

- 2 Wysunąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- 3 Otworzyć drzwiczki (B) (Rys. 8).



Uwaga!

Aby otworzyć drzwiczki urządzenia, należy zawsze chwytać za uchwyt.

- 4 Wyjąć wybrane akcesorium z komory pieczenia (E) (Rys. 14).



Uwaga!

Po otwarciu drzwiczek lub podczas wyjmowania akcesoriów z komory pieczenia, wydobywa się z niej również powietrze i gorące opary. Dłonie i twarz trzymać z dala od komory pieczenia.

Aby usunąć tacę na okruchy lub akcesoria, użyć uchwytów lub szmatek.

Nie dotykać komory pieczenia, tacy na okruchy, akcesoriów ani metalowych części wewnętrznych urządzenia podczas jego pracy oraz w ciągu kilku minut po wyłączeniu. Zaczekać na całkowite schłodzenie gorących części.

- 5 Przełożyć produkty na talerz. Podać na stół.



Uwaga!

Do wyjmowania produktów z akcesoriów nie używać metalowych narzędzi.

- 6 Wysunąć tacę na okruchy (G) (Rys. 23). Opróżnić i wyczyścić tacę na okruchy (G) z ewentualnych pozostałości produktów lub okruchów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

- Wstępne rozgrzanie urządzenia przed smażeniem potraw optymalizuje efekt końcowy.
- Mniejsze produkty wymagają krótszego czasu smażenia, niż produkty większe.
- Większa ilość produktów wymaga dłuższego czasu przygotowania, natomiast mniejsza ilość, czasu krótszego.
- Wymieszanie małych produktów w połowie czasu smażenia optymalizuje końcowy rezultat i zapewnia równomierne smażenie.
- Aby uzyskać chrupkość, surowe lub mrożone ziemniaki skropić olejem (Rys. 24).
- Optymalna ilość ziemniaków do uzyskania chrupkich frytek to ok. 700 g.
- Aby łatwiej i szybciej przygotować przekąski z nadzieniem, używać gotowych mieszanek. Gotowe mieszanki smażą się szybciej, niż te przygotowane w domu.
- Nie gotować potraw zbyt tłustych.
- Urządzenie można używać do podgrzewania potraw wcześniej ugotowanych. Ustawić temperaturę 150°C na 10 minut.
- Aby usmażyć produkty za pomocą wstępnie zdefiniowanego programu gotowania AIRFRY, ustawić wyższą temperaturę dla produktów, które gotują się szybciej (np. bekon i frytki). Ustawić niższą temperaturę dla produktów, które gotują się wolniej (np. kurczak panierowany).