


TONSIL®

Instrukcja obsługi

Przenośny, Bezprzewodowy,
Wodoodporny Głośnik Bluetooth
Tonsil Tonus

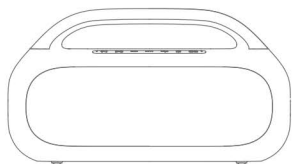

Ostrożnie przeczytaj tę instrukcję przed
użyciem tego produktu.

Lista zawartości:



Głośnik TONUS,



Przewód 3,5mm jack,



Przewód ładujący USB-C,




Instrukcja obsługi,

1

Struktura produktu:

1. Niebieska dioda.
2. Włącznik
3. Odtwarzaj/Zatrzymaj
4. Poprzedni/VOL-
5. Wskaźnik naładowania
6. Następnym/VOL+
7. Zmiana oświetlenia
8. Equalizer
9. Wskaźnik gotowości
10. Port USB
11. Port AUX
12. Port karty TF/Pamięci
13. Port ładujący USB-C

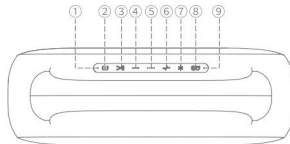

2

Włącz/Wyłącz:

1. Przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk, aby włączyć. Wskaźnik LED potwierdzi gotowość do pracy.
2. Przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk, aby wyłączyć. Wskaźnik LED potwierdzi wyłączenie urządzenia.

Łączność Bluetooth:

1. Włącz głośnik. Niebieski wskaźnik LED potwierdzi gotowość do połączenia bluetooth.
2. Następnie aktywuj bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym i wyszukaj „TONISL TONUS” aby połączyć się z głośnikiem.
3. Po pierwszym połączeniu z urządzeniem głośnik po włączeniu będzie łączył się automatycznie z urządzeniem jeżeli bluetooth został aktywowany.

Odbieranie połączeń:

Przyciśnij przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj aby odebrać przychodzące połączenie.

Zakończenie połączeń:

Przyciśnij przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj ponownie aby zakończyć połączenie.

3

Odrzuć połączenie:

Przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj aby odrzucić połączenie przychodzące.

Ponowne wybranie ostatniego połączenia:

Podwójne przyciśnięcie przycisku Odtwarzaj/Zatrzymaj spowoduje ponowne wybranie ostatniego połączenia.

Odcięcie połączenia Bluetooth:

Długie przyciśnięcie przycisku Odtwarzaj/Zatrzymaj spowoduje odłączenie połączenia Bluetooth.

Zmiana oświetlenia RGB:

Krótkie przyciśnięcie przycisku spowoduje zmianę koloru lub trybu wyświetlania oświetlenia RGB. (Możliwość wyboru 8 trybów z różnymi efektami)

Asystent głosowy:

Przyciśnięcie i długie przytrzymanie przycisku spowoduje aktywację asystenta głosowego.

4

Wybór trybu:

Krótkie przyciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz spowoduje zmianę trybu na jeden z

wymienionych:

- Bluetooth
- Karta SD
- USB
- Wejścia AUX

Karta SD:

Wsuń kartę i krótko przyciśnij przycisk trybu aby głośnik automatycznie odtworzył plik (MP3/WAV/AIFF/FLAC/APP) zapisany na nośniku.

Tryb AUX:

Podłącz do głośnika swoje urządzenie mobilne lub odtwarzacz poprzez przewód z adapterem jack 3,5mm aby odtwarzać źródło zewnętrzne dźwięku. Krótko przyciśnij przycisk mode, głośnik automatycznie rozpozna tryb AUX.

Tryb USB:

Umieść nośnik USB w porcie, głośnik automatycznie rozpozna i odtworzy pliki zapisane na nośniku.

5

Tryb Equalizer:

Krótkie przyciśnięcie przycisku trybu EQ aby przełączyć pomiędzy efektami. Długie przyciśnięcie przez 6 sekund spowoduje przywrócenie ustawień początkowych.

Odtwarzanie plików:

1. Przyciśnij Odtwarzaj/Zatrzymaj przycisk aby odtworzyć plik.
2. Długie przyciśnięcie „-” aby odtworzyć poprzedni plik.
3. Długie przyciśnięcie „+” aby odtworzyć następny plik.
4. Krótkie przyciśnięcie „-” aby zmniejszyć głośność.
5. Krótkie przyciśnięcie „+” aby zwiększyć głośność.

Autentyczne Bezprzewodowe Stereo (TWS):

- Połącz w parę dwa głośniki TONSIL TONUS dla silniejszego efektu stereo.
1. Upewnij się że funkcja bluetooth jest wyłączona na twoim odtwarzaczu.
 2. Włącz oba głośniki.
 3. Przyciśnij dwa razy przycisk EQ na

6

k którymkolwiek głośniku. Melodia potwierdzi połączenie w parę.

4. Następnie aktywuj łączność bluetooth na swoim odtwarzaczu i znajdź „TONSIL TONUS” aby połączyć.

Funkcja power banku:

Głośnik także posiada funkcję zapasowego źródła zasilania, które umożliwi ładowanie urządzeń mobilnych takich jak smartphone lub inne poprzez przewód USB. (Napięcie: 5V/1A).

Ładowanie:

1. Produkt posiada wbudowaną baterię litowo-jonową (brak możliwości wymiany). Używaj przewodu USB-C aby ładować urządzenie.
2. Używaj tylko przewodu do tego przeznaczonego przez producenta.
3. Wydajność baterii litowo-jonowej po wielokrotnym ładowaniu może się obniżyć. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich ładowalnych baterii.
4. Podczas ładowania biała dioda LED miga, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, biała dioda LED świeci nieprzerwanie.

7

Specyfikacja techniczna:

Wodoszczelność IPX6
Wersja Bluetooth: V5.3
Moc: 20W*2
Moc maksymalna: 25W*2
Pasma przenoszenia: 80Hz-18KHz
Głośnik nisko tonowy: 79mm*2
Głośnik wysoko tonowy: 31mm*2
Czas pracy na baterii: około 12 godzin (Średnia głośność)
Czas ładowania: 5 godzin
Pojemność baterii: 4000mAh
Napięcie baterii: 7.2V
Wspiera: Bluetooth, AUX, Karta Micro SD, TWS, USB, EQ
Napięcie wejściowe: DC 5V/2.4A(MAX)
Wymiary: 342x115x187mm
Materiał wykonania: ABS+Tkandyna

Ostrzeżenia:

1. Postępuj według tej instrukcji.
2. Trzymaj i używaj tego urządzenia w normalnych warunkach temperatury.
3. Gdy urządzenie nie odpowiada lub wskazuje na usterkę, przyciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj przez 8 sekund aby automatycznie zresetować urządzenie do

8

ustawień fabrycznych.

4. Trzymaj urządzenie z dala od źródła ciepła takich jak piec, grzejniki, kaloryfery, dmuchawy grzewcze oraz inne źródła ciepła.
5. Nie naruszaj portu ładowania oraz nie zatykaj portów USB aby zapobiec uszkodzeniu nośników oraz przewodów.
6. W celu ochrony swojego słuchu, a także na celu wydłużeniu żywotności urządzenia, jest wskazane aby nie zwiększać głośności do maksymalnego poziomu przez dłuższy czas.
7. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu urządzenie zostało zniszczone, zapraszamy do kontaktu z serwisem posprzedażowym. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę. W przeciwnym przypadku utracisz możliwość naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie posprzedażowym.

9