


Stacja zasilania Greenso 300W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

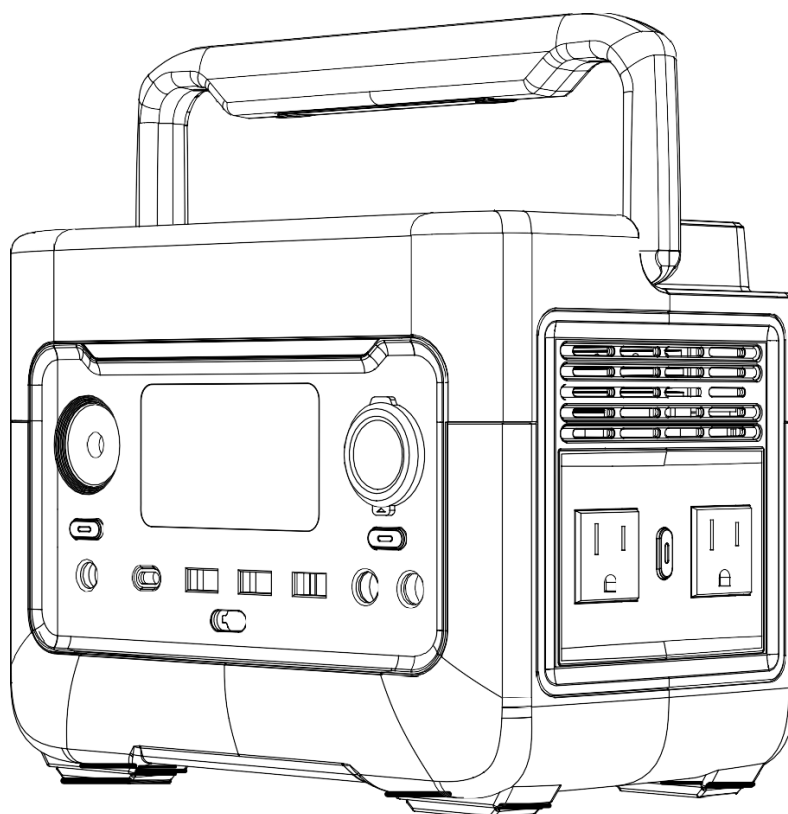

Przed użyciem elektrowni należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zrozumieć prawidłowe użytkowanie urządzenia. Przechowuj tę instrukcję pod ręką.



Objaśnienie symboli na urządzeniu

Symbole są używane w niniejszej instrukcji, aby zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i towarzyszące im objaśnienia muszą być w pełni zrozumiałe. Same ostrzeżenia nie usuną zagrożenia i nie mogą zastąpić właściwych środków zapobiegania wypadkom.

	Ostrzeżenie - przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.
	Nie używać urządzenia w wilgotnych warunkach! Chronić przed wilgocią!
Uwaga!	Tym symbolem oznaczyliśmy miejsca w niniejszej instrukcji obsługi, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.

Spis treści:

Strona:

1.	Instrukcje bezpieczeństwa	1
2.	Wstęp.....	3
3.	Lista opakowań	3
4.	Informacje o produkcie.....	4
5.	Operacja.....	7
6.	Rozwiązywanie problemów	9

1. Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprzestrzeganie tej instrukcji stwarza skrajne zagrożenie dla życia lub ryzyko obrażenia zagrażające życiu.

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tej instrukcji stwarza zagrożenie dla życia lub ryzyko poważnych obrażeń.

UWAGA

Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

- Prosimy nie demontować, nie naprawiać i nie przekształcać, co może spowodować porażenie prądem, wysoką temperaturę, pożar i inne niebezpieczeństwa.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródła ognia ani narażać go na działanie ognia lub ciepła, ponieważ może to spowodować pożar, oparzenia i inne zagrożenia.
- Ten produkt nie może być ładowany i używany w rosie, łązi, deszczu i innych miejscach wilgotnych; nie używaj wody do czyszczenia produktu, spowoduje to porażenie prądem.
- Nie należy dotykać tego produktu lub wtyczki, gdy ręce są mokre. Może to spowodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.
- Nie należy używać metalu do kontaktu z interfejsem wyjściowym AC. Może to spowodować porażenie prądem, pożar i inne niebezpieczeństwa.
- Proszę nie wyrzucać z tradycyjnymi odpadami. Może dojść do porażenia prądem elektrycznym, przegrzania, pożaru w śmieciarce.
- Nie należy używać połączeń AC innych niż podane. Może to spowodować porażenie prądem, pożar.
- Proszę potwierdzić specyfikacje znamionowe interfejsu połączeniowego lub maszyny łączącej i nie przekraczać specyfikacji. Może to spowodować porażenie prądem, pożar.
- Prosimy nie poddawać produktu silnym uderzeniom, takim jak upuszczenie lub uderzenie młotkiem. Może to spowodować porażenie prądem, wysoką temperaturę, pożar lub uszkodzenie produktu.
- Nie należy umieszczać, przechowywać i używać w miejscach narażonych na upadek lub upuszczenie (takich jak wysokie półki). Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie produktu.
- Nie należy przenosić produktu, gdy jest on ładowany lub używany. Wibracje i wstrząsy podczas przemieszczania mogą spowodować nagrzewanie, pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

Ostrzeżenie!

- Proszę zachować czyste miejsce do użytku i przechowywania.
- Należy sprawdzić przed użyciem. W przypadku wystąpienia osobliwości takich jak pęknięcie, złamanie, wyciek i przerwanie przewodu AC, należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z tego produktu, gdyż może to spowodować wypadki lub obrażenia.
- Nie należy używać, jeśli interfejs nie może być w pełni podłączony z powodu utraty lub deformacji interfejsu, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Proszę nie używać go na plaży lub w zakurzonych miejscach, może to spowodować dym, ogień.
- Proszę nie używać i trzymać w samochodzie, bagażniku, stole ładunkowym lub miejscu o wysokiej temperaturze pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przeciwnym razie może to spowodować przeszkody związane z awarią produktu lub pogorszeniem jego jakości lub spowodować gorączkę.
- Gdy ciecz wewnątrz produktu przyklei się do skóry lub ubrania, należy natychmiast umyć je wodą. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie skóry itp. Nie wycierać płynu do oka. Po przemyciu czystą wodą należy niezwłocznie udać się do lekarza. Może to spowodować ryzyko ślepoty.
- W przypadku burzy lub uderzenia pioruna należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka podczas ładowania. Przeciążenie może prowadzić do przegrzania, pożaru lub innych uszkodzeń.
- Proszę ładować urządzenie w określonym zakresie napięcia (100-240 V AC). W przeciwnym razie może dojść do powstania przegrzania baterii, pożaru i innych wypadków.
- Proszę nie umieszczać produktu do góry nogami lub na boku podczas używania i przechowywania, w przeciwnym razie może to spowodować wyciek, przegrzanie, pożar i inne zagrożenia.

Uwaga

- Natychmiast zaprzestać używania produktu, jeśli pojawią się jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak rdza, nietypowy zapach, przegrzanie itp.
- Podczas transportu produktu samochodem itp. należy go zamocować tak, aby nie mógł się poruszać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu, co może spowodować porażenie prądem, wysoką temperaturę, pożar itp.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu tego produktu lub przewodu zasilającego z wodą lub innymi płynami. Może to prowadzić do zwarcia, nagrzewania, pożaru itp.
- Ładuj, używaj i przechowuj ten produkt w temperaturze od 0 do 40 °C, w przeciwnym razie może on pogorszyć swoje działanie lub spowodować przegrzanie.
- W przypadku przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, obudowa może ulec uszkodzeniu w wyniku porażenia prądem elektrycznym, wysokiej temperatury, pożaru itp. Należy natychmiast zaprzestać używania produktu. Aby uniknąć wypadków, należy natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym za instalację i konserwację personelem na miejscu.
- Przed podłączeniem przewodów elektrycznych należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Błędy w obsłudze mogą prowadzić do wypadków lub obrażeń.
- Przed podłączeniem urządzeń elektrycznych upewnij się, że są one wyłączone. Nagłe uruchomienie urządzeń elektrycznych może spowodować wypadek lub obrażenia.
- Należy pamiętać o wyłączeniu głównego wyłącznika podczas przechowywania, aby uniknąć niepotrzebnego rozładowania baterii i uniknąć porażenia prądem.

UWAGA!

To elektronarzędzie wytwarza podczas pracy pole elektromagnetyczne. W pewnych warunkach pole to może zakłócić działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Aby zapobiec ryzyku poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy, aby osoby z implantami medycznymi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem skonsultowały się ze swoim lekarzem i producentem implantu medycznego.

Ryzyko

Elektronarzędzie zostało zbudowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Podczas eksploatacji mogą jednak powstać indywidualne ryzyka resztkowe.

- Zagrożenie dla zdrowia z powodu energii elektrycznej, przy zastosowaniu niewłaściwych elektrycznych przewodów przyłączeniowych.
- Ponadto, pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, nadal mogą istnieć pewne nieoczywiste ryzyka rezydualne.
- Ryzyko resztkowe można zminimalizować, jeżeli przestrzegane są "Instrukcje bezpieczeństwa" i "Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem" wraz z całą instrukcją obsługi.
- Unikać przypadkowego uruchomienia maszyny: przycisk obsługi nie może być wciśnięty podczas wkładania wtyczki do gniazdka. Używaj narzędzia, które jest zalecane w tej instrukcji obsługi. W ten sposób zapewnisz optymalną wydajność swojej maszyny.

2. Wstęp

Model: PP300i

Szanowny kliencie,

Mamy nadzieję, że Twoje nowe narzędzie przyniesie Ci wiele radości i sukcesów.

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, producent tego urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub spowodowane przez urządzenie wynikające z:

- Niewłaściwe postępowanie.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
- Naprawy wykonywane przez osoby trzecie, nieautoryzowanych specjalistów.
- Montaż i wymiana nieoryginalnych części zamiennych,
- Niewłaściwe użycie
- Awarie instalacji elektrycznej w przypadku nieprzestrzegania przepisów elektrycznych

Uwaga:

Przed montażem i uruchomieniem należy przeczytać cały tekst instrukcji obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi powinna pomóc Państwu w zapoznaniu się z urządzeniem oraz w użytkowaniu go zgodnie z przeznaczeniem. Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, unikania zagrożeń, minimalizacji kosztów napraw i przestojów oraz zwiększenia niezawodności i wydłużenia okresu użytkowania urządzenia. Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi należy również przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju w związku z eksploatacją urządzenia.

Instrukcję obsługi należy przechowywać przy urządzeniu, w plastikowej osłonie, chronionej przed brudem i wilgocią. Muszą być one przeczytane i dokładnie przestrzegane przez wszystkich pracowników obsługi przed rozpoczęciem pracy.


Urządzenie może być używane wyłącznie przez personel, który został przeszkolony w zakresie jego obsługi i został poinstruowany o związanych z nim zagrożeniach. Należy przestrzegać wymaganego minimalnego wieku.

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz odrębnych przepisów obowiązujących w danym kraju, należy również przestrzegać ogólnie uznanych zasad technicznych dotyczących eksploatacji takich maszyn.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji oraz wskazówek bezpieczeństwa.

3. Lista pakowania

Proszę uprzejmie sprawdzić, czy wszystkie akcesoria są kompletne (kabel ładowarki samochodowej, kabel ładowarki AC, instrukcja obsługi).

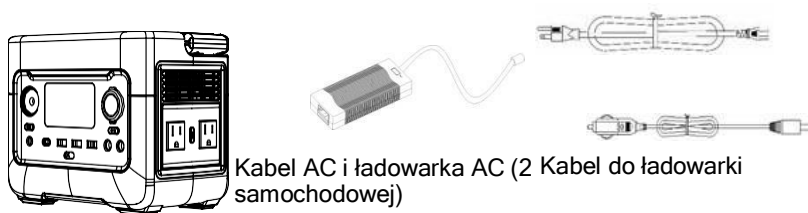

Kabel AC i ładowarka AC (2 Kabel do ładowarki samochodowej)



Uwaga:

Proszę uprzejmie sprawdzić, czy ta stacja, jest taki sama jaka ta, którą zamówiłeś.


Proszę uprzejmie sprawdzić wygląd produktu najpierw, aby zobaczyć, czy istnieje uszkodzenie lub pęknięcia. Proszę uprzejmie przetestować stację zasilania.

Uwaga!

Ładowanie pierwsze- przed użyciem Twojego nowego PP300i, podłącz go do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, aż będzie w pełni naładowany.

4. Produkt Informacje

Porty wejściowe i wyjściowe

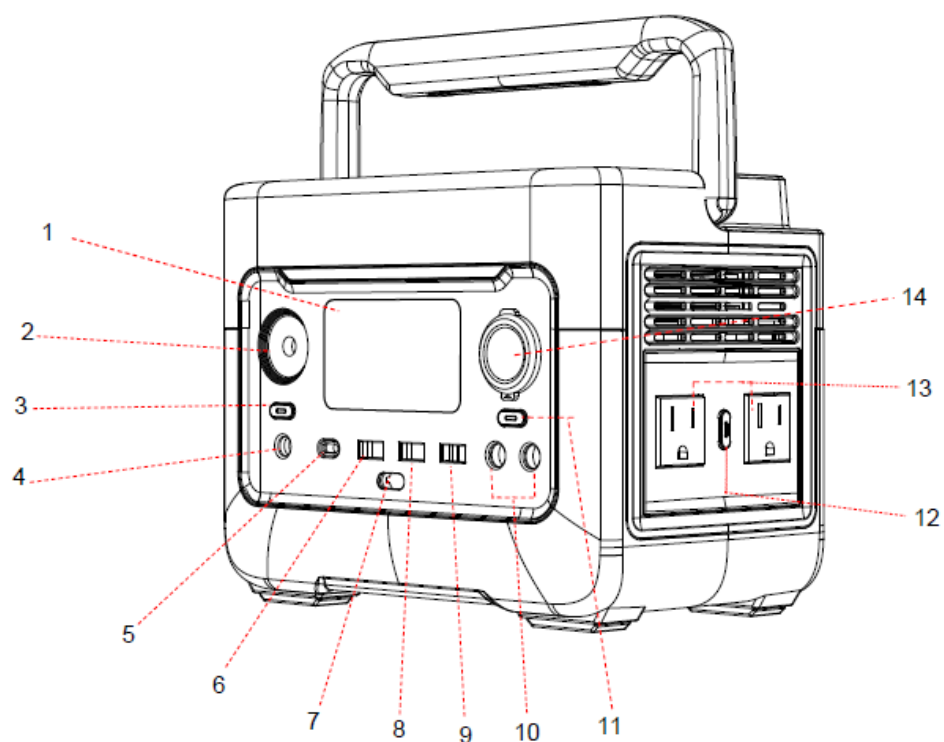

- 1. Ekran
- 2. Światło LED
- 3. Przycisk oświetlenia LED
- 4. Wejście DC
- 5. Wyjście USB-C
- 6. Wyjście USB-A
- 7. Przycisk zasilania
- 8. Wyjście USB-A

- 9. Wyjście szybkiej ładowarki USB-A
- 10. Wyjście DC 12V
- 11. Przycisk DC
- 12. Przycisk AC
- 13. Wyjście AC
- 14. Wyjście na papierosa 12V

Specyfikacje

Podstawowa specyfikacja

Waga netto	3,3 kg
Rozmiar	230*200*148mm
Pojemność	269Wh (14,8V)
Certyfikat	FCC CE UN38.3 ETL

Wyjście

Wyjście AC (x2)	300W (szczyt 600W), 120V±5V (60HZ)
Wyjście USB-A (x2)	Pojedynczy port 5V/2.4A, 12W max
USB-A Fast Charge (x1)	5V/2.4A, 9V/2.4A, 12V/2A, 24W max.
Wyjście USB-C (x1)	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 60W max
Wyjście na papierosa (x1)	12V/10A, 120W max
Wyjście DC6530 (x2)	Pojedynczy port 12V/5A, (60W max) (Share max 120W z portu papierosa)
Lampka LED (x1)	Z funkcją SOS


Wejście

Ładowarka do	10V-30VDC, max 100W
panelu	65W
słonecznego	12V/10A max

Bateria

Typ	Litowo-jonowa
Temperatura pracy	-10°C-45
Temperatura ładowania	0°C-40°C
Cykle życia	≥500

Ekran

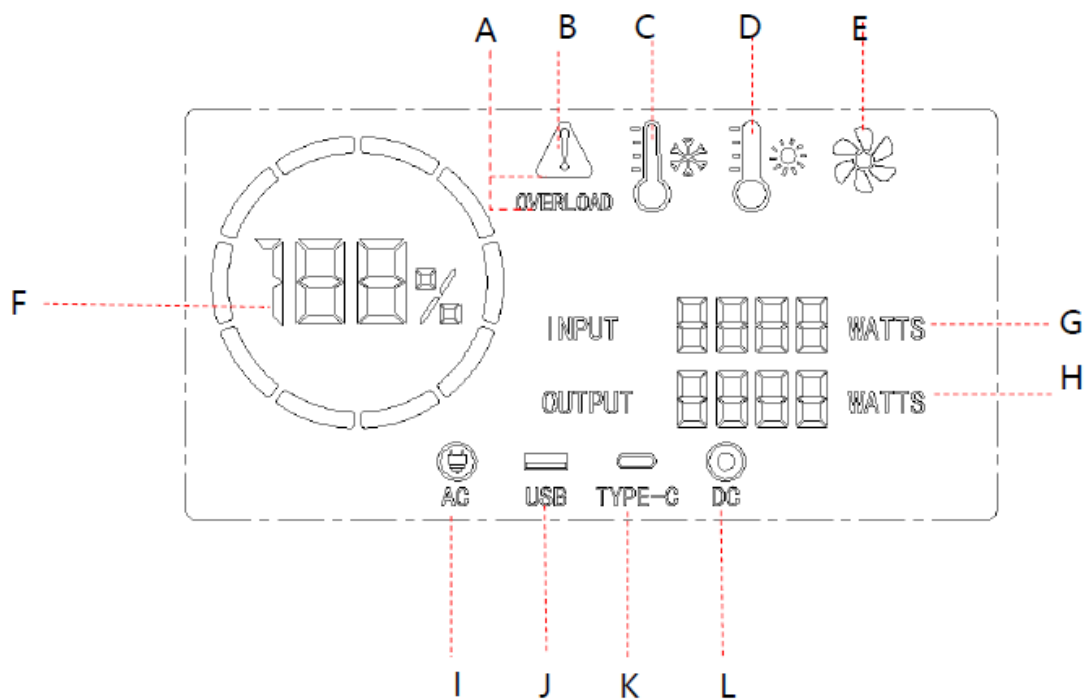

- A. Przeciążenie
Ocieplenie
- B. Ostrzeżenie o
usterce
- C. Niska temperatura
- D. Wysoka
temperatura
- E. Praca wentylatora
- F. Pozostała moc

- G. Moc wejściowa
- H. Moc wyjściowa
- I. Ikona AC
- J. Ikona USB-A
- K. Ikona Type-C
- L. Ikona DC 12V

5. Operacja

Uwaga!

Przed użyciem lub przechowywaniem, naładuj PP300i aż będzie w 100% naładowany. .

Jeśli ekran pokazuje mniej niż 20% pojemności, należy jak najszybciej podłączyć urządzenie do źródła zasilania, takiego jak gniazdo AC lub panel słoneczny.

Po użyciu wysokiej mocy rozładowania, proszę pozwolić produktowi pozwolić ostygnąć 1-2 godziny przed ładowaniem.

Ładowanie za pomocą ładowarki samochodowej lub adaptera

Użyj kabla do ładowania samochodu 12V lub adaptera dołączonego do produktu, podłącz go do portu wejściowego ładowania DC po lewej stronie PP300i, aby naładować.


Gdy ekran wyświetlacza świeci się, pierścienia wyświetlacza mocy obraca się i wyświetlana jest moc ładowania, oznaczono, że jest ładowanie; Gdy bateria jest w pełni naładowana, moc ładowania będzie wyświetlana jako "0".

Ładowanie za pomocą panelu słonecznego (jeśli jest)

Znajdź interfejs DC z tyłu panelu słonecznego, podłącz go do portu wejściowego ładowania DC po lewej stronie PP300i, aby naładować.

Uwaga!

W przypadku podłączenia panelu słonecznego, należy wybrać panel słoneczny o napięciu wyjściowym pomiędzy 10V-30V, oraz mocy 100W.

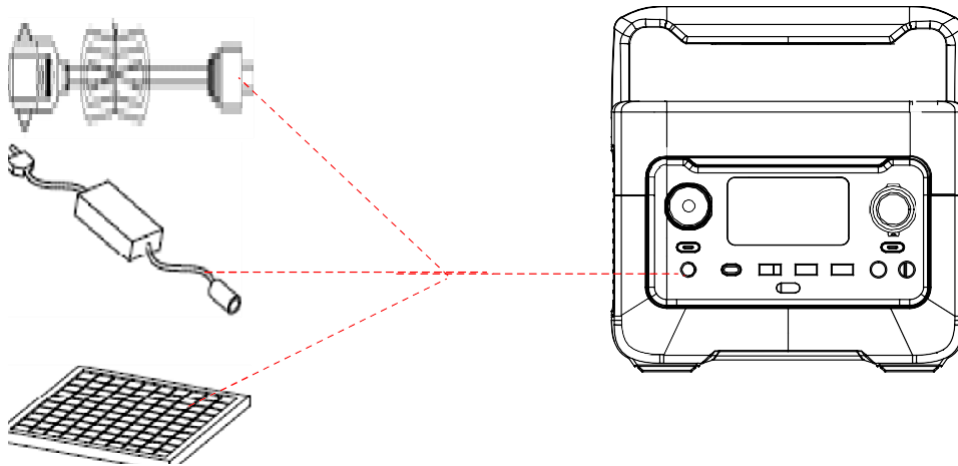

Wyjście AC

Krótko naciśnij przycisk AC obok gniazda wyjściowego AC, a wskaźnik przycisku zaświeci się. Po wyświetleniu na ekranie ikony AC, gniazdo wyjściowe AC może być normalnie zasilane.

Wyjście DC

Wyjście DC obejmuje wyjście USB-C, USB-A szybkie ładowanie, wyjście USB-A, wyjście gniazda samochodowego i wyjście DC6530. Po naciśnięciu przycisku DC przez krótki czas, wskaźnik przycisku zaświeci się, a ikona DC12V, USB-A, USB-C zostanie wyświetlona na ekranie.

Reflektory LED

Krótko naciśnij przycisk światła LED, aby włączyć światło LED; Krótko naciśnij przycisk LED ponownie, aby wyłączyć reflektor LED; Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła LED, światło punktowe LED miga zgodnie z kodem Morsa, tworząc funkcję alarmu SOS

Uwaga!

Ten reflektor ma wysoką jasność, nie patrz na niego ani nie celuj w oczy ludzi podczas włączania.

Uwaga!

1. Wyjście DC ma zastosowanie do większości urządzeń na rynku. Niektóre produkty o wysokim prądzie chwilowym mogą wyzwać zabezpieczenie nadprądowe.
2. Przed użyciem tego produktu należy upewnić się, że podłączone urządzenia elektryczne mogą normalnie pracować.
3. Niektóre urządzenia o mocy znamionowej 300W, takie jak piły, wiertarki i klimatyzatory, nie mogą korzystać z tego typu urządzeń, ponieważ ich prąd rozruchowy jest trzykrotnie większy od maksymalnego prądu rozładowania stacji.

Start

1. Naciśnij i przytrzymaj główny przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie, a ekran zaświeci się.
2. DC: naciśnij przycisk DC, aby zapewnić prąd stały dla sprzętu. AC: naciśnij przycisk AC, aby zapewnić prąd zmienny dla sprzętu.
3. Podłączyć urządzenie do stacji zasilania.
4. Ekran pokazuje zużycie energii. Te liczby pokazują, ile energii Twoje urządzenie otrzymuje z elektrowni.
5. Naciśnij główny przycisk zasilania, aby wyłączyć stację zasilania.

Uwaga!

1. Gdy nie używasz portów DC lub AC, wyłącz je, aby oszczędzać energię.
2. Podświetlenie ekranu wyłączy się automatycznie po 30 sekundach bezczynności, a zapali się ponownie po krótkim naciśnięciu przycisku DC/ AC lub podłączeniu ładowarki.
3. Gdy stacja zasilająca jest włączona, a lampki AC, DC i LED nie są włączone, stacja zasilająca wyłączy się automatycznie po dwóch godzinach.
4. Jeśli nie używasz tego produktu, wyłącz go.
5. Gdy nie jest używany przez dłuższy czas, proszę utrzymywać stację zasilania w pełni naładowaną, w przeciwnym razie żywotność baterii zostanie naruszona.
6. Podczas podłączania sprzętu do stacji zasilania należy utrzymywać go w stanie wyłączonym, aby uniknąć ewentualnego iskrzenia spowodowanego przez prąd przepięciowy.

6. Rozwiązywanie problemów

W poniższej tabeli przedstawiono ikony usterek i kody błędów oraz rozwiązania, gdy produkt nie działa prawidłowo. Jeśli nie można zlokalizować i usunąć tego problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą

Ikony i kody	Opis	Rozwiązania
	Przeciążenie wyjścia AC	Ponowne uruchomienie po usunięciu obciążenia
	Temperatura akumulatora jest zbyt niska	Wyłączyć maszynę i pozostawić ją w normalnej temperaturze na jedną godzinę przed ponownym uruchomieniem
	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka	Wyłączyć maszynę i pozostawić ją w normalnej temperaturze na jedną godzinę przed ponownym uruchomieniem
 F001	Płyta zasilająca jest nieprawidłowa	Wymagana jest konserwacja posprzedażowa
 F004	Płyta główna jest przegrzana	Sprawdzić wentylator, wyłączyć urządzenie, aby je schłodzić i ponownie uruchomić.
 F005	Zwarcie na wyjściu AC	Usuń zewnętrzne zwarcie i uruchom ponownie
 F007	Niskie napięcie wyjściowe tablicy zasilającej	Usunąć obciążenie, wyłączyć urządzenie i ponownie uruchomić.
 F008	Przeładowanie baterii	Ładowanie urządzenia
 F009	Bateria przeładowana	Zatrzymanie ładowania, ponowne uruchomienie i rozładowanie

KARTA GWARANCYJNA – WARUNKI GWARANCJI

Firma Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7.06-300 Przasnysz, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta. Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:

1. GWARANCJA KONSUMENCKA - przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, niekomercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.
 2. GWARANCJA KOMERCYJNA - przeznaczona jest dla firm. Okres gwarancji komercyjnej wynosi 12 miesięcy.
- Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, który poinformuje Kupującego o procedurze reklamacyjnej. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący winien okazać kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, , rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- b) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- c) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- d) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- e) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- f) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- g) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- h) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet, Sprzedawca zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem.

Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji".

Sprzedawca w imieniu Gwaranta, może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym. Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni.

Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski.

Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.

Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej urządzenia.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna.

Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła sprzęt u Gwaranta, wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

Gwarancja trwałości nie przewidywała warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta aniżeli środki ochrony prawnej w tym zakresie przyznane konsumentowi z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (art.43 g znowelizowanej ustawy o prawach konsumenta).

.....
Pieczęć i podpis Sprzedawcy

Greenso sp. z o.o.
ul. Targowa 7
06-300 Przasnysz
www.greenso.pl