




Instrukcja Obsługi i Gwarancja
Stacja zasilania Greenso 600W

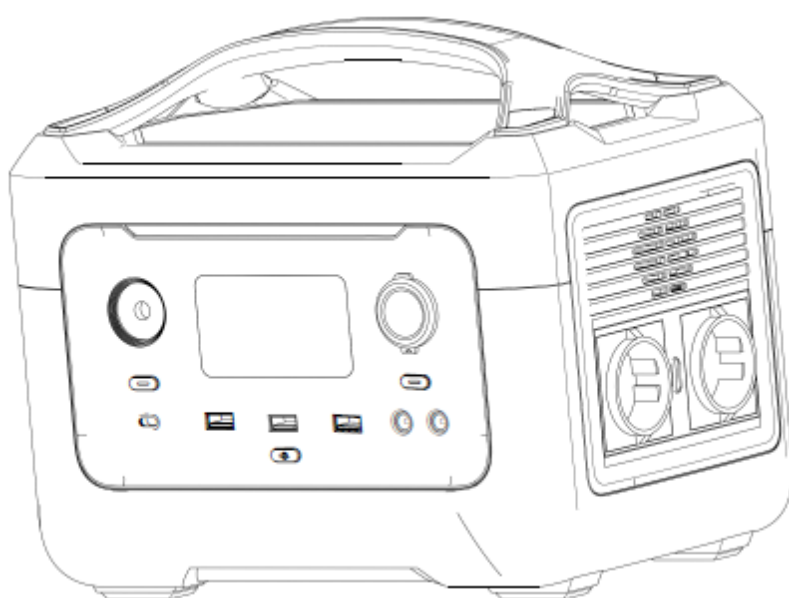


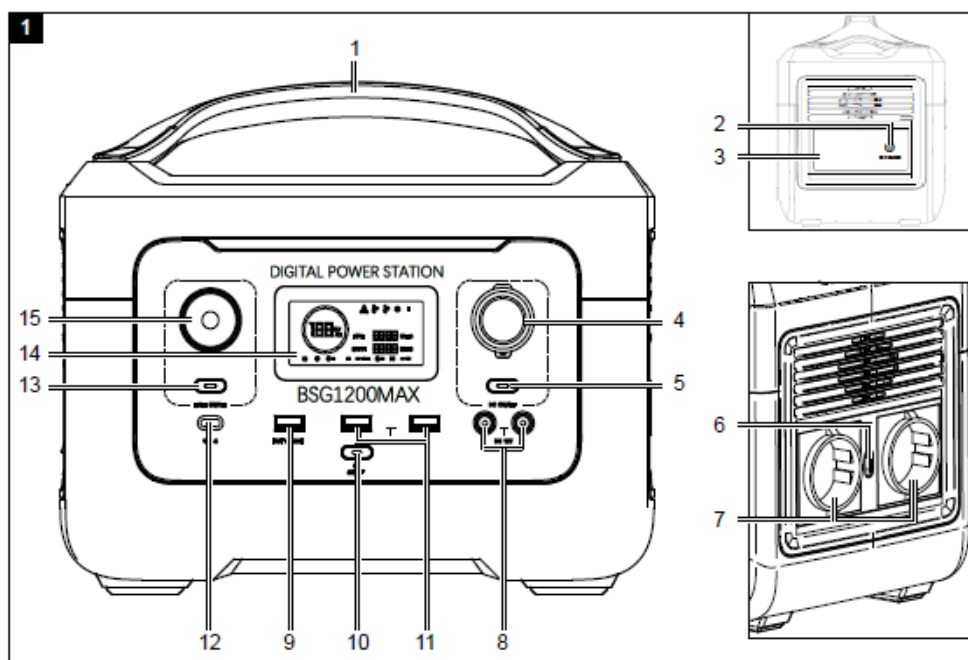


Rys.1

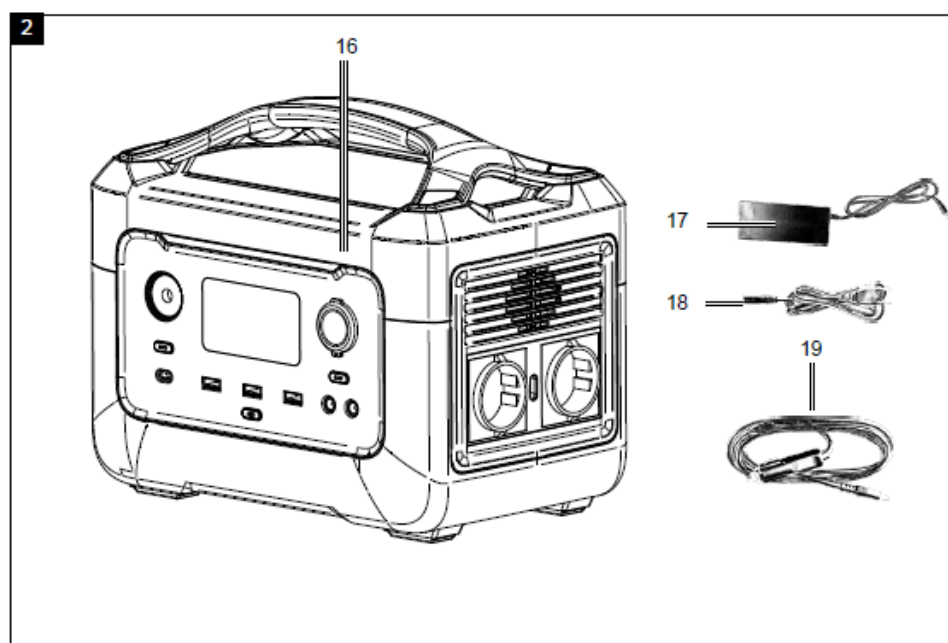

Rys. 2

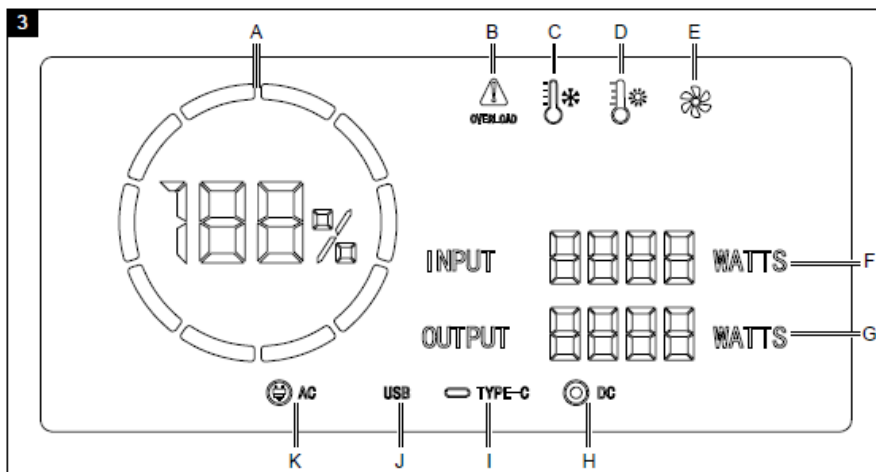

Rys. 3

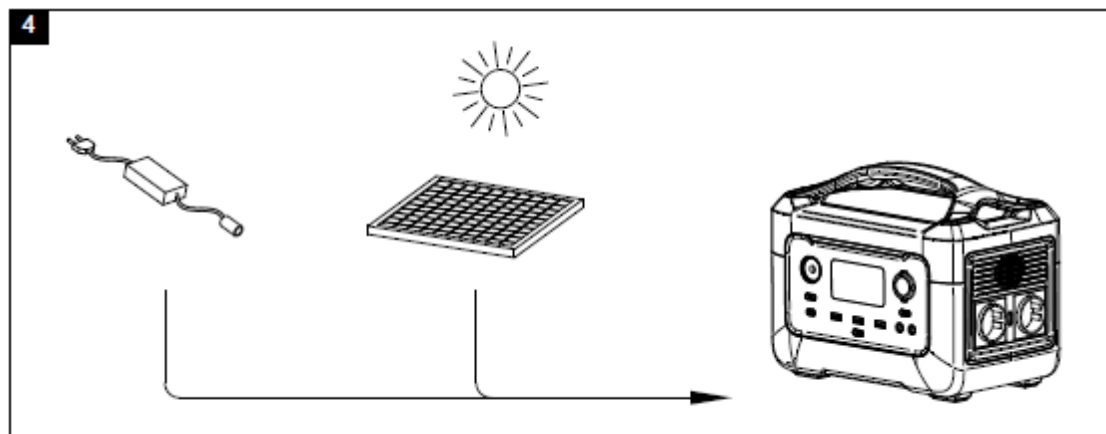

Rys. 4

1. Wstęp

Szanowny Kliencie,

Mamy nadzieję, że Twój nowy produkt przyniesie Ci waleradości i sukces.

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, producent tego produktu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub spowodowane przez produkt wynikające z:

- Niewłaściwe postępowanie
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
- Naprawy wykonywane przez osoby trzecie, nieautoryzowane specjaliści.
- Montaż i wymiana nieoryginalnych części zamiennych
- Zastosowanie inne niż określone
- Awaria instalacji elektrycznej w przypadku nieprzestrzegania przepisów elektrycznych.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do instalacji i uruchomienia urządzenia należy zapoznać się z całym tekstem instrukcji obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi powinna pomóc Państwu w zapoznaniu się z produktem oraz w użytkowaniu go zgodnie z przeznaczeniem.

Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, zgodnej z przeznaczeniem i ekonomicznej eksploatacji produktu, pozwalające uniknąć zagrożeń, zminimalizować koszty napraw i przestojów oraz zwiększyć niezawodność i wydłużyć okres użytkowania produktu.

Oprócz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać również przepisów dotyczących eksploatacji produktu w danym kraju. Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać wraz z elektronarzędziem w plastikowym opakowaniu, chroniąc ją przed zabrudzeniem i wilgocią. Przed rozpoczęciem pracy wszystkie osoby obsługujące urządzenie muszą zapoznać się z instrukcją obsługi i dokładnie ją przeczytać.

Produkt może być używany wyłącznie przez personel, który został przeszkolony w zakresie jego użytkowania i który został poinstruowany w zakresie związanych z nim zagrożeń. Należy przestrzegać wymaganego minimalnego wieku.

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz odrębnych przepisów obowiązujących w danym kraju należy również przestrzegać ogólnie uznanych zasad technicznych dotyczących eksploatacji takich maszyn. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody, które wystąpią w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

2. Opis produktu (Rys. 1-4)

1. Uchwyt transportowy
2. Przyłącze do ładowania
3. Osłona ochronna gniazda ładowania
4. Wyjście do pojazdu 12V
5. Przycisk DC z wyświetlaczem roboczym
6. Przycisk AC z wyświetlaczem roboczym
7. Wyjście 230V AC
8. Wyjście 12V DC
9. Wyjście USB 12V 2A Szybkie ładowanie
10. Włącznik/wyłącznik z wyświetlaczem roboczym
11. Wyjście USB 5V 2.4A
12. Wyjście USB-C
13. Włącznik/wyłącznik LED
14. Wyświetlacz LCD
15. LED

Wyświetlacz LCD (rys. 3)

- A Poziom naładowania baterii
- B Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- C Ostrzeżenie o ochronie przed zimnem D Ostrzeżenie o ochronie przed ciepłem E wentylator
- F Wydajność ładowania
- G Moc wyjściowa
- H DC (DC = prąd stały) I USB-C J USB-A
- K AC (AC = prąd zmienny)

Zawartość (rys. 2)

- Stacja ładowania (16)
- Zasilacz sieciowy (17)
- Kabel przyłączeniowy zasilacza sieciowego (18)
- Kabel do ładowania pojazdu (19)
- Instrukcja obsługi

3. Właściwe użycie

Stacja ładowania jest przeznaczony do ładowania akumulatorów lub obsługi urządzeń elektronicznych, które nie przekraczają maksymalnej mocy 600 W.

Produkt może być używany wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe. Za powstałe w ten sposób szkody lub obrażenia odpowiada użytkownik/operator, a nie producent.

Elementem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest również przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, zasad montażu oraz informacji dotyczących obsługi zawartych w instrukcji obsługi. Osoby obsługujące i konserwujące maszynę muszą być z nią zaznajomione i poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom. muszą być ściśle przestrzegane.

Inne ogólne zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy należy przestrzegać zasad i przepisów.

W przypadku modyfikacji produktu wyklucza się odpowiedzialność producenta i wynikające z niej szkody.

Produkt może być eksploatowany wyłącznie z oryginalnymi częściami i oryginalnymi akcesoriami producenta. Należy przestrzegać specyfikacji bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji producenta, jak również wymiarów podanych w danych technicznych.

Należy pamiętać, że nasze produkty nie zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w celach komercyjnych lub przemysłowych. Nie przejmujemy żadnej gwarancji, jeśli produkt jest używany w zastosowaniach komercyjnych lub przemysłowych, lub do prac równoważnych.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprzestrzeganie tej instrukcji stwarza nadzwyczajne niebezpieczeństwo śmierci lub ryzyko obrażeń zagrażających życiu.

UWAGA

Nieprawidłowe działanie może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo

Prosimy nie demontować, nie naprawiać samodzielnie, może to spowodować porażenie prądem, wysoką temperaturę, pożar i inne niebezpieczeństwa.

Ostrzeżenie!

- Proszę zachować czyste miejsce do użytku i przechowywania.
- Upewnij się, że sprawdzisz produkt przed użyciem. W przypadku nieprawidłowości takich jak pęknięcia, rysy, wycieki, nagrzewanie się lub przerwanie linii zasilania AC, należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z tego produktu, gdyż może to spowodować wypadki lub obrażenia.
- Nie należy używać, jeśli nie można w pełni włożyć złącza z powodu luźnego lub zdeformowanego interfejsu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, przegrzania lub pożaru.
- Proszę nie używać go na plaży lub w zakurzonych miejscach, może to spowodować awarię.
- Proszę nie używać i trzymać w samochodzie, bagażniku, stole załadunkowym lub w miejscu o wysokiej temperaturze, pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przeciwnym razie może to spowodować awarię produktu.
- Jeśli ciecz w ramach produktu przylega do skóry lub ubrania, proszę natychmiast umyć wodą. W przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie skóry i tak dalej. Wypłukać płyn z oczu. Po przemyciu czystą wodą należy niezwłocznie udać się do lekarza. Może to spowodować ryzyko ślepoty.
- W przypadku burzy lub uderzenia pioruna należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka podczas ładowania. Przeciążenie może doprowadzić do przegrzania, pożaru i innych wypadków.
- Produkt należy ładować w podanym zakresie napięcia (100-240 V prądu zmiennego). W przeciwnym razie może dojść do przegrzania, pożaru i innych wypadków.
- Proszę nie umieszczać produktu do góry nogami lub na boku podczas używania i przechowywania, w przeciwnym razie może to spowodować wyciek, pożar i inne zagrożenia.

Uwaga

- Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak rdza, nietypowy zapach, nagrzewanie się itp.
- Podczas transportu produktu samochodem itp. należy go zamocować w taki sposób, aby nie mógł się poruszać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu, co może skutkować porażeniem prądem, pożarem itp.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu tego produktu lub przewodu zasilającego z wodą lub innymi płynami. Może to doprowadzić do zwarcia, nagrzania, pożaru itp.
- Ładuj, używaj i przechowuj ten produkt w temperaturze od 0 do 40°C, w przeciwnym razie może dojść do utraty mocy lub nagrzania.
- W przypadku przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, obudowa może ulec uszkodzeniu w wyniku porażenia prądem elektrycznym, działania wysokiej temperatury, pożaru itp. Należy natychmiast zaprzestać używania produktu. Aby uniknąć wypadków, należy natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym za instalację i konserwację personelem na miejscu. Przed podłączeniem produktów elektrycznych należy całkowicie przeczytać instrukcję obsługi. Błędy w obsłudze mogą prowadzić do wypadków lub obrażeń. całkowicie przeczytać instrukcję obsługi.

- Przed podłączeniem produktów elektrycznych należy upewnić się, że produkty elektryczne są wyłączone. Nagłe uruchomienie produktów elektrycznych może spowodować wypadki.
- Należy pamiętać o wyłączeniu głównego wyłącznika podczas przechowywania, aby uniknąć niepotrzebnego rozładowania baterii i uniknąć porażenia prądem.

UWAGI

To elektronarzędzie wytwarza podczas pracy pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócić działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Aby zapobiec ryzyku poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy, aby osoby z implantami medycznymi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem skonsultowały się ze swoim lekarzem i producentem implantu medycznego.

Ryzyko

Produkt został zbudowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego.

Podczas eksploatacji mogą jednak powstać niebezpieczeństwa:

- Zagrożenie dla zdrowia spowodowane energią elektryczną, przy zastosowaniu niewłaściwych elektrycznych przewodów przyłączeniowych.
- Ponadto, pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, pewne nieoczywiste ryzyko szczątkowe może nadal pozostać główne.
- Ryzyko można zminimalizować, jeśli przestrzegane są "Wskazówki bezpieczeństwa" i "Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem" oraz cała instrukcja obsługi.
- Unikać przypadkowego uruchomienia maszyny: Przycisk operacyjny nie może być wciśnięty podczas wkładania wtyczki do gniazdka. Należy używać narzędzia zalecanego w niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób można zapewnić optymalną wydajność maszyny.

• Dane techniczne

Wyjście zasilania dla wyjścia AC

Napięcie znamionowe	230 V
Moc nominalna	600 W
Krótkotrwała moc szczytowa	1200 W
Częstotliwość	50 Hz

Wyjście zasilania dla wyjścia 12V DC

Napięcie znamionowe	12V
Prąd znamionowy	max. 5 A
Wymagany	Współosiowe złącze

Wyjście zasilania dla wyjścia USB-A

Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	2.4 A
Moc nominalna	12 W

Wyjście zasilania dla USB-A Szybkie ładowanie

Napięcie znamionowe	12 V
Prąd znamionowy	2.00 A
Moc nominalna	24 W

Wyjście zasilania dla wyjścia USB-C

Szybkie ładowanie	PD3.0
Napięcie znamionowe	5V/3A; 9V/3A; 12V/3A;
	15V/3A; 20V/5A
Moc maks.	100 W

Wyjście zasilania dla pojazdu 12V

Napięcie znamionowe	12 V
Prąd znamionowy	10 A
Moc nominalna	120 W

Zasilanie

Napięcie znamionowe	17,5 V / DC
Prąd znamionowy	7,2 A
Moc nominalna	126 W
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość	50 / 60Hz
Maks. natężenie prądu	2,5 A

Bateria Li-ion

Napięcie znamionowe	22.2 V
Typ ogniwa baterii	INR18650-26E 3.7 V /
	2600 mAh
Pojemność akumulatora	577 Wh
Napięcie	16.2 - 25.2 V
Czas ładowania z panelem słonecznym	ok. 3 h przy max. natężenie światła (200W
	max).
Czas ładowania z kablem węglowym	ok. 5 h
	(126 W maks.)
Czas ładowania za pomocą zapalniczki do papierosów	ok. 5 h
	(120 W maks.)

Warunki pracy

Wilgotność powietrza	10% - 90%
Temperatura pracy	-10°C do 45°C

4. Rozpakowanie

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć produkt.
- Usunąć materiał opakowaniowy, jak również urządzenia zabezpieczające opakowanie i transport (jeśli są obecne).
- Sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny.
- Sprawdzić produkt i elementy wyposażenia dodatkowego pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie poinformować przewoźnika. Późniejsze reklamacje nie będą uznawane.
- Jeśli to możliwe, należy zachować opakowanie do czasu upływu okresu gwarancyjnego.
- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z produktem za pomocą instrukcji obsługi.
- W przypadku akcesoriów, jak również części zużywających się i części zamiennych należy stosować wyłącznie oryginalne części. Części zamienne można nabyć u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- Przy zamówieniu należy podać nasz numer artykułu oraz typ i rok produkcji produktu.

UWAGA!

Produkt i materiał opakowaniowy nie są zabawkami dla dzieci! Nie pozwalać dzieciom bawić się plastycznymi torebkami, foliami lub małymi częściami!! Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia się lub uduszenia!

5. Ładowanie

UWAGA: Produkt nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy. Zalecamy pełne naładowanie produktu przed pierwszym użyciem.

Podczas ładowania symbol pierścienia na wyświetlaczu LCD (14) jest w stanie dynamicznym. Po pełnym naładowaniu akumulatora, symbol na wyświetlaczu jest w stanie statycznym.

Uwaga: Przed użyciem tego produktu należy upewnić się, że podłączone produkty elektryczne mogą działać prawidłowo.

Uwaga: To normalne, że produkt nagrzewa się podczas ładowania.
Regularne rozładowywanie i ładowanie zwiększa żywotność życia.

Uwaga: Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowo włożone, w przeciwnym razie zaciski kontaktowe mogą się stopić lub zapalić w wysokiej temperaturze.

Uwaga: Ładuj produkt w temperaturze otoczenia od 0 do 40°C.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego (17) (rys. 1, 2, 3, 4)

Należy zawsze używać zasilacza sieciowego (17) dostarczonego z urządzeniem produkt.

1. Naciśnij przełącznik ON/OFF ze wskaźnikiem pracy (10), aż zapali się na zielono. Wyświetlacz LCD (14) jest widoczny.
2. Otwórz pokrywę ochronną gniazda ładowania (3).
3. Podłączyć kabel przyłączeniowy zasilania (18) do stacji ładowania (2). Podłączyć zasilacz sieciowy (17) do przyłącza prądu.
4. Stan naładowania można odczytać na wyświetlaczu LCD (14).
5. Gdy stacja ładowania (16) jest w pełni naładowana, proces ładowania kończy się automatycznie.
6. Gdy tylko stacja ładowania zostanie w pełni naładowana, należy wyłączyć produkt i odłączyć zasilacz sieciowy (17) od przyłącza elektrycznego.
7. Zamknąć pokrywę ochronną gniazda ładowania (3).

Ładowanie za pomocą panelu słonecznego (niewchodzi w zakres dostawy) (rys. 1, 2, 3, 4)

1. Naciśnij przełącznik ON/OFF ze wskaźnikiem pracy (10), aż zapali się na zielono. Wyświetlacz LCD (14) jest widoczny.
2. Umieść swój panel słoneczny w miejscu, gdzie może on otrzymać jak najwięcej bezpośrednie światło słoneczne, jak to tylko możliwe.
3. Otwórz pokrywę ochronną gniazda ładowania (3).
4. Podłączyć panel słoneczny do gniazda ładowania (2).
5. Stan naładowania można odczytać na wyświetlaczu LCD (14).
6. Gdy stacja ładowania (16) zostanie w pełni naładowana przez panel słoneczny, proces ładowania zostaje automatycznie zakończony.
7. Odłączyć panel słoneczny od stacji ładowania i wyłączyć go.

Uwaga: Można połączyć ze sobą kilka paneli słonecznych, aby skrócić czas ładowania. Stacja ładowania jest w stanie przyjąć 200 W mocy ładowania. Napięcie poza obciążeniem panelu słonecznego powinno wynosić od 10V do 30V. W przeciwnym razie może dojść do zadziałania zabezpieczenia przepięciowego procesu ładowania lub do uszkodzenia urządzenia.

Uwaga: Czas ładowania jest inny, gdy dni są pochmurne.

Ładowanie przez wyjście samochodowe 12V(zapalniczka samochodowa) w pojeździe

Upewnić się, że silnik pojazdu jest włączony.

1. Podłączyć stację ładowania (16) i gniazdo 12 V (zapalniczka) swojego pojazdu za pomocą kabla ładowarki samochodowej (18).
2. Naładować stację ładowania (16) po uruchomieniu pojazdu. Stan naładowania można odczytać na wyświetlaczu LCD (14).
3. Gdy stacja ładowania (16) jest w pełni naładowana, proces ładowania kończy się automatycznie.
4. Odłączyć kabel ładowarki samochodowej (18) od stacji ładowania (16) po pełnym naładowaniu.

9. Opis poszczególnych przyłączy i wyświetlacza

Połączenia

Ten produkt jest wyposażony w 3 wyjścia funkcyjne, mianowicie AC, DC i USB.

- **Wyjście USB-C (12):** smartfony, tablety itp.
- **Wyjście USB 5V 2,4A (11):** smartfon, odtwarzacz MP3, aparat cyfrowy, czytnik elektroniczny, tablet, komputer itp.
- **Wyjście USB 12V 2A szybkie ładowanie (9):** Smartfon, odtwarzacz MP3, aparat cyfrowy, czytnik elektroniczny, tablet, komputer itp. (pod warunkiem, że urządzenia te obsługują szybkie ładowanie)
- **12V DC wyjście (8):** głównie używane do żarówki LED.
- **Wyjście 230V AC (7):** Notebook, kamera, wyświetlacz urządzenia i inne urządzenia robocze do zasilania prądem zmiennym o maksymalnej mocy 300 W.
- **Wyjście samochodowe 12V (4):** Sprzęt kempingowy z podłączeniem 12V, taki jak czajniki, lodówki kempingowe, podróżne ekspresy do kawy.

Uwaga: Wyjście prądu stałego (DC) jest odpowiednie dla większości produktów na rynku. Niektóre produkty o dużym natężeniu prądu mogą uruchomić zabezpieczenie przed przeciążeniem (patrz 10.5).

Uwaga: Urządzenia o prądzie rozruchowym wyższym niż 40 A nie mogą być eksploatowane z tym produktem.

Uwaga: Urządzenia o mocy znamionowej większej niż 600 nie może być obsługiwany za pomocą tej stacji zasilania.

Stan baterii (A)	Wyświetla stan naładowania baterii w segmentach (0-10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, 41-50%, 51-60%, 61-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100%). Ponadto. Stan naładowania jest wyświetlany jako dokładna wartość procentowa. Podczas ładowania stacji stacja ładowania segmenty obracają się o wartość procentową.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (B)	Trójkąt ostrzegawczy z napisem "Przeciążenie" pojawia się, gdy tylko moc nominalna zostanie przekroczona zbyt długo lub moc szczytowa zostanie przekroczona.
Ostrzeżenie o ochronie przed zimnem (C)	Termometr z płatkami śniegu jest wyświetlany, jeśli stacja ładowania staje się zbyt zimna z powodu czynników zewnętrznych.
Ostrzeżenie o ochronie przed ciepłem (D)	Termometr ze słońcem jest wyświetlany, jeśli stacja ładowania staje się zbyt gorąca z powodu czynników zewnętrznych lub technicznych.
Wentylator (E)	Symbol wentylatora włącza się do chłodzenia po pewnym czasie w trybie AC.
Moc ładowania wejściowego (F)	Wejściowa moc ładowania jest wskazywana przez "INPUT".
Moc ładowania na wyjściu (G)	Całkowita moc wyjściowa jest wskazywana przez "OUTPUT".
DC (H)	Symbol gniazda i napis DC wskazują, że wyjścia 12V DC i wyjście samochodowe 12V są aktywne.
USB-C (I)	Symbol USB-C i napis Type-C oznaczają, że wyjście USB-C jest aktywne.
USB-A (J)	Symbol USB-A i napis USB wskazują, że wyjścia USB-A są aktywne.
AC (K)	Napis AC i symbol wtyczki wskazują, że wyjście 230V jest aktywne.

9. Uruchomienie

Uwaga: Jeśli niektóre połączenia nie są używane, wyłącz je, aby zaoszczędzić energię. W tym celu naciśnij przycisk DC ze wskaźnikiem działania (5) lub przycisk AC ze wskaźnikiem działania (6).

UWAGA: W przypadku stosowania odpowiedniego odbiornika należy wybrać odpowiednie wyjście wzależności od wymaganego rodzaju prądu dla obsługiwanego odbiornika.

Włączanie i wyłączanie produktu (rys. 1) Włączenie:

1. Naciśnij przełącznik ON/OFF ze wskaźnikiem pracy (10), aż wskaźnik pracy zaświeci się na zielono.
2. Wyświetlacz LCD (14) jest widoczny.

Wyłączenie:

1. Utrzymać włącznik/wyłącznik (10) z wyświetlaczem roboczym wciśnięty przez kilka sekund.
2. Wyświetlacz operacyjny i wyświetlacz LCD (14) się wyłączą.

Uwaga: Po pewnym czasie bezczynności wyświetlacz LCD automatycznie gaśnie. Naciśnij krótko przełącznik ON/OFF ze wskaźnikiem pracy, aby ponownie włączyć wyświetlacz LCD.

Uwaga: Jeśli przyciski DC / AC są wyłączone i do złącza USB-C nie jest podłączony żaden, produkt stacja wyłącza się automatycznie po 120 min w celu oszczędzania energii.

Uwaga: Podświetlenie wyświetlacza można włączyć lub wyłączyć krótkim naciśnięciem przełącznika ON/OFF ze wskaźnikiem operacyjnym.

Uwaga: Zawsze należy pamiętać o wyłączeniu produktu gdy nie jest używany.

Zasilanie odbiorników prądem stałym Wcisnąć przycisk DC ze wskaźnikiem pracy (5), aby włączyć produkty z prądem stałym.

1. Wstaw odbiornik do odpowiedniego wyjścia.
2. Przy włączonym produkcie naciśnij przycisk DC ze wskaźnikiem działania (5), aby włączyć wyjście prądu stałego 12V (8), wyjście zasilania 12V akcesoriów samochodowych (4) oraz złącza USB (9, 11, 12).
3. Zapala się odpowiedni wskaźnik operacyjny, a na wyświetlaczu LCD (14) pojawiają się symbole wyświetlacza dla DC (H) i USB (I, J).
4. Można teraz użyć odpowiedniego wyjścia.
5. Ponownie nacisnąć przycisk DC ze wskaźnikiem pracy (5), aby wyłączyć zasilanie 12 V DC (8), wyjście zasilania 12 V akcesoriów samochodowych (4) i złącza USB (9, 11, 12)
6. Odpowiedni wskaźnik działania gaśnie, a symbole wyświetlacza dla DC (H) i USB (I, J) nie są już wyświetlane na wyświetlaczu LCD (14).

Zaopatrywanie odbiornik w energię elektryczną prądem zmiennym

Nacisnąć przycisk AC z wyświetlaczem roboczym (6), aby zasilić produkty z prądem zmiennym.

1. Wstaw odbiornik do odpowiedniego wyjścia.
2. Przy włączonym produkcie, naciśnij przycisk AC ze wskaźnikiem pracy (6), aby włączyć wyjścia AC (7).
3. Odpowiedni wskaźnik pracy świeci się na zielono, a na wyświetlaczu LCD (14) pojawia się symbol oznaczający AC (K).
4. Przy wzroście temperatury włącza się również wentylator (E), a na wyświetlaczu LCD (14) pojawia się odpowiedni symbol.
5. Wyjście może być teraz wykorzystane.
6. Ponownie naciśnij przycisk AC ze wskaźnikiem pracy (6), aby wyłączyć wyjścia AC (7).
7. Wskaźnik pracy gaśnie i symbol wyświetlacza AC (K) nie jest już wyświetlany na wyświetlaczu LCD (14). Symbol wyświetlacza wentylatora (E) znika, gdy tylko urządzenie ponownie się schłodzi

Uwaga: Na wyświetlaczu LCD (14) można odczytać całkowite zużycie energii przez odbiorniki. Wartość ta wskazuje, ile energii Twoje produkty pobierają z stacji ładującej.

Dioda LED (15)

UWAGA!!! Nie wolno patrzeć bezpośrednio w światło! Nigdy nie kierować wiązki światła bezpośrednio w oczy ludzi lub zwierząt! Niebezpieczeństwo obrażeń.

1. Nacisnąć przycisk LED (13) przy włączonym produkcie.
2. Ponownie nacisnąć przycisk LED (13), a dioda LED (15) zmiany w funkcji SOS.
3. Ponownie nacisnąć przycisk LED (13), aby wyłączyć diodę.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem stacji ładującej (16) wyposażona jest w zabezpieczenie przedprzeciążeniem.

1. Odłączyć odbiornik od produktu, który wywołuje zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć produkt, aby potwierdzić błąd.
3. Następnie produkt może być stosowany jak zwykle.

Uwaga: Jeśli to możliwe, należy utrzymywać przenośną elektrownię w pełni naładowaną przed długotrwałym nieużywaniem. W przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na żywotność akumulatora.

11. Podłączenie elektryczne

Przyłącze odpowiada obowiązującym przepisom. Zarówno przyłącze sieciowe klienta, jak i zastosowany kabel przedłużający muszą być zgodne z tymi przepisami.

Ważne informacje

W przypadku przeciążenia produkt sam się wyłącza. Po okresie ochłodzenia (czas jest różny), produkt można ponownie włączyć.

Uszkodzony elektryczny kabel przyłączeniowy. Izolacja na elektrycznych przewodach przyłączeniowych jest często uszkodzona.

Może to mieć następujące przyczyny:

- Punkty nacisku, w których przewody przyłączeniowe przechodzą przez okna lub drzwi.
- Zagięcia w miejscach, w których przewód przyłączeniowy został nie prawidłowo zamocowany lub poprowadzony.
- Miejsca, w których kable przyłączeniowe zostały przecięte w wyniku przejechania.
- Uszkodzenie izolacji na skutek wyrwania z gniazda ściennego.
- Pęknięcia spowodowane starzeniem się izolacji.

Tak uszkodzone elektryczne przewody przyłączeniowe nie mogą być stosowane i stanowią zagrożenie dla życia ze względu na uszkodzenie izolacji.

Regularnie sprawdzać elektryczne przewody przyłączeniowe pod kątem uszkodzeń. Podczas sprawdzania uszkodzeń należy upewnić się, że kable przyłączeniowe są odłączone od zasilania elektrycznego. Elektryczne kable przyłączeniowe muszą odpowiadać obowiązującym przepisom.

12. Czyszczenie

Uwaga!

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć produkt.

Zalecamy czyszczenie produktu bezpośrednio po każdym użyciu.

Od czasu do czasu należy wytrzeć produkt z kurzu za pomocą suchej szmatki. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogłyby one zaatakować plastikowe części produktu. Upewnij się, że woda nie może dostać się do wnętrza produktu.

11. Transport

Uwaga: Podczas transportu należy upewnić się, że produkt jest wyłączony i nie są podłączone żadne odbiorniki. W przypadku krótkiego dystansu transportowego należy przenosić produkt za uchwyt transportowy (1).

W przypadku transportu produktu samochodem lub podobnym urządzeniem, należy upewnić się, że produkt nie poruszy się podczas transportu. W przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony. Może to doprowadzić do porażenia prądem, przegrzania, pożaru itp.

11. Przechowywanie

Produkt i jego akcesoria należy przechowywać w ciemnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 0 do 40°C. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przykryć produkt, aby chronić go przed kurzem lub wilgocią.

Instrukcję obsługi należy przechowywać razem z produktem.

Nie należy przechowywać produktu w samochodzie, bagażniku, na platformie ładunkowej lub w innych gorących miejscach, w bezpośrednim świetle słonecznym. Może to spowodować uszkodzenie, degradację lub problemy termiczne.

Przed przechowywaniem należy w pełni naładować produkt. Aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu, produkt musi być ładowany co 3 miesiące, nawet jeśli nie jest używany.

12. Naprawy

Prace naprawcze przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryków.

W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o podanie następujących informacji:

- Dane dotyczące tabliczki znamionowej

13. Utylizacja i recykling

Uwagi dotyczące pakowania



Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Prosimy o pozbycie się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska.



Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie należą do odpadów domowych, ale powinny być zbierane i utylizowane oddzielnie.

- Zużyte baterie lub akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe w starym urządzeniu, należy przed utylizacją usunąć w sposób nieniszczący. Ich utylizacja jest regulowana przez ustawę o bateriach.
- Właściciele lub użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do ich zwrotu po wykorzystaniu.
- Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie swoich danych osobowych z wyrzucanego starego urządzenia!

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi


14. Rozwiązywanie problemów

W poniższej tabeli przedstawiono objawy usterek i opisano środki zaradcze w przypadku nieprawidłowego działania produktu. Jeśli nie można zlokalizować i usunąć problemu za pomocą tego, należy zwrócić się do warsztatu serwisowego.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa lub nie jest zgodne z oczekiwaniami	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Sprawdź temperaturę otoczenia. Wyjście jest ponownie uruchamiane po ochłodzeniu się generatora.
	Zabezpieczenie nadprądowe akumulatora	Odłączyć produkt od zasilania i ponownie uruchomić.
	Zabezpieczenie przed ładowaniem akumulatora	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	Ochrona przy niskich temperaturach wyładowania	Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest niższa niż -10°C.
	Ochrona przed niskim napięciem akumulatora	Naładować produkt w odpowiednim czasie, uruchomić ponownie po jego pełnym naładowaniu.
	Zabezpieczenie nadprądowe falownika	Sprawdź, czy wyjście AC jest przeciążone lub ma zwarcie.
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem falownika	Sprawdź, czy wyjście AC jest przeciążone.
	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe falownika	Sprawdź, czy wyjście AC jest przeciążone lub ma zwarcie.
	Ochrona przed przepięciem podczas ładowania	Sprawdź, czy napięcie wejściowe przekracza maksymalne napięcie wejściowe.
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora	Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest wyższa niż 45°C. Pozostawić produkt do ostygnięcia.
Kod błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
F001	Uszkodzony wzmacniacz mocy	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
F004	Przegrzanie wzmacniacza mocy	Wyłączyć stację ładującą i pozwolić mu ostygnąć. Sprawdzić także potrzeby funkcjonalność wentylatorów.
F005	Zewnętrzne zwarcie lub przeciążenie	Sprawdź, czy podłączone obciążenie nie ma zwarcia lub czy nie jest uszkodzone przekracza podaną moc znamionową.
F007	Napięcie wyjściowe mocy wzmacniacza za niski	Odłączyć podłączony odbiornik, wyłączyć stację ładującą i ponownie uruchomić.
F008	Głębokie rozładowanie urządzenia	Całkowicie naładować stację ładującą. Jeśli ładowanie nie jest możliwe, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
F009	Bateria przeładowana	Zakończyć proces ładowania, ponownie uruchomić produkt, a następnie rozładować go za pomocą konsumenta.

Objaśnienie symboli na produkcie

Użycie symboli w tej instrukcji pozwala na zwrócenie uwagi na pojawiające się zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i towarzyszące im objaśnienia muszą być dokładnie zrozumiane. Środki zapobiegawcze same w sobie nie pozwalają na wyeliminowanie ryzyka ani na zastąpienie środków przystosowanych do zapobiegania wypadkom.

	Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zasad bezpieczeństwa!		Ostrzeżenie przed promieniowaniem UV
	Chronić przed wilgocią!		Podwójna izolacja
	Przestrzegać zasad ostrożności i bezpieczeństwa!		Ładowarka jest przystosowana do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Zużytych urządzeń nie należy wyrzucać z odpadami domowymi		Zasilanie spełnia wymagania dyrektywy RoHS.
 Li-Ion	Baterie litowo-jonowe nie powinny być wyrzucać razem z odpadami domowymi.		Identyfikacja połączenia
 IPX0	Tranzystor Pnp (zasilacz impulsowy)		Klasa efektywności energetycznej
 Ta: 25°C	Niskie napięcie robocze z izolacją bezpieczna	 Uwaga!	W tym ogłoszeniu użytkowania, wszystkie punkty, które troska o twoje bezpieczeństwo oznaczone tym piktogramem
	Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.		

KARTA GWARANCYJNA – WARUNKI GWARANCJI

Firma Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7.06-300 Przasnysz, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta. Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:

1. GWARANCJA KONSUMENCKA - przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, niekomercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. GWARANCJA KOMERCYJNA - przeznaczona jest dla firm Okres gwarancji komercyjnej wynosi 12 miesięcy.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, który poinformuje Kupującego o procedurze reklamacyjnej. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący winien okazać kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, , rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- b) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- c) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- d) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- e) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- f) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- g) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- h) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet, Sprzedawca zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem.

Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji”.

Sprzedawca w imieniu Gwaranta , może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni.

Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski

Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.

Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej urządzenia.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna.

Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła sprzęt u Gwaranta, wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

Gwarancja trwałości nie przewidywała warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta aniżeli środki ochrony prawnej w tym zakresie przyznane konsumentowi z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (art.43 g znowelizowanej ustawy o prawach konsumenta).

.....

Pieczęć i podpis Sprzedającego

Greenso sp. z o.o.

ul. Targowa 7

06-300 Przasnysz

www.greenso.pl