

User Manual

Thanks for choosing DOOGEE products



Scan the QR code
for more function information



www.doogee.cc


This user manual is for reference only.
The specific functions and product pictures may be slightly
different from the actual ones. Please prevail in kind.




DOOGEE mobile



DOOGEE_official

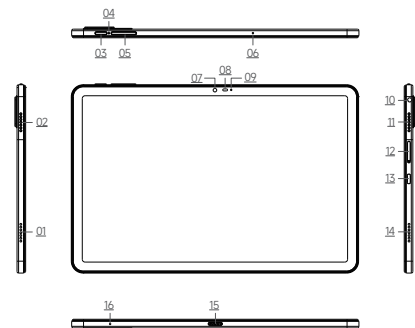

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 01: Głośnik | 09: Wskaźnik ładowania |
| 02: Głośnik | 10: Gniazdo słuchawkowe |
| 03: Przycisk zasilania | 3,5 |
| 04: Przycisk ponownego uruchomienia | 11: Głośnik |
| 05: Przycisk głośności | 12: Karta SIM/TF |
| 06: Główny mikrofon | 13: port typu C |
| 07: Przednia kamera | 14: Głośnik |
| 08: Czujnik światła | 15: Interfejs DOKUJĄCY |
| | 16: Mikrofon dodatkowy |

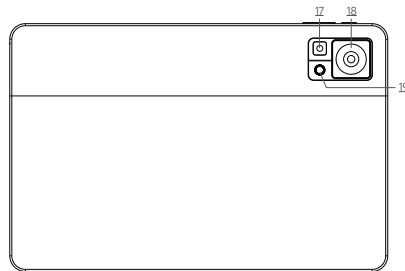


- | |
|-----------------------|
| 17: Aparat pomocniczy |
| 18: Główna kamera |
| 19: Błysk |



o Jak włożyć kartę SIM

Aby upewnić się, że tablet może wykonywać połączenia, włóż kartę SIM w następującej kolejności.


- Wcinij bolec karty do bocznego gniazda, a następnie wysuń gniazdo karty i wyciągnij je.

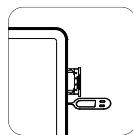

- Wymij gniazdo karty i włóż kartę Nano SIM z kartą Nano SIM lub micro SD, metalową stroną skierowaną w dół. Upewnij się, że kąt skosu jest wyrównany z kątem skosu gniazda karty i że jest umieszczony w odpowiednim gnieździe karty.

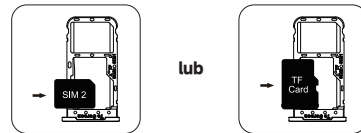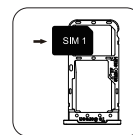

- Włóż uchwyt karty do tabletu w kierunku wskazanym strzałką podkładka była skierowana do góry.

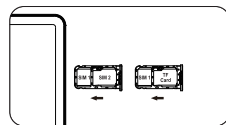

o Jak zacząć

Niewymienna bateria
Naciśnij na chwilę przycisk zasilania
3-5 sekund, aby uruchomić system

o Jak wysłać SMS, MMS

SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz nowe informacje
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj informacje i wprowadź swój tekst
- Składać ➤

MMS-wideo

- Podczas pisania wiadomości
- Wybierz zdjęcia, filmy lub inne pliki do dodania, możesz nawet od razu zrobić nowe zdjęcie lub wideo.
- Składać ➤

o Ustawienia przełączania języka

- Menu główne-ustawienia-ustawienia systemowe-język a sposób wejścia
- Język i metoda wprowadzania języka-dodawania języka
- Wybierz język, którego potrzebujesz, system automatycznie przeskakuje z powrotem do interfejsu językowego
- Wybierz ikonę za paskiem języka i przeciągnij ją do pierwszego.

o SAR

- Maksymalny współczynnik absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (SAR) tego produktu wynosi 2,0 W/kg.
- Zgodnie z wymaganiami normy krajowej GB 21288-2007.

o Bezpieczeństwo - dla bezpieczeństwa użytkownika produktu, musisz ściśle przestrzegać następujące zasady

- Tablet powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek implantu medycznego lub rozrusznika serca i nigdy nie należy go wkładać do kieszeni płaszcza.
- Nie narażaj urządzenia ani innych baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch.
- Gdy ładowanie jest zakończone lub nie łączy się, odłącz ładowarkę od urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub akumulatora może spowodować pożar, wybuch itp.
- zagrożenie.
- Nie demontuj ani nie resetuj baterii, nie wkładaj do niej innych przedmiotów, nie zanurzaj jej w wodzie lub płynach lotnych, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie upuszczaj, nie wyciskaj ani nie rysuj baterii nie przekłuwaj, aby uniknąć odsłonięcia baterii nadmiernego ciśnienia zewnętrznego, które mogłoby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie akumulatora.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez niestandardowy sprzęt ładujący.

o Konserwacja

- Dokładnie zapoznaj się z konserwacją tego tabletu
- Korzystaj z tabletu bezpiecznie i wydajnie oraz maksymalnie wydłużaj jego żywotność.
- Po rozpakowaniu postępuj zgodnie z instrukcją tabletu, zdemontuj akcesoria i nie próbuj innych metod.
- Unikaj upuszczania, uderzania lub potrząsania tabletem. Nieostrożne obchodzenie się z tabletem może spowodować pęknięcie ekranu i uszkodzenie części wewnętrznej! płytka drukowana i drobne struktury.
- Do odtuszczania tabletu nie należy używać chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących. Wytrzyj obudowę tabletu miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym mydłem.
- Wyczyść obiektyw czystą, suchą, miękką ściereczką.
- (Przykład: obiektyw aparatu) i wyświetlacz.
- W przypadku napotkania nietypowego zjawiska, takiego jak upadek podczas użytkowania, należy zastosować następującą metodę przetwarzania: W przypadku tabletu zawierającego niewymienną baterię naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć przycisk zasilania przez ponad 12 sekund, tablet zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia (odblokuje tablet podczas ponownego uruchamiania)
- Może rozwiązać ogólny błąd tabletu z wymienną baterią, wyjmij baterię, włóż baterię i uruchom ponownie, aby rozwiązać błąd.
- Odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana. Nie podłączaj baterii, która była w pełni naładowana do ładowarki przez długi czas, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii.