

Strona główna » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart Force Max

Instrukcja obsługi przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart Force Max



zawartość

Konfiguracja 1 przycisku

2 Jak używać

3. Odłącz się od parowania True Wireless Stereo

4 Zawartość opakowania

5 Funkcja powerbanku USB-A

6 Tryb wejścia Aux

7 trybów gniazda karty TF

8 Tryb dysku flash USB

9 Automatyczne wyłączanie zasilania

10 Pielęgnacja i konserwacja

11 Informacje o gwarancji

12 Specyfikacja

13 Oświadczenie FCC


14 Obsługa klienta


15 Dokumentów/zasobów

15.1 Odniesienia

16 powiązanych postów

Konfiguracja przycisków

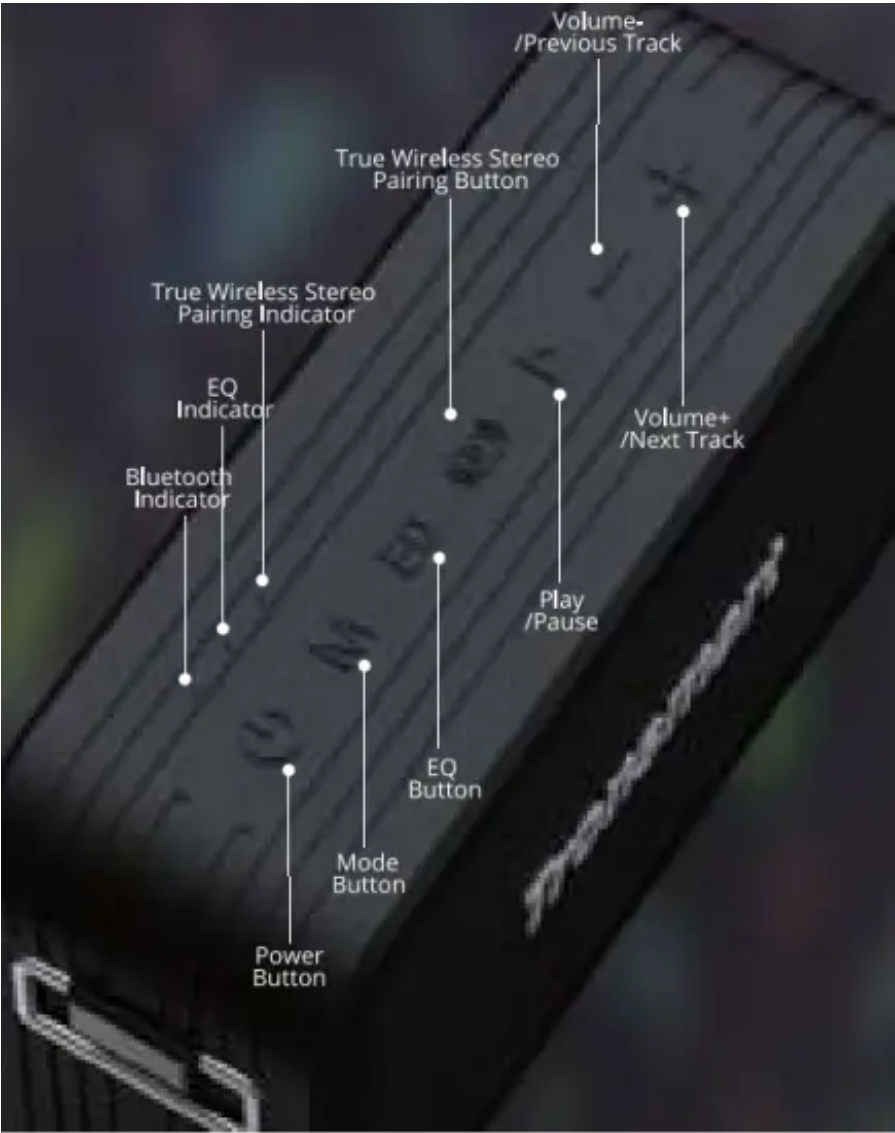

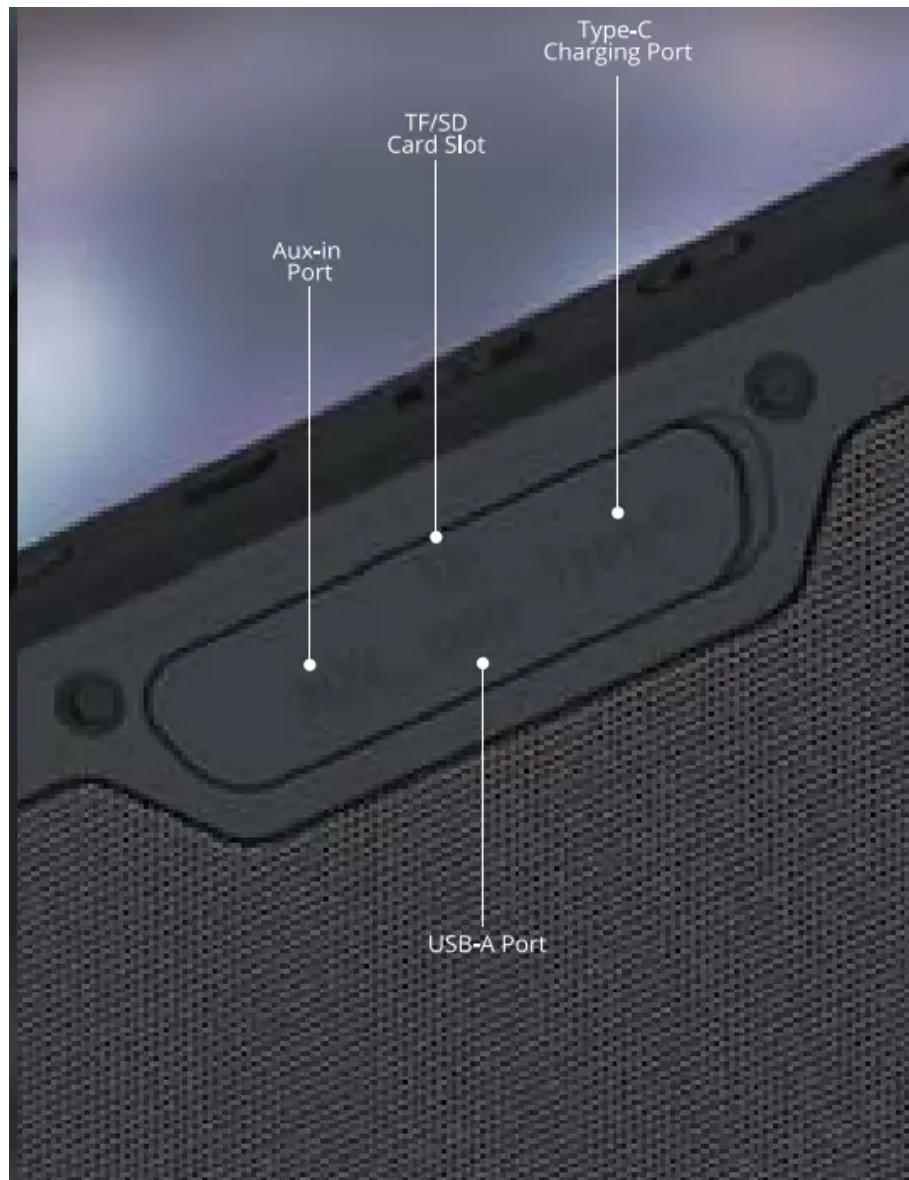

Jak używać





Power Button



3 s

 / 

Turn on/Turn off: Press for 3s

M

Mode Button



3 s



Disconnect from Bluetooth: Press for 3s



8 s



Reset: Press for 8s

EQ

EQ Button



x 1

 → 3D → Deep
Switch EQ Effects: Press once to switch among Stereo Mode(Default), 3D Mode & Deep Bass Mode



Play/Pause
Button

 x 1 

Play/Pause: Press Once

 x 1 

Answer a Call: Press Once

 2 s 

Reject a Call: Press for 2s

 x 1 


Hang up a Call: Press Once

 x 2 

Redial: Double Press

 3 s 

Activate Voice Assistant: Press for 3s

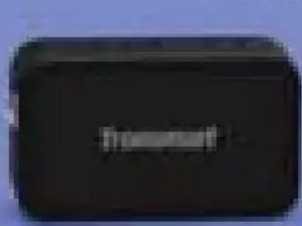

Volume+

 x 1 

Turn up Volume: Press Once

 2 s 

Next Song: Press for 2s

Volume-

 x 1 

Turn down Volume: Press Once

 2 s 

Previous Song: Press for 2s



Odłącz się od parowania True Wireless Stereo



1. Najpierw włącz dwa głośniki.
2. Naciśnij raz przycisk „True Wireless Stereo Pairing”, aby przejść w tryb parowania stereo. Zacznie migać żółty wskaźnik.
3. Jeśli parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźniki parowania stereo obu głośników będą świecić na żółto.
4. Wskaźnik Bluetooth głośnika głównego zacznie migać. Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Force Max”, aby sparować.

Naciśnij przycisk „True Wireless Stereo Pairing” jeden raz, gdy żółty wskaźnik jest wyłączony.



Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika zewnętrznego Force Max. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej do wglądu w przyszłości. W przypadku dodatkowych pytań lub uwag prosimy o kontakt mailowy pod adresem:

support@tronsmart.com

Zawartość opakowania

- 1 x przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart Force Max.
- 1 x kabel audio 3,5 mm.
- 1 x karta SoundPulse®.
- 1 x kabel ładujący typu C.
- 1 x Karta gwarancyjna.

- 1 x Instrukcja obsługi.
- 1 x pasek do noszenia.

Funkcja powerbanku USB-A

Ten głośnik posiada funkcję ładowania przez USB, która automatycznie wykryje urządzenie i rozpocznie ładowanie po podłączeniu kabla ładującego do portu USB-A. Moc wyjściowa wynosi do 5 W DC i 1 A. Aby zapewnić stabilne odtwarzanie muzyki, nie zaleca się jednoczesnego korzystania z funkcji odtwarzania muzyki i powerbanku.

Tryb Aux-in

Tryb analityczny: Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia bez Bluetooth za pomocą kabla audio 3,5 mm. **Uwaga:** Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Tryb gniazda karty TF

Głośnik będzie odtwarzał muzykę z karty TF/Mkro SD po włożeniu jej do gniazda. Maksymalna obsługiwana pamięć to 64.

Tryb dysku flash USB

Głośnik będzie odtwarzał muzykę z pendrive'a po podłączeniu go do portu USB 1158-A. Maksymalna obsługiwana pamięć to 64 GB.

Automatyczne wyłączenie

The speaker will power off automatically after 1 hour if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as wdl.

Care & Maintenance



- Do not use any tam of detergents or deaning material to dean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this produce It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.

- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your Tronsmart Force Max Portable Outdoor Speaker. is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its lability will not exceed the purchase price of the product. If you have any prblems while using the product. please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

Specification

Model	Force Max
Color	Black
Bluetooth Version	5.0
Audio Decoding	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP V1.3. AVRCPV1A HFP V1.6
Transmission Distance	18m/59ft
Frequency Range	201tz-20KHz
Playtime	Up to 13 Hairston a 50%Volume)
Battery Capacity	150001Mh
Power	80W
Waterproof	IRX6
Charging Time	4-S Hours
Input	5V/3A via Type-C port
Dimension	25881+85±14153t1 raW 10.2*3.06.01inch
Weight	2.54kg/89.6oz

FCC Statement

ICC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Whoever, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem radioodbiorników/megafonów ed-ink:LAN w celu uzyskania pomocy. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować unieważnienie upoważnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych:

Urządzenie zostało sprawdzone pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących narażenia na częstotliwości radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnych bez ograniczeń.

Obsługa klienta

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Magazyn 101 H, nr 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

E-mail: support@tronsmart.com

[800-270-1082](tel:800-270-1082) (USA i Kanada)

+86-755-23603740 (globalnie)

Identyfikator FCC: 2AV3Z-FORCEMAX



www.tronsmart.com



Dokumenty / Zasoby

	Tronsmart Force Max przenośny głośnik zewnętrzny [pdf] Instrukcja obsługi FORCEMAX, 2AV3Z-FORCEMAX, 2AV3ZFORCEMAX, Przenośny głośnik zewnętrzny Force Max, Przenośny głośnik zewnętrzny, Głośnik zewnętrzny, Głośnik
--	---

Odniesienia

- **[Instrukcja obsługi](#)**

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Niniejsza strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani wsparcia.

