

Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika Tronsmart T2 Mini 2023

Instrukcja obsługi przenośnego głośnika Tronsmart T2 Mini 2023



Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika T2 Mini 2023. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub uwagi, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: wsparcie@tronsmart.com

Zawartość



- 1 Zawartość opakowania**
- 2 Konfiguracja przycisków**
- 3 Jak używać**
- 4 Specyfikacje**
- 5 Funkcje**
- 6 Pielęgnacja i konserwacja**
- 7 Informacje o gwarancji**
- 8 Dokumenty / Zasoby**
 - 8.1 Odniesienia**
- 9 Powiązane posty**

Zawartość opakowania

- 1 x przenośny głośnik Tronsmart T2 Mini 2023
- 1 x kabel Aux-in

- 1 x kabel ładowający typu C
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi

Konfiguracja przycisków

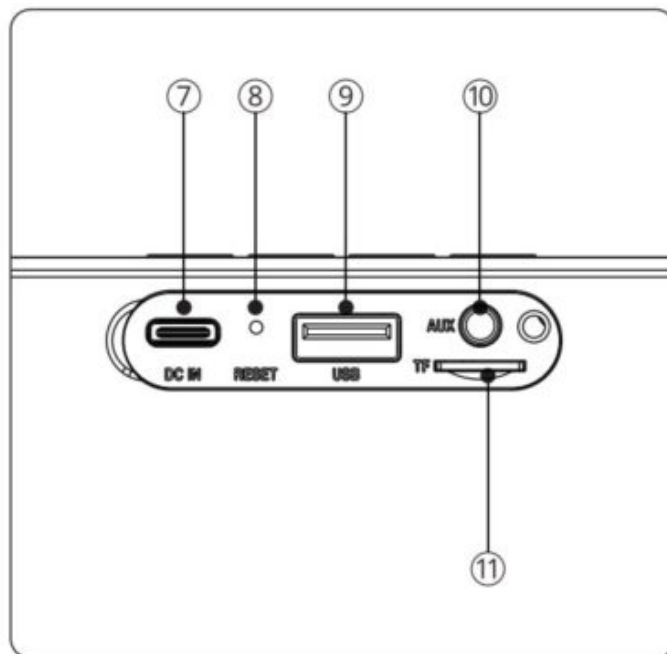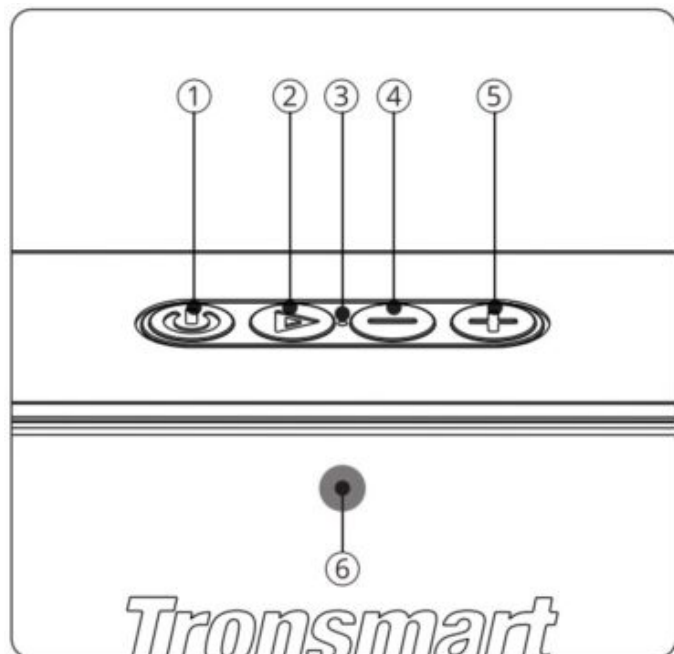

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Odtwórz/Pauza
3. Mikrofon
4. Głośność-/Poprzedni utwór
5. Głośność +/Następny utwór
6. Wskaźnik Bluetooth/wskaźnik parowania stereo/wskaźnik ładowania

7. Port ładowania typu C

8. Resetuj otwór*

9. Port USB-A


10. Port Aux-in

11. Gniazdo kart Micro SD/TF

Jak używać

Włączyć wyłączyć

Naciśnij przycisk zasilania na 2 sekundy.

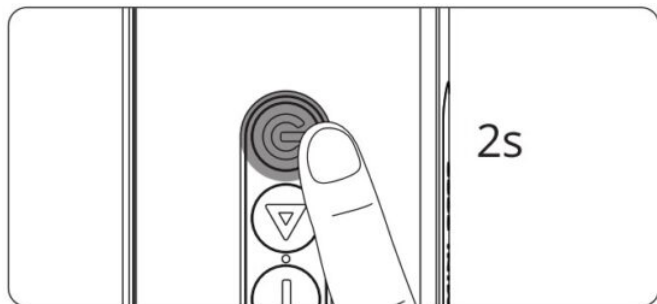


Wejdź w tryb parowania stereo


1. Najpierw włącz dwa głośniki.



2. Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania dowolnego głośnika, aby przejść do trybu parowania stereo, a niebieski wskaźnik zacznie migać.

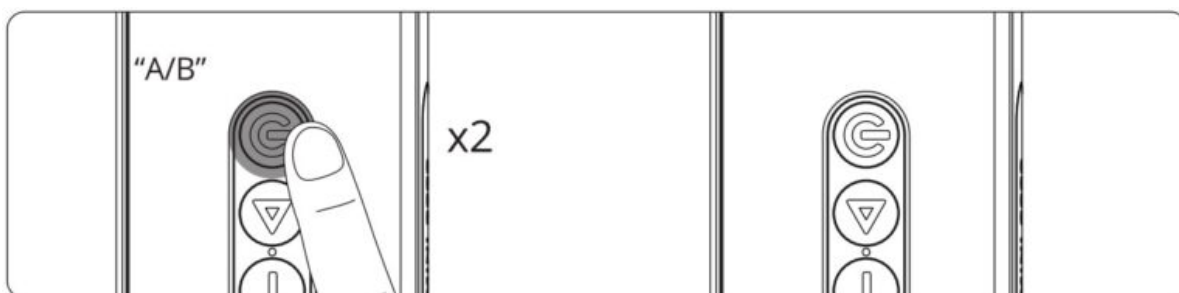

3. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik Bluetooth głośnika głównego będzie migać na niebiesko, a głośnik zastępczy pozostanie niebieski.

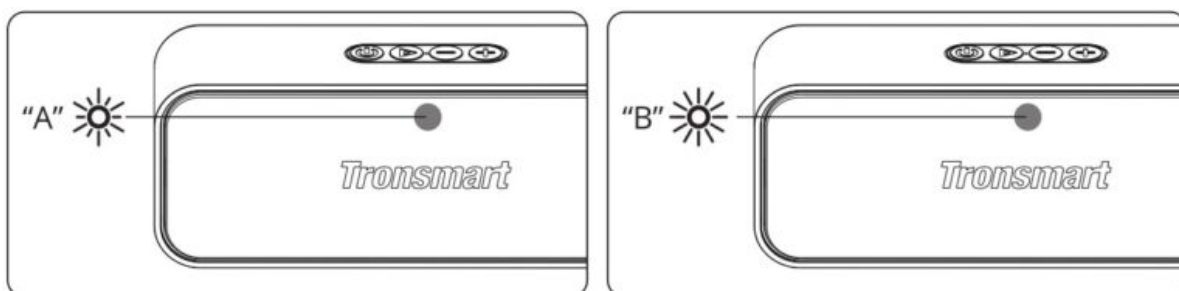

4. Wyszukaj i kliknij Tronsmart T2 Mini 2023', aby sparować.




Wyjdź z trybu parowania stereo

Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania dowolnego głośnika, aby wyjść z trybu parowania stereo.



Tryb wejścia Aux

Po prostu podłącz głośnik do urządzenia innego niż Bluetooth za pomocą kabla audio jack 3.5 mm.

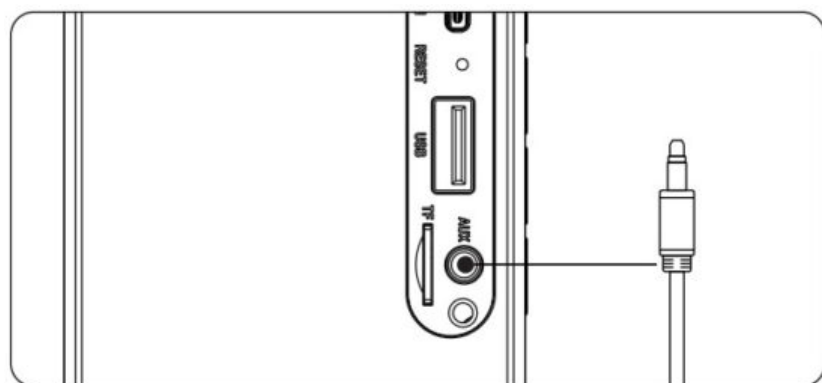

Notatka: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Tryb gniazda karty TF

Po podłączeniu karty TF/Micro SD, głośnik automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania z karty TF/Micro SD.

Tryb pamięci flash USB

Po podłączeniu dysku U-Disk głośnik automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania U-Disk.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora głośnik również wyłączy się automatycznie.



Specyfikacje

Model	T2Mini 2023
Kolor	Czarny/Szary
Wersja Bluetooth	5.3
Dekodowanie dźwięku	SBC
BluetoothProfiles	HSP / HFP / AVRCP / A2DP
Zasięg Bluetooth	18m/59 stóp
Zakres częstotliwości	80Hz-20KHz
Pauza w szkole	Do 18 godzin (w zależności od poziomu głośności i zawartości audio)
Pojemność baterii	3.7 V/2000 mAh
Moc wejściowa	5V/1A przez port typu C
Moc wyjściowa	10 W
Stopień ochrony IP	IPX5
Czas ładowania	2.5-3 godziny



Funkcje

	Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Przełączanie trybów odtwarzania muzyki: Naciśnij raz
	Wejdź/wyjdz z trybu parowania stereo: naciśnij dwukrotnie
	Przełączanie dźwięku pomiędzy wybieraniem za pomocą głośnika a wybieraniem telefonu: Naciśnij raz
	Odtwórz/wstrzymaj: Naciśnij raz
	Odłączanie od Bluetooth: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s
	Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 8 s
	Aktywuj asystenta głosowego: naciśnij dwukrotnie
	Odbieranie/kończenie połączenia: Naciśnij raz
	Odrzuć połączenie: naciśnij przez 2 sekundy
	Zmniejsz głośność: naciśnij raz
	Przejdź do poprzedniego utworu: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Zwiększ głośność: naciśnij raz
	Przejdź do następnego utworu: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Pielęgnacja i konserwacja

- - Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, ponieważ jakikolwiek rodzaj środków chemicznych może spowodować, że urządzenie nie będzie nadawało się do użytku.
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskazuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjnym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój przenośny głośnik Tronsmart T2 Mini 2023 objęty jest 12-miesięczną gwarancją dla pierwotnego właściciela od daty zakupu obejmującą wady materiałowe i produkcyjne w ramach normalnego użytkowania i serwisu. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com.

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Magazyn 101H, nr 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Chiny

E-mail: wsparcie@tronsmart.com

[800-270-1082](tel:800-270-1082) (Stany Zjednoczone i Kanada)

+86-755-23603740 (Global)



Dokumenty / Zasoby

	Przenośny głośnik Tronsmart T2 Mini 2023 [plik PDF] Instrukcja obsługi 202306015, Głośnik przenośny T2 Mini 2023, T2 Mini 2023, Głośnik przenośny, Głośnik T2 Mini 2023, Głośnik
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku serwisu nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

