











Unleash the Gaming Power





Skrócona instrukcja instalacji (Polski)	5
---	---



TUL B.V.
Antennestraat 31, 1322AH Almere,
Holandia
Email: RMA@tul.com.tw
Producent: TUL Corporation
7F-7, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 22101, Taiwan



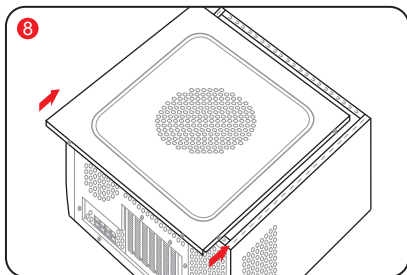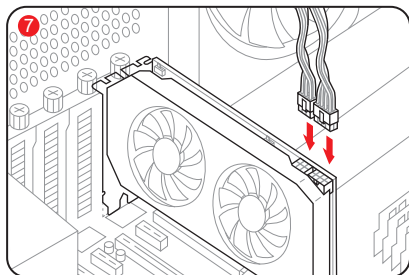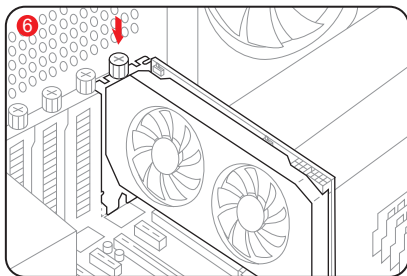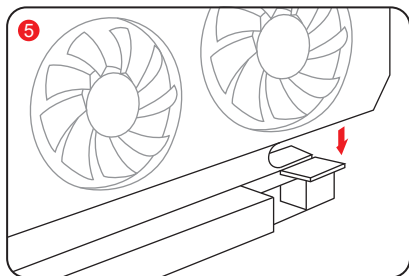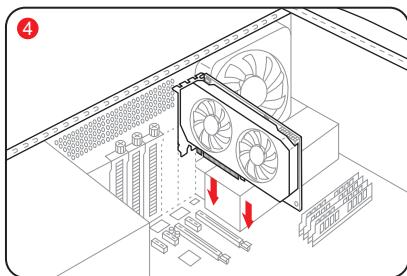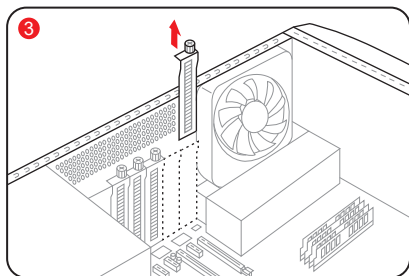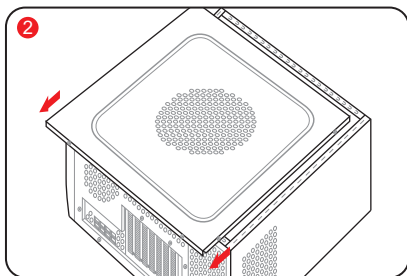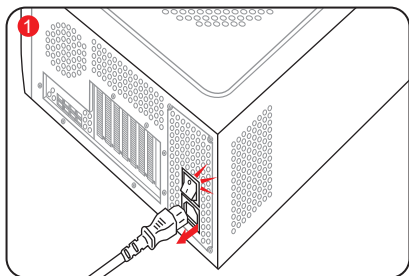

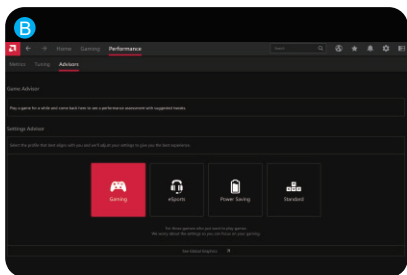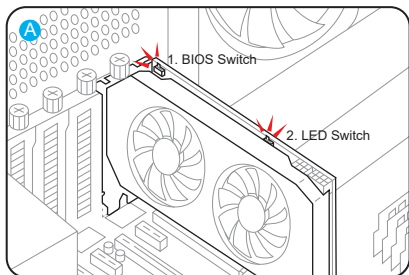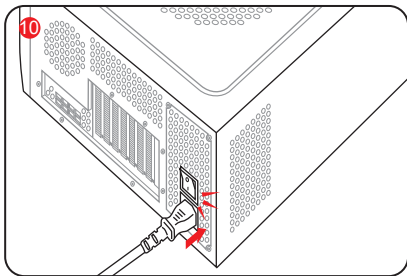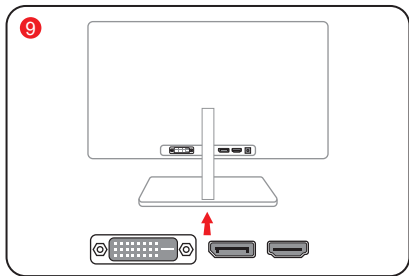

Skrócona instrukcja instalacji

Wymagania systemowe

1. Gniazdo rozszerzeń: Płyta główna z jednym lub większą liczbą gniazd PCI Express x16.
2. Wyświetlacz: Monitor lub inne urządzenie wyświetlające ze złączem kompatybilnym z interfejsem wyjściowym karty graficznej.
3. Wymagania dotyczące zasilania: Pobór mocy różni się w zależności od modelu.
(W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę: www.powercolor.com/, aby obliczyć minimalne wymagania dotyczące zasilania systemu.)
4. System operacyjny: Linux®/Windows® 10/Windows® 11
(W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę: <https://www.amd.com/en/support>)

Instalacja sprzętu

- 1 Wyłącz komputer, wyłącz zasilacz (PSU) i odłącz przewód zasilający.
- 2 Otwórz obudowę.
- 3 Usuń istniejącą kartę graficzną (jeśli dotyczy) lub osłony gniazd PCIe.
- 4 Włóż kartę graficzną do gniazda PCIe.
- 5 Upewnij się, że karta jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona mechanizmem blokującym gniazda PCIe.
- 6 Przymocuj kartę graficzną do wspornika PCIe za pomocą śruby skrzydełkowej.
- 7 Podłącz wymagane zewnętrzne złącza zasilania PCIe (jeśli dotyczy) z odpowiedniego zasilacza komputerowego.
- 8 Zamknij obudowę.
- 9 Podłącz kabel wyświetlacza do odpowiedniego portu wyjściowego wideo na karcie graficznej (GPU).
- 10 Włącz system i uruchom system operacyjny. (Zaleca się usunięcie wszystkich sterowników poprzedniej karty i przeprowadzenie czystej instalacji nowych sterowników).

Instalacja sterowników

1. Pobierz sterownik.
2. Zainstaluj sterownik odpowiedni dla posiadanego produktu.
3. Uruchom instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Linki do pobrania sterowników

Sterowniki PowerColor

https://www.powercolor.com/download22.htm#sort_1

Wsparcie i sterowniki AMD

<https://www.amd.com/en/support>

A Dodatkowe elementy sterujące

1. Jeśli karta graficzna posiada przełączniki BIOS, możesz je ustawić zgodnie z własnymi preferencjami.
 - a. Upewnij się, że komputer jest wyłączony, a następnie wybierz żądany tryb BIOS.
 - b. Uruchom ponownie komputer.
(Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dla konkretnych modeli można znaleźć na stronie: <https://www.powercolor.com/>)
2. Przełącznik LED (opcjonalnie)
(Jeśli produkt jest wyposażony w przełącznik LED, użytkownik może go włączyć/wyłączyć lub zmienić kolor zgodnie z własnymi potrzebami).
kolor 1 / WYŁ. (OFF)
kolor 1 / WYŁ. (OFF) / kolor 2
(Sprawdź pod poniższym adresem URL, jaki typ przełącznika znajduje się na Twojej karcie: <https://www.powercolor.com/>)

B Instalacja oprogramowania AMD Radeon Settings

Aby w pełni wykorzystać funkcje i możliwości produktów Radeon Graphics, zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Radeon Software.
(Więcej informacji i wsparcia można znaleźć na stronie: <https://www.amd.com/en/support/driverhelp>)

*Podczas instalacji sterownika upewnij się, że wybierasz opcję „Pełna instalacja” (Full Install), aby móc korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania.