



EN ■ User's manual

CZ ■ Návod k obsluze

SK ■ Návod na obsluhu

HU ■ Használati útmutató

PL ■ Instrukcja obsługi

PORTABLE FM/DAB+/BLUETOOTH RADIO

PŘENOSNÉ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIO

PRENOSNÉ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIO

HORDOZHATÓ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIÓ

PRZENOŚNE RADIO FM/DAB+/BLUETOOTH

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równobocznym informuje o konieczności przeczytania ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (naprawy), zamieszczonych w dokumentacji urządzenia.


UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAJ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY – POWIERZ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANYM SERWISANTOM.

1. **PRZECZYTAJ WSKAZÓWKI** – Zanim zaczniesz korzystać z produktu, przeczytaj wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi.
2. **ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ** – Wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi należy zachować w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości.
3. **PRZESTRZEGAJ OSTRZEŻEŃ** – Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń podanych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
4. **PRZESTRZEGAJ WSKAZÓWEK** – Przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących obsługi i użytkowania.
5. **WODA I WILGOĆ** – Nie używaj tego produktu w pobliżu wody – na przykład w pobliżu wanien, umywalk, zlewów kuchennych lub misek na pranie, w wilgotnych piwnicach, w pobliżu basenów pływakich itp. Urządzenia nie wolno narażać na działanie kąpiącej lub tryskającej wody i nie wolno kłaść na nim przedmiotów napełnionych cieczą, np. wazonów.
6. **CZYSZCZENIE** – Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego. Nie należy stosować środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki.
7. **WENTYLACJA** – Wypustki i otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania produktu i ochrony przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zakryte ani w inny sposób ograniczone. Otworów tych nie wolno blokować poprzez umieszczanie produktu na łóżku, kanapie, dywanie czy innej podobnej powierzchni. Nie należy umieszczać produktu w zamkniętej przestrzeni, takiej jak np. biblioteczka lub regał, jeżeli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji lub jeżeli nie wymaga tego instrukcja producenta.
8. **AKCESORIA** – Używaj tylko wyposażenia/dodatków zalecanych przez producenta.
9. **ŹRÓDŁO ENERGII** – Do zasilania produktu należy korzystać tylko źródła energii, którego typ podano na tabliczce znamionowej. Jeśli nie jesteś

pewien, jakie źródło energii znajduje się w mieszkaniu, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej. W przypadku produktów korzystających z energii wbudowanej baterii kieruj się wskazówkami w instrukcji obsługi.

10. GDY NIE BĘDZIESZ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA – Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz używać urządzenia, odłącz kabel zasilający produktu z gniazdka sieciowego i wyłącz przycisk zasilania (OFF).
11. PRZEDOSTANIE SIĘ PRZEDMIOTÓW OBCYCH LUB CIECZY – Nigdy nie wkładaj do tego produktu żadnych przedmiotów przez otwory, gdyż mogą one dotknąć miejsc pod niebezpiecznym napięciem, spowodować zwarcia części, wybuch pożaru lub porażenie prądem elektrycznym. Chroń produkt przed zalaniem.
12. CIEPŁO – Urządzenie musi zostać umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak np. kaloryfery, ogrzewacze powietrza, piecyki lub podobne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
13. Umieść przewód zasilający tak, aby nie można było po nim deptać i ścisnąć go, w szczególności w pobliżu gniazdka, wtyczki i tam, gdzie wystaje z urządzenia.
14. NAPRAWY – nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ po otwarciu obudowy lub usunięciu pokrywy można być narażonym na niebezpieczne napięcie lub inne niebezpieczeństwo. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany serwisant.
15. Urządzenia nie należy narażać na oddziaływanie kapiącej ani pryskającej wody
16. Tam, gdzie wtyczka adaptera kontaktowego służy do odłączania od źródła energii, owo urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
17. UWAGA: Nie otwierać. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą zostać naprawione przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym technikom.
18. UWAGA: Nigdy nie dokonuj smarowania żadnej części tego urządzenia.
19. UWAGA: Umieść urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
20. UWAGA: Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektrycznym.
21. UWAGA: Utrzymuj to urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia i źródeł ciepła.



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

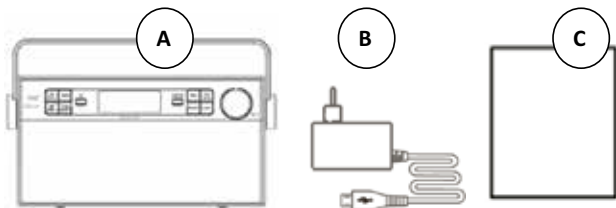

A	Urządzenie SRD 7800
B	Adapter zasilający/ladujący DC5V
C	Instrukcja obsługi

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA

1. Przycisk TUNE + ►► / - ◀◀ (Strojenie +/-)
2. Przycisk MENU
3. Przycisk ST.MO/ SELECT (Stereo Mono / Wybór)
4. Przycisk STANDBY (Tryb czuwania)
5. Wyświetlacz LCD
6. Przycisk FUNCTION (Funkcja)
7. Przycisk PRESET (Preselekcja)
8. Przycisk INFO (Informacje)
9. Przycisk ►► SCAN (Wyszukiwanie)
10. Przycisk SLEEP (Automatyczne wyłączenie)
11. Pokrętko VOLUME (Głośność)
12. RĘKOJEŚĆ
13. KOMORA BATERII (BL-5C)
14. Wejście zasilania / ładowania Micro-USB DC 5 V
15. WYŁĄCZNIK ZASILANIA
16. ZŁĄCZE AUX IN (Wejście liniowe)

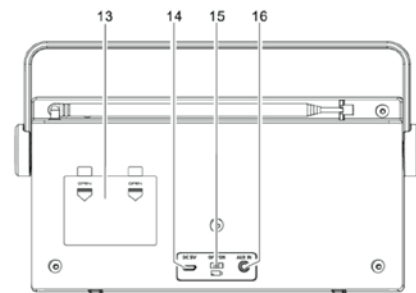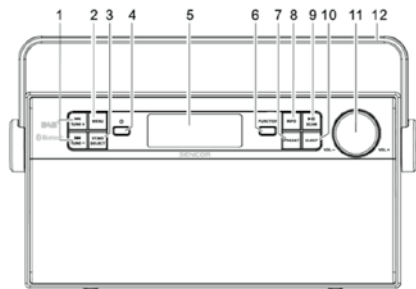

PIERWSZE URUCHOMIENIE, OBSŁUGA,

Włączanie radia

Podłącz zasilacz do wejścia DC 5V micro-USB z tyłu urządzenia.

- Przesuń przełącznik zasilania w pozycję „ON” (Włączono), a następnie naciśnij przycisk STANDBY.
- Zaświeci się wyświetlacz i urządzenie zostanie włączone.

Włączenie urządzenia z trybu GOTOWOŚCI:

- Wciśnij przycisk STANDBY. Jeśli jest zapewnione podłączenie do sieci, zegar będzie działał dalej.

Uwaga:

Po całkowitym wyłączeniu przełącznika ON/OFF znajdującego się z tyłu urządzenia, ustawiona godzina i data zostaną zresetowane.

Podłączenie zasilania

Radio z odtwarzaczem może być zasilane z sieci lub z akumulatora.

Czas pracy akumulatora (przybliżona ilość godzin) to 4-6 godzin w zależności od poziomu głośności.

Uwaga: Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilające odpowiada napięciu podanemu na tylnej lub dolnej stronie produktu.

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Podczas odłączania zasilacza sieciowego od gniazdka zawsze chwytaj za jego wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel.
- Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego zalecanego przez producenta lub dostarczonego z tym urządzeniem.

Zasilanie z akumulatora

Ładowanie akumulatora.

- Przesuń wyłącznik zasilania na pozycję „OFF” (Wyłączono).
- Podłącz zasilacz (dostarczony lub sprzedawany oddzielnie) do gniazda DC 5V micro-USB z tyłu urządzenia, a następnie do gniazda elektrycznego.
- Przesuń wyłącznik zasilania w pozycję „ON” (Włączono)

- Wyświetlacz się zaświeci, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik naładowania baterii.



Uwaga: Zegar zatrzyma się, gdy będzie zasilany z baterii. Na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik poziomu naładowania baterii.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII / REGULACJA ERP2

To urządzenie jest wyposażone w **SYSTEM AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA / PRZEŁĄCZANIA NA TRYB GOTOWOŚCI (STANDBY)** w celu oszczędzania energii. System ten został wprowadzony w celu spełnienia wymagań norm UE i **NIE JEST USTERKĄ**.

Zmiana języka

Zmiana ustawienia języka odbywa się w trybie DAB lub FM. Naciśnij przycisk MENU i przyciskami TUNE + / TUNE - (poruszanie się po menu), wybierz pozycję LANGUAGE za pomocą przycisku SELECT. Za pomocą przycisków TUNE+ / TUNE- wybierz odpowiedni język i potwierdź przyciskiem SELECT.

Regulacja głośności

Regulacja głośności przy pomocy przycisków na przednim panelu: Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, obróć regulator VOLUME. Obrót regulatora w lewo zmniejszy głośność, a obrót regulatora w prawo zwiększy głośność. Przed zmianą źródła sygnału, na przykład przełączeniem z trybu FM na DAB, zalecamy zmniejszenie głośności, a następnie zwiększenie jej w zależności od potrzeb.

Ustawienia zegara

SET TIME/ DATE (Ustawienia czasu/daty): Ta opcja umożliwia ręczne ustawienie zegara, jeżeli nie jest dostępny sygnał DAB+.

Ręczne ustawienie godziny i daty:

1. W trybie DAB lub FM naciśnij przycisk MENU i otwórz MENU DAB+/FM.

2. Przez wciśnięcie przycisku TUNE +/- przejdź do odpowiedniej pozycji menu:
[Main menu] (Menu główne)
⇒ SYSTEM [Auto update] (System – Automatyczna aktualizacja)
3. Ustaw pozycję Clock setup (Ustawienia zegara) na Manual (Ręcznie) lub (domyślne Radio)
4. Aby potwierdzić wybraną opcję naciśnij przycisk SELECT
5. Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 2-4.

Podświetlenie

Regulacja podświetlenia działa tylko przy zasilaniu sieciowym.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 1-2 sekundy, a następnie naciśnij przycisk TUNE +/-, aby wyregulować poziom podświetlenia (zakres 0-10)

ANTENA DAB+/FM

Przed użyciem radia do odbioru audycji DAB lub FM wyciągnij całkowicie antenę teleskopową, umieszczoną w tylnej części urządzenia i zapewnij jak najlepsze warunki odbioru sygnału FM/DAB.

Dla osiągnięcia maksymalnej mocy sygnału może być konieczna zmiana pozycji anteny teleskopowej.

Przy pierwszym użyciu radia urządzenie wykona pełne skanowanie stacji DAB.

Odbiór radia DAB+

Digital Audio Broadcasting (DAB+) to rodzaj cyfrowego nadawania radia za pośrednictwem sieci nadajników. Oferuje więcej opcji, lepszą jakość dźwięku i więcej informacji.

1. Ponownie naciskając przycisk FUNCTION, wybierz radio DAB.
Pojawi się komunikat [Scanning.....] (Skanowanie...).
2. Aby uruchomić pełne skanowanie, wciśnij przycisk SCAN.
Urządzenie automatycznie zapisze wszystkie stacje radiowe DAB+ i rozpocznie odtwarzanie pierwszej dostępnej stacji.
3. Lista stacji zostanie zapisana w urządzeniu. Przy kolejnym włączeniu urządzenia skanowanie stacji nie będzie uruchamiane.
4. Jeżeli nie znaleziono żadnej stacji DAB+, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Not available] (Niedostępna) lub [No Signal] (brak sygnału).

Aby odtworzyć stację DAB+ z listy dostępnych stacji:

- W trybie DAB naciskaj przycisk TUNE +/-, aby przełączyć się między

dostępnymi stacjami DAB+.

Automatyczne zapisywanie stacji radia DAB+

Uwaga: Do nadawania DAB+ można dodać nowe stacje i usługi. Aby mieć dostęp do nowych stacji i usług DAB+, regularnie wykonuj pełne skanowanie.

- W trybie DAB+ naciśnij przycisk SCAN – urządzenie wyszuka i zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe DAB+.

Wybór preselekcji stacji radiowej DAB+

- W trybie DAB wybierz dowolny numer preselekcji i wciśnij przycisk PRESET.

Wciśnij kilkakrotnie przycisk TUNE +/-, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać zaprogramowaną stację.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych DAB+

Uwaga: Można zapisać maksymalnie 30 stacji radiowych DAB.

1. Wyszukaj stację radiową DAB+.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk PRESET, a następnie naciśnij przycisk TUNE +/-, aby wybrać numer preselekcji. Na wyświetlaczu na krótko pojawi się symbol P1.
3. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk SELECT.
4. Powtarzając kroki 1-3 zapisz kolejne stacje DAB+.



Wyświetlenie informacji DAB+

Podczas odtwarzania stacji radiowej DAB+ naciskaj przycisk INFO, aby wyświetlić następujące informacje (o ile są dostępne):

- Nazwa stacji
- Kanał i częstotliwość
- Transmisja dźwięku
- Siła sygnału
- Godzina/data
- Tekst przesuwany (DLS)
- Typ programu (Prg Type)

Obsługa menu DAB+

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU, aby utworzyć menu DAB+
2. Przez wciśnięcie przycisku TUNE +/- przejdź do odpowiedniej pozycji menu:
 - [Full scan] (Pełne skanowanie): wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+
 - [Manual tune] (Strojenie ręczne): ręczne strojenie konkretnego kanału częstotliwości i jego dodanie do listy stacji.
 - [DRC]: dodanie lub usunięcie kompresji dynamiki dźwięku dla stacji radiowych.
 - **[Language] (Język): English/Cestina*/Polski/Magyar**
 - [Main menu] (Menu główne)
3. Aby potwierdzić wybraną opcję naciśnij przycisk SELECT.
4. Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 2-3.

Menu główne

- ⇒ [12/24 hour] (12/24 godziny) ustawienie formatu zegara
- ⇒ [Auto update] (Automatyczna aktualizacja) ustawienie synchronizacji czasu przy pomocy radia lub ręcznie
- ⇒ [Clock Setup] (Ustawienia zegara) ustawienie godziny i daty
- ⇒ [Factory Reset] (Przywrócenie ustawień fabrycznych): reset wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych
- ⇒ [SW version] (Wersja oprogramowania): wersja oprogramowania radia

Uwaga: Jeśli w ciągu 15 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, wyświetlanie menu zostanie zakończone. Nie jest to usterka.

Odbiór radia FM

1. Ponownie naciskając przycisk FUNCTION, wybierz radio FM.
2. Naciśnij przycisk SCAN aby uruchomić automatyczne przeszukiwanie lub
Naciśnij przycisk TUNE +/-, aby ustawić stację radiową.
3. Wciśnij przycisk TUNE +/- i przytrzymaj je przez 2 sekundy, aby ustawić kolejną najsilniejszą stację radiową.

Tryb Mono / Auto (Stereo)

Naciskając przycisk ST.MO, wybierz tryb odtwarzania dźwięku MONO lub AUTO.

Ręczne zapisywanie stacji radia FM.

1. Wyszukaj stację radiową FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk PRESET, aby uruchomić tryb programowania.
3. Na wyświetlaczu na krótko pojawi się symbol P1; następnie naciskając przycisk TUNE +/- wybierz numer programu
4. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk SELECT
5. Powtarzając kroki 1-4 zapisz kolejne stacje FM.

Wybór preselekcji stacji radiowej FM

- W trybie FM wybierz dowolny numer preselekcji i wciśnij przycisk PRESET.
- Wciśnij kilkakrotnie przycisk TUNE +/-, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać zaprogramowaną stację.

Obsługa menu FM

1. W trybie FM naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu FM.
 2. Przez wciśnięcie przycisku TUNE +/- przejdź do odpowiedniej pozycji menu:
 - [Scan setting] (Ustawienia skanowania)
 - ⇒ [All stations] (Wszystkie stacje): przeszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych.
 - ⇒ [Strong only] (Tylko silny sygnał): wyszukiwanie tylko stacji o silnym sygnale.
 - [Audio setting] (Ustawienia dźwięku)
 - ⇒ [Stereo allowed] (Stereo dozwolone): wyszukiwanie stacji radiowych nadających sygnał stereofoniczny. (Domyślne)
 - ⇒ [Forced mono] (Wymuszone mono): wyszukiwanie stacji radiowych nadających wyłącznie sygnał monofoniczny.
- [Language] (Język): English/Cestina*/Polski/Magyar**
[Main menu] (Menu główne)
3. Aby potwierdzić wybraną opcję naciśnij przycisk SELECT
 4. Jeżeli dostępne są opcje dodatkowe, powtórz kroki 2-3.

Wyświetlenie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to usługa umożliwiająca stacjom FM na wyświetlanie dodatkowych informacji.

1. Znajdź stację RDS.
2. Naciskaj przycisk INFO, aby wyświetlić następujące informacje (o ile są dostępne):
[Program Type] (Typ programu)

[Radio text] (Radiotext)

[Signal strength] (Siła sygnału)

[Date/Time] (Data/godzina)

[Frequency] (Częstotliwość)

[Stereo/Mono] – tryb odtwarzania dźwięku. Opcja ta umożliwia skonfigurowanie radia do odbioru stacji FM w trybie Auto (Mono/Stereo) lub tylko Mono.

Factory Reset (Przywrócenie ustawień fabrycznych): Ta opcja przywraca wartości fabryczne wszystkich ustawień. Ustawienia zegara, listy stacji i zaprogramowanych stacji zostaną usunięte. Po przywróceniu ustawień fabrycznych radio ponownie automatycznie przeszuka pasmo DAB+.

AUX IN (Wejście zewnętrzne)


Podłącz urządzenia zewnętrzne do gniazda AUX IN 3,5 mm znajdującego się z tyłu urządzenia. Urządzeniem zewnętrznym może być odtwarzacz MP3, walkman CD, komputer osobisty itp.

Uwaga: przed sparowaniem urządzenia z radiem SRD 7800 upewnij się, że sygnał wyjściowy urządzenia jest na minimalnym poziomie (minimalna głośność wyjścia). Uniknij w ten sposób uszkodzenia radia.

Funkcja automatycznego wyłączenia




W trybie DAB/FM/AUX naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać czas automatycznego wyłączenia.

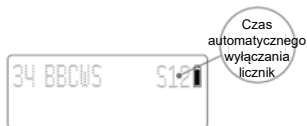Kolejność jest następująca: OFF (Wyłączone) > 15 > 30 > 45 > 60 > 90 min. Następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić czas automatycznego wyłączenia – na wyświetlaczu LCD pojawi się czas pozostały do automatycznego wyłączenia. Radio zatrzyma odtwarzanie po upływie wybranego czasu.



ODTWARZANIE Z URZĄDZENIA Z OBSŁUGĄ BLUETOOTH

- Efektywny zasięg działania urządzenia parującego wynosi około 8-10 metrów (w otwartej przestrzeni).
- Jakikolwiek przeszkody między systemem a urządzeniem mogą zmniejszyć zasięg.

- Nie ma gwarancji zgodności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Ten system ma automatycznie dozwolone parowanie Bluetooth.
1. Wciśnij przycisk FUNCTION i wybierz źródło BLUETOOTH. Zacznie mrugać tekst [PAIRING] (Parowanie).
 2. Udostępnij Bluetooth w swoim urządzeniu Bluetooth i wyszukaj urządzenie, które można sparować (patrz podręcznik użytkownika urządzenia).
 3. Gdy na urządzeniu pojawi się komunikat [SRD 7800], wybierz tę opcję, aby rozpocząć parowanie i łączenie.
Po pomyślnym sparowaniu i nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony komunikat [Connected] (Połączono).
 4. Odtwórz dźwięk na urządzeniu. Dźwięk jest streamowany z urządzenia do radia SRD 7800.
 5. Przyciskiem TUNE +  / -  wybieraj ścieżki
 6. Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję PAUZA/PLAYBACK (Pauza/Odtwarzanie).

Odlączenie Bluetooth odbywa się za pomocą funkcji dezaktywacji w urządzeniu przenośnym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA/ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">- Przesuń wyłącznik zasilania w pozycję ON (Włączono).- Zapewnij prawidłowe podłączenie wtyczki zasilania.- Upewnij się, że w gnieździe sieciowym jest prąd.- Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się pusta ikona pustej „Baterii”, podłącz dostarczony w zestawie zasilacz 5 V / 1 A i naładuj urządzenie lub skorzystaj z zasilania sieciowego.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">- Ustaw głośność
Urządzenie nie reaguje	<ul style="list-style-type: none">- Przesuń włącznik zasilania na OFF (Wyłączono).- Odłącz i ponownie podłącz sieciowy kabel zasilający, a następnie ponownie włącz urządzenie.
Złej jakości odbiór DAB+/FM	<ul style="list-style-type: none">- Upewnij się, że antena jest całkowicie wysunięta.- Zakłócenia elektryczne w gospodarstwie domowym mogą powodować złą jakość odbioru. Przesuń urządzenie dalej od urządzeń będących źródłem zakłóceń (w szczególności urządzenia z silnikami i transformatorami).
Dźwięk Bluetooth jest przerywany lub przerysowany	<ul style="list-style-type: none">- Czy urządzenie nie jest zbyt blisko urządzenia generującego promieniowanie elektromagnetyczne?- Czy między urządzeniem a urządzeniem źródłowym Bluetooth stereo audio nie ma jakiejś przeszkody?

Informacje dodatkowe

DANE TECHNICZNE

Ogólne

Wymogi dotyczące zasilania:

AC 100-240 V ~, 60/50 Hz, max. 0,3 A

Wejście DC: 5 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 1 A

Akumulator Li-Ion z możliwością ładowania:

Typ: Akumulator BL-5C (3,7 V, 1 000 mAh)* Używaj tylko oryginalnych zasilaczy.*

Zużycie energii: 9 W (praca)

Czas odtwarzanie przy zasilaniu z baterii: 4-5 godz. przy 50% poziomie głośności.

Masa jednostki głównej: 0,68 kg

Wymiary – Jednostka główna (sz x gł x w) 247 x 60 x 157 mm

Moc wyjściowa: 4 W RMS (2x 2 W)

Tuner

DAB+: 174,928-239,200 MHz

Zakres strojenia w paśmie FM: 87,5-108 MHz

Pamięć zaprogramowanych stacji: DAB-30 / FM-30

Bluetooth

V5.0, obsługa profilu A2DP, AVRCP, kodek SBC

Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz

Max. moc nadawania: 100mW

Aux-in (Wejście zewnętrzne)

3,5 mm aux-in jack, przewód nie wchodzi w skład zestawu.

Właściwości produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer identyfikacyjny firmy i adres	DONG GUAN CITY GANGQI ELECTRONIC CO.,LTD Shiyong Private Industrial Park, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.	-
Kod identyfikacyjny modelu	GQ07-050120-DG	-
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość wejściowa	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	5	V
Prąd wyjściowy	0,3	A
Moc wyjściowa	6	W
Średnia wydajność w trybie aktywnym	75%	%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	/	%
Zużycie energii bez obciążenia	0,1	W

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udziela lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadu może podlegać karze ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Informacji na temat właściwej utylizacji produktu udzieli lokalny urząd lub sprzedawca urządzenia.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a. s. niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia niezbędne wymagania i inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamaný przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

FAST Poland Sp. z o. o.

Ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
POLAND

Tel: +48 697 690 228
Mail: serwis@fastpoland.pl
www: www.fastpoland.pl

