

Dom » SVEN » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika Bluetooth SVEN PS-260

Zawartość

- 1 Głośnik przenośny Bluetooth SVEN PS-260**
- 2 Przenośny system głośników z Bluetooth i radiem FM**
- 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**
- 4 PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE**
- 5 TRYBY PRACY**
- 6 DANE TECHNICZNE**
- 7 Dokumenty / Zasoby**
 - 7.1 Odniesienia**
- 8 Powiązane posty**



Głośnik przenośny Bluetooth SVEN PS-260



Przenośny system głośników z Bluetooth i radiem FM

Gratulujemy zakupu zestawu głośnikowego SVEN!

PRAWO AUTORSKIE

© SVEN PTE. SP. Z O.O. Wersja 1.0 (31.01.2022). Niniejsza instrukcja oraz informacje w niej zawarte są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

REKOMENDACJE KUPUJĄCEGO

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie. Upewnij się, że w pudełku nie ma żadnych akcesoriów. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone; jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu, zgłoś się do firmy, która zrealizowała dostawę; jeśli produkt działa nieprawidłowo, natychmiast zgłoś się do sprzedawcy.
- Sprzęt do wysyłki i transportu dozwolony jest wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- Nie wymaga szczególnych warunków realizacji.
- Utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu komputerowego.
- Data produkcji produktu podana jest na pudełku.

APLIKACJA

Przenośne multimedialne systemy głośnikowe SVEN PS-260/265 z Bluetooth i radiem FM są przeznaczone do współpracy z komputerami PC, notebookami i innymi urządzeniami mobilnymi za pomocą transmisji danych przez protokół Bluetooth. Mogą być również używane w telefonii internetowej, podczas wideokonferencji, w aplikacjach multimedialnych, w grach interaktywnych. Posiada wbudowany tuner FM, odtwarzacz z pamięcią flash USB i kartą pamięci micro SD.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zestaw głośnikowy – 1 szt
- Kabel zasilający USB do USB typu C – 1 szt.
- Kabel sygnałowy minijack na minijack – 1 szt
- Instrukcja obsługi – 1 szt
- Karta gwarancyjna – 1 szt.

CECHY SPECJALNE

- Bezprzewodowa transmisja sygnału Bluetooth
- Efektywne wielokolorowe oświetlenie
- Bezprzewodowe połączenie dwóch głośników z jednym źródłem
- Wbudowany dźwięk files odtwarzacz z pamięci USB-flash i kart microSD

- Tryb nocny
- Wbudowany tuner FM
- Połączenie przewodowe

Opis systemu głośników

- Przycisk POWER (długie naciśnięcie); Podłączanie dodatkowego głośnika (podwójne naciśnięcie w trybie Bluetooth)
- Zmiana trybu podświetlenia (krótkie naciśnięcie); Włączanie/wyłączanie podświetlenia (długie naciśnięcie)
- Przycisk zmniejszania głośności (krótkie naciśnięcie); Poprzedni utwór (długie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Poprzednia stacja (długie naciśnięcie w trybie radia)
- Przycisk Odtwarzaj/Pauza (krótkie naciśnięcie w trybie Odtwarzacz i Bluetooth); Przycisk zmiany trybu: Bluetooth/FM/Odtwarzacz/AUX (krótkie naciśnięcie); Rozłącz z urządzeniem (podwójne naciśnięcie w trybie Bluetooth); Rozpocznij/zatrzymaj automatyczne skanowanie (podwójne naciśnięcie w trybie Radio); Wycisz (krótkie naciśnięcie w trybie Radio lub AUX)
- Przycisk zwiększania głośności (krótkie naciśnięcie); Następny utwór (długie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Następna stacja (długie naciśnięcie w trybie radia)
- DC IN: Gniazdo USB typu C do podłączania ładowarki do głośnika za pomocą portu USB laptopa/komputera g AUX: Gniazdo mini-jack 3.5 mm do podłączania sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3 itp.) h Wskaźnik
- Gniazdo kart flash USB
- KARTA TF: gniazdo kart micro SD



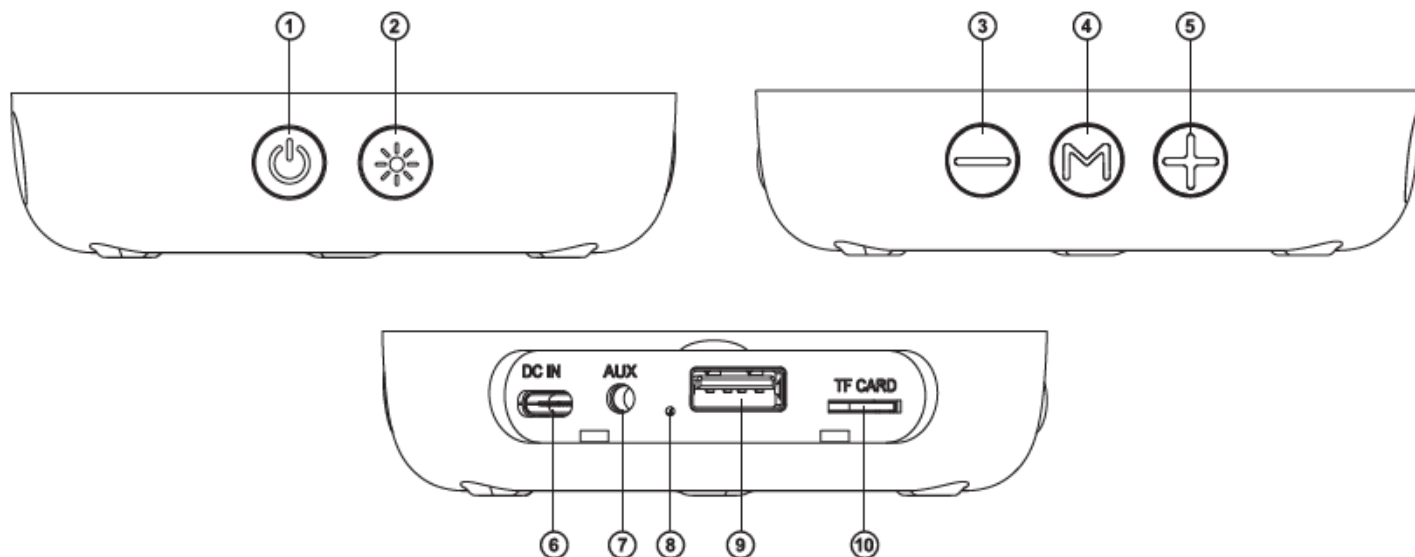


Fig.1.

PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE

Uwaga! Wbudowany akumulator musi być całkowicie naładowany przed aplikacją. Ładowanie baterii zestawu głośnikowego

- Podłącz system głośnikowy do portu USB komputera lub ładowarki USB za pomocą kabla USB typu C do USB (w zestawie). Podczas ładowania baterii wskaźnik h jest czerwony. Wskaźnik h gaśnie, gdy bateria jest naładowana.
- Bateria jest używana w systemie głośnikowym jako integralna część urządzenia, dlatego nie należy próbować jej wyjmować ani wymieniać, ponieważ może to skutkować unieważnieniem gwarancji lub uszkodzeniem urządzenia.

TRYBY PRACY

Tryb Bluetooth

- Bezprzewodowa transmisja danych za pośrednictwem protokołu Bluetooth umożliwia podłączenie zestawu głośnikowego do kompatybilnych urządzeń. Maksymalny promień działania transmisji danych wynosi 10 m. Przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, mogą zakłócać transmisję sygnału.
- Włącz głośnik w trybie Bluetooth.
- Konieczne jest wybranie trybu wyszukiwania urządzeń z Bluetooth na źródle sygnału (telefon, notebook, smartfon itp.). Komunikat «SVEN PS-260/265» zostanie wyświetlony na ekranie, z

którym chcesz się połączyć*.

- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a wskazanie trybu wyszukiwania w systemie głośników zostanie zakończone**.

Tryb radiowy

Aby polepszyć jakość odbioru radia należy podłączyć kabel USB typu C – USB (w zestawie) do wejścia USB typu C lub kabel sygnałowy mini-jack do mini-jack (w zestawie) do wejścia AUX g.

- Włącz system głośników – naciśnij przycisk d kilka razy, aż włączy się tryb Radio. Dwukrotne naciśnięcie przycisku d aktywuje tryb automatycznego wyszukiwania. Po zakończeniu skanowania pierwsza zeskanowana stacja radiowa zacznie działać automatycznie. Za pomocą przycisków c i e (długie naciśnięcie) wybierz żadaną stację radiową.

Tryb odtwarzacza

Uwaga! Plik file system nośnika micro SD to FAT32. Maksymalna pojemność to 32 GB. Nie zaleca się używania karty micro SD Ultra Speed.

- System automatycznie przejdzie w tryb odtwarzacza, gdy nośnik (pamięć flash USB lub karta SD) zostanie podłączony do odpowiednich portów. Użyj przycisku d, aby przełączać się między trybami odtwarzania/pauzy. Możesz sterować utworami za pomocą przycisków c (poprzedni utwór) i e (następny utwór) (długie naciśnięcie).

Zastosowanie w trybie przewodowym (AUX)

- Podłącz kabel mini-jack 3.5 mm do gniazda mini-jack 3.5 mm (w zestawie) do wejścia AUX g, a gniazdo 3.5 mm do źródła sygnału.
- Włącz głośnik w trybie AUX – naciśnij kilkakrotnie przycisk d, aż głośnik przejdzie w tryb AUX.
- Może być konieczne wpisanie kodu «0000», aby połączyć niektóre modele urządzeń przez Bluetooth.
- Jeśli element został już zarejestrowany na liście urządzeń źródła, to druga aktywacja trybu wyszukiwania nie jest obowiązkowa. Wybierz nazwę elementu «SVEN PS-260/265» i polecenie «connect» na źródle.

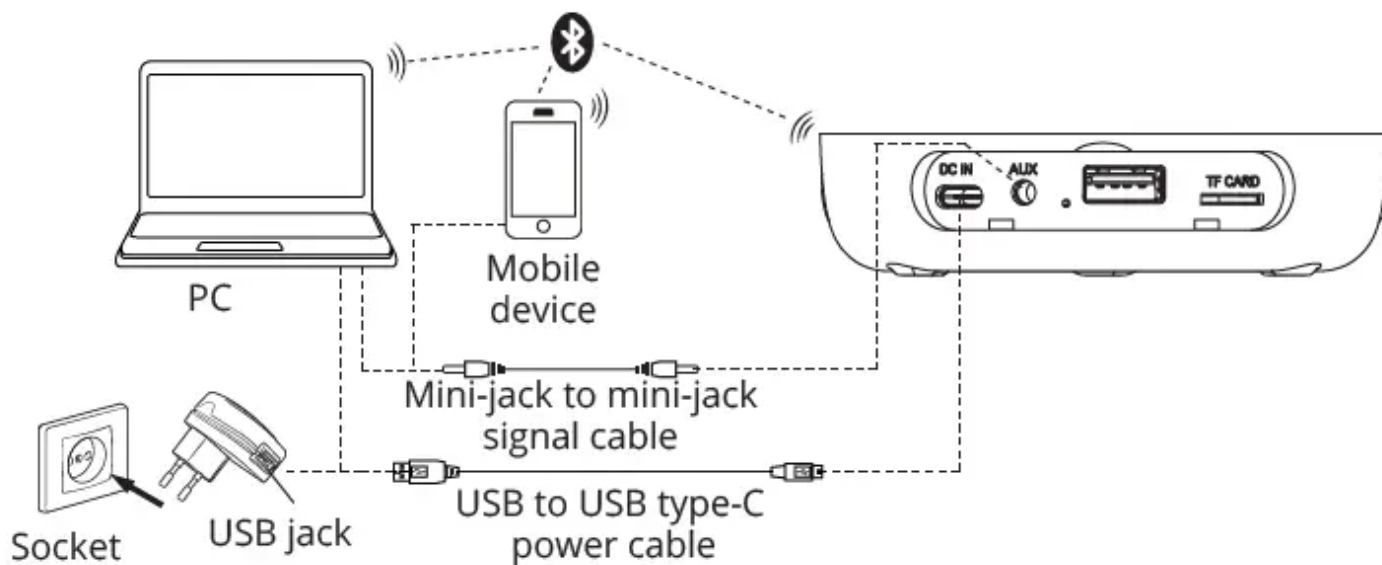


Fig. 2. Connection diagram

Podłączanie dodatkowego głośnika

Do modelu «SVEN PS-260/265» można podłączyć dodatkowy głośnik (tylko w trybie Bluetooth):

- Włącz oba głośniki (długo naciśnięcie przycisku a) i wybierz tryb Bluetooth. Na obu głośnikach wskaźnik h będzie migał na niebiesko.
- Na jednym z głośników lub aktywnym głośniku (który jest już podłączony do źródła) naciśnij przycisk a dwa razy. Głośniki połączą się ze sobą.

Notatka. Przy kolejnym włączeniu obu głośników zostaną one połączone automatycznie.

DANE TECHNICZNE

Parametr, jednostka miary	Wartość
Odpowiedź częstotliwościowa, Hz	120–20 000
Moc wyjściowa (RMS), W	10
Średnica głośnika, mm	Średnica 52
Znamionowy pobór prądu, A	0,17
Pojemność baterii, mA*h	2000
Zasilacz	USB 5V
Waga, g	600
Wymiary, mm	93 × 93 × 210

Uwagi:


- Podane w tabeli dane techniczne stanowią jedynie informacje uzupełniające i nie mogą być podstawą roszczeń.
- Specyfikacje techniczne i zawartość opakowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze względu na udoskonalenie produkcji SVEN.

Modele: PS-260, PS-265

Importer: Tiralana OY, biuro 102, Kotolahdenti 15, 48310 Kotka, Finlandia.

Producent: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02- 02, Singapur, 427447. Wyprodukowano pod kontrolą Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finlandia, 48310. Wyprodukowano w Chinach. ® Zarejestrowany znak towarowy Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finlandia.



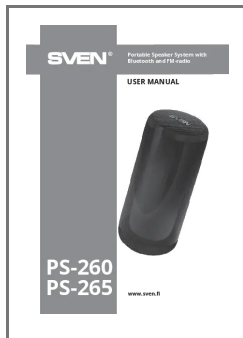

[Głośnik przenośny Bluetooth SVEN PS-260](#) [\[plik PDF\]](#) Instrukcja obsługi PS-260, PS-265, Głośnik przenośny Bluetooth, Głośnik przenośny, Głośnik Bluetooth, Głośnik

Odniesienia

- **[Instrukcja obsługi](#)**

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użytek tych znaków w tym przypadku serwisu nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

