

lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding

Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas

Bart Air

Balance bike

Rowerek biegowy

Lauftrad

Беговел

Bicicletta senza pedali

Vélo d'équilibre

Bicicleta de equilibrio

Loopfiets

Balansinis dviratukas

Odrážedlo

Futóbicikli

Bicicletă de echilibru

Springcykel

Balansesykkel

Løbecycle

Maastopyörä




www.lionelo.com


1



2

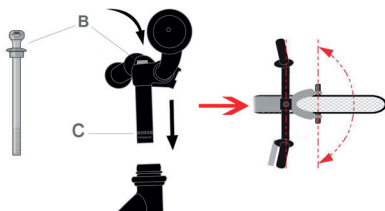

3

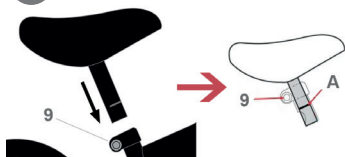

Dear customer!

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us: **help@lionelo.com**

Important. Please read this manual before you use the product to see its functions and use it in accordance with intended use. Keep this manual for future reference.

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

Warnings:

- The bike is intended for children aged above 2 and weighing up to 30 kg.
- Bike intended for one person.
- Bike must be assembled, disassembled and adjusted by an adult only and away from children (suffocation risk - small elements of the set).
- When using the product, wear protective equipment (helmet, guards).
- Do not let your child stand on the saddle or handlebar.
- Do not use the bike on a sloping or uneven surface.
- Do not use the bike on public highways.
- Do not use the bike near potentially hazardous areas (e.g. swimming pool).
- The child who uses the bike must be supervised by an adult.
- The child who uses the bike must have footwear.
- The product is devoid of a brake, be careful when using the product.
- Use the product carefully. To use it, it is necessary to have skills preventing falls or collisions resulting in bodily injuries to user or other persons.
- Keep the plastic packaging out of reach of children as it poses a suffocation risk.
- Before every use, make sure the bike has no damage, loose connections or missing components. Do not use the product if any component is missing or the product is damaged. This being the case, contact the manufacturer's authorized service center.
- Keep the product away from fire.
- Do not drag the bike behind the car or other vehicle.

- Keep the product away from sources of heat, high temperatures, hot surfaces, sources of ignition, naked flame, oil and sharp edges.
- Store the bike in a dry place.
- Do not use the product in unfavorable weather (e.g. frost, rain, snow, black ice).
- The safest areas for using the bicycle are those with little or no vehicular traffic, such as private areas, playgrounds, schoolyards, and school playgrounds.

Product description (fig. 1)

1. Handlebars grips
2. Handlebars with shank hole
3. Saddle
4. Front fork
5. Crossbar
6. Rear wheel
7. Front wheel
8. Wheel clamping ring
9. Saddle clamping ring

How to assemble

The bike must be assembled, disassembled and adjusted by an adult only.

1. Handlebars (fig. 2)

Insert the shank with a cap (marked as B in fig. 2) into the handlebars hole. Next insert the handlebars into the front fork of the bike. Make sure the handlebars have been fixed properly and the wheels are in a forward position (see: fig. 2) Adjust the handlebars height to your child's height - the handlebars depth marker (marked as C in fig. 2) must not be visible, it must be inside the bike crossbar. Use an Allen wrench (included in the set) to screw the shank in the handlebars until it resists. When the procedure is done, make sure the handlebars have been mounted securely. If not, tighten up the shank so that the handlebars get stable.

2. Saddle (fig. 3)

Release the nut on the saddle clamping ring (9). Insert the saddle tube into the saddle hole in the crossbar. Adjust the saddle height to your child's height - the saddle depth marker (marked as A in fig. 3) must not be visible, it must be inside the crossbar. Tighten up the nut on the saddle clamping ring (9) properly. When

the procedure is done, make sure the saddle has been fixed securely. If not, tighten up the nut on the ring so that the required stability is guaranteed.

3. Wheels

Pay attention to the front-wheel tread direction – it should be the same as in the rear wheel. Put the wheel in the fork by sliding one end of the wheel centre into the dedicated opening. Repeat the procedure with the other wheel centre. Avoid excessive tilting of the fork! Tighten the screws to connect the wheel centres to the fork. The grooved side of the pad should be on the side of the frame.

How to use

Sit on the saddle, grab both handlebars grips firmly and push your feet against the ground alternately. When you get some speed, lift your feet to ride freely. This is how your child should learn how to keep its balance. To turn, it is necessary to turn the handlebars in a relevant direction and keep your balance. To brake, feet must touch the ground.

How to maintain and clean

Clean the bike with a wet cloth and wipe it dry. Do not use caustic or abrasive agents to clean the product.

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Ważne informacje. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi produktu, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem. Zatrzymaj tę instrukcję do przyszłego zastosowania.

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Ostrzeżenia:

- Rowerek przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2 roku życia oraz o wadze do 30 kg.
- Rowerek przeznaczony jest dla jednej osoby.
- Rowerek powinien być montowany, demontowany i regulowany tylko przez osobę dorosłą i z dala od dzieci (ryzyko uduszenia – małe elementy zestawu).
- Podczas użytkowania produktu należy mieć na sobie sprzęt ochronny (kask, ochraniacze).
- Nie pozwól dziecku stawać na siedzeniu lub rączce.
- Nie używaj rowerka na pochyłej lub nierównej powierzchni.
- Nie używaj rowerka w pobliżu ruchu drogowego.
- Nie korzystaj z rowerka nieopodal potencjalnie niebezpiecznych miejsc (np. basen).
- Dziecko korzystające z rowerka powinno być pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dziecko korzystające z rowerka powinno mieć założone obuwie.
- Produkt nie zawiera hamulca, należy zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.
- Zabawkę należy obsługiwać ostrożnie. Niezbędne są umiejętności umożliwiające uniknięcie upadków lub kolizji powodujących obrażenia ciała użytkownika lub innych osób.
- Trzymaj plastikowe opakowania z dala od dzieci, gdyż stwarzają one ryzyko uduszenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy rowerek nie ma uszkodzeń, poluzowanych połączeń lub brakujących elementów. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegoś jego elementu lub jeśli jest uszkodzony. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.
- Trzymaj produkt z dala od ognia.
- Nie ciągnij rowerka za samochodem lub innym pojazdem.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, oleju oraz ostrych krawędzi.
- Przechowuj rowerek w suchym miejscu.

- Nie powinno się korzystać z produktu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. mróz, deszcz, śnieg, oblodzenia).
- Najbezpieczniejsze tereny do jazdy na rowerku to obszary o ograniczonym lub wyłączonym ruchu samochodowym, takie jak tereny prywatne, rekreacyjne, place zabaw, boiska szkolne.

Opis produktu (rys. 1)

1. Uchwyty na kierownicy
2. Kierownica z otworem na trzpień
3. Siodełko
4. Przedni widelec
5. Rama
6. Tylne koło
7. Przednie koło
8. Obejma mocująca kierownicy
9. Obejma mocująca siodełka

Montaż

Rowerek powinien być montowany, demontowany i regulowany tylko przez osobę dorosłą.

1. Kierownica (rys. 2)

Do otworu w kierownicy wsuń trzpień z nasadką (oznaczony jako B na rys. 2). Następnie wsuń kierownicę w przedni widelec rowerka. Upewnij się, że kierownica włożona została w sposób prawidłowy a koła ustawione są w pozycji jazdy do przodu (patrz: rys. 2). Dostosuj wysokość kierownicy do wzrostu dziecka, prowadzącego rowerek – znacznik głębokości osadzenia kierownicy (oznaczony C na rys. 2) nie może być widoczny, musi znajdować się wewnątrz ramy rowerka. Przy pomocy klucza imbusowego (wchodzącego w skład niniejszego zestawu) dokręć trzpień w kierownicy aż poczujesz opór. Po zakończonym procesie upewnij się, że kierownica zamontowana jest stabilnie. Jeśli okaże się, że nie jest - dokręć trzpień mocniej aż do osiągnięcia wymaganej stabilności.

2. Siodełko (rys. 3)

Poluzuj nakrętkę na obejmie mocującej siodełka (9). Wsuń rurę podsiodłową do otworu na siodełko w ramie. Dostosuj wysokość siodełka do wzrostu dziecka, prowadzącego rowerek – znacznik głębokości osadzenia siodełka (oznaczony jako

A na rys. 3) nie może być widoczny, musi znajdować się wewnątrz ramy. Zacieśnij mocno nakrętkę na obejmie mocującej siodełko (9). Po zakończonym procesie upewnij się, czy siodełko zamontowane jest stabilnie. Jeśli okaże się, że nie jest – zacieśnij nakrętkę na obejmie mocniej aż do osiągnięcia wymaganej stabilności.

3. Koła

Zwróć uwagę na kierunek bieźnika koła przedniego, powinien on pokrywać się z kierunkiem bieźnika koła tylnego. Umieść koło w widelcu poprzez wsunięcie jednego z końców piasty w dedykowany otwór, powtórz czynność z drugiej strony. Unikaj nadmiernego odchylania widelca! Dokręć piastę do widelca śrubami. Rowkowana strona podkładki powinna znajdować się od strony ramy rowerka.

Użytkowanie

Należy usiąść na siedzisku, mocno uchwycić obydwie ręczki kierownicy, a następnie odpychać się naprzemiennie stopami od podłoża. Po rozpędzeniu się należy unieść stopy aby jechać swobodnie.

W ten sposób dziecko powinno uczyć się jak zachować równowagę. Skręcanie następuje poprzez przekręcenie kierownicy w kierunku skrętu oraz balansowanie ciałem. Hamować należy dotykając stopami podłoża.

Konserwacja i czyszczenie

Przemywaj rowerek wilgotną szmatką, po czym wycieraj do sucha. Nie używaj żrących lub ściernych środków do czyszczenia produktu.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Sehr geehrte Kunden!

Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: help@lionelo.com

Wichtige Informationen. Bitte, die vorliegende Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes durchlesen, um seine Funktionen kennen zu lernen und es bestimmungsgemäß zu verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Nutzung auf.

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Warnungshinweise:

- Das Laufrad ist für die Kinder ab 2 Jahren und mit einem Gewicht bis 30 kg bestimmt.
- Das Laufrad ist nur für eine Person geeignet.
- Das Laufrad soll nur durch einen Erwachsenen und weit von den Kindern montiert, demontiert und eingestellt werden (Erstickengefahr – kleine Elemente des Produkts).
- Während des Gebrauchs des Produktes soll man Schutzausrüstung (Schutzhelm, Schützer) tragen.
- Lassen Sie dem Kind nicht auf dem Sitz oder Fahrradgriff stehen.
- Benutzen Sie das Laufrad nicht auf geneigter oder unebener Fläche.
- Benutzen Sie das Laufrad nicht in der Nähe vom Straßenverkehr.
- Benutzen Sie das Laufrad nicht in der Nähe von potenziell gefährlichen Plätzen (z.B. Schwimmbad).
- Das Kind soll das Laufrad nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person benutzen.
- Ein Kind, das dieses Laufrad benutzt, soll die Schuhe tragen.
- Das Produkt hat keine Bremse, bitte es vorsichtig benutzen.
- Das Spielzeug soll man vorsichtig benutzen. Notwendig sind die Fähigkeiten, die ermöglichen, einen Sturz oder eine Kollision zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder anderen Personen verursachen können.
- Bewahren Sie die Plastikverpackungen weit von den Kindern auf, weil sie eine Erstickengefahr verursachen.

- Vor jedem Gebrauch prüfen Sie, ob das Laufrad nicht defekt ist, es keine losen Verbindungen oder fehlenden Elementen hat. Bitte das Produkt nicht benutzen, wenn irgendwelches
- Element fehlt oder defekt ist. In einem solchen Fall nehmen Sie Kontakt mit dem Herstellerservice auf.
- Lagern Sie das Produkt entfernt von Feuer.
- Ziehen Sie das Laufrad nicht hinter einem Auto oder einem anderen Fahrzeug.
- Das Produkt soll weit von den Wärmequellen, hohen Temperaturen, heißen Flächen, direkten Sonnenstrahlung, Funkenquellen, offenem Feuer, Ölen und scharfen Kanten benutzt werden.
- Lagern Sie das Laufrad soll an einem trockenen Platz.
- Bei widrigen Wetterbedingungen (z.B. Frost, Regen, Schnee oder Vereisung) benutzen Sie das Produkt nicht.
- Die sichersten Bereiche für das Radfahren sind Bereiche mit begrenztem oder keinem Autoverkehr, wie z. B.: Privatbereiche, Spielplätze, Schulhöfe, Erholungsgebiete.

Beschreibung des Produkts (Abb. 1)

1. Fahrradgriffe am Lenker
2. Lenker mit Öffnung für Bolzen
3. Sattel
4. Vordere Gabel
5. Rahmen
6. Hinterrad
7. Vorderrad
8. Befestigungsschelle für den Lenker
9. Befestigungsschelle für den Sattel

Montage

Das Laufrad soll nur durch eine erwachsene Person montiert, demontiert und eingestellt werden.

1. Lenker (Abb. 2)

In die Öffnung am Lenker setzen Sie Bolzen mit einem Aufsatz (markiert als B in die Abb. 2) ein. Dann schieben Sie den Lenker in vordere Gabel des Laufrads hinein. Prüfen Sie, ob der Lenker richtig montiert wurde und ob die Räder in Fahrtrichtung nach vorne (siehe: Abb. 2) eingestellt sind. Passen Sie die Höhe des Lenkers an die Größe

des Kindes an, das mit dem Laufrad fährt - Tiefenmarkierung des Lenkers (als C in die Abb. 2 markiert) kann nicht sichtbar sein, sie muss sich im Inneren des Rahmens befinden. Mit Hilfe des Inbusschlüssels (das zu diesem Set gehört) schrauben Sie den Bolzen im Lenker fest, bis Sie einen Widerstand fühlen. Nach der Beendigung dieses Prozesses prüfen Sie, ob der Lenker stabil montiert wird. In einem anderen Fall, ziehen Sie den Bolzen fester an, bis die erforderliche Stabilität erzielt wird.

2. Sattel (Abb. 3)

Lösen Sie die Mutter an der Befestigungsschelle des Sattels (9). Stecken Sie das Sitzrohr in die Öffnung für den Sattel am Rahmen ein. Passen Sie die Höhe des Sattels an die Größe des Kindes an, das mit dem Laufrad fährt – Tiefmarkierung der Befestigungslöcher für die Sitzmontage (markiert als A in die Abb. 3) kann nicht sichtbar sein, sie muss sich im Inneren des Rahmens befinden. Ziehen Sie die Mutter an der Befestigungsschelle des Sattels an. Nach Beendigung des Prozesses prüfen Sie, ob der Sattel stabil befestigt wird. In einem anderen Fall, ziehen Sie die Mutter an der Schelle fester an, bis die erforderliche Stabilität erzielt wird.

3. Räder

Achten Sie auf die Richtung der Laufläche des vorderen Rads, sie soll sich mit der Richtung der Laufläche des hinteren Rads decken. Stecken Sie das Rad in die Gabel, indem Sie ein Ende der Radnabe in die entsprechende Öffnung schieben, wiederholen Sie es auf der anderen Seite. Vermeiden Sie eine zu große Neigung der Gabel! Schrauben Sie die Radnabe an die Gabel mit den Schrauben zu. Geriffelte Seite der Unterlage soll sich an der Seite des Rahmens des Fahrrads befinden.

Gebrauch

Achten Sie auf die Richtung der Laufläche des vorderen Rads, sie soll sich mit der Richtung der Laufläche des hinteren Rads decken. Stecken Sie das Rad in die Gabel, indem Sie ein Ende der Radnabe in die entsprechende Öffnung schieben, wiederholen Sie es auf der anderen Seite. Vermeiden Sie eine zu große Neigung der Gabel! Schrauben Sie die Radnabe an die Gabel mit den Schrauben zu. Geriffelte Seite der Unterlage soll sich an der Seite des Rahmens des Fahrrads befinden.

Instandhaltung und Reinigung

Reinigen Sie das Laufrad mit einem feuchten Tuch, dann trocknen Sie es ab. Benutzen Sie keine ätzende oder Schleifmittel zur Reinigung des Produkts.

Die Fotos sind anschaulich, das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von der gezeigten Abbildung abweichen.

RU

Уважаемый Клиент!

В случае появления вопросов или комментариев к продукту, который Вы приобрели, пожалуйста свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Важная информация. Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед использованием продукта, чтобы ознакомиться с его функциями и использовать данный продукт по назначению. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ВНИМАНИЕ:

- Велосипед предназначен для детей от 2 лет и весом до 30 кг.
- Велосипед рассчитан на одного человека.
- Велосипед должен собираться, разбираться и регулироваться только взрослым и вдали от детей (риск удушья - небольшие элементы комплекта).
- При использовании продукта на ребенке должна быть соответствующая одежда (шлем, наколенники).
- Не позволяйте ребенку стоять на сиденье или ручке.
- Не используйте велосипед на наклонной или неровной поверхности.
- Не используйте велосипед рядом с местами дорожного движения.
- Не используйте велосипед рядом с потенциально опасными местами (например, бассейном).
- Ребенок, использующий велосипед, должен находиться под присмотром взрослого.
- Ребенок, использующий велосипед, должен носить обувь.

- У беговела нет тормоза, поэтому будьте осторожны во время использования продукта.
- С продуктом следует обращаться осторожно. Навыки необходимы, чтобы избежать падений или столкновений, которые могут причинить вред пользователю или другим людям.
- Храните пластиковую упаковку в недоступном для детей месте, так как она может стать причиной удушья.
- Перед каждым использованием убедитесь, что велосипед не имеет повреждений, ослабленных соединений или недостающих частей. Не используйте продукт, если не хватает какого-либо элемента или имеются повреждения. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Храните изделие вдали от огня.
- Не тяните велосипед за автомобилем или другим транспортным средством.
- Держите изделие вдали от источников тепла, высоких температур, горячих поверхностей, искр, открытого огня, масла и острых краев.
- Храните велосипед в сухом месте.
- Вы не должны использовать продукт в неблагоприятных погодных условиях (например, мороз, дождь, снег, обледенение).
- Самые безопасные районы для езды на велосипеде - это зоны с ограниченным или отключенным автомобильным движением, такие как: частные площадки, детские площадки, школьные площадки, зоны отдыха.

Описание продукта (рис. 1)

1. Нескользящие ручки
2. Руль, умещенный на штифте
3. Сиденье
4. Передняя вилка
5. Рама
6. Заднее колесо
7. Переднее колесо
8. Рулевой зажим
9. Зажимное кольцо сиденья

Сборка

Велосипед должен собираться, разбираться и регулироваться только взрослым.

1. Руль (рис. 2)

Вставьте шток с адаптером в отверстие на руле (обозначено буквой В на рис. 2). Затем вставьте руль в переднюю вилку велосипеда. Убедитесь, что рулевое колесо установлено правильно и колеса находятся в переднем положении (см. Рис. 2). Отрегулируйте высоту руля по высоте ребенка, едущего на велосипеде - отметка глубины руля (обозначена буквой С на рис. 2) не должна быть видна, она должна находиться внутри рамы велосипеда. Используйте шестигранный ключ (входит в комплект), чтобы затянуть шток в руле, пока не почувствуете сопротивление. После завершения процесса убедитесь, что рулевое колесо надежно установлено. Если окажется, что это не так - затяните шток более плотно, пока не будет достигнута необходимая устойчивость.

2. Сиденье (рис. 3)

Ослабьте гайку зажима крепления сиденья (9). Вставьте трубку сиденья в отверстие в раме. Отрегулируйте высоту сиденья по высоте ребенка, едущего на велосипеде - отметка глубины сиденья (обозначена буквой А на рис. 3) не должна быть видна, она должна быть внутри рамы. Надежно затяните гайку на зажиме крепления сиденья (9). После завершения процесса убедитесь, что сиденье надежно установлено. Если окажется, что это не так - затяните гайку на зажиме более плотно, пока не будет достигнута необходимая устойчивость.

3. Колёса

Обратите внимание на направление протектора переднего колеса, он должен совпадать с рисунком протектора заднего колеса. Поместите колесо в вилку посредством вставки одного из концов ступицы в соответствующее отверстие, повторите действие с другой стороны. Избегайте чрезмерного отклонения вилки. Прикрутите ступицу к вилке винтами. Рифлёная сторона шайбы должна находиться со стороны рамы велосипеда.

Использование

Следует сесть на сиденье, крепко взяться за обе ручки руля, а затем попеременно оттолкнуться ногами от земли. После ускорения поднять ноги, чтобы свободно двигаться. Таким образом, ребенок должен научиться балансировать. Поворот осуществляется путем поворота рулевого колеса в направлении поворота и балансировки тела. Торможение следует проводить, касаясь земли ногами.

Обслуживание и чистка

Помойте велосипед влажной тканью и вытрите насухо. Не используйте едкие или абразивные моющие средства.

Изображения, представленные в инструкции, могут отличаться от действительных.

IT

Gentile Cliente!

Grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e moderne soluzioni tecnologiche, ti offriamo il prodotto perfetto per l'uso quotidiano: help@lionelo.com

Informazioni importanti. Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare il prodotto per scoprire le sue funzioni e utilizzarlo per lo scopo previsto. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Avvertimenti:

- La bicicletta è destinata a bambini di età superiore a 2 anni e di peso fino a 30 kg.
- La bicicletta è progettata per una sola persona.
- La bicicletta deve essere montata, smontata e regolata solo da una persona adulta e lontano dai bambini (rischio di soffocamento - piccoli elementi del set).
- Quando si utilizza il prodotto, indossare dispositivi di protezione (casco, protezioni).
- Non lasciare che il bambino stia in piedi sul sedile o sulla maniglia.
- Non utilizzare la bicicletta su superfici inclinate o irregolari.
- Non utilizzare la bicicletta vicino al traffico stradale.
- Non utilizzare la bicicletta in prossimità di luoghi potenzialmente pericolosi (ad es. piscina).
- Un bambino che usa la bicicletta deve essere seguito da un adulto.
- Un bambino che usa la bicicletta deve indossare le scarpe.

- Il prodotto non ha un freno, fare attenzione durante l'utilizzo.
- Maneggiare il giocattolo con prudenza. Sono necessarie competenze per evitare cadute o collisioni che causano lesioni all'utente o ad altri.
- Tenere gli imballaggi di plastica lontano dalla portata dei bambini in quanto presentano un rischio di soffocamento.
- Prima di ogni utilizzo controllare che la bicicletta non presenti danni, collegamenti allentati o parti mancanti. Non utilizzare il prodotto se è mancante o danneggiato. In questo caso, contattare un centro di assistenza autorizzato del produttore.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco.
- Non tirare la bicicletta dietro un'auto o un altro veicolo.
- Tenere il prodotto lontano da calore, calore, superfici calde, scintille, fiamme libere, olio e spigoli vivi. Tenere la bici asciutta.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse (ad es. gelo, pioggia, neve, ghiaccio).
- I terreni più sicuri per andare in bicicletta sono le zone di traffico limitato o escluso, come: aree private, campi da gioco, campi sportivi scolastici, zone ricreative.

Descrizione del prodotto (fig. 1)

1. Attacchi del manubrio
2. Manubrio con foro per il perno
3. Sella
4. Forcella anteriore
5. Telaio
6. Ruota posteriore
7. Ruota anteriore
8. Staffa di fissaggio del manubrio
9. Staffa di fissaggio della sella

Montaggio

La bicicletta deve essere montata, smontata e regolata solo da un adulto.

1. Manubrio (fig. 2)

Nel foro del manubrio inserire il perno con cappuccio (contrassegnato come B in fig. 2). Inserire quindi il manubrio nella forcella anteriore della bicicletta. Accertarsi che il manubrio sia inserito correttamente e che le ruote siano in posizione avanzata (vedi:

figura 2). Regolare l'altezza del manubrio all'altezza del bambino che guida la bicicletta - l'indicatore di profondità del manubrio (contrassegnato con C in fig. 2) non deve essere visibile, ma deve essere all'interno del telaio della bicicletta. Serrare il perno del manubrio con la chiave a brugola (in dotazione) finché non si avverte resistenza. Al termine del processo, assicurarsi che il manubrio sia montato saldamente. In caso contrario, serrare meglio il perno fino a raggiungere la stabilità richiesta.

2. Sella (fig. 3)

Allentare il dado sulla staffa di fissaggio della sella (9). Inserire il tubo sotto sella nel foro della sella nel telaio. Regolare l'altezza della sella all'altezza del bambino che guida la bicicletta - l'indicatore di profondità della sella (contrassegnato come A in figura 3) non deve essere visibile e deve trovarsi all'interno del telaio. Serrare saldamente il dado sulla staffa di fissaggio della sella (9). Al termine del processo, assicurarsi che la sella sia montata saldamente. In caso contrario, serrare il dado sulla staffa fino a raggiungere la stabilità richiesta.

3. Ruote

Notate la direzione del battistrada della ruota anteriore, dovrebbe coincidere con la direzione del battistrada della ruota posteriore. Posizionare la ruota nella forcella inserendo un'estremità del mozzo nel foro dedicato, ripetere la procedura sull'altro lato. Evitare l'eccessiva inclinazione della forchetta! Avvitare il mozzo alla forcella con le viti. Il lato scanalato della rondella dovrebbe essere sul lato del telaio della bicicletta.

Utilizzo

Sedersi sul sedile, tenere saldamente entrambe le impugnature del manubrio e poi spingere alternativamente con i piedi da terra. Dopo aver raggiunto la velocità, sollevare i piedi per muoversi liberamente. In questo modo, il bambino dovrebbe imparare a mantenere l'equilibrio. La rotazione si effettua ruotando il manubrio nel senso di rotazione e di bilanciamento con il corpo. Frenare toccando il suolo con i piedi.

Conservazione e pulizia

Pulire la bicicletta con un panno umido e asciugarla. Non utilizzare detergenti caustici o abrasivi per pulire il prodotto.

Le foto sono solo a scopo illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti è reale potrebbe essere diverso da quello presentato nelle immagini.

Cher client!

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Renseignements importants. Veuillez lire cette notice d'utilisation avant de commencer à manipuler le produit afin de connaître ses fonctions et l'utiliser conformément à son usage prévu. Gardez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

Avertissements:

- Le vélo est destiné aux enfants de plus de 2 ans et pesant jusqu'à 30 kg.
- Le vélo est destiné à l'usage par une seule personne.
- Le vélo devrait être assemblé, désassemblé et ajusté uniquement par un adulte et hors de portée des enfants afin d'éviter les blessures (risque d'étranglement - petits éléments de l'ensemble).
- Lors de l'utilisation du produit, il est nécessaire de porter un équipement de protection (un casque, un protège-genoux).
- Ne pas laisser l'enfant se mettre debout sur la selle ou sur la poignée.
- Ne pas laisser le vélo sur une surface inclinée ou irrégulière.
- Ne pas utiliser le vélo à proximité du trafic routier.
- Ne pas utiliser le vélo à proximité des lieux potentiellement dangereux (p.ex. d'une piscine).
- L'enfant utilisant le vélo devrait être surveillé par un adulte.
- L'enfant utilisant le vélo devrait porter des chaussures.
- Le produit est sans freins, la prudence est de mise pendant l'usage du vélo.
- Il est nécessaire d'être prudent lors de l'utilisation du jouet. Des capacités permettant d'éviter les chutes ou les collisions entraînant des blessures corporelles de l'utilisateur ou d'autres personnes sont requises.
- Tenir les emballages en plastique hors de portée des enfants parce qu'ils présentent un risque d'étranglement.

- Avant chaque utilisation, vérifier que le produit n'est pas abîmé, qu'il n'a pas de fixations desserrées ou d'éléments manquants. Ne pas utiliser le produit s'il y a un élément cassé ou manquant. Dans ce cas-là, il est nécessaire de contacter le service du fabricant.
- Tenir le produit à l'écart du feu.
- Ne pas trainer le vélo derrière une voiture ou un autre véhicule. Utiliser le produit loin des sources de chaleur, des températures élevées, des surfaces chaudes, des sources d'étincelage, du feu ouvert, des huiles et des arêtes vives.
- Tenir le vélo dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser le produit lors des conditions atmosphériques défavorables (p.ex. le gel, la pluie, la neige, le givrage).
- Les zones les plus sûres pour les cyclistes sont celles où la circulation automobile est limitée ou inexistante, comme les aires privées, les terrains de jeux, les cours d'école, les cours de récréation et les aires de jeux scolaires.

Description du produit (fig. 1)

1. Poignée du guidon
2. Guidon avec ouverture pour la tige
3. Selle
4. Fourchette avant
5. Cadre
6. Roue arrière
7. Roue avant
8. Collier de fixation du guidon
9. Collier de fixation de la selle

Assemblage

Le vélo devrait être assemblé, démonté et ajusté uniquement par un adulte.

1. Guidon (fig. 2)

Insérez la tige avec le capuchon (indiqué comme B sur la fig. 2) dans l'ouverture dans le guidon. Puis, insérez le guidon dans la fourchette avant du vélo. Assurez-vous que le guidon a été inséré correctement et que les roues sont positionnées face à la route (voir: fig. 2). Ajustez la hauteur du guidon à la taille de l'enfant utilisant le vélo - le repère de profondeur d'insertion du guidon (indiqué comme C sur la fig. 2) ne peut pas être visible, il doit se trouver à l'intérieur du cadre de vélo. À l'aide de la clé Allen (incluse),

vissez la tige dans le guidon jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Après avoir fini le procédé, assurez-vous que le guidon est installé de façon stable. S'il s'avère que non - vissez l'écrou plus fermement jusqu'à ce que vous atteigniez la stabilité requise.

2. Selle (fig. 3)

Desserrez l'écrou sur le collier de fixation de la selle (9). Insérez le tube de sous selle dans l'ouverture pour la selle dans le cadre. Ajustez la hauteur de la selle à la taille de l'enfant utilisant le vélo - le repère de profondeur d'insertion du guidon (indiqué comme C sur la fig. 3) ne peut pas être visible, il doit se trouver à l'intérieur du cadre. Serrez fermement l'écrou sur le collier de fixation de la selle (9). Après avoir fini le procédé, assurez-vous que la selle est installée de façon stable. S'il s'avère que non - serrez l'écrou sur le collier plus fermement jusqu'à ce que vous atteigniez la stabilité requise.

3. Roues

Prêtez attention à la direction du garde-boue de la roue avant, elle devrait correspondre à la direction du garde-boue de la roue arrière. Mettez la roue dans la fourchette, tout en insérant le bout du moyeu dans le trou dédié, répétez cette opération sur l'autre côté. Évitez une déviation excessive de la fourchette ! Vissez le moyeu vers la fourchette avec des vis. La face rainurée de la rondelle devrait être dirigée vers le cadre de vélo.

Utilisation

Il convient de s'asseoir sur la selle, saisir fermement les deux poignées du guidon et puis de se pousser du sol en alternance à l'aide des pieds. Après avoir gagné de la vitesse, il convient de soulever les pieds pour aller librement. De cette façon, l'enfant devrait apprendre comment maintenir l'équilibre. Pour tourner, il faut tourner le guidon dans le sens de rotation et de balancer avec le corps. Pour freiner, il faut toucher le sol avec les pieds.

Entretien et lavage

Nettoyez le vélo avec un chiffon humide, essuyez-le jusqu'à ce qu'il soit sec. Ne pas utiliser des agents de nettoyage corrosif ou abrasifs.

Les photos sont à caractère informatif, l'apparence réelle des produits peut varier de celle présentée sur les photos.

¡Estimado Cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Información importante. Lea este manual antes de utilizar el producto para familiarizarse con sus funciones y utilizarlo para el propósito para el que fue diseñado. Conserve estas instrucciones para uso futuro.

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Advertencia:

- Esta bicicleta está destinada a niños mayores de 2 años y con un peso de hasta 30 kg.
- La bicicleta está destinada para ser utilizada por una sola persona.
- La bicicleta debe ser montada, desmontada y regulada exclusivamente por un adulto y lejos de los niños (riesgo asfixia - en el kit hay pequeños elementos).
- Durante el uso del producto es necesario usar equipo de protección (casco, protectores).
- No dejes que el niño se ponga de pie sobre el asiento o la barra.
- No utilices la bicicleta en superficies inclinadas o desiguales.
- No utilices la bicicleta cerca de zonas con tráfico de vehículos.
- No utilices la bicicleta cerca de lugares potencialmente peligrosos (p. ej. una piscina).
- El niño que use la bicicleta debe estar bajo la supervisión de un adulto.
- El niño que use la bicicleta debe ir calzado.
- El producto no está equipado con frenos, por favor, ten cuidado durante su utilización.
- Se debe utilizar el producto con atención. Se debe disponer de las habilidades necesarias para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a otras personas.
- Mantén el material de embalaje de plástico lejos de los niños, ya que pueden provocar que haya riesgo de asfixia.

- Comprueba antes de cada uso si la bicicleta está dañada, si existen conexiones sueltas o faltan piezas. No utilices el producto si algún componente falta o es defectuoso. En este caso, ponte en contacto con el servicio autorizado del fabricante.
- Mantén el producto alejado del fuego.
- No remolques la bicicleta con un coche u otro vehículo.
- Utiliza el aparato lejos de fuentes de calor, altas temperaturas, superficies calientes, fuentes de chispas, llamas abiertas, aceites y bordes afilados.
- Guarda la bicicleta en un lugar seco.
- El producto no debe utilizarse en condiciones atmosféricas desfavorables (p. ej. heladas, lluvia, nieve).
- Las áreas más seguras para los ciclistas son aquellas con poco o ningún tráfico vehicular, tales como áreas privadas, patios de recreo, áreas de recreo escolares.

Descripción del producto (fig. 1)

1. Mangos del manillar
2. Manillar con orificio para el pasador
3. Sillín
4. Horquilla delantera
5. Cuadro
6. Rueda trasera
7. Rueda delantera
8. Abrazadera de sujeción para el manillar
9. Abrazadera de sujeción para el sillín

Montaje

La bicicleta solo debe ser montada, desmontada y regulada por un adulto.

1. Manillar (fig. 2)

Inserta el pasador con la tapa (marcada como B en la fig. 2) en el orificio del manillar. A continuación, coloca el manillar en la horquilla delantera de la bicicleta. Asegúrate de que el manillar esté correctamente insertado y las ruedas están en posición de avance (ver: fig. 2). Ajusta la altura del manillar a la altura del niño que montará en la bicicleta - el indicador de profundidad de encaje del manillar (marcado como C en la fig. 2) no debe ser visible, debe quedar en el interior del cuadro. Con una llave Allen (incluida en este kit), aprieta el pasador en el manillar

hasta que sientas resistencia. Una vez completado el proceso, asegúrate de que el manillar se ha montado de forma estable. Si no es así, aprieta todavía más el pasador hasta lograr la estabilidad requerida.

2. Sillín (fig. 3)

Afloja la tuerca de la abrazadera del sillín (9). Coloca el tubo del sillín en el agujero para el sillín del cuadro. Ajusta la altura del sillín a la altura del niño que montará en la bicicleta – el indicador de profundidad de encaje del sillín (marcado como A en la fig. 3) no debe ser visible, debe quedar en el interior del cuadro. Aprieta la tuerca de la abrazadera del sillín (9). Una vez que el proceso esté completo, asegúrate de que el sillín se haya montado de forma estable. Si no es así, aprieta todavía más la tuerca de la abrazadera hasta lograr la estabilidad requerida.

3. Ruedas

Presta atención a la dirección de la banda de rodadura de la rueda delantera, debe coincidir con la dirección de la banda de rodadura de la rueda trasera. Coloca la rueda en la horquilla deslizando uno de los extremos del buje en el orificio correspondiente, repite este proceso en el otro lado. ¡Evita la inclinación excesiva de la horquilla! Aprieta el buje a la horquilla con los tornillos. La parte de la arandela que presenta surcos debe estar en el lado del cuadro de la bicicleta.

Uso

Es necesario sentarse en el sillín, agarrar firmemente ambos mangos y, a continuación, empujar hacia atrás con los pies alternativamente en el suelo. Al coger impulso, es necesario levantar los pies para avanzar libremente. De este modo, el niño debe aprender cómo mantener el equilibrio. El giro se realiza girando el manillar hacia la dirección deseada y equilibrando el cuerpo. Para frenar se debe hacer contacto en el suelo con los pies.

Mantenimiento y limpieza

Limpiar la bicicleta con un paño húmedo y luego secarla. No utilice limpiadores corrosivos o abrasivos para limpiar el producto.

Las fotos solo tienen carácter ilustrativo, el aspecto real de los productos puede diferir del presentado en las fotos.

Beste Klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het gekochte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Belangrijke informatie. Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt, zodat u vertrouwd raakt met de functies van het product en het kunt gebruiken waarvoor het bedoeld is. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Waarschuwingen:

- De fiets is ontworpen voor kinderen vanaf 2 jaar met een gewicht tot 30 kg
- De fiets is ontworpen voor één persoon.
- De fiets mag alleen door een volwassene en buiten het bereik van kinderen worden gemonteerd, gedemonteerd en afgesteld (risico op wurging - kleine onderdelen van de set).
- Draag beschermende uitrusting (helm, beschermers) wanneer u dit product gebruikt.
- Laat uw kind niet op het zadel of het stuur staan.
- Gebruik de fiets niet op hellende of oneffen oppervlakken.
- Gebruik de fiets niet in de nabijheid van het verkeer.
- Gebruik uw fiets niet in de buurt van potentieel gevaarlijke plaatsen (bv. een zwembad).
- Het kind dat de fiets gebruikt, moet onder toezicht van een volwassene staan.
- Een kind dat de fiets gebruikt, moet schoenen dragen.
- Het product bevat geen rem, wees voorzichtig bij het gebruik ervan.
- Het speelgoed moet met zorg worden behandeld. Vaardigheden zijn nodig om vallen of botsingen te vermijden die de gebruiker of anderen verwonden.
- Houd plastic verpakkingen uit de buurt van kinderen, aangezien ze een risico op wurging inhouden.

- Controleer de fiets voor elk gebruik op beschadigingen, losse verbindingen of ontbrekende onderdelen. Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. Neem in dat geval contact op met het door de fabrikant erkende servicepunt
- Product uit de buurt van vuur houden.
- Trek de fiets niet achter een auto of ander voertuig.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, hoge temperaturen, hete oppervlakken, vonken, open vuur, olie en scherpe randen.
- Bewaar de fiets op een droge plaats.
- Gebruik het product niet bij slechte weersomstandigheden (bijv. vorst, regen, sneeuw, ijsvorming).
- De veiligste fietsgebieden zijn gebieden met beperkt of geen autoverkeer, zoals: privévuintes, speelplaatsen, schoolspeelplaatsen, recreatiegebieden.

Beschrijving van het product (afb. 1)

1. Handvatten aan het stuur
2. Stuur met pengat
3. Zadel
4. Voorvork
5. Frame
6. Achterwiel
7. Voorwiel
8. Stuurklem
9. Zadelklem

Montage

De fiets mag alleen door een volwassene worden gemonteerd, gedemonteerd en afgesteld.

1. Het stuur (afb. 2)

Schuif de stuurpen met de moer (gemarkeerd met B in afb. 2) in de opening van het stuur. Steek vervolgens het stuur in de voorvork van de fiets. Zorg ervoor dat het stuur correct is geplaatst en dat de wielen in de voorwaartse stand staan (zie: afb. 2). Stel de hoogte van het stuur in op de lengte van uw kind - de diepte markering van het stuur (aangegeven met C in afb. 2) moet zich binnen het fietsframe bevinden en mag niet zichtbaar zijn. Draai met een inbussleutel (meegeleverd in

de set) de stuurpen van het stuur vast totdat u weerstand voelt. Als u klaar bent met het proces, zorg er dan voor dat het stuur stabiel gemonteerd is. Is dit niet het geval, draai de stang dan steviger aan tot de vereiste stabiliteit is bereikt.

2. Het zadel (afb. 3)

Draai de moer op de zadelbevestigingsklem (9) los. Steek de buis in het gat voor de het zadel in het frame. Stel de hoogte van het zadel af op de lengte van het kind dat op de fiets zit - de diepte markering van het zadel (A in afb. 3) moet binnen het frame liggen en mag niet zichtbaar zijn. Draai de moer op de zadelklem (9) stevig vast. Zorg ervoor dat het zadel daarna goed gemonteerd is. Is dat niet het geval - draai de moer op de klem dan steviger aan tot u de vereiste stabiliteit bereikt.

3. Wielen

Let op de richting van het loopvlak van het voorwiel, dit moet samenvallen met de richting van het loopvlak van het achterwiel. Plaats het wiel in de vork door het uiteinde van de naaf in het daarvoor bestemde gat te steken, herhaal de procedure aan de andere kant. Voorkom overmatig kantelen van de vork! Draai de naaf vast aan de vork met de schroeven. De gegroefde kant van de ring moet aan de kant van het fietsframe zitten.

Het gebruik

Ga op het zadel zitten, pak beide handgrepen van het stuur stevig vast en duw dan afwisselend met uw voeten van de grond. Als u eenmaal op snelheid bent, tilt u uw voeten op om vrij te rijden. Op deze manier moet het kind leren zijn evenwicht te bewaren. Bochten worden gemaakt door het stuur in de richting van de bocht te draaien en het lichaam in evenwicht te brengen. Rem door met uw voeten de grond aan te raken.

Onderhoud en reiniging

Veeg de fiets af met een vochtige doek en veeg hem daarna droog. Gebruik geen bijtende of schurende middelen om het product te reinigen.

De beelden zijn slechts voor illustratie, het daadwerkelijke uiterlijk van producten kan verschillen die in de beelden wordt voorgesteld.

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekiame su mumis: **help@lionelo.com**

Svarbios informacijos. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šią instrukciją, kad susipažintumėte su jo funkcijomis ir naudotumėte jį pagal paskirtį. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lenkija

Įspėjimai:

- Dviratis skirtas vyresniems nei 2 metų vaikams, sveriantiems iki 30 kg.
- Dviratis skirtas vienam asmeniui.
- Dviratį surinkti, išardyti ir sureguliuoti turi tik suaugęs žmogus ir atokiau nuo vaikų (uždusimo pavojus - mažos komplekto dalys).
- Naudodami gaminį, turite dėvėti apsaugines priemones (šalmą, apsaugos priemones).
- Neleiskite vaikui stovėti ant sėdynės ar rankenos.
- Nenaudokite dviračio ant nuožulnaus ar nelygaus paviršiaus.
- Nenaudokite dviračio šalia kelių eismo.
- Nenaudokite dviračio šalia potencialiai pavojingų vietų (pvz., baseino).
- Vaikas, važiuojantis dviračiu, turi būti prižiūrimas suaugusiųjų.
- Vaikas, važiuojantis dviračiu, turi avėti batus. nį nuo ugnies.
- Gaminyje nėra stabdžių, būkite atsargūs naudodami gaminį.
- Su žaislu reikia elgtis atsargiai. Reikalingi įgūdžiai, kad išvengtumėte kritimų ar susidūrimų, dėl kurių galite susižeisti Jūs ar kiti.
- Plastikinius maišelius laikykite atokiau nuo vaikų - pavojus uždusti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar dviratis nepažeistas, ar nėra laisvų jungčių ar trūkstančių dalių. Nenaudokite gaminio, jei trūksta kurio nors elemento arba jis yra pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą gamintojo servisą.
- Saugokite gaminį nuo ugnies.

- Netraukite dviračio automobiliu ar kita transporto priemone.
- Saugokite gaminį nuo karščio, aukštos temperatūros, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos, alyvos ir aštrių briaunų.
- Laikykite dviratį sausoje vietoje.
- Gaminio nepatartina naudoti esant nepalankioms oro sąlygoms (pvz., šalčiui, lietui, sniegui, apledėjimui).
- Saugiausios dviračių zonos yra tos, kuriose automobilių eismas yra ribotas arba jo nėra, pvz. privačios ir poilsio aikštelės, žaidimų aikštelės, mokyklų sporto aikštės.

Produkto aprašymas (1 pav.)

1. Rankenos ant vairo
2. Vairas su skyde koteliui
3. Sėdynė
4. Priekinė šakutė
5. Rėmas
6. Galinis ratas
7. Priekinis ratas
8. Vairo spaustukas
9. Sėdynės spaustukas

Montavimas

Dviratį surinkti, išardyti ir sureguliuoti turėtų tik suaugęs asmuo.

1. Vairas (2 pav.)

Įkiškite kaištį su dangteliu (2 pav. pažymėta kaip B) į vairo angą. Tada įkiškite vairą į priekinę dviračio šakutę. Įsitikinkite, kad vairas įstatytas teisingai, o ratai nukreipti į priekį (žr. 2 pav.). Sureguliuokite vairo aukštį pagal dviračiu važinėjančio vaiko ūgį - vairo gylio žymeklis (2 pav. pažymėtas C) neturi būti matomas, jis turi būti dviračio rėmo viduje. Naudodami šešiakampį raktą (esantį rinkinyje), užveržkite vairo kotelį, kol pajusite pasipriešinimą. Baigę procesą įsitikinkite, kad vairas tvirtai pritvirtintas. Jei ne - veržlę veržkite stipriau, kol pasieksite reikiamą stabilumą.

2. Sėdynė (3 pav.)

Atsukite sėdynės spaustuko veržlę (9). Įstumkite sėdynės vamzdelį į rėmo sėdynės vamzdžio angą. Sėdynės aukštį sureguliuokite pagal dviračiu važiuojančio vaiko ūgį - sėdynės gylio žymeklis (3 pav. pažymėtas kaip A) neturi būti matomas, jis turi būti rėmo viduje. Tvirtai priveržkite veržlę ant sėdynės spaustuko (9). Baigę

procesą įsitikinkite, kad sėdynė tvirtai pritvirtinta. Jei taip nėra, stipriau priveržkite laikiklio veržlę, kol pasieksite reikiamą stabilumą.

3. Ratai (4 pav.)

Atkreipkite dėmesį į priekinio rato protektoriaus kryptį, ji turėtų sutapti su galinio rato protektoriaus kryptimi. Įdėkite ratą į šakę, įkišdami vieną stebulės galą į tam skirtą angą, pakartokite veiksmus kitoje pusėje. Venkite per didelio šakutės pakreipimo! Priveržkite stebulę prie šakutės varžtais. Griovelio tarpiklio pusė turi būti nukreipta į dviračio rėmą.

Naudojimas

Atsisėskite ant sėdynės, tvirtai suimkite abi vairo rankenas ir pakaitomis atsispirkite kojomis nuo žemės. Paspartinus greitį, pakelkite kojas, kad galėtumėte laisvai važiuoti.

Tokiu būdu vaikas turėtų išmokti išlaikyti pusiausvyrą. Sukimas vyksta sukanč vairą posūkio kryptimi ir subalansuojant kūną. Turėtumėte stabdyti paliesdami žemę kojomis.

Priežiūra ir valymas

Nuvalykite dviratį drėgna šluoste ir išdžiovinkite. Gaminiui valyti nenaudokite korozinių ar abrazyvinių valiklių.

Nuotraukos skirtos tik iliustracijai, tikroji gaminių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: help@lionelo.com

Důležité informace. Před použitím výrobku si prosím přečtěte tuto příručku, abyste se seznámili s jeho funkcemi a používejte jej v souladu s jeho určením. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, POLSKO

Varování:

- Kolo je určeno pro děti starší 2 let s hmotností do 30 kg.
- Kolo je určeno pro jednu osobu.
- Kolo by měla smontovat, rozebírat a nastavovat pouze dospělá osoba a mimo dosah dětí (riziko udušení - malé části sady).
- Během používání výrobku je nutné používat ochranné pomůcky (helmu, chrániče).
- Nenechávejte dítě stát na sedadle nebo na rukojeti.
- Nepoužívejte kolo na šikmém nebo nerovném povrchu.
- Nepoužívejte kolo v blízkosti silničního provozu.
- Nepoužívejte kolo v blízkosti potenciálně nebezpečných míst (např. bazén).
- Dítě používající kolo by mělo být pod dohledem dospělé osoby.
- Dítě používající kolo by mělo nosit boty.
- Výrobek neobsahuje brzdu, při používání výrobku buďte opatrní.
- S hračkou je třeba zacházet opatrně. Abyste se vyhnuli pádům nebo kolizím, které by způsobily zranění vám nebo jiným osobám, jsou potřebné dovednosti.
- Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí, jelikož představují riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nemá kolo poškození, uvolněné spoje nebo chybějící součásti. Nepoužívejte výrobek, pokud některá jeho část chybí nebo je poškozená. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis výrobce.
- Chraňte výrobek před ohněm.
- Netahejte kolo za autem nebo jiným vozidlem.

- Chraňte výrobek před teplem, vysokými teplotami, horkými povrchy, zdroji jisker, otevřeným ohněm, olejem a ostrými hranami.
- Skladujte kolo na suchém místě.
- Výrobek by neměl být používán za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. mráz, déšť, sníh, námraza).
- Nejbezpečnějšími oblastmi pro jízdu na dětském kole jsou oblasti s omezeným nebo vyloučeným silničním provozem, jako jsou soukromé a rekreační pozemky, dětská a školní hřiště.

Popis výrobku (obr. 1)

1. Rukojeti na řídítkách
2. Řídítka s otvorem na představec
3. Sedlo
4. Přední vidlice
5. Rám
6. Zadní kolo
7. Přední kolo
8. Svorka upínající řídítka
9. Sedlová svorka

Montáž

Kolo by mělo být smontováno, rozebráno a upraveno pouze dospělou osobou.

1. Řídítka (obr. 2)

Do otvoru v řídítkách zasuňte dřík s násadou (označený písm. B na obr. 2). Následně zasuňte řídítka do přední vidlice kola. Ujistěte se, že jsou řídítka správně zasunutá a kola jsou v poloze pro jízdu vpřed (viz obr. 2). Upravte výšku řídítek podle výšky dítěte, které jede na kole - značka hloubky usazení řídítek (označená písm. C na obr. 2) nemůže být viditelná, musí se nacházet uvnitř rámu kola. Pomocí imbusového klíče (součástí této sady) utáhněte představec na řídítkách, dokud neucítíte odpor. Po dokončení procesu se ujistěte, že jsou řídítka namontována stabilně. Pokud tomu tak není - utáhněte dřík pevněji, dokud nebude dosaženo požadované stability.

2. Sedlo (obr. 3).

Povolte matici na sedlové svorce (9). Zasuňte sedlovou trubku do otvoru v sedlové trubce na rámu. Upravte výšku sedla podle výšky dítěte, které jede na kole - značka hloubky usazení sedla (označená písm. A na obr. 3) nemůže být viditelná,

musí se nacházet uvnitř rámu. Utáhněte pevně matici na sedlové svorce (9). Po dokončení procesu se ujistěte, že je sedlo namontováno stabilně. Pokud tomu tak není, utáhněte matici na držáku pevněji, dokud není dosaženo požadované stability.

3. Kola (obr. 4)

Všimněte si směru dezénu předního kola, měl by se shodovat se směrem dezénu zadního kola. Umístěte kolo do vidlice vložením jednoho konce náboje do vyhrazeného otvoru, opakujte postup na druhé straně. Vyvarujte se nadměrného odchýlení vidlice! Utáhněte náboj k vidlici pomocí šroubů. Drážkovaná strana podložky by měla směřovat k rámu jízdního kola.

Používání

Posadte se na sedadlo, pevně uchopte obě rukojeti řídítek a následně se střídavě odražejte nohama od země. Po zrychlení zvedněte nohy, abyste mohli svobodně jet. Dítě by se tímto způsobem mělo naučit udržovat rovnováhu. K zatáčení dochází otáčením řídítek ve směru zatáčky a vyvážením těla. Brzdit byste měli tak, že se dotknete nohama země.

Údržba a čištění

Omyjte kolo vlhkým hadříkem a následně vytřete do sucha. K čištění výrobku nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.

Fotografie slouží pouze pro ilustraci, skutečný vzhled výrobků se může lišit od vzhledu uvedeného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: help@lionelo.com

Fontos Információk. Kérjük, olvassa el ezt az utasítást a termék használatbavétele előtt, hogy megismerkedjen annak funkcióival és rendeltetésszerű használatával. Tartsa meg ezt az utasítást jövőbeni felhasználásra.

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

Figyelmeztetések:

- Ezt a biciklit 2 évesnél idősebb legfeljebb 30 kg-os gyermekek számára szánták.
- A bicikli egy személy részére szolgál.
- A biciklit csak felnőtt személy szerelheti össze, szerelheti szét és állíthatja be. gyermekektől távol (fulladásveszély - a készlet kis alkatrészei). A biciklit csak felnőtt személy szerelheti össze, szerelheti szét és állíthatja be. gyermekektől távol (fulladásveszély - a készlet kis alkatrészei).
- A termék használata során viseljen védőfelszerelést (sisakot, protektorokat).
- Ne hagyja, hogy a gyermek az ülésre vagy a fogantyúra álljon.
- Ne használja a biciklit lejtős vagy egyenetlen felületen.
- Ne használja a biciklit közúti forgalom közelében.
- Ne használja a biciklit potenciálisan veszélyes helyek (pl. úszómedence) közelében.
- A biciklit használó gyermeknek felnőtt felügyelete alatt kell lennie.
- A biciklit használó gyermeknek cipőt kell viselnie.
- A termék nem rendelkezik fékkel, kérjük, legyen óvatos a termék használata során.
- A játékot óvatosan kell kezelni. Készségekre van szükség ahhoz, hogy elkerülje az eséseket vagy ütközéseket, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy másoknak.
- A műanyag csomagolásokat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladásveszélyt képezhetnek.
- Minden használat előtt ellenőrizze a biciklit, hogy nincs-e rajta sérülés, nincsenek-

e laza csatlakozók vagy hiányzó alkatrészek. Ne használja a terméket, ha annak bármelyik alkatrésze hiányzik vagy sérült. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a gyártó hivatalos márkaszervizével.

- Tartsa távol a tűztől a terméket.
- Ne vontassa a kerékpárt autó vagy más jármű mögött.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, szikraforrásoktól, nyílt lángtól, olajtól és éles szélektől.
- Tárolja a biciklit száraz helyen.
- A terméket nem szabad használni kedvezőtlen időjárási körülmények között (például fagy, eső, hó, jegesedés).
- A kerékpározás szempontjából a legbiztonságosabb területnek a korlátozott forgalmú vagy forgalomtól elzárt területek, például a magántelkek, szabadidős területek, játszóterek, iskolai sportpályák.

A termék leírása (1. ábra)

1. Kormány markolatok
2. Kormány csapnyílással
3. Nyereg
4. Első villa
5. Váz
6. Hátsó kerék
7. Első kerék
8. Kormányrögzőtő bilincs
9. Nyeregrögzőtő bilincs

Összeszerelés

A biciklit csak felnőtt személy szerelheti össze, szerelheti szét és állíthatja be.

1. Kormány (2. ábra)

Helyezze be a csapot a toldattal a kormányba (a 2. ábrán B-vel jelölve). Ezután helyezze be a kormányt a bicikli első villájába. Győződjön meg arról, hogy a kormány megfelelően van-e behelyezve, és a kerekek előre felé irányba vannak-e állítva (lásd 2. ábra). Állítsa be a kormány magasságát a kerékpárral közlekedő gyermek magasságához - a kormány merülés mélységének jelölése (a 2. ábrán C jelzéssel jelölve) nem lehet látható, a kerékpár vázán belül kell lennie. Egy imbuszkulcs segítségével (a készlet része) húzza meg a kormány csapját a kormányban, amíg

ellenállást nem érez. A folyamat befejezése után győződjön meg arról, hogy a kormány szilárdan van-e rögzítve. Ha úgy találja, hogy ez nem így van - húzza meg a csapot erősebben, amíg el nem éri a kívánt stabilitást.

2. Nyereg (3. ábra).

Lazítsa meg a nyeregtartó konzol anyáját (9). Csúsztassa a nyeregcsövet a vázon lévő nyeregnylásba. Állítsa be a nyereg magasságát a bicikliző gyermek magasságához - a nyereg merülés mélységének jelölése (a 3. ábrán A jelzéssel jelölve) nem lehet látható, és a vázon belül kell lennie. Húzza meg erősen a nyeregbilincs anyáját (9). A folyamat befejezése után győződjön meg arról, hogy a nyereg szilárdan van-e rögzítve. Ha úgy találja, hogy ez nem így van - húzza meg erősebben a bilincs anyáját, amíg el nem éri a kívánt stabilitást.

3. Kerekek (4. ábra)

Vegye figyelembe az első kerék futófelületének irányát, egybe kell esnie a hátsó kerék futófelületének irányával. Helyezze a kereket a villába úgy, hogy az agy egyik végét a megfelelő nyílásba helyezi, majd ismétlje meg a műveletet a másik oldalon. Kerülje a villa túlzott elhajlását! Húzza meg a kerékagyat a csavarokkal a villához. Az alátét hornyolt oldalának a bicikli váz felőli oldalán kell lennie.

Használat

Üljön az ülésre, fogja meg erősen mindkét kormányfogantyút, majd felváltva lökje le a lábát a földről. Gyorsítás után emelje fel a lábát, hogy szabadon haladjon. Így a gyermeknek meg kell tanulnia, hogyan tartsa meg az egyensúlyát. A kanyarodás a kormánynak a kanyar irányába történő elfordításával és a test egyensúlyozásával történik. Fékezni a talajt megérintve kell.

Karbantartás és tisztítás

Mossa le a biciklit nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon maró vagy súrolószereket a termék tisztításához.

A fényképek illusztrációk, a termékek megjelenése eltérhet a bemutatott képeken láthatóaktól.

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Informații importante. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza produsul pentru a vă familiariza cu funcțiile sale și pentru a-l utiliza conform destinației. Păstrați acest manual pentru utilizare ulterioară.

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Avertizare:

- Bicicleta este destinată copiilor cu vârsta peste 2 ani și cu o greutate de până la 30 kg.
- Bicicleta este destinată unei singure persoane.
- Bicicleta trebuie asamblată, demontată și reglată numai de un adult și departe de copii (risc de sufocare - părți mici ale setului).
- Când utilizați produsul, purtați echipament de protecție (cască, protecție pentru genunghi și coate).
- Nu lăsați copilul să stea pe scaun sau pe mâner.
- Nu folosiți bicicleta pe o suprafață înclinată sau neuniformă.
- Nu folosiți bicicleta în apropierea traficului rutier.
- Nu folosiți bicicleta în apropierea locurilor potențial periculoase (de ex., piscină).
- Copilul care folosește bicicleta trebuie să fie sub supravegherea unei persoane adulte.
- Copilul care folosește bicicleta trebuie să poarte încălțăminte.
- Produsul nu are frână, vă rugăm să fiți atenți când utilizați produsul.
- Jucăria trebuie manipulată cu grijă. Sunt necesare abilități pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea dvs. sau a altor persoane.
- Păstrați ambalajele din plastic departe de copii, deoarece prezintă risc de sufocare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă bicicleta nu are deteriorări, conexiuni slabe sau piese lipsă. Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorată vreo parte a acestuia. În acest caz, contactați service-ul autorizat al producătorului.
- Țineți produsul departe de foc.

- Nu trageți bicicleta în spatele unei mașini sau a altui vehicul.
- Păstrați produsul departe de căldură, temperaturi ridicate, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise, ulei și margini ascuțite.
- Păstrați bicicleta uscată.
- Produsul nu trebuie utilizat în condiții meteorologice nefavorabile (de ex. ger, ploaie, zăpadă, gheață).
- Cele mai sigure zone pentru circulația cu bicicleta sunt zonele cu trafic auto limitat sau cu dizabilități, cum ar fi locurile de joacă private, recreative, de joacă, școli.

Descrierea produsului (fig. 1)

1. Mânere pe ghidon
2. Ghidon cu orificiu pentru tija
3. Șa
4. Furcă față
5. Cadru
6. Roată spate
7. Roată spate
8. Clema de fixare a ghidonului
9. Clema de fixare a șei

Montare

Bicicleta trebuie montată, demontată și reglată numai de către o persoană adultă.

1. Ghidon (fig. 2)

Introduceți șteiftul cu eclisă (marcat ca B în Fig. 2) în orificiul din ghidon. Apoi introduceți ghidonul în furca din față a bicicletei. Asigurați-vă că ghidonul este introdus corect și că roțile sunt în poziția înainte (vezi fig. 2). Reglați înălțimea ghidonului la înălțimea copilului care conduce bicicleta - marcatorul de adâncime al ghidonului (marcat C în Fig. 2) nu poate fi vizibil, trebuie să fie în interiorul cadrului bicicletei. Folosiți cheia de tip imbus (inclusă în acest kit) pentru a strânge tija de pe ghidon până când simțiți rezistență. După terminarea procesului, asigurați-vă că, ghidonul este fixat ferm. În caz contrar, strângeți axul mai bine până când obțineți stabilitatea necesară.

2. Șa (fig. 3)

Slăbiți piulița de pe clema șei (9). Glisați tubul șei în fanta tubului șei de pe cadru. Reglați înălțimea șei la înălțimea copilului care merge pe bicicletă - marcatorul

de adâncime al șeii (marcat ca A în fig. 3) nu poate fi vizibil, trebuie să se afle în interiorul cadrului. Strângeți bine piulița pe clema șeii (9). După terminarea procesului, asigurați-vă că șaua este fixată ferm. În caz contrar, strângeți piulița de pe suport mai bine până la obținerea stabilității dorite.

3. Roți (fig. 4)

Rețineți care este direcția benzii de rulare a roții din față, aceasta ar trebui să coincidă cu direcția benzii de rulare a roții din spate. Așezați roata în furcă introducând un capăt al butucului în orificiul destinat pentru aceasta, repetați operația pe cealaltă parte. Evitați înclinarea excesivă a furcii! Strângeți butucul pe furcă cu ajutorul șuruburilor. Partea canelată a distanțierului ar trebui să fie orientată spre cadrul bicicletei.

Utilizare

Trebuie să vă așezați pe scaun, să apucați ferm ambele mânere ale ghidonului și apoi împingeți alternativ picioarele de la sol. După ce accelerați, ridicați picioarele pentru a călători liber.

În acest fel, copilul ar trebui să învețe cum să păstreze echilibrul. Întoarcerea are loc prin rotirea ghidonului în direcția virajului și echilibrarea corpului. Trebuie să frânați atingând pământul cu picioarele.

Întreținere și curățare

Curățați bicicleta cu o cârpă umedă și apoi uscați-o. Nu utilizați detergenți corozivi sau abrazivi pentru a curăța produsul.

Fotografiile sunt doar ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

Bäste Kund!

Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten.

Viktig information. Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten för att bekanta dig med dess funktioner och använda den på avsett sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Varningar:

- Springcykeln är avsedd för barn över 2 år och upp till 30 kg vikt.
- Cykeln är avsedd för en person.
- Cykeln ska endast monteras, demonteras och justeras av en vuxen person borta från barn (kvävningsrisk - små delar).
- Använd skyddsutrustning (hjälm, skydd) under användning av produkten.
- Låt inte barnet stå på sadeln eller styret.
- Använd inte cykeln på en lutande eller ojämn yta.
- Använd inte cykeln i närheten av vägtrafiken.
- Använd inte cykeln i närheten av potentiellt farliga platser (ex. simbassäng).
- Barnet som använder cykeln ska vara under uppsikt av vuxen person.
- Barnet som använder cykeln ska ha skor på sig.
- Produkten är inte utrustad med någon broms, iaktta försiktighet under användning av produkten.
- Produkten ska hanteras varsamt. Användaren ska ha kunskap om hur fall eller kollisioner som orsakar personskada hos användaren eller andra personer kan undvikas.
- Håll plastförpackningar borta från barn eftersom de medför kvävningsrisk.
- Före varje användning kontrollera att cykeln inte har några skador, lösa förband eller saknande delar. Använd inte produkten när någon del saknas eller är skadad. I sådant fall kontakta auktoriserad serviceverkstad.

- Håll produkten borta från eld.
- Dra inte cykeln efter en bil eller annat fordon.
- Håll produkten borta från värmekällor, höga temperaturer, heta ytor, gnistkällor, öppen eld, olja eller vassa kanter.
- Förvara cykeln på en torr plats.
- Produkten bör inte användas vid ogynnsamma väderförhållanden (ex. kyla, regn, snö, is).
- De säkraste områdena för cykelåkning är områden med begränsad eller avstängd biltrafik som privat-, friluftsområden, lekplatser, skolgårdar.

Produktbeskrivning (fig. 1)

1. Handtag på styret
2. Styre med stångöppning
3. Sadel
4. Framgaffel
5. Ram
6. Bakhjul
7. Framhjul
8. Styreklämma
9. Sadelstolpsklämma

Montering

Cykeln ska endast monteras, demonteras och justeras av en vuxen person.

1. Styre (fig. 2)

Skjut in stammen (markeras med B i fig. 2) i styret. Skjut in styret i cykelns framgaffel. Se till att styret är korrekt isatt och hjulen är inställda för åkning framåt (se: fig. 2). Anpassa styrets höjd efter barnets längd - styrets säkerhetsmarkering (markerad med C i fig. 2) får inte vara synlig, den ska finnas inuti ramen. Med hjälp av insexnyckel (ingår i leveransen) dra åt styrstammen tills du känner motstånd. Efter avslutat arbete kontrollera att styret är stabilt monterat. Om så inte är fallet - dra hårdare åt styrstammen tills önskad stabilitet uppnås.

2. Sadel (fig. 3)

Lossa muttern i sadelstolpsklämmen (9). Skjut in sadelstolpen i sadelöppningen i ramen. Anpassa sadelns höjd efter barnets längd - sadelns säkerhetsmarkering (markerad med A i fig. 3) får inte vara synlig, den ska finnas inuti ramen. Dra

ordentligt åt muttern i sadelstolpsklämman (9). Efter avslutat arbete kontrollera att sadeln är stabilt monterad. Om så inte är fallet - dra hårdare åt klämmans mutter tills önskad stabilitet uppnås.

3. Hjul

laktta spårmönstret i framhjulet, det ska motsvara spårmönstret i bakhjulet. Placera hjulet i gaffeln genom att skjuta in en av navändarna i avsedd öppning och upprepa åtgärden på andra sidan. Undvik allt för stor gaffellutning! Skruva fast navet till gaffel med skruvarna. Brickans räfflade sida ska befinna sig på cykelramens sida.

Användning

Barnet ska sätta sig på sadeln ta stadigt grepp om styres båda handtag och sedan växelvis knuffa sig ifrån underlaget med fötterna. När cykeln får fart ska barnet lyfta upp fötterna och åka fritt.

På det viset bör barnet lära sig att hålla balansen. Svängning sker genom vridning av styret i svängriktningen och balansering med kroppen. Inbromsning sker med fötterna mot underlaget.

Underhåll och rengöring

Tvätta cykeln med en fuktig trasa, varefter torka den torr. Använd inte några frätande eller slipande medel för rengöring av produkten.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: **help@lionelo.com**

Viktig informasjon. Vennligst les denne håndboken før du bruker produktet for å bli kjent med dets funksjoner og bruke det som tiltenkt. Ta vare på denne håndboken for fremtidig referanse.

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Advarsler:

- Sykkelen er beregnet for barn over 2 år og som veier opptil 30 kg.
- Sykkelen er designet for én person.
- Sykkelen skal kun monteres, demonteres og justeres av en voksen og borte fra barn (fare for kvelning - små deler av settet).
- Bruk verneutstyr (hjelmer, beskyttere) når du bruker produktet.
- Ikke la barnet stå på setet eller håndtaket.
- Ikke bruk sykkelen på skråninger eller ujevnt underlag.
- Ikke bruk sykkelen i nærheten av trafikk.
- Ikke bruk sykkelen i nærheten av potensielt farlige steder (f.eks. svømmebasseng).
- Et barn som bruker sykkel bør være under oppsyn av en voksen.
- Et barn som bruker sykkel bør bruke sko.
- Produktet inneholder ingen brems, vær forsiktig når du bruker produktet.
- Leken bør håndteres forsiktig. Du trenger ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som forårsaker skade på deg eller andre.
- Hold plastemballasje unna barn, da det utgjør en kvelningsfare.
- Før hver bruk, sjekk sykkelen for skader, løse koblinger eller manglende komponenter. Ikke bruk produktet hvis noen del mangler eller er skadet. I slike tilfeller må du kontakte produsentens autoriserte service.
- Hold produktet unna brann.

- Ikke trekk sykkelen bak en bil eller annet kjøretøy.
- Hold produktet unna varmekilder, høye temperaturer, varme overflater, gnister, åpen ild, olje og skarpe kanter.
- Oppbevar sykkelen på et tørt sted.
- Produktet skal ikke brukes under ugunstige værforhold (f.eks. frost, regn, snø, is).
- De tryggeste områdene for sykling er områder med begrenset eller ingen biltrafikk, som private områder, rekreasjonsområder, lekeplasser og skolelekeplasser.

Produktbeskrivelse (fig. 1)

1. Håndtak på styret
2. Styre med pinnehull
3. Sal
4. Forgaffel
5. Ramme
6. Bakhjul
7. Forhjul
8. Styremonteringsklemme
9. Sadelfesteklemme

Installasjon

Sykkelen skal kun monteres, demonteres og justeres av en voksen.

1. Ratt (fig. 2)

Sett pinnen med hetten (merket B i fig. 2) inn i hullet i styret. Sett deretter styret inn i forgaffelen på sykkelen. Pass på at styret er satt inn riktig og at hjulene er i fremre posisjon (se fig. 2). Juster høyden på styret til høyden til barnet som sykler - styredybdemerket (merket C i fig. 2) kan ikke være synlig, det må være innenfor sykkelrammen. Bruk unbrakonøkkelen (inkludert i dette settet), stram styrepinnen til du kjenner motstand. Etter å ha fullført prosessen, sørg for at rattet er stabilt montert. Hvis det viser seg at det ikke er det, stram pinnen mer til den nødvendige stabiliteten er oppnådd.

2. Sal (fig. 3)

Løsne mutteren på seteklemmen (9). Sett seterøret inn i seterørhullet i rammen. Juster høyden på salen til høyden til barnet som sykler - setedybdemerket (merket som A i fig. 3) kan ikke være synlig, det må være plassert innenfor rammen. Stram

mutteren godt på seteklemmen (9). Etter at prosessen er fullført, sørg for at salen er stabilt montert. Hvis det viser seg at det ikke er det, stram mutteren på klemmen mer til den nødvendige stabiliteten er oppnådd.

3. Hjul

Vær oppmerksom på retningen på forhjulets slitebane, den skal falle sammen med retningen på bakhjulets slitebane. Plasser hjulet i gaffelen ved å sette den ene enden av navet inn i det dedikerte hullet, gjenta operasjonen på den andre siden. Unngå overdreven avbøyning av gaffelen! Stram navet til gaffelen med skruene. Den rillede siden av skiven skal være på siden av sykkelrammen.

Bruk

Du bør sette deg på setet, ta godt tak i begge styrehåndtakene, og deretter skyve fra bakken med føttene vekselvis. Etter å ha fått fart, løft føttene for å sykle fritt. På denne måten skal barnet lære å opprettholde balansen. Sving gjøres ved å vri rattet i svingretningen og balansere karosseriet. Du bør bremse med føttene i bakken.

Vedlikehold og rengjøring

Vask sykkelen med en fuktig klut og tørk den deretter tørr. Ikke bruk etsende eller skurende midler for å rengjøre produktet.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

Kære Kunde!

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Vigtige oplysninger. Læs denne vejledning, før du tager produktet i brug, så du kan gøre dig fortrolig med dets funktioner og bruge det efter hensigten. Opbevar disse instruktioner til fremtidig brug.

Produceret af:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Advarsler:

- Cyklen er beregnet til børn over 2 år og op til 30 kg.
- Cyklen er kun beregnet til én person.
- Cyklen må kun samles, skilles ad og justeres af en voksen og væk fra børn (risiko for kvælning - små dele i sættet).
- Brug beskyttelsesudstyr (hjelm, beskyttelse), når du bruger produktet.
- Lad aldrig dit barn stå på sædet eller styret.
- Brug ikke cyklen på en skrå eller ujævn overflade.
- Brug ikke cyklen i nærheden af trafik.
- Brug ikke cyklen i nærheden af potentielt farlige områder (f.eks. swimmingpool).
- Barnet bør ikke cykle uden at være under opsyn af en voksen.
- Barnet, der bruger cyklen, skal have fodtøj på.
- Produktet har ingen bremse, vær forsigtig, når du bruger produktet.
- Legetøjet skal håndteres med forsigtighed. Der kræves derfor færdigheder for at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skade på brugeren eller tredjemand.
- Hold plastikemballage væk fra barnet, da de udgør en kvælningsrisiko.
- Før hver brug kontroller cyklen for eventuelle skader, løse forbindelser eller manglende dele. Brug ikke produktet, hvis en komponent mangler eller er beskadiget. Kontakt i så fald producentens autoriserede servicecenter.
- Hold produktet væk fra ild.

- Træk ikke cyklen bag en bil eller et andet køretøj.
- Hold produktet væk fra varmekilder, høje temperaturer, varme overflader, gnistkilder, åben ild, olie og skarpe kanter.
- Opbevar cyklen på et tørt sted.
- Produktet bør ikke bruges under ugunstige vejrforhold (f.eks. frost, regn, sne, sort is).
- De sikreste områder at cykle på er områder med begrænset eller ingen trafik, såsom private områder, rekreative områder, legepladser og skolegårde.

Produktbeskrivelse (Fig. 1)

1. Håndtag til styr
2. Styr med pin-hul
3. Sadel
4. Forgaffel
5. Stel
6. Baghjul
7. Forhjul
8. Styrets klemme
9. Sadelklemme

Montering

Cyklen må kun samles, skilles ad og justeres af en voksen.

1. Styr (fig. 2)

Sæt pinden med hættten (markeret med B i fig. 2) ind i hullet i styret. Skub derefter styret ind i cyklens forgaffel. Sørg for, at styret er indsat korrekt, og at hjulene er i fremadgående position

(se fig. 2). Juster styrets højde til dit barns højde, når det cykler - styrets sikkerhedsmærke (markeret med C i fig. 2) må ikke være synligt og skal være inde i stellet. Brug en unbrakonøgle (inkluderet i dette sæt) til at stramme pinden i styret, indtil du mærker modstand. Når du er færdig, skal du sikre dig, at styret er monteret stabilt. Hvis det ikke er tilfældet, stram pinen hårdere, indtil den ønskede stabilitet er opnået.

2. Sadel (fig. 3)

Løsn møtrikken på sadelklemmen (9). Skub sadelrøret ind i hullet til sadlen i stellet. Juster sadlens højde til dit barns højde, når det cykler - sadlens sikkerhedsmærke

(markeret med A i fig. 3) må ikke være synligt og skal være inde i stellet. Spænd møtrikken på sadelklemmen (9) godt fast. Når du er færdig, skal du sikre dig, at sadlen er monteret stabilt. Hvis det ikke er tilfældet, spænd møtrikken på klemmen hårdere, indtil den ønskede stabilitet er opnået.

3. Hjul

Bemærk retningen på forhjuls slidbane, den skal være sammenfaldende med retningen på baghjuls slidbane. Placer hjulet i gaflen ved at indsætte den ene ende af navet i det dertil beregnede hul, og gentag på den anden side. Undgå at vippe gaflen for meget! Spænd navet fast til gaflen med skrueerne. Den rillede side af skiven skal være på cyklens stelside.

Brug

Barnet skal sætte sig på sædet, tage godt fat i begge styrhåndtag, og skubbe så skiftevis fra med fødderne fra jorden. Når barnet tager fart på cyklen, skal det løfte fødderne for at køre frit.

På den måde kan barnet lære at holde balancen. For at dreje skal barnet dreje styret i den rigtige retning og balancere med kroppen. For at bremse skal barnet røre jorden med fødderne.

Vedligeholdelse og rengøring

Vask cyklen med en fugtig klud og tør den derefter af. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler på produktet.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: help@lionelo.com

Tärkeää tietoa. Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta voit tutustua sen toimintoihin ja käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

Varoitukset:

- Pyörä on suunniteltu yli 2-vuotiaille ja enintään 30 kg painaville lapsille.
- Polkupyörä on suunniteltu yhdelle henkilölle.
- Polkupyörän saa koota, purkaa ja säätää vain aikuinen, poissa lasten ulottuvilta (kuristumisvaara – pienet sarjan osat).
- Käytä suojavarusteita (kypärä, suojat), kun käytät tuotetta.
- Älä anna lapsen seistä istuimen tai kahvan päällä.
- Älä käytä pyörää kaltevalla tai epätasaisella pinnalla.
- Älä käytä polkupyörääsi liikenteen läheisyydessä.
- Älä käytä pyörää mahdollisesti vaarallisten alueiden (esim. uima-altaan) läheisyydessä.
- Polkupyörää käyttävän lapsen on oltava aikuisen valvonnassa.
- Polkupyörää käyttävän lapsen on käytettävä jalkineita.
- Tuote ei sisällä jarrua, joten ole varovainen tuotetta käyttäessäsi.
- Lelua on käsiteltävä varoen. Taitoja tarvitaan, jotta voidaan välttää putoamiset tai törmäykset, jotka aiheuttavat vammoja käyttäjälle tai muille.
- Pidä muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta, sillä ne aiheuttavat kuristumisvaaran.
- Tarkista pyörä ennen jokaista käyttökertaa, ettei siinä ole vaurioita, löysiä liitoksia tai puuttuvia osia. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut. Ota tässä tapauksessa yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen.

- Pidä tuote poissa tulen ulottuvilta.
- Älä vedä pyörää auton tai muun ajoneuvon perässä.
- Pidä tuote kaukana lämmönlähteistä, korkeista lämpötiloista, kuumista pinnoista, kipinälähteistä, avotulesta, öljystä ja terävistä reunoista.
- Säilytä pyörä kuivassa paikassa.
- Tuotetta ei saa käyttää epäsuotuisissa sääolosuhteissa (esim. pakkanen, sade, lumi, jäiset olosuhteet).
- Turvallisimpia alueita pyörällä ajamiseen ovat alueet, joilla on vähän tai ei lainkaan moottoriliikennettä, kuten yksityiset alueet, virkistysalueet, leikkikentät ja koulujen pelikentät.

Tuotteen kuvaus (kuva 1)

1. Ohjaustangon kahvat
2. Ohjaustanko, jossa on tappireikä
3. Satula
4. Etuhaarukka
5. Kehys
6. Takapyörä
7. Etupyörä
8. Ohjaustangon kiinnike
9. Satulan kiinnike

Kokoaminen

Polkupyörän saa asentaa, irrottaa ja säätää vain aikuinen.

1. Ohjauspyörä (kuva 2)

Työnnä sokalla varustettu tappi (kuvassa 2 merkitty B) ohjauspyörässä olevaan reikään. Liu'uta sitten ohjaustanko pyörän etuhaarukkaan. Varmista, että ohjaustanko on asetettu oikein ja pyörät ovat etuasennossa (ks. kuva 2). Säädä ohjaustangon korkeus pyörällä ajavan lapsen pituuden mukaan – ohjaustangon syvyysmerkki (merkitty C kuvassa 2) ei saa näkyä, vaan sen on oltava pyörän rungon sisällä. Kiristä varsi ohjaustankoon kuusiokoloavaimella (sisältyy tähän sarjaan), kunnes tunnet vastusta. Kun prosessi on valmis, varmista, että ohjauspyörä on asennettu vakaasti. Jos havaitset, että näin ei ole, kiristä tappia tiukemmalle, kunnes vakaus on sopiva.

2. Satula (kuva 3).

Löysää satulan kiinnityskiinnikkeen mutteri (9). Työnnä istuinputki rungossa olevaan satulan reikään. Säädä satulan korkeus pyörällä ajavan lapsen pituuden mukaan – istuimen syvyysmerkki (merkitty A:lla kuvassa 3) ei saa näkyä, vaan sen on oltava rungon sisällä. Kiristä mutteri tiukasti satulan kiinnityskiinnikkeeseen (9). Kun olet valmis, varmista, että satula on kiinnitetty vakaasti. Jos havaitset, että näin ei ole, kiristä kiinnittimen mutteria tiukemmalle, kunnes vakaus on sopiva.

3. Pyörät

Kiinnitä huomiota etupyörän kulutuspinnan suuntaan, sen pitäisi olla sama kuin takapyörän kulutuspinnan suunta. Aseta pyörä haarukkaan työntämällä navan toinen pää sille varattuun reikään ja toista tämä toisella puolella. Vältä haarukan liiallista kallistamista! Kiristä napa haarukkaan ruuveilla. Tyynyn uritetun puolen on oltava pyörän rungon puolella.

Käyttö

Istu istuimelle, tartu tukevasti molempiin ohjaustangon kahvoihin ja työnnä sitten vuorotellen jalkasi irti maasta. Kun olet kiihdyttänyt, nosta jalat ylös ja aja vapaasti. Tällä tavoin lapsen pitäisi oppia säilyttämään tasapaino. Kääntyminen tapahtuu kääntämällä ohjaustankoa käännöksen suuntaan ja tasapainottamalla kehoa. Jarruta koskettamalla maata jaloilla.

Huolto ja puhdistus

Pese pyörä kostealla liinalla ja pyyhi sitten kuivaksi. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia tuotteita tuotteen puhdistamiseen.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Īssamias garantijas saļugas rasite svetainē:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com