

**Dom » Hisense » Hisense U3120G 3.1.2 Channel Soundbar i bezprzewodowy subwoofer Podręcznik użytkownika** 

**Hisense U3120G 3.1.2-kanalowy soundbar i bezprzewodowy subwoofer**



 **Instrukcje +**



Przed użyciem listwy dźwiękowej należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

# **Zawartość**

## **1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa**

### **1.1 Bezpieczeństwo**

### **1.2 UWAGA dotycząca użytkowania baterii**

### **1.3 INFORMACJE FCC (dla klientów z USA)**

## **2 Informacja**

## **3 Obsługiwane formaty wideo HDMI**

## **4 Obsługiwane formaty USB**

## **5 Co jest w pudełku**

## **6 Identyfikacja części**

### **6.1 Jednostka główna**

### **6.2 Bezprzewodowy subwoofer**

## **7 Zdalne sterowanie**

## **8 Przygotowania**

### **8.1 Przygotuj pilota**

### **8.2 Wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania**

### **8.3 Środki ostrożności dotyczące baterii**

### **8.4 Umieszczenie i montaż**

### **8.5 Montaż na ścianie (jeśli używasz opcji-B)**

## **9 Znajomości**

### **9.1 Dolby Atmos®**

### **9.2 DTS:X**

### **9.3 Do korzystania z Dolby Atmos®/DTS: X**

### **9.4 Użyj gniazda HDMI**

### **9.5 Użyj gniazda OPTYCZNEGO**

### **9.6 Użyj gniazda COAXIAL**

### **9.7 Podłącz zasilanie**

### **9.8 Sparuj z subwooferem**

## **10 Podstawowa obsługa**

### **10.1 Czuwanie/WŁĄCZONY**

### **10.2 Automatyczne budzenie**

### **10.3 Automatyczny tryb GOTOWOŚCI**

### **10.4 Automatyczne włączanie/wyłączanie czuwania**

### **10.5 Wybierz tryby**

### **10.6 Dostosuj poziom basów/sopranów**

### **10.7 Włączanie/wyłączanie dźwięku przestrzennego**

### **10.8 Dostosuj głośność**

### **10.9 Dostosuj jasność**

### **10.10 Wybierz zaprogramowany efekt dźwiękowy**

## **11 Działanie OPTYCZNE/KONCENTRYCZNE/HDMI ARC**

## **12 Działanie Bluetooth**

### **12.1 Parowanie urządzeń z włączoną technologią Bluetooth**

### **12.2 Słuchaj muzyki z urządzenia Bluetooth**

## **13 Obsługa USB**

## **14 Inna funkcja**

### **14.1 12 Zapytanie o informacje o statusie i menu ustawień**

## **15 Przywracanie ustawień fabrycznych**

## **16 Rozwiązywanie problemów**

- 16.1 Brak zasilania
- 16.2 Pilot nie działa
- 16.3 Brak dźwięku
- 17 Specyfikacje
- 18 Dokumenty / Zasoby
  - 18.1 Odniesienia
- 19 Powiązane posty

## Ważne instrukcje bezpieczeństwa

|                                                                                  |                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OSTROŻNOŚĆ                                                |  |
|                                                                                  | RYZYSKO PORAŻENIA PRĄDE<br>M ELEKTRYCZNYM<br>NIE OTWIERAĆ |                                                                                     |



Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego ładunku”.tag,„e” wewnątrz obudowy produktu, którego wielkość może być na tyle duża, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

## Bezpieczeństwo

- ❁ 1. **Przeczytaj te instrukcje** – Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- 2. **Zachowaj te instrukcje** – Instrukcję bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- 3. **Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia** – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.

4. **Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami** – Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
5. **Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.** – Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody lub wilgoci – np. ampnp. w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu i tym podobnych.
6. **Czyścić wyłącznie suchą szmatką.**
7. **Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.** Zainstaluj zgodnie z instrukcją producenta.
8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym amp(lifiers) wytwarzające ciepło.
9. Nie rezygnuj z funkcji bezpieczeństwa wtyczki polaryzowanej lub uziemiającej. Spolaryzowana wtyczka ma dwa ostrza, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Dla Twojego bezpieczeństwa przewidziano szerokie ostrze lub trzeci ząb. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka.
10. Chroń przewód zasilający przed deptaniem i przytrzaśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc, w których wychodzi z urządzenia.
11. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.



12.  Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka lub stojaka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
13. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
14. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. Uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, wylano płyn lub przedmioty wpadły do aparatu, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub został upuszczony.
15.  To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.

16. Nie wolno narażać aparatu na kapanie lub pryskanie. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
17. Minimalna odległość wokół aparatu zapewniająca odpowiednią wentylację wynosi 5 cm.
18. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
19. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
20. Baterie należy poddać recyklingowi lub utylizacji zgodnie z wytycznymi stanowowymi i lokalnymi.
21. Korzystanie z aparatury w klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.

### **Ostrożność:**

- Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie lub innymi niebezpiecznymi czynnościami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie wolno narażać aparatu na kapanie lub zachlapanie, a na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Wtyczka sieciowa/złącze urządzenia służy jako urządzenie rozłączające; urządzenie rozłączające musi być łatwo dostępne.
- Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.

### **Ostrzeżenie**

- Baterii (baterii lub zestawu baterii) nie należy wystawiać na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Przed uruchomieniem systemu należy sprawdzić głośnośc tego systemu, aby sprawdzić, czy jest on identyczny z objętościami lokalnego źródła zasilania.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie umieszczaj tego urządzenia na ampodbiornik lub odbiornik.
- Nie umieszczaj tego urządzenia blisko damp obszary, ponieważ wilgoć wpłynie na żywotność głowicy laserowej.
- Jeśli do systemu dostanie się jakikolwiek przedmiot lub płyn, odłącz system od zasilania i przed ponownym użyciem oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi.

- Nie próbuj czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to uszkodzić wykończenie. Użyj czystej, suchej lub lekko zwilżonejamp płótno.
- Odłączając wtyczkę od gniazdka ściennego, zawsze ciągnij bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, spowodują utratę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Etykieta znamionowa jest naklejona na spodzie lub z tyłu urządzenia.

 **UWAGA dotycząca użytkowania baterii**

Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub uszkodzenie urządzenia:

- Zainstaluj wszystkie baterie prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami + i - na urządzeniu.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).
- Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.



 **Prawidłowa utylizacja tego produktu.** To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oddać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



Niniejszym oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.



Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG. Inc.



Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.



W przypadku patentów DTS patrz <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc. (dla firm z siedzibą w USA/Japonii/Tajwanie) lub na licencji firmy DTS Licensing Limited (dla wszystkich pozostałych firm). DTS, DTS:X, Virtual:X i logo DTS:X są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2021 DTS, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.



Roku, logo Roku, Roku TV, Roku TV Ready i logo Roku TV Ready są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Roku, Inc. Ten produkt jest obsługiwany przez Roku TV Ready w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kraje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać najbardziej aktualną listę krajów, w których ten produkt jest obsługiwany przez Roku TV Ready, wyślij e-mail [rokutvready@roku.com](mailto:rokutvready@roku.com).

#### INFORMACJE FCC (dla klientów z USA)

#### Ostrzeżenie:

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

## NOTATKA:

- To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
- Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia,
- Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
- To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
  - (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
  - (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

## Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie RF Przestroga:

Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, należy umieścić produkt w odległości co najmniej 20 cm od znajdujących się w pobliżu osób.

## Uwaga IC:

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

PUSZKA ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Aby zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, umieść produkt w odległości co najmniej 20 cm od osób znajdujących się w pobliżu.

## **Informacja**

### **Obsługiwane wejściowe formaty audio**

Formaty audio obsługiwane przez ten system są następujące.



| Format                           | Funkcjonować |      |          |          |          |
|----------------------------------|--------------|------|----------|----------|----------|
|                                  | HDMI         | eARC | ŁUK      | OPT      | COA      |
| LPCM 2 kan.                      | ✓            | ✓    | ✓        | ✓        | ✓        |
| LPCM 5.1ch                       | ✓            | ✓    | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| LPCM 7.1ch                       | ✓            | ✓    | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Dolby Digital                    | ✓            | ✓    | ✓        | ✓        | ✓        |
| Dolby TrueHD                     | ✓            | ✓    | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Dolby Digital Plus               | ✓            | ✓    | ✓        | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Dolby Atmos – DolbyTrueHD        | ✓            | ✓    | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Dolby Atmos – Dolby Digital Plus | ✓            | ✓    | ✓        | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Dźwięk przestrzenny DTS Digital  | ✓            | ✓    | ✓        | ✓        | ✓        |
| DTS:X                            | ✓            | ✓    | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

✓: Obsługiwane formaty.  
X : Nieobsługiwany format.

**Notatka:** Gniazdo HDMI IN nie obsługuje formatów audio zabezpieczonych przed kopiowaniem, takich jak Super Audio CD lub DVD-Audio.

## **Obsługiwane formaty wideo HDMI**

Formaty wideo obsługiwane przez ten system są następujące.



| Rezolucja                  | Szybkość klatek                    | 3D | Przestrzeń kolorów                        | Głębina koloru | Ustawienie [Format sygnału HDMI] |
|----------------------------|------------------------------------|----|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 4K 4096x2160p3) 3840x2160p | 50 / 59.94 / 60 Hz                 | –  | RGB 4: 4: 4<br>YCbCr 4:4:4                | 8 bitów        | [rozszerzony format] 1)          |
|                            |                                    | –  | YCbCr 4:2:2                               | 8/10/12 bitów  |                                  |
|                            |                                    | –  | YCbCr 4:2:0                               | 10/12 bitów    |                                  |
|                            | 23.98/24/25/ 29.97/30 Hz           | –  | RGB 4: 4: 4<br>YCbCr 4:4:4                | 10/12 bity     |                                  |
| 4K 4096x2106p3) 3840x2106p | 50 / 59.94 / 60 Hz                 | –  | YCbCr 4:2:0                               | 8 bitów        | [format standardowy] 2)          |
|                            | 23.98/24/25/ 29.97/30 Hz           | –  | RGB 4: 4: 4<br>YCbCr 4:4:4                | 8 bitów        |                                  |
|                            |                                    | –  | YCbCr 4:2:2                               | 8/10/12 bitów  |                                  |
| 1920x1080p                 | 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94/60 Hz | –  | RGB 4: 4: 4<br>YCbCr 4:4:4<br>YCbCr 4:2:2 | 8/10/12 bity   |                                  |
|                            | 23.98/24 Hz                        | ⦿  |                                           |                |                                  |
| 1920x1080i                 | 50 / 59.94 / 60 Hz                 | ◯  |                                           |                |                                  |

|           |                      |   |             |  |  |
|-----------|----------------------|---|-------------|--|--|
| 1280x720p | 50 / 59.94 / 60 Hz   | ⦿ |             |  |  |
|           | 23.98/24/29.97/30 Hz | — |             |  |  |
| 720x480p  | 59.94/60 Hz          | — |             |  |  |
| 720x576p  | 50 Hz                | — | RGB 4: 4: 4 |  |  |
| 640x480p  | 59.94/60 Hz          | — |             |  |  |

- : Kompatybilny z sygnałami 3D w formacie side-by-side (połowa szerokości) 3)
- ⦿ : Kompatybilny z pakowaniem ramek i sygnałami 3D w formacie 3).

1. Użyj wysokiej jakości szybkiego kabla HDMI Ethernet obsługującego 18 Gb/s.
2. Użyj wysokiej jakości szybkiego kabla HDMI Ethernet.



Obsługiwane formaty USB

| Rozszerzenie | Kodek                | Sampling Oceń | Szybkość transmisji |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------|
| *.MP3        | MP1                  | Bez limitu    | Bez limitu          |
|              | MP2                  | Bez limitu    | Bez limitu          |
|              | MP3                  | Bez limitu    | Bez limitu          |
| *.WAV        | „IMA-ADPCM MS-ADPCM” | „;192 kHz     | „;9216 kb/s         |
|              | PCM                  | „;192 kHz     | „59216 kb/s         |
| *.WMA        | WMASTD               | „548 kHz      | „5768 kb/s          |
| *.M4A/AAC    | ALAC                 | „;192 kHz     | Bez limitu          |
| *.FLAC       | Plik FLAC            | „;192 kHz     | „59216 kb/s         |


1. dla dźwięku \*.WMA files, obsługuje tylko WMA V2N7 N8N9
2. dla dźwięku \*.FLAC files, poniżej obsługiwane formaty: a)kanał=8, rozmiar bloku<= 8192;  
b)kanał=6, rozmiar bloku<= 16384

Co jest w pudełku


- Jednostka główna




- Pilot zdalnego sterowania / bateria AAA x 2

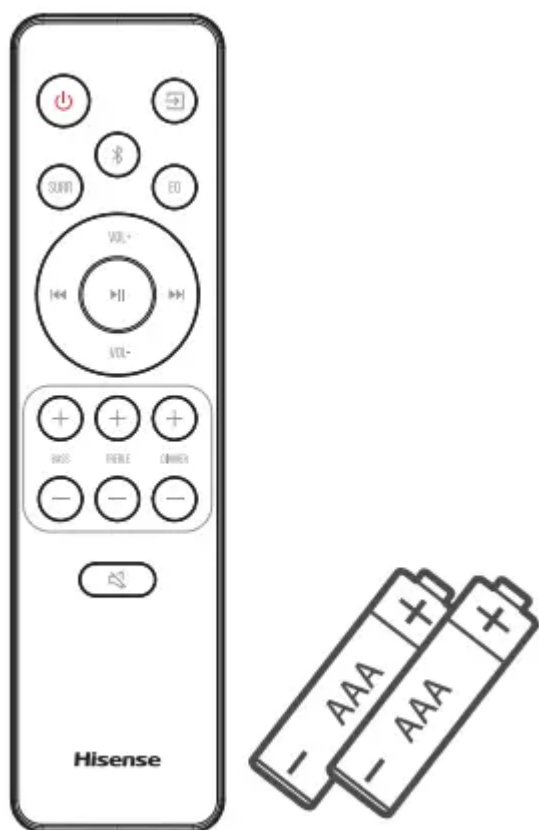


- Bezprzewodowy subwoofer

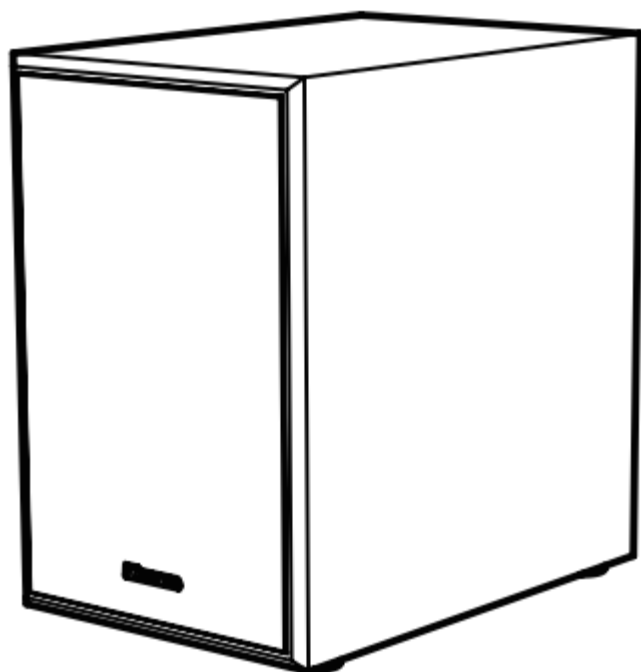


- \* Przewód zasilający prądu przemiennego x2

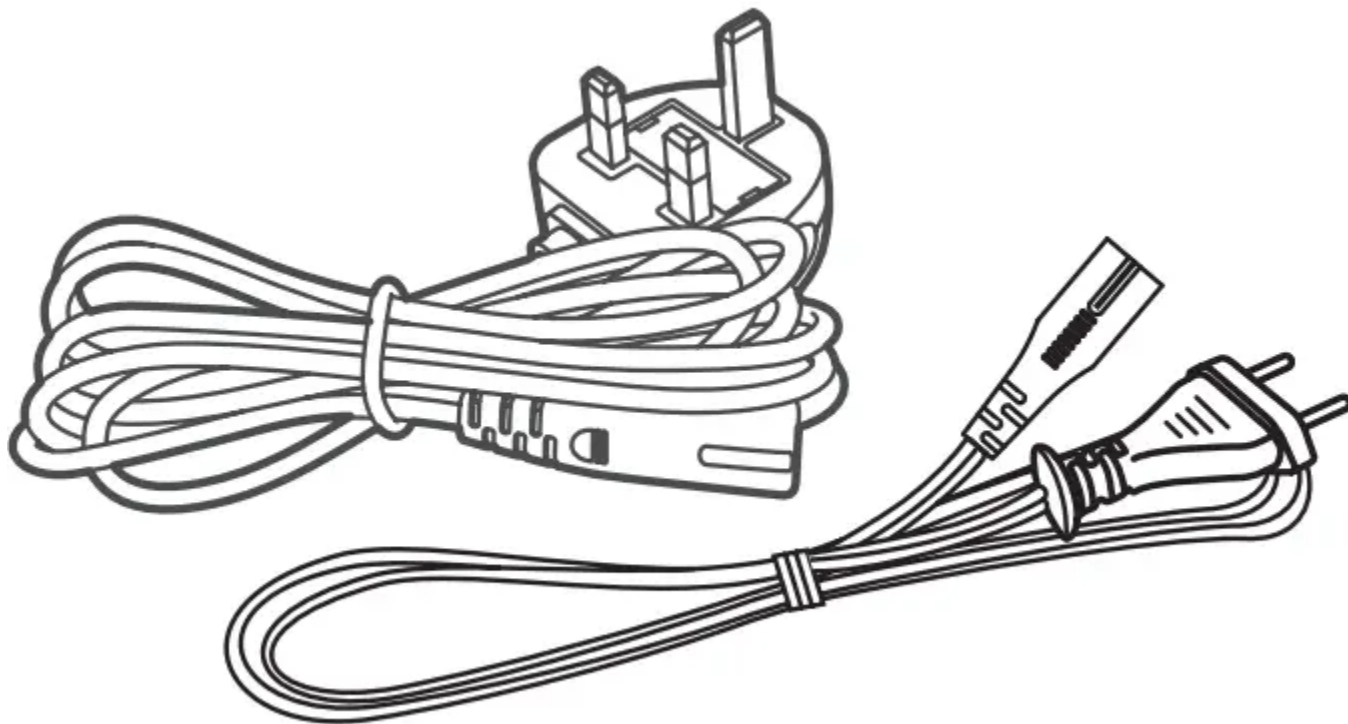


- Kabel HDMI

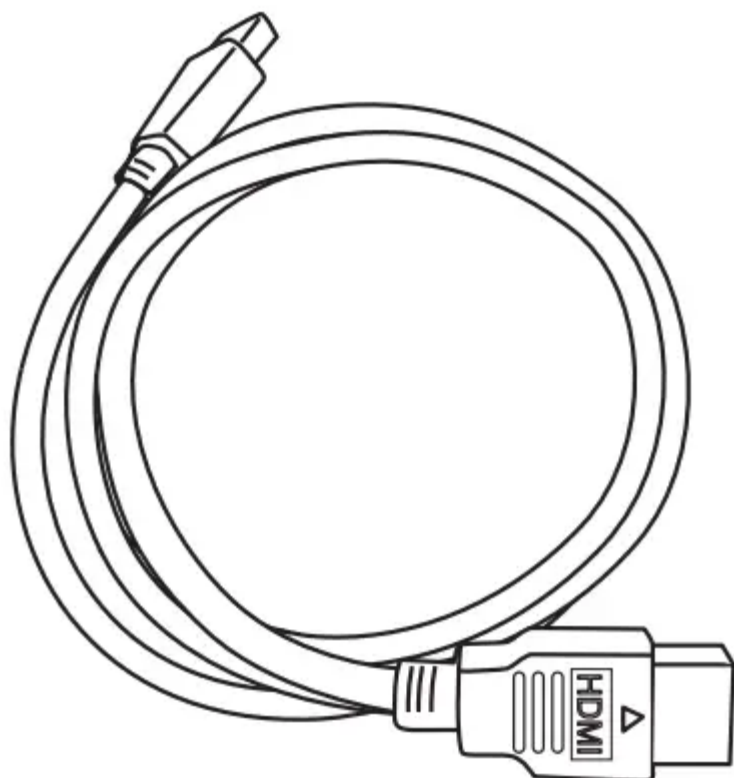


- Instrukcja obsługi/skrócona instrukcja obsługi

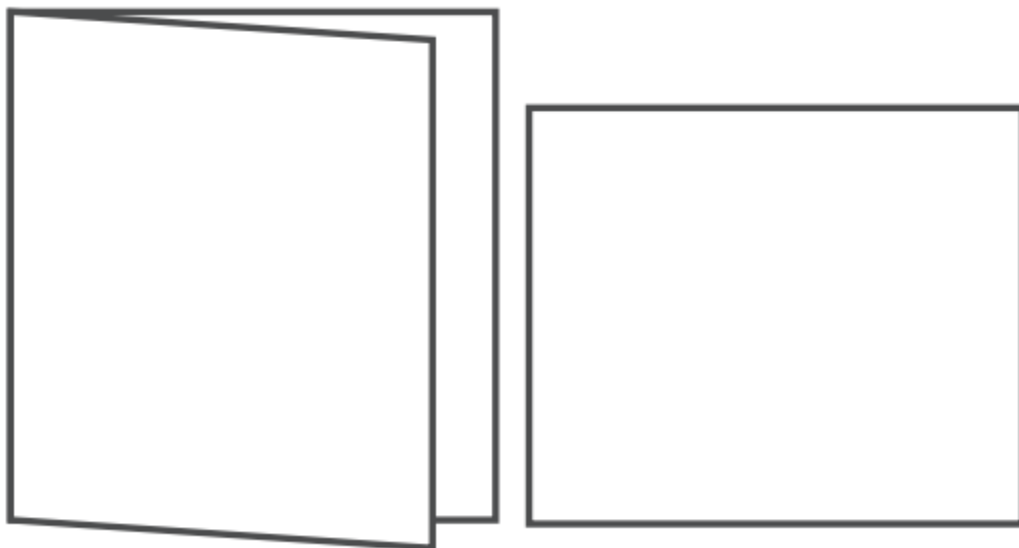

- Śruba x 2 Śruba rozporowa x 2

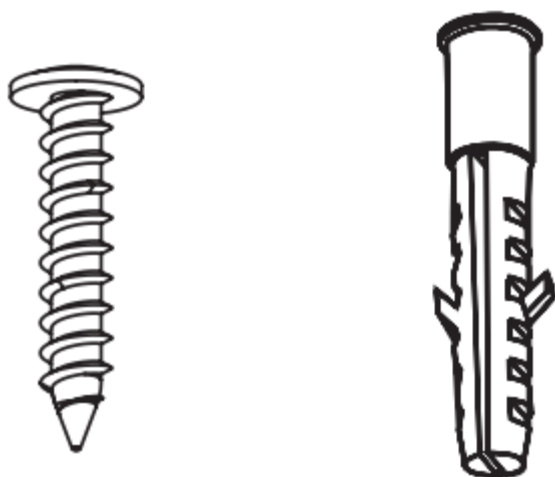


- Kabel optyczny

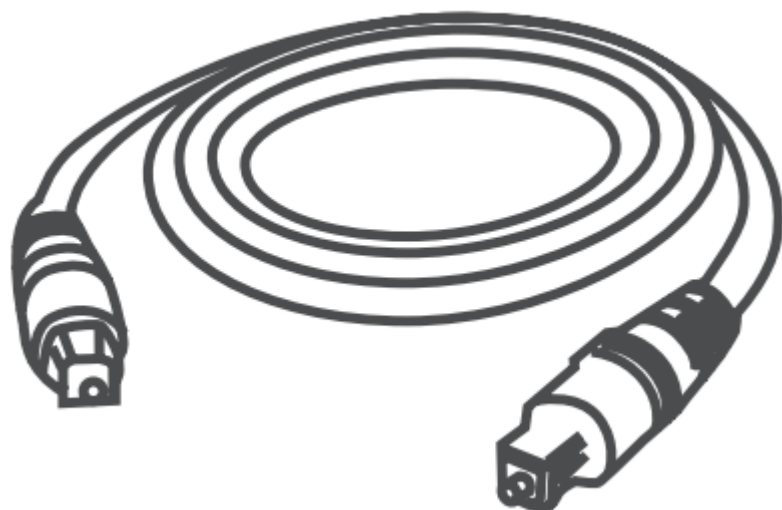


- \* Ilość przewodów zasilających i typ wtyczki mogą się różnić w zależności od regionu.
- \* Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- \* obrazy, ilustracje i rysunki pokazane w tej instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może różnić się wyglądem.

## Identyfikacja części

### Jednostka główna

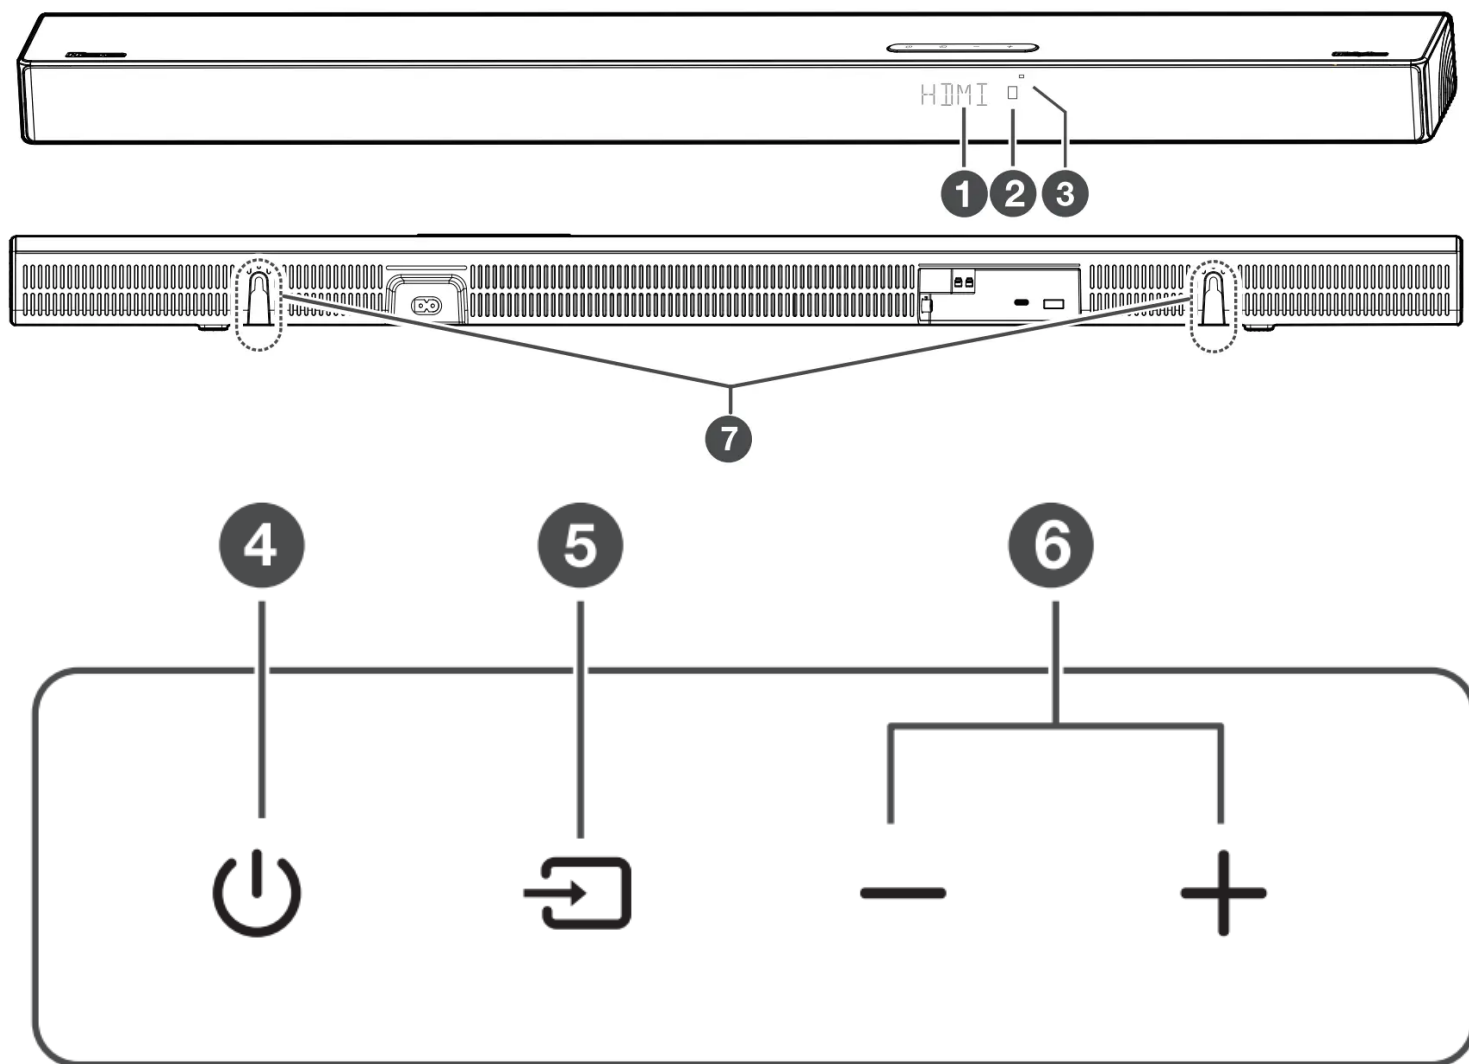

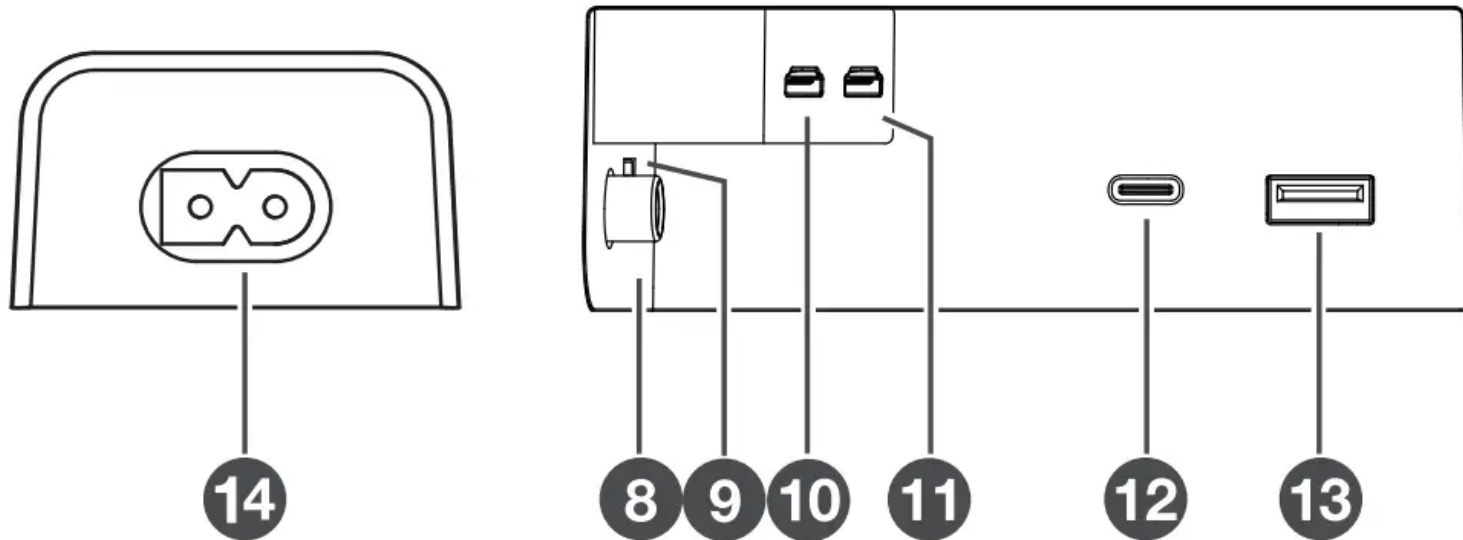

### 1. Okno wyświetlacza

Pokaż aktualny status.

### 2. Czujnik zdalnego sterowania

Odbierz sygnał z pilota.

### 3. Wskaźnik gotowości

### 4. Przycisk (WŁ./WYŁ.)

Przełącz urządzenie między trybem ON i Standby.

### 5. (ŹRÓDŁO) Przycisk Wybierz funkcję odtwarzania.

### 6. GŁOŚNOŚĆ+NIE- pikolak

Zwiększ/zmniejsz poziom głośności.

### 7. Montaż ścienny

Wkręć śruby do montażu ściennego w uchwyt ścienny urządzenia.

### 8. WSPÓŁOSIOWY Gniazdo

### 9. OPTYCZNY Gniazdo

### 10. WYJŚCIE HDMI (eARC/ARC) Gniazdo Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI.

### 11. HDMI IN Gniazdko

### 2. TYP-C Gniazda (tylko dla tylnych głośników surround)


### 13. USB Gniazdo

Podłącz urządzenie USB, aby odtwarzać muzykę.

### 14. Gniazdo AC IN

Podłącz do zasilania.

## Bezprzewodowy subwoofer

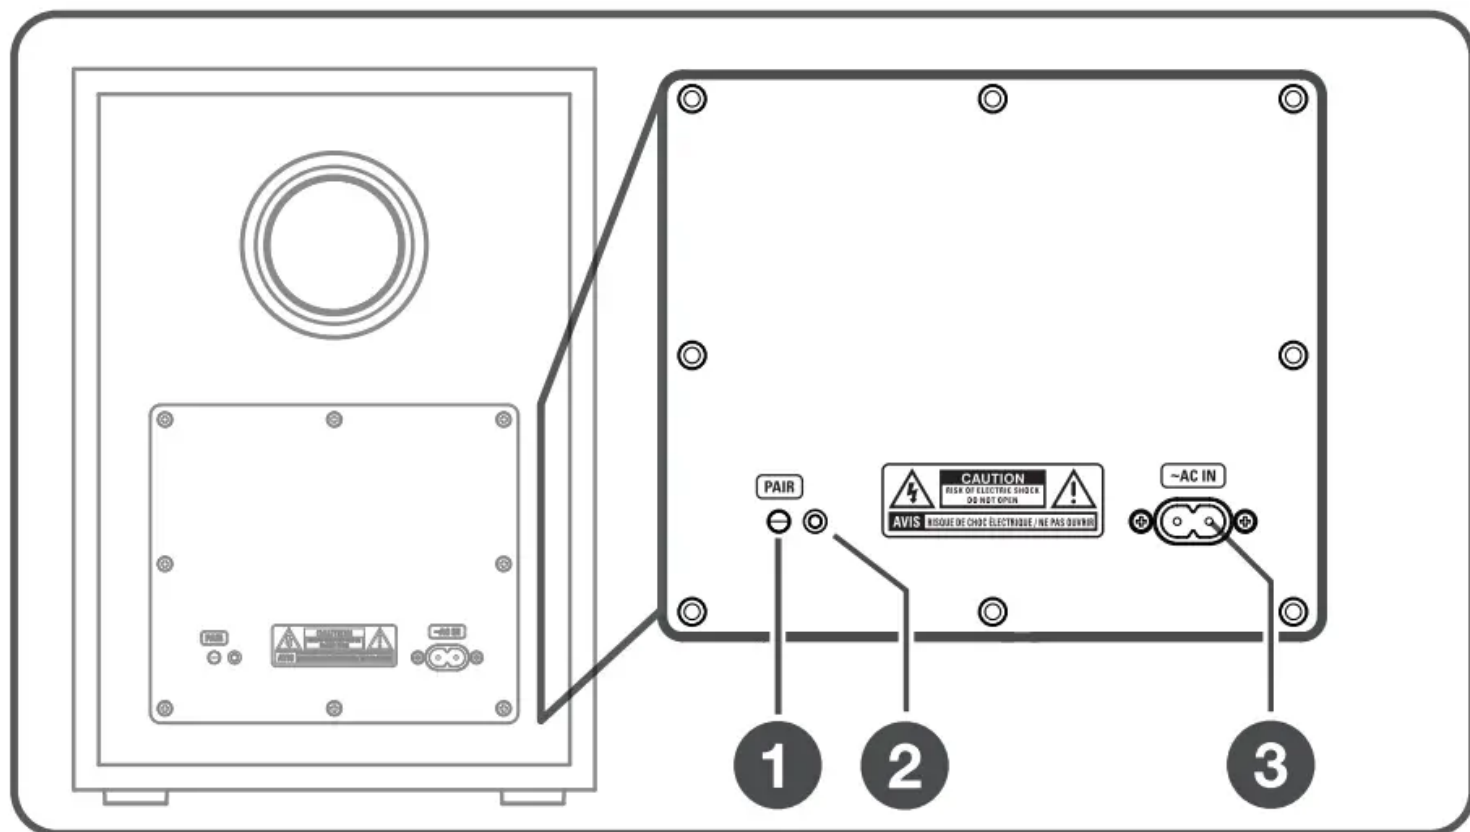

### 1. Wskaźnik PARA

Lampka przestanie migać po sparowaniu subwoofera z listwą dźwiękową.

### 2. Przycisk PAIR

Naciśnij, aby włączyć funkcję parowania między jednostką główną a subwooferem.


### 3. Gniazdo AC IN

Podłącz do zasilania.

## Zdalne sterowanie

1.  Przełączanie urządzenia między trybem WŁĄCZONYM i CZUWANIEM.
2.  (**ŹRÓDŁO**) Wybierz tryb odtwarzania.
3.  **SURR** Regulacja włączania/wyłączania dźwięku przestrzennego.
4.  (**BT**) Wybierz tryb Bluetooth.
5. **EQ** Wybierz efekt dźwiękowy MUZYKA/FILM/NEWS/SPORT/NOC/GRA/Al EQ.
6.  Przejdź do poprzedniej/następnej ścieżki w trybie BT/USB.
7. **GŁOŚNOŚĆ+**/**GŁOŚNOŚĆ-** Zwiększ/zmniejsz poziom głośności.
8.  Odtwórz/wstrzymaj/wznów odtwarzanie w trybie BT/USB.

9. **BAS**+/- Zwiększ/zmniejsz poziom basów.
10. **POTÓRNY**+/- Zwiększ/zmniejsz poziom tonów wysokich.
11. **ŚCIEMNIACZ**+/- Dostosuj jasność wyświetlacza.
12.  **(NIEMY)** Wycisz lub wznów głośność.

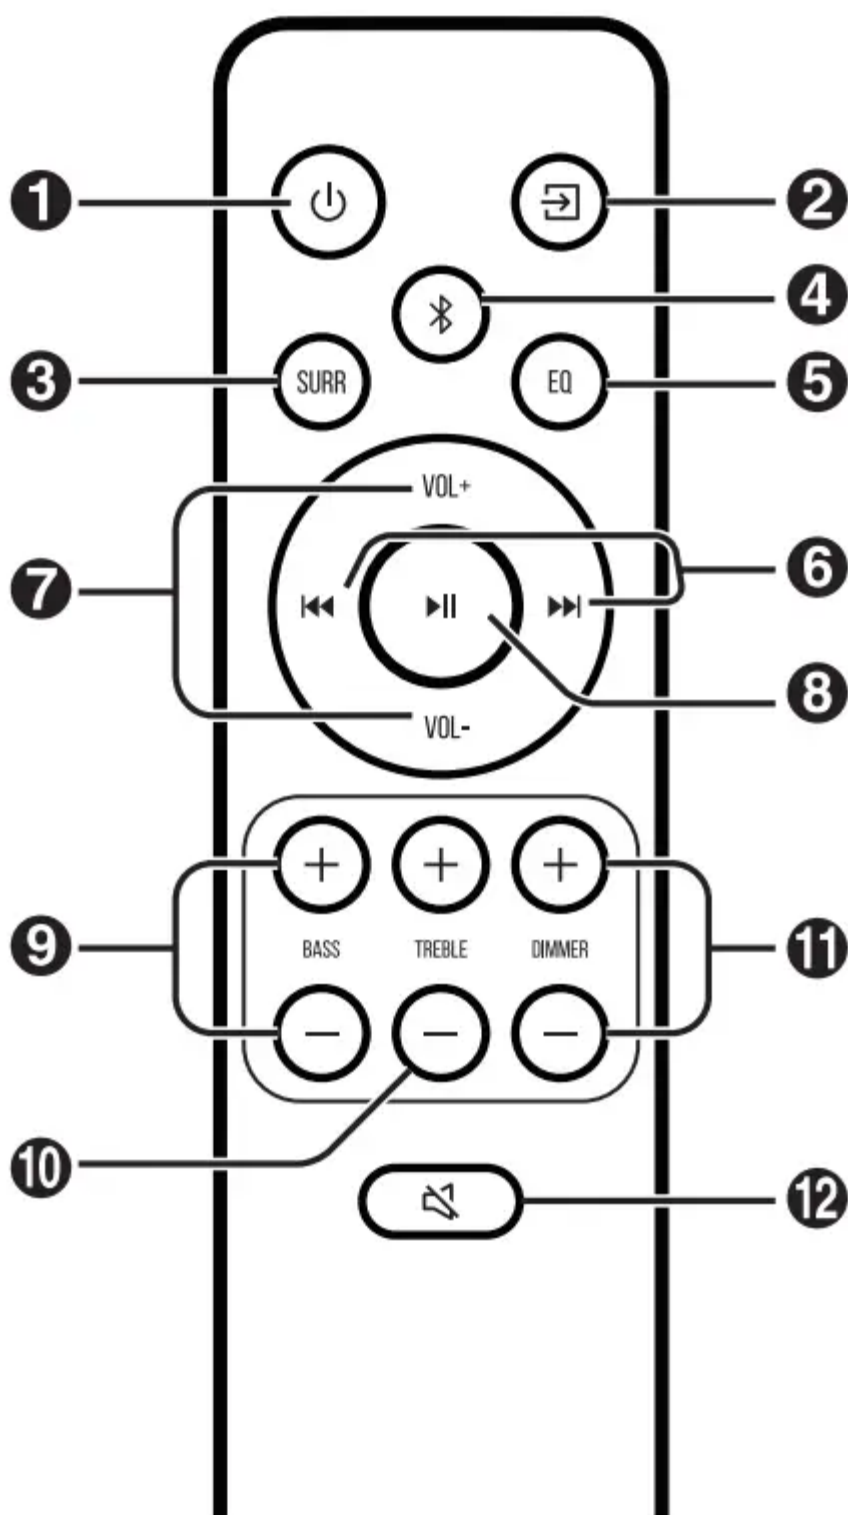

## Przygotowania


### Przygotuj pilota

Dołączony pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę urządzenia z odległości.

- Nawet jeśli pilot jest obsługiwany w efektywnym zakresie 19.7 stóp (6 m), obsługa pilota może być niemożliwa, jeśli między urządzeniem a pilotem znajdują się jakiegokolwiek przeszkody.
- Jeśli pilot jest używany w pobliżu innych produktów, które generują promienie podczerwone lub jeśli w pobliżu urządzenia używane są inne urządzenia do zdalnego sterowania wykorzystujące promienie podczerwone, może on działać nieprawidłowo. I odwrotnie, inne produkty mogą działać nieprawidłowo.


### Wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania

1. Naciśnij i przesun tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota zdalnego sterowania.

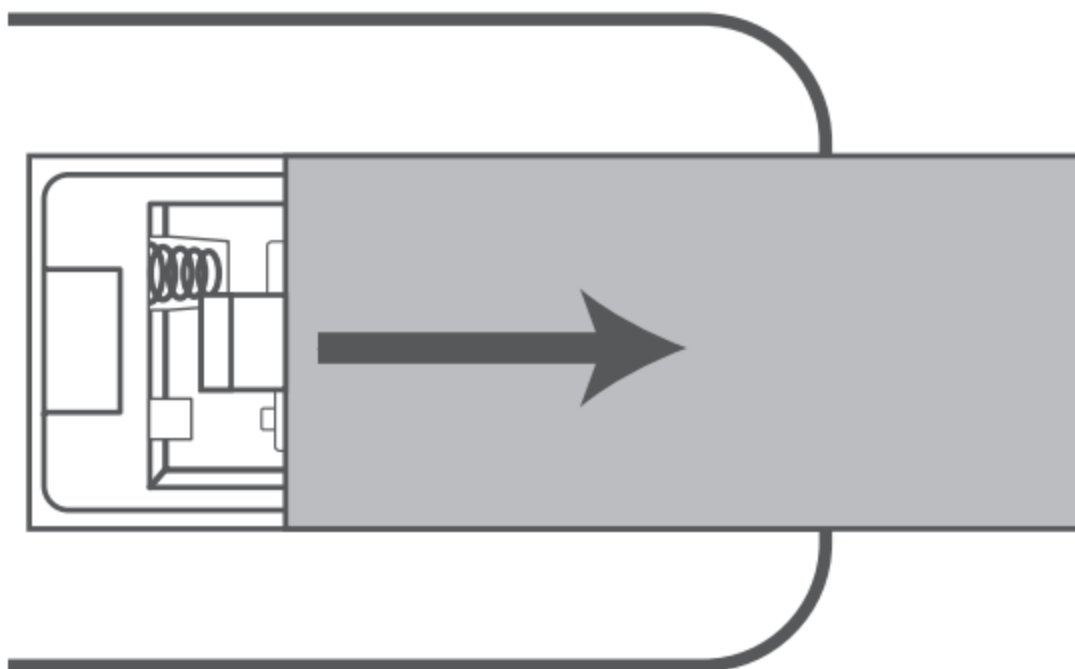

2. Wstaw dwa **AAAA** akumulatory o rozmiarze. Upewnij się, że końcówki (+) i (-) baterii odpowiadają końcówkom (+) i (-) wskazanym w komorze baterii.

### 3. Zamknij pokrywę komory baterii.

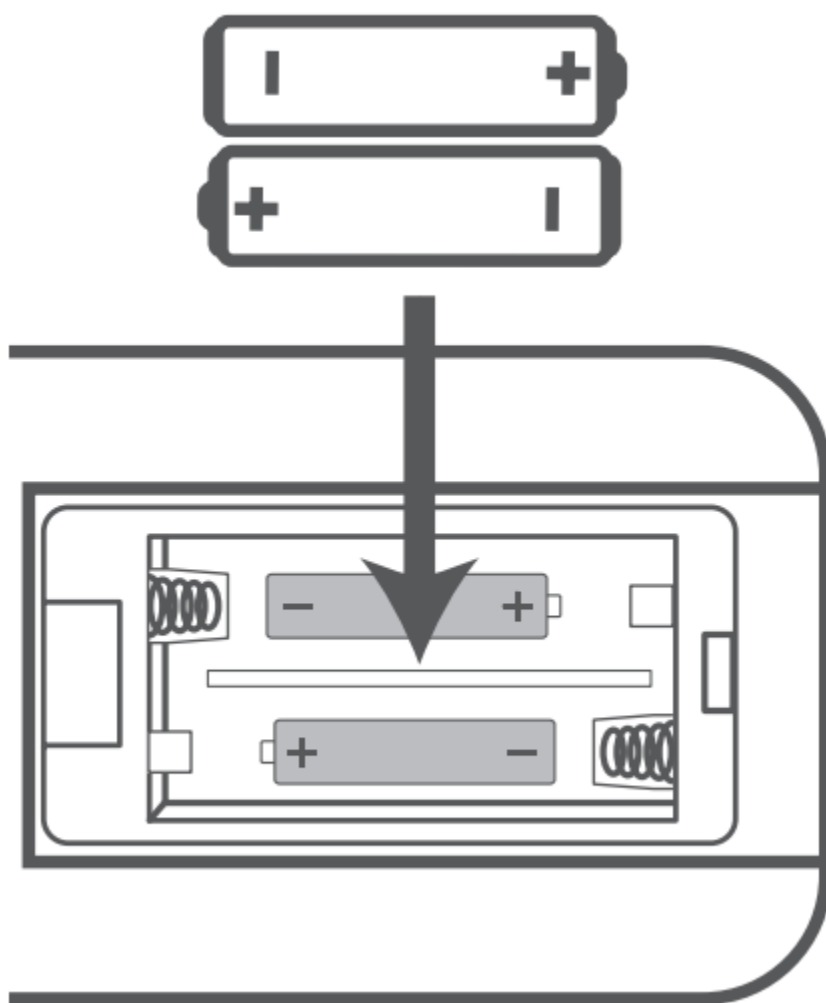

### Środki ostrożności dotyczące baterii

- Pamiętaj, aby włożyć baterie z właściwym biegunem dodatnim.  $\oplus$  ” i negatywne ”  $\ominus$  polaryzacji. Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj jednocześnie różnych typów baterii.
- Można używać baterii ładowalnych lub nieładowalnych. Zapoznaj się ze środkami ostrożności na ich etykietach.
- Uważaj na paznokcie podczas zdejmowania pokrywy baterii i wyjmowania baterii.
- Nie upuszczaj pilota.
- Nie dopuść, aby cokolwiek oddziaływało na pilota.
- Nie wylewaj wody ani żadnych płynów na pilota.
- Nie kładź pilota na mokrym przedmiocie.
- Nie należy umieszczać pilota zdalnego sterowania w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu źródeł ciepła.



- Wyjmij baterię z pilota, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku baterii, co może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia i/lub pożar.
- Nie należy używać innych baterii niż podane.
- Nie należy mieszać nowych baterii ze starymi.
- Nigdy nie ładuj baterii, jeżeli nie masz pewności, że nadaje się do ponownego ładowania.

## Umiejscowienie i montaż

### Umieszczenie

A Jeśli telewizor jest ustawiony na stole, można go umieścić na stole bezpośrednio przed podstawą telewizora, wyśrodkowany względem ekranu telewizora.

B Jeśli telewizor jest przymocowany do ściany, można go zamontować na ścianie bezpośrednio pod ekranem telewizora.

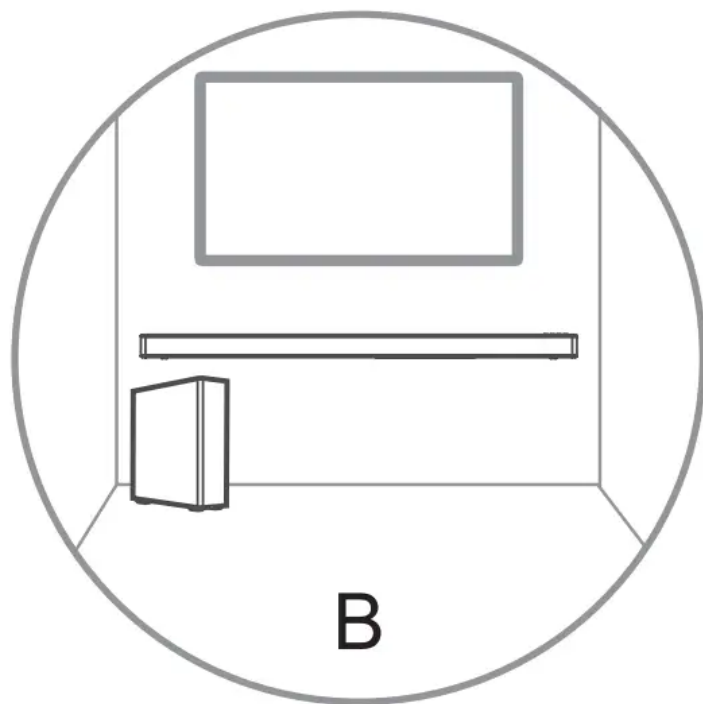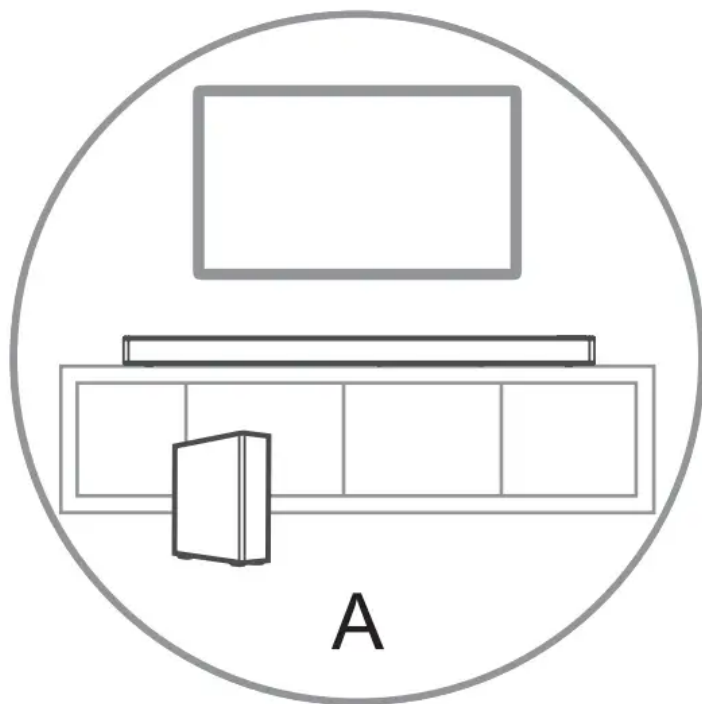

### Montaż na ścianie (jeśli używasz opcji-B)


#### Notatka:

- Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia (jeśli zamierzasz samodzielnie zainstalować ten produkt, musisz sprawdzić, czy instalacje, takie jak okablowanie

elektryczne i hydraulika, nie są zakopane w ścianie). Obowiązkiem instalatora jest sprawdzenie, czy ściana bezpiecznie utrzyma całkowite obciążenie urządzenia i wsporników ściennych.

- Do instalacji wymagane są dodatkowe narzędzia (nie znajdują się w zestawie).
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.
- Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- Przed wierceniem i montażem sprawdź rodzaj ściany za pomocą elektronicznego wykrywacza kołków.

1. Wywierć w ścianie 2 równoległe otwory (Ø 5.5-6 mm każdy w zależności od typu ściany). Odległość między otworami powinna wynosić 652 mm.
2. W razie potrzeby mocno zamocuj 1 kołek w każdym otworze w ścianie. Dokręć wsporniki do montażu ściennego na ścianie za pomocą śrub i śrubokręta. Upewnij się, że są bezpiecznie zainstalowane.
3. Podnieś urządzenie na miejsce za pomocą śrub do montażu ściennego.

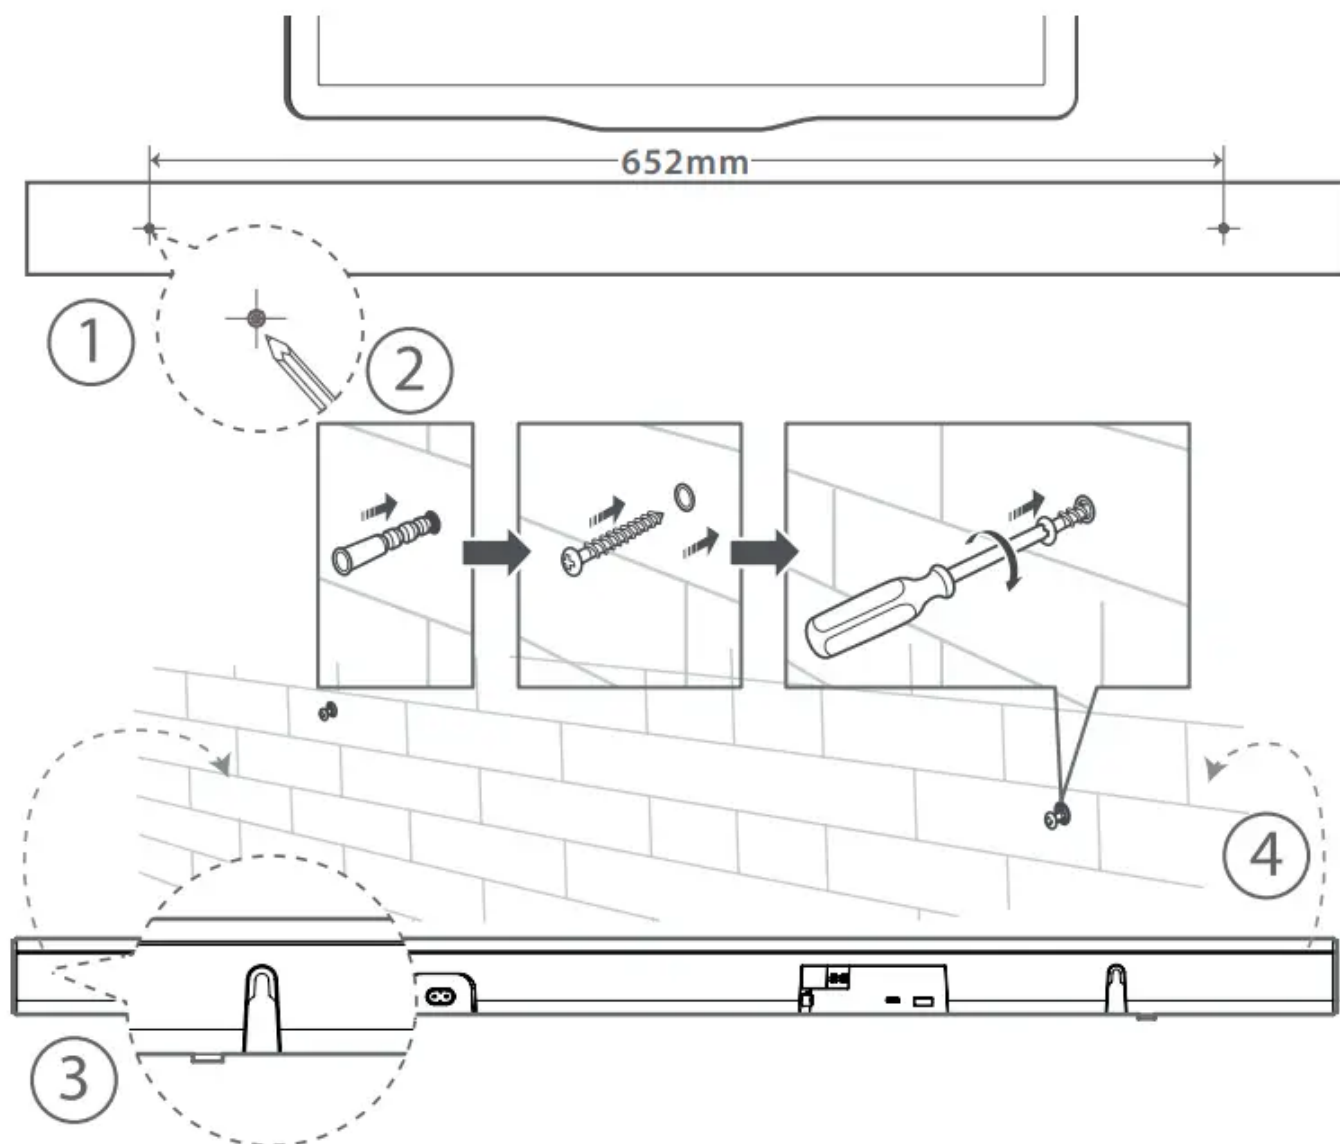

# Znajomości

## Dolby Atmos®

Dolby Atmos® zapewnia wciągające wrażenia słuchowe, dostarczając dźwięk w trójwymiarowej przestrzeni oraz całe bogactwo, czystość i moc dźwięku Dolby. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [dolby.com/technologies/dolby-atmos](https://dolby.com/technologies/dolby-atmos)

## DTS:X

DTS: X Dźwięk graniczny nie jest już ograniczany przez umiejscowienie głośników o stałej pozycji lub sygnały z określonych kanałów. Można go elastycznie debugować zgodnie ze środowiskiem odtwarzania, aby uzyskać najlepszą wydajność dźwięku w tym środowisku.

## Do korzystania z Dolby Atmos®/DTS: X

Dolby Atmos® i DTS: X jest dostępny w trybie HDMI IN 1 / HDMI IN 2 i HDMI eARC/ARC. Szczegółowe informacje na temat połączenia można znaleźć w części „Połączenie HDMI”.

1. Aby korzystać z Dolby Atmos® i DTS: X w trybie HDMI IN, Twój telewizor musi obsługiwać Dolby Atmos® i DTS: X lub przejście audio HDMI.
2. Upewnij się, że wybrano „Bitstream”, „RAW” lub „No Encoding” dla strumienia bitów na wyjściu audio podłączonego urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza Blu-ray DVD, telewizora itp.).
3. Po wejściu w Dolby Atmos/DTS: X, na pasku dźwiękowym wyświetli się DOLBY ATMOS/DTS: X.

## Użyj gniazda HDMI

Niektóre telewizory 4K HOR wymagają ustawienia wejścia HDMI lub ustawień obrazu do odbioru treści HOR. Dalsze szczegóły konfiguracji wyświetlacza HOR można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

 Korzystanie z HDMI do podłączenia listwy dźwiękowej, sprzętu AV i telewizora:

### Metoda 1: eARC/ARC (kanał zwrotny audio)

Funkcja eARC/ARC (Audio Return Channel) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora zgodnego ze standardem ARC do listwy dźwiękowej za pośrednictwem pojedynczego połączenia HDMI. Aby móc korzystać z funkcji eARC/ARC, upewnij się, że Twój telewizor jest zgodny zarówno ze standardami HDMI-CEC, jak i ARC oraz że jest odpowiednio skonfigurowany. Po prawidłowej konfiguracji możesz używać pilota telewizora do regulacji głośności wyjściowej (VOL+/- i MUTE) listwy dźwiękowej.

Podłącz kabel HDMI z gniazda HDMI OUT (eARC/ARC) urządzenia do gniazda HDMI (eARC/RAC) w telewizorze zgodnym z ARC. Następnie naciśnij przycisk pilota, aby wybrać opcję HDMI eARC/ARC.


## Porady:

- Twój telewizor musi obsługiwać funkcję HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC muszą być ustawione na On.
- Metoda ustawień HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Szczegółowe informacje na temat funkcji ARC znajdują się w instrukcji obsługi.

## Metoda 2: Standardowe HDMI


Jeśli telewizor nie jest zgodny ze standardem HDMI ARC, podłącz soundbar do telewizora za pomocą standardowego połączenia HDMI.

1. Użyj kabla HDMI, aby połączyć gniazdo HDMI OUT listwy dźwiękowej (eARC/ARC) z gniazdem HDMI IN telewizora.
2. Użyj kabla HDMI, aby podłączyć gniazdo HDMI IN listwy dźwiękowej do urządzeń zewnętrznych (np. konsoli do gier, odtwarzaczy DVD i Blu-ray).

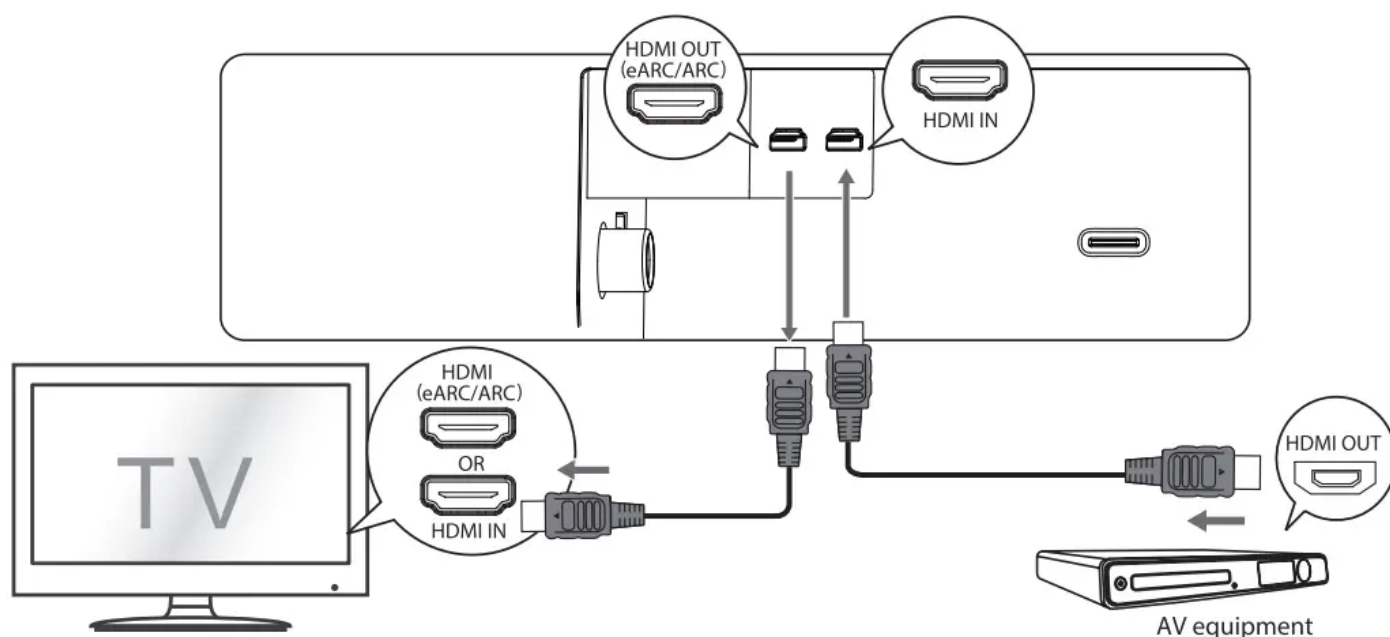


## Użyj gniazda OPTYCZNEGO

– Podłącz kabel OPTYCZNY do gniazda OPTICAL OUT telewizora i do gniazda OPTICAL w urządzeniu.

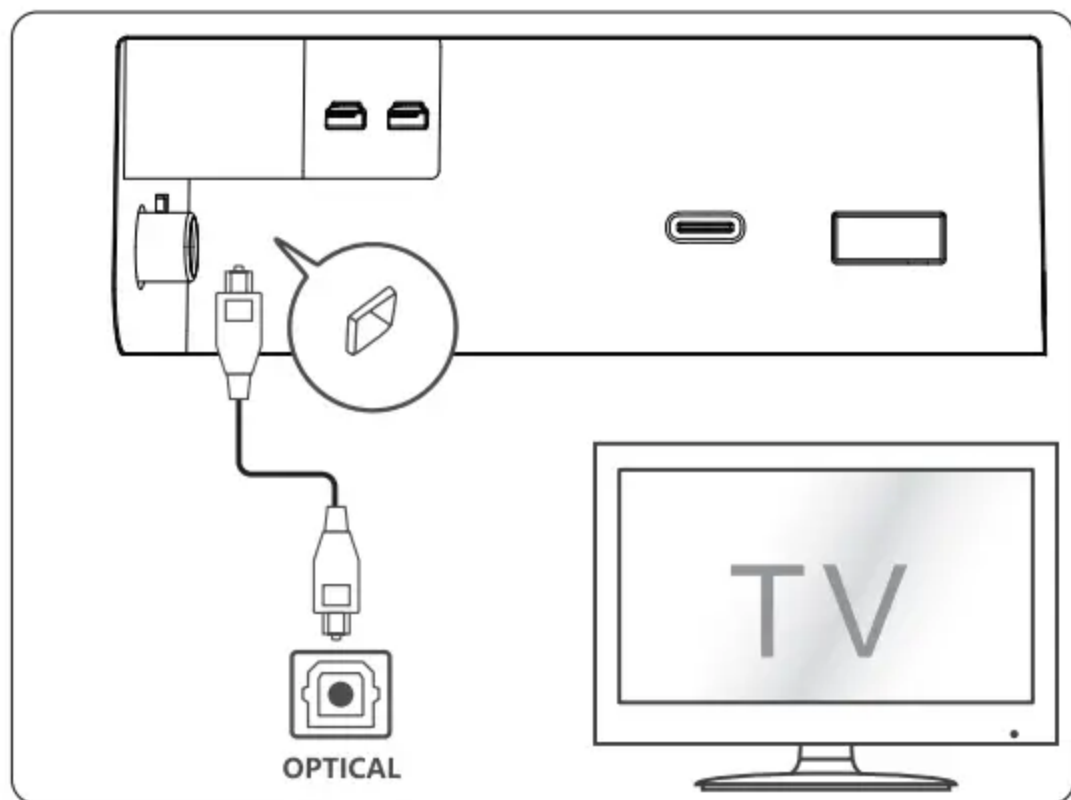

### Użyj gniazda COAXIAL

- Za pomocą kabla COAXIAL można również połączyć gniazdo COAXIAL OUT telewizora z gniazdem COAXIAL na urządzeniu.

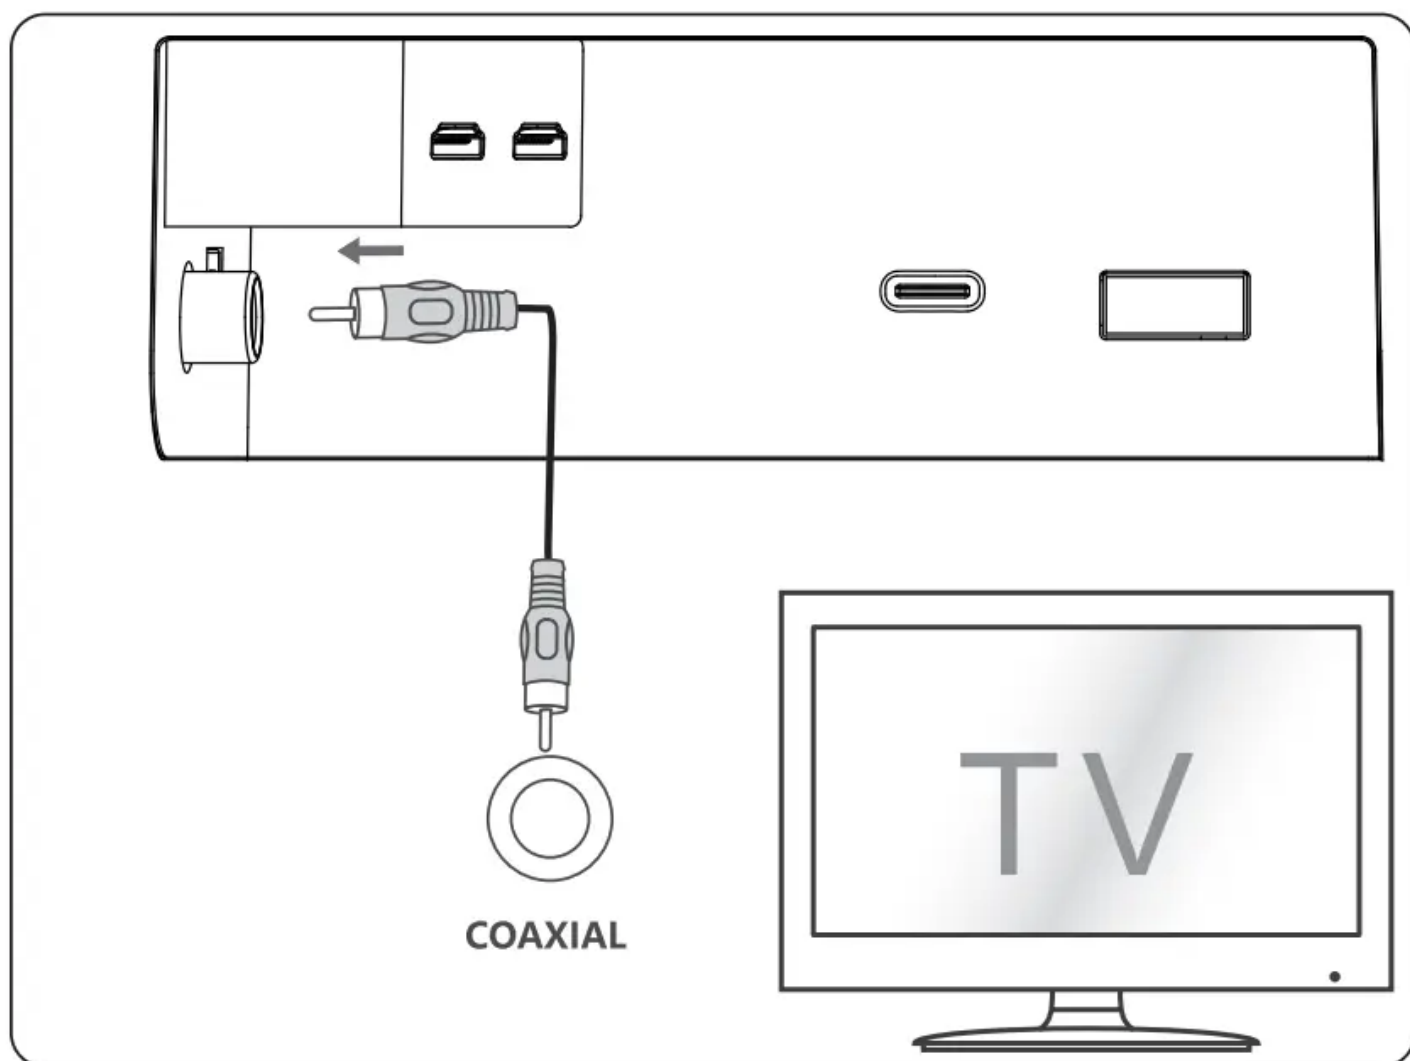

**Wskazówka:** Urządzenie może nie być w stanie zdekodować wszystkich cyfrowych formatów audio ze źródła wejściowego. W takim przypadku urządzenie wyciszy się. To NIE jest wada. Upewnij się, że ustawienie dźwięku źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) jest ustawione na **PCM** or **Dolby Digital** (Szczegóły dotyczące ustawień audio można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia źródła wejściowego) z wejściem HDMI / OPTICAL / COAXIAL.

### Podłącz zasilanie

### Ryzyko uszkodzenia produktu!


- Upewnij się, że napięcie zasilania <sup>taga</sup> odpowiada objętości <sup>taga</sup> nadrukowane na tylnej lub spodniej stronie urządzenia.

### Subwoofer

- Podłącz przewód zasilający AC do gniazda AC IN subwoofera, a następnie do gniazdka sieciowego.

## Soundbar

- Podłącz przewód zasilający do gniazda AC IN listwy dźwiękowej, a następnie do gniazdka sieciowego.

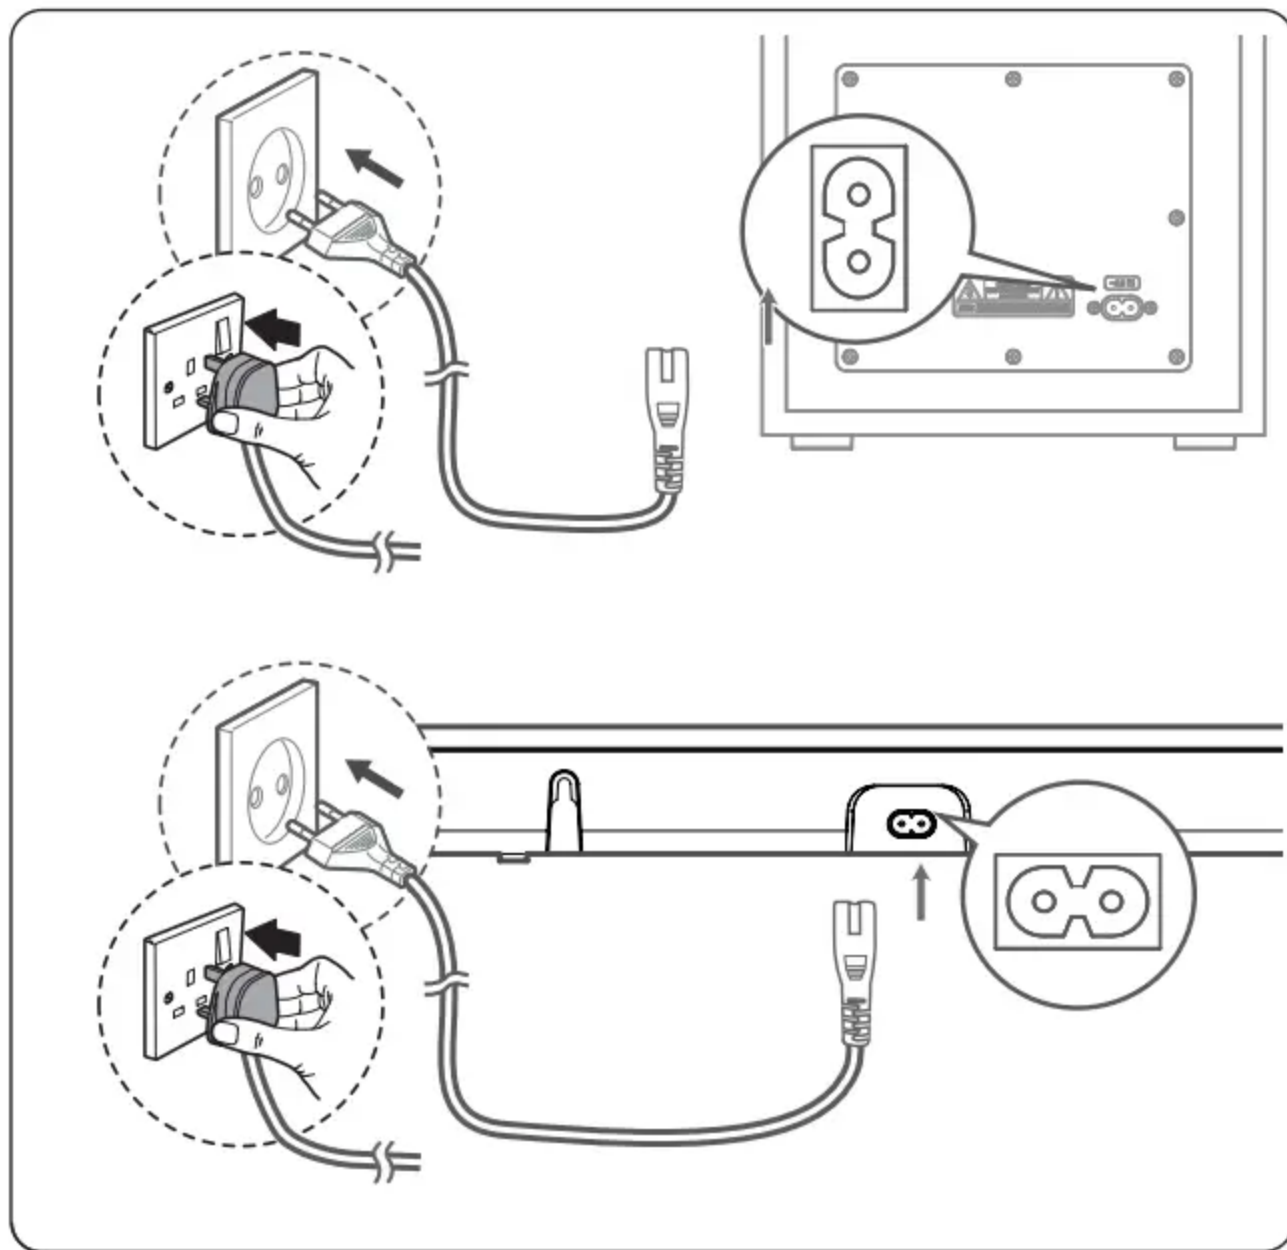

\*Ilość przewodów zasilających i typ wtyczki mogą się różnić w zależności od regionu.

## **Sparuj z subwooferem**

### **Automatyczne parowanie**

Naciśnij  Naciśnij przycisk na urządzeniu lub na pilocie, aby włączyć urządzenie. Subwoofer i listwa dźwiękowa zostaną automatycznie sparowane.

### **NOTATKA:**

- Nie naciskaj przycisku Pair na subwooferze, z wyjątkiem parowania ręcznego.
- Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, ręcznie sparuj subwoofer z jednostką główną.

## Parowanie ręczne

Jeśli nie słychać dźwięku z bezprzewodowego subwoofera, należy ręcznie sparować subwoofer.

1. Włącz soundbar za pomocą pilota lub panelu dotykowego.
2. Włącz subwoofer i naciśnij przycisk parowania przez 3 sekundy, aż dioda LED zacznie szybko migać.
3. Naciśnij przycisk SOURCE w soundbarze lub przycisk na pilocie przez 5 sekund, aż na ekranie pojawi się komunikat „SUB PAIRING”. Jest podłączony, gdy dioda LED subwoofera zmieni kolor na normalny.

## NOTATKA:

- Subwoofer powinien znajdować się w odległości nie większej niż 6 m od soundbara na otwartej przestrzeni (im bliżej, tym lepiej).
- Usuń wszystkie przedmioty znajdujące się między subwooferem a soundbarem.

Jeśli połączenie bezprzewodowe ponownie zawiedzie, sprawdź, czy nie ma konfliktu lub silnych zakłóceń (np. Zakłóceń z urządzenia elektronicznego) wokół lokalizacji. Usuń te konflikty lub silne zakłócenia i powtórz powyższe procedury.

## Podstawowa obsługa

### Czuwanie/WŁĄCZONY

- Kiedy po raz pierwszy podłączysz jednostkę główną do gniazdka sieciowego, jednostka główna będzie w trybie gotowości.
-  Naciśnij  Naciśnij przycisk na urządzeniu lub na pilocie, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij  Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb GOTOWOŚCI.
- Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka.

## Automatyczne budzenie

Gdy funkcja AUTO-WAKE jest włączona, system może zostać wybudzony z trybu gotowości w źródle HDMI/eARC/ARC przez CEC lub w źródle OPT/COAX.

### Automatyczne włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na pilocie przez 3 sekundy, wejdź do TRYBU MENU, naciśnij przycisk DALEJ, aby wybrać MENU AUTOMATYCZNEGO BUDZENIA, system wyświetli WŁ./WYŁ. automatycznego budzenia, naciśnij V+ lub V-, przełącz na WŁ./WYŁ. automatycznego budzenia. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na pilocie, aby otworzyć MENU i zakończyć ustawienia.

Gdy tryb automatycznego budzenia zostanie włączony, dioda LED wskaźnika trybu gotowości będzie powoli migać po przejściu systemu w tryb gotowości. Gdy tryb automatycznego budzenia zostanie wyłączony, dioda LED wskaźnika trybu gotowości będzie świecić światłem ciągłym po przejściu systemu w tryb gotowości.

### Automatyczny tryb GOTOWOŚCI

Gdy funkcja AUTO-STANDBY systemu jest włączona, listwa dźwiękowa przejdzie w tryb STANDBY, jeśli przez 15 minut nie zostanie wykonana żadna operacja ze strony użytkownika ani nie zostanie wprowadzony sygnał wideo/audio.

### Automatyczne włączanie/wyłączanie czuwania

Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na pilocie przez 3 s, wejdź do TRYBU MENU, naciśnij przycisk DALEJ, aby przejść do MENU AUTO STANDBY, system wyświetli WŁ./WYŁ. automatycznego trybu czuwania, naciśnij V+ lub V-, przełącz na WŁ./WYŁ. automatycznego trybu czuwania. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy na pilocie, aby otworzyć MENU i zakończyć ustawienia.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka sieciowego.
- Aby oszczędzać energię, należy całkowicie wyłączyć urządzenie, gdy nie jest ono używane.

## Wybierz tryby

Naciśnij  (SOURCE) na urządzeniu lub przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać OPT, COAX, ARC, HDML, BT\_IN (Bluetooth) i USB tryb. Wybrany tryb pojawi się na wyświetlaczu.

## Dostosuj poziom basów/sopranów

- Naciskać **POTROIĆ** następnie naciśnij **OBJĘTOŚĆ** +/- przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć tony wysokie. (wysokie + S / wysokie-5)
- Naciskać **BASS** następnie naciśnij **OBJĘTOŚĆ** +/- przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć bas. (bas+S / bas-5)
- Po około 5 sekundach urządzenie wyjdzie z ustawień tonów niskich/wysokich. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany tryb. Możesz teraz nacisnąć przyciski VOL+/-, aby wyregulować głośność. Włącz dźwięk przestrzenny/

## Włączanie/wyłączanie dźwięku przestrzennego

- Naciśnij przycisk SURR na pilocie, aby wyłączyć dźwięk przestrzenny. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby włączyć dźwięk przestrzenny.

## Dostosuj głośność

Naciśnij **GŁOŚNOŚĆ**+ / **GŁOŚNOŚĆ**- na urządzeniu lub na pilocie, aby wyregulować głośność.

Jeśli chcesz wyciszyć dźwięk, naciśnij  (MUTE) na pilocie. wciśnij  (MUTE) ponownie lub naciśnij **GŁOŚNOŚĆ**+ / **GŁOŚNOŚĆ**- , aby wznowić normalne słuchanie.

## Dostosuj jasność

Naciśnij przycisk DIMMER+/- na pilocie, aby wybrać poziom jasności. Gdy ściemniacz jest ustawiony na niski poziom, wyświetlacz zostanie zamknięty po braku działań użytkownika lub zmianie formatu audio przez 3 sekundy

## Wybierz zaprogramowany efekt dźwiękowy

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wybrać żądane zaprogramowane korektory:  
**MUZYKA, FILM, WIADOMOŚCI, SPORT, NOC, GRA, AIEQ.**

## Działanie OPTYCZNE/KONCENTRYCZNE/HDMI ARC

1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do telewizora lub urządzenia audio.

2 Naciśnij  kilkakrotnie przycisk na urządzeniu lub **ŹRÓDŁO** na pilocie, aby wybrać

**OPCJA, COAX**, Tryb łuku.

3 Obsługuj urządzenie audio bezpośrednio, aby korzystać z funkcji odtwarzania.

4 Naciśnij **OBJĘTOŚĆ +/-** przycisk, aby ustawić głośność na żądanym poziomie.

#### **Wskazówka:**

- Urządzenie może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów audio ze źródła wejściowego. W takim przypadku urządzenie zostanie wyciszone. NIE jest to wada. Upewnij się, że ustawienie audio źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) jest ustawione na PCM, Dolby Digital lub DTS (szczegóły dotyczące ustawień dźwięku można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia źródła wejściowego) z HDMI Wejście IN/HDMI ARC (eARC)/OPTICAL/COAXIAL.
- Po wybraniu innego formatu audio, urządzenie wyświetli następujące informacje:



|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Dźwięk (skrót)                   | Wyświetlacz                  |
| LPCM 2 kan.                      | DŹWIĘK PCM                   |
| LPCM 5.1 kan.                    | MPCM DŹWIĘK                  |
| LPCM 7.1 kan.                    | MPCM DŹWIĘK                  |
| Dolby Digital                    | DOLBY SURROUND / DOLBY AUDIO |
| Dolby TrueHD                     |                              |
| Dolby Digital Plus               |                              |
| Dolby Atmos – Dolby TrueHD       | DOLBY SURROUND / DOLBY ATMOS |
| Dolby Atmos – Dolby Digital Plus | DOLBY SURROUND / DOLBY ATMOS |
| Dźwięk przestrzenny DTS Digital  | DTS                          |
| DTS:X                            | DTS-X                        |

## Działanie Bluetooth

### Parowanie urządzeń z włączoną technologią Bluetooth

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia Bluetooth do tego urządzenia musisz sparować swoje urządzenie z tym urządzeniem.

### Notatka:

- Zasięg działania pomiędzy odtwarzaczem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 26 stóp (Sm) (bez żadnych obiektów pomiędzy urządzeniem Bluetooth a urządzeniem).

- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do tego urządzenia upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję Bluetooth.
- Wszelkie przeszkody znajdujące się między jednostką a urządzeniem Bluetooth mogą zmniejszyć zasięg działania.

1. Gdy listwa dźwiękowa jest włączona, kilkakrotnie naciśnij przycisk  na pasku dźwiękowym lub  na pilocie, aby wybrać tryb BT. ekran pokaże „**BRAK BT**”
2. Włącz urządzenie Bluetooth i wybierz tryb wyszukiwania. „**HisenseU3120G**” pojawi się na liście urządzeń Bluetooth.
  - Jeśli\*jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, naciśnij i przytrzymaj  (BT) na pilocie, aby można było je wyszukiwać. Na wyświetlaczu pojawi się „**PAROWANIE BT**” a usłyszysz „**Łączenie w pary**” z urządzenia.
3. Wybierać „**Hisense U3120G**” na liście urządzeń. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz „**Połączony**” i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**BT\_IN**”.
4. Odtwarzaj muzykę z podłączonego urządzenia Bluetooth.

### Aby rozłączyć funkcję Bluetooth, możesz:

- Przełącz na inną funkcję w urządzeniu.
- Wyłącz tę funkcję w swoim urządzeniu Bluetooth. Urządzenie Bluetooth zostanie odłączone.

### Porady:


- Jeśli to konieczne, wprowadź hasło „0000”.
- Odtwarzacz zostanie również rozłączony, jeśli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem operacyjnym.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz BT na pilocie, gdy na ekranie pojawi się komunikat „BT PAIRING”, listwa dźwiękowa automatycznie rozłączy bieżące połączenie Bluetooth i przejdzie w tryb parowania.
- Jeżeli chcesz ponownie podłączyć swoje urządzenie do tego urządzenia, umieść je w zasięgu działania.
- Jeżeli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem działania, po jego ponownym umieszczeniu należy sprawdzić, czy jest nadal podłączone do odbiornika.
- W przypadku utraty połączenia należy wykonać powyższe czynności w celu ponownego sparowania urządzenia z jednostką.

## Słuchaj muzyki z urządzenia Bluetooth

– Słuchaj muzyki z urządzenia Bluetooth Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth obsługuje Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), możesz słuchać muzyki za pośrednictwem urządzenia.

1. Sparuj swoje urządzenie z jednostką.
2. Odtwarzaj muzykę za pomocą swojego urządzenia (jeśli obsługuje ono profil A2DP).
3. Użyj pilota do sterowania odtwarzaniem (jeśli obsługuje AVRCP).
  - Aby wstrzymać / wznowić odtwarzanie, naciśnij ►|| przycisk na pilocie.
  - Aby przejść do utworu, naciśnij ◀◀ / ▶▶ przyciski na pilocie.

## Obsługa USB

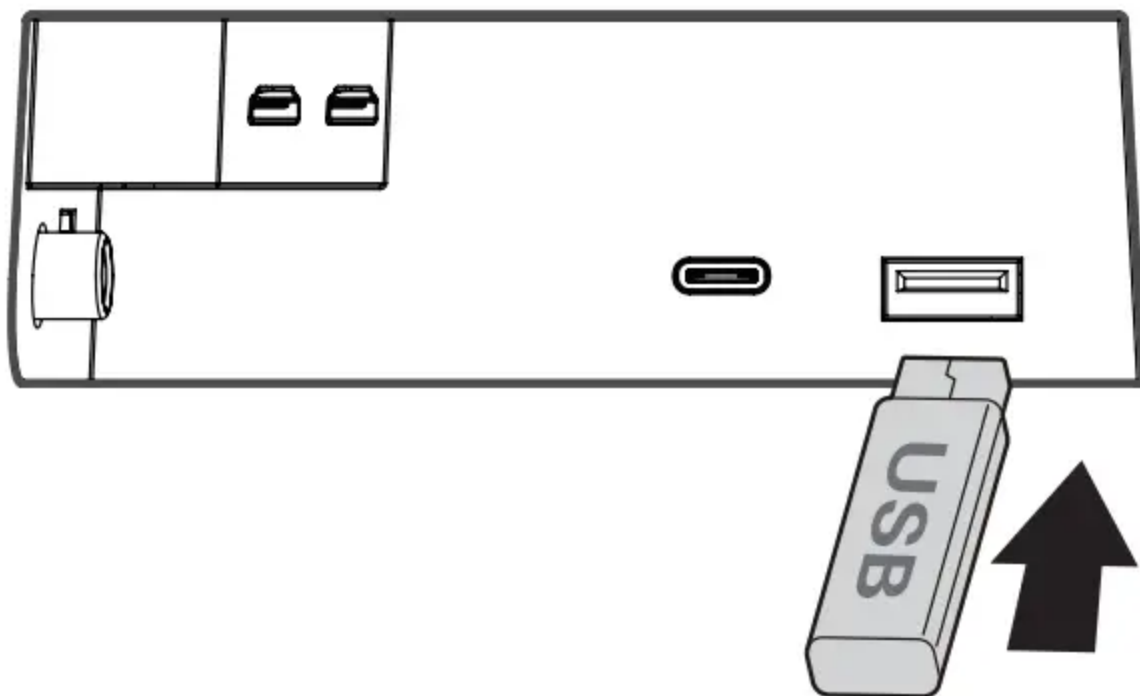

1. Podłącz urządzenie USB.
2. Naciśnij ↺ na urządzeniu lub naciśnij przycisk **ŹRÓDŁO** na pilocie, aby wybrać **USB** tryb.
3. Podczas odtwarzania:
  - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij ►|| przycisk na pilocie.
  - Aby przejść do poprzedniego/następnego file, naciśnij ◀◀ / ▶▶ przyciski na pilocie.

## **Porady:**

- To urządzenie może odtwarzać pliki MP3/WAV/WMA/FLAC/ALAC.
- Obsługuje port USB: FAT32, exFAT.

## **Inna funkcja**

### **Funkcja Hisense EzPlay**

Dzięki tej funkcji Hisense Soundbar może współpracować z Hisense TV (po podłączeniu ARC).

\* Tylko w przypadku niektórych modeli telewizorów Hisense, szczegółowe informacje można uzyskać u dystrybutora.

## **Otaczać**

Soundbar posiada interfejs dla głośnika surround. Po podłączeniu klucza sprzętowego do listwy dźwiękowej i pomyślnym podłączeniu systemu surround, kontrolka parowania świeci, a funkcja surround jest aktywna.

Głośniki Dongle i Surround należy zakupić osobno.

### **12 Zapytanie o informacje o statusie i menu ustawień**

1. W normalnym stanie listwa dźwiękowa wyświetli aktualne informacje o kanale, takie jak „ARC”; "OPTOWAĆ". Użytkownik naciska przycisk odtwarzania/pauzy na pilocie przez 3 sekundy, aktywuje MENU i wyświetla „MENU”.
2. W tym momencie, użytkownik naciska „poprzedni” „następny”. pokaże status wszystkich ustawień.
3. W bieżących ustawieniach naciśnij v +/-, można dostosować wartość ustawienia;
4. Lista ustawień menu jak w poniższej tabeli



| Wyświetlacz                   | Opis                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Muzyka                        | Wybierz tryb EQ, dostępnych jest 7 gotowych trybów EQ MUZYKA/FILM/NEWS/SPORT/NOC/GRA/AI |
| SUR WŁ                        | Włączanie/wyłączanie trybu surround                                                     |
| BAZA 0                        | Dostosuj poziom basów                                                                   |
| TRE 0                         | Dostosuj poziom wysokich tonów                                                          |
| DIM H                         | Dostosuj jasność wyświetlacza                                                           |
| AUTOMATYCZNE BUDZENIE         | Włączanie/wyłączanie automatycznego budzenia                                            |
| WŁĄCZONY AUTOMATYCZNY STANDBY | Włączanie/wyłączanie automatycznego trybu gotowości                                     |
| SYGNAŁ WŁĄCZONY               | Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego                                                |
| LT XX                         | Dostosuj czas opóźnienia                                                                |
| DRK WŁĄCZONY                  | Włączanie/wyłączanie DTS DRC                                                            |
| DLG0                          | Dostosuj poziom dialogów DTS                                                            |
| NEURALX WYŁ                   | Włącz/wyłącz DTS Neural                                                                 |
| WIRTUALX WYŁĄCZONY            | Włącz/wyłącz DTS Virtual: X                                                             |
| PODBICIE BASÓW                | Włączanie/wyłączanie trybu wzmocnienia basów                                            |



5. Kiedy użytkownik naciśnie klawisz odtwarzania na pilocie, opuści tryb MENU lub użytkownik nie wykona żadnej operacji przez 10 sekund, opuści tryb MENU.

## Przywracanie ustawień fabrycznych

w trybie OPT, naciśnij przycisk „tryb gotowości” na listwie dźwiękowej na 5 sekund, na ekranie pojawi się komunikat „RESET”; soundbar wyłączy się po 2 sekundach i powróci do ustawień fabrycznych.

## Rozwiązywanie problemów

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać systemu. Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z tego urządzenia, sprawdź poniższe punkty przed zwróceniem się o pomoc.

### Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy w gniazdku prądu zmiennego jest prąd.
- Naciśnij przycisk czuwania, aby włączyć urządzenie.

### Pilot nie działa

- Przed naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku sterowania odtwarzaniem należy wybrać odpowiednie źródło.
- Zmniejsz odległość między pilotem a urządzeniem.
- Włóż baterię, zwracając uwagę na bieguny (+/-) zgodnie ze wskazaniem.
- Wymień baterię.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik znajdujący się z przodu urządzenia.

### Brak dźwięku

- Upewnij się, że urządzenie nie jest wyciszone. Naciśnij WYCISZ lub **GŁOŚNOŚĆ+NIE-** przycisk, aby wznowić normalne słuchanie.
- Naciskać  na urządzeniu lub na pilocie, aby przełączyć soundbar w tryb gotowości. Następnie naciśnij  ponownie, aby włączyć soundbar.

- Odłącz listwę dźwiękową i subwoofer od gniazdka sieciowego, a następnie podłącz je ponownie. Włącz listwę dźwiękową.
- Upewnij się, że ustawienia audio źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) są ustawione na tryb PCM lub Dolby Digital podczas korzystania z połączenia cyfrowego (np. HDMI, OPTYCZNEGO, KONCENTRYCZNEGO).
- Subwoofer jest poza zasięgiem. Przesuń subwoofer bliżej listwy dźwiękowej. Upewnij się, że subwoofer znajduje się w odległości nie większej niż 5 m od listwy dźwiękowej (im bliżej, tym lepiej).
- Listwa dźwiękowa mogła utracić połączenie z subwooferem. Ponownie sparuj urządzenia, wykonując czynności opisane w sekcji „Parowanie bezprzewodowego subwoofera z listwą dźwiękową”.
- Urządzenie może nie być w stanie zdekodować wszystkich cyfrowych formatów audio ze źródła wejściowego. W takim przypadku urządzenie wyciszy się. To NIE jest wada. urządzenie nie jest wyciszone.

### **Nie mogę znaleźć nazwy Bluetooth tego urządzenia na moim urządzeniu Bluetooth w celu sparowania Bluetooth**

- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu Bluetooth.
- Upewnij się, że sparowałeś jednostkę z urządzeniem Bluetooth.

### **Jest to funkcja wyłączenia zasilania na 15 minut, co jest jednym ze standardowych wymagań ERPII dotyczących oszczędzania energii.**

Gdy poziom sygnału wejściowego zewnętrznego urządzenia jest zbyt niski, urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Zwiększ poziom głośności swojego urządzenia zewnętrznego.

### **Subwoofer jest bezczynny lub wskaźnik subwoofera nie świeci się.**

- Subwoofer jest bezczynny, gdy nie jest podłączony do soundbara przez ponad 1 minutę. Wskaźnik jest wyłączony, gdy subwoofer jest w stanie bezczynności. Odłącz zasilanie AC i włącz ponownie po 5 minutach.

# Specyfikacje

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Soundbar                                  |                                                                                   |
| Zasilacz                                  | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz                                                           |
| Pobór mocy                                | 30 W                                                                              |
| Moc czuwania                              | < 0.5 W                                                                           |
| Port USB do odtwarzania Zgodność z U SB   | 5V 500mA<br>Szybki USB (2.0) / FAT32, exFAT. 32G (maks.), MP3/W AV/WMA/FLAC/ALAC. |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)              | 960 x 58 x 85 mm (37.8 x 2.3 x 3.3 cala)                                          |
| Masa netto                                | 4.85 funta (3.4 kg)                                                               |
| Czułość wejścia audio                     | -12 dBFS                                                                          |
| Odpowiedź częstotliwościowa               | 120Hz – 20KHz                                                                     |
| Specyfikacja bezprzewodowa                |                                                                                   |
| Wersja Bluetooth                          | Wersja 5.3                                                                        |
| Pasma częstotliwości Bluetooth            | 2402MHz ~ 2480MHz                                                                 |
| Pasma częstotliwości bezprzewodowych 2.4G | 2404MHz ~ 2476MHz                                                                 |

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
|                              |                                             |
| <b>Subwoofer</b>             |                                             |
| Zasilacz                     | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz                     |
| Pobór mocy                   | 60 W                                        |
| Moc czuwania                 | < 0.5 W                                     |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 200 x 304 x 295 mm (7.9 x 12.0 x 11.6 cala) |
| Masa netto                   | 8.82 funta (7.2 kg)                         |
| Odpowiedź częstotliwościowa  | 40Hz – 120Hz                                |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Referencyjna moc wyjściowa</b> |       |
| Soundbar                          | 240 W |
| Subwoofer                         | 180 W |
| Całkowity                         | 420 W |

⚙

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zdalne sterowanie</b> |                       |
| Odległość/kąt            | 19.7 stóp (6 m) / 30° |
| Typ baterii              | AAA (1.5V x 2)        |

# Dolby Atmos

# dtsh

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


**Bluetooth**®

**4K HDR**  
Pass through



# Hisense

## Dokumenty / Zasoby
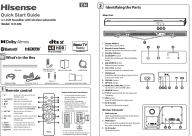
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Hisense</b><br/>3.1.2-kanalowy system dźwiękowy z bezprzewodowym subwooferem<br/>Model: U3120G</p> <p><b>Dolby Atmos</b> <b>dtsh</b><br/><b>HDMI</b> <b>Bluetooth</b> <b>4K HDR</b></p> <p><b>USER MANUAL</b></p> <p><small>Always use the correct cable, connector and plug. Please refer to the user manual for more information.</small></p> | <p><a href="#">Hisense U3120G 3.1.2-kanalowy soundbar i bezprzewodowy subwoofer [plik PDF]</a> Instrukcja obsługi</p> <p>U3120G 3.1.2-kanalowy soundbar i bezprzewodowy subwoofer, U3120G, 3.1.2-kanalowy soundbar i bezprzewodowy subwoofer, bezprzewodowy subwoofer</p>                                                    |
|  <p><b>Hisense</b><br/>3.1.2-kanalowy system dźwiękowy z bezprzewodowym subwooferem<br/>Model: U3120G</p> <p><b>Dolby Atmos</b> <b>dtsh</b><br/><b>HDMI</b> <b>Bluetooth</b> <b>4K HDR</b></p> <p><b>USER MANUAL</b></p> <p><small>Always use the correct cable, connector and plug. Please refer to the user manual for more information.</small></p> | <p><a href="#">Hisense U3120G 3.1.2-kanalowy soundbar i bezprzewodowy subwoofer [plik PDF]</a> Instrukcja użytkownika</p> <p>U3120G 3.1.2-kanalowy soundbar i bezprzewodowy subwoofer, U3120G, 3.1.2-kanalowy soundbar i bezprzewodowy subwoofer, Soundbar i bezprzewodowy subwoofer, Bezprzewodowy subwoofer, subwoofer</p> |

## Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitrna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

