



Dom » Yamaha » YAMAHA R-N800A AmpPodręcznik użytkownika amplitunera Hi-Fi li-Tuner

Zawartość

- 1 YAMAHA R-N800A AmpAmplituner Hi-Fi li-Tuner**
- 2 Informacje o produkcie**
 - 2.1 Przygotowanie i działanie – pierwsze kroki**
- 3 Przygotowanie**
 - 3.1 Sprawdzanie dołączonych akcesoriów**
 - 3.2 Elementy wymagane w tym przewodniku**
 - 3.3 Podłączanie głośników**
 - 3.4 Podnoszenie anteny sieci bezprzewodowej**
 - 3.5 Podłączanie przewodu zasilającego**
- 4 Działanie**
 - 4.1 Odtwarzanie radia internetowego**
- 5 Wstęp**
- 6 PRZYGOTOWANIE**
 - 6.1 Podłączanie głośników**
- 7 DZIAŁANIE**
- 8 Dokumenty / Zasoby**
 - 8.1 Odniesienia**





YAMAHA R-N800A AmpAmplituner Hi-Fi li-Tuner



Informacje o produkcie

Odbiornik Yamaha Ampli-Tuner Hi-Fi Receptor to 2-kanalowy system stereo amplifier, który jest kompatybilny z siecią. Umożliwia użytkownikom odtwarzanie treści muzycznych z radia lub sieci w domu, a także analogowych i cyfrowych wejść audio. Funkcja YPAO automatycznie optymalizuje pole dźwiękowe, zapewniając użytkownikom najlepsze wrażenia dźwiękowe, które pasują do ich pomieszczenia.

O podręcznikach

Do produktu dołączone są trzy instrukcje: Instrukcja bezpieczeństwa, Skrócona instrukcja (niniejsza instrukcja) i Instrukcja użytkownika (dostępna na stronie internetowej). W przewodniku bezpieczeństwa wymieniono ważne środki ostrożności, które należy przeczytać przed użyciem. Szybki przewodnik wyjaśnia podstawowe połączenia, odtwarzanie radia internetowego i wiele więcej. Instrukcja użytkownika wyjaśnia wszystkie funkcje, takie jak informacje

nie wyjaśnione w Szybkim przewodniku.

Przygotowanie i działanie – pierwsze kroki

Poniżej przedstawiono schemat czytania tego przewodnika:

1. Przygotowanie
2. Działanie

Przygotowanie

Sprawdzanie dołączonych akcesoriów

Upewnij się, że masz wszystkie poniższe rzeczy:

- Przewód zasilający
- Mikrofon YPAO
- Antena AM (oprócz modeli dla Wielkiej Brytanii, Europy, Rosji i Australii)*
- Antena FM (oprócz modeli dla Wielkiej Brytanii, Europy, Rosji i Australii)*
- Zdalne sterowanie*
- Przewodnik bezpieczeństwa
- Krótki przewodnik (niniejszy podręcznik)
- Antena DAB/FM (modele dla Wielkiej Brytanii, Europy, Rosji i Australii)*

*Elementy oznaczone * nie są wyjaśnione w tym przewodniku. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Elementy wymagane w tym przewodniku

Oprócz produktu należy zaopatrzyć się w następujące przedmioty:

- Subwoofer (wbudowany) amp)*
- Kabel monofoniczny (RCA)*
- Router bezprzewodowy
- Smartfon lub tablet z systemem Android™ lub iOS (urządzenie inteligentne)
- Podstawka do trzymania mikrofonu YPAO*

*Elementy oznaczone * są opcjonalne.

Podłączanie głośników

Podłącz głośniki do odbiornika Yamaha Ampli-Tuner Hi-Fi Receptor za pomocą zacisków głośnikowych z tyłu urządzenia. Użyj wysokiej jakości kabli głośnikowych i podłącz je do odpowiednich zacisków z tyłu urządzenia.

Podnoszenie anteny sieci bezprzewodowej

Aby uzyskać lepsze połączenie bezprzewodowe, należy obrócić antenę sieci bezprzewodowej znajdującą się z tyłu urządzenia.

Podłączanie przewodu zasilającego

Podłącz przewód zasilający do odbiornika Yamaha AmpOdbiornik Hi-Fi li-Tuner i podłącz go do gniazdka elektrycznego.

Działanie

Włączanie zasilania

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim lub pilocie. Wskaźnik zasilania na panelu przednim zaświeci się.

Automatyczna regulacja ustawień głośników (YPAO)

Funkcja YPAO automatycznie optymalizuje pole dźwiękowe. Aby użyć tej funkcji, podłącz mikrofon YPAO do panelu przedniego i naciśnij przycisk YPAO na pilocie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Konfiguracja ustawień sieciowych

Aby skonfigurować ustawienia sieciowe, podłącz urządzenie do routera bezprzewodowego za pomocą kabla LAN lub przez Wi-Fi. Naciśnij przycisk NET na pilocie, aby uzyskać dostęp do menu sieciowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Odtwarzanie radia internetowego

Aby odtworzyć radio internetowe, naciśnij przycisk NET na pilocie i wybierz „Radio internetowe” z menu. Wybierz stację i naciśnij play.

Wstęp

Bardzo dziękujemy za zakup tego produktu firmy Yamaha.

Ten produkt jest kompatybilnym z siecią amplitunerem (2 kanały stereo amplifier), który umożliwia odtwarzanie treści muzycznych z radia lub sieci w domu oraz z analogowych i cyfrowych wejść audio. Dzięki funkcji YPAO, która automatycznie optymalizuje pole dźwiękowe, możesz cieszyć się dźwiękiem, który najlepiej pasuje do Twojego pomieszczenia.

O podręcznikach

Koniecznie przeczytaj poniższe poradniki. Prowadnice dołączone do produktu należy przechowywać w wygodnym miejscu, aby ułatwić sobie korzystanie z nich.

Przewodnik bezpieczeństwa (dołączony do produktu)

- Zawiera listę ważnych środków ostrożności, które należy przeczytać przed użyciem.

Krótki przewodnik (niniejszy podręcznik)

- Ten przewodnik wyjaśnia podstawowe połączenia, odtwarzanie radia internetowego i nie tylko.

Podręcznik użytkownika (Web)

Wyjaśnia to wszystkie funkcje, takie jak informacje, które nie zostały wyjaśnione w skróconym przewodniku. Aby zobaczyć podręcznik użytkownika, przejdź do następującego URL. Należy pamiętać, że Podręcznik użytkownika jest dostępny tylko na stronie webstrona.



<https://manual.yamaha.com/av/22/rn800a/>

PRZYGOTOWANIE

Sprawdzenie dołączonych akcesoriów

Sprawdź i upewnij się, że masz wszystkie następujące elementy.





Power cord



YPAO microphone



**AM antenna
(Except for U.K., Europe,
Russia and Australia
models)***




**FM antenna (Except for U.K., Europe,
Russia and Australia models)***

One of the above is supplied depending
on the region of purchase.



Remote control*



**Batteries
(AA, R6, UM-3) (×2)***



Safety Guide



**Quick Guide
(this manual)**




**DAB/FM antenna
(U.K., Europe, Russia and
Australia models)***

- Pozycje oznaczone * nie są wyjaśnione w tym przewodniku. Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku użytkownika.
- Upewnij się, że w karcie gwarancyjnej została wpisana poprawna data zakupu i nazwa sklepu, w którym dokonano zakupu, a następnie przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Ten przewodnik wymaga następujących elementów


- Oprócz produktu należy mieć pod ręką następujące przedmioty.

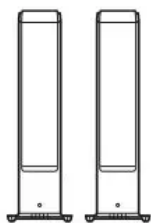

Speakers (x2)



**Speaker cable
(x2)**

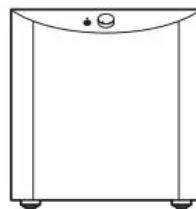

**Subwoofer
(built-in amp)***



**Monaural pin cable
(RCA)***



Wireless router

This is used for connecting to the Internet in your home.



**Android™ or iOS
smartphone or tablet
(smart device)**

Have one ready that is already connected to your wireless router.



**Stand for holding the
YPAO microphone***


Refer to page 8, and have a camera tripod, etc. ready that is adjusted to the height of the listening position.
(compatible with a 1/4-inch screw)

- W niektórych przypadkach pozycje oznaczone * nie są wymagane. Przygotuj je w razie potrzeby.


Podłączanie głośników

- Podłącz głośniki zgodnie z ilustracją. W razie potrzeby podłącz subwoofer.




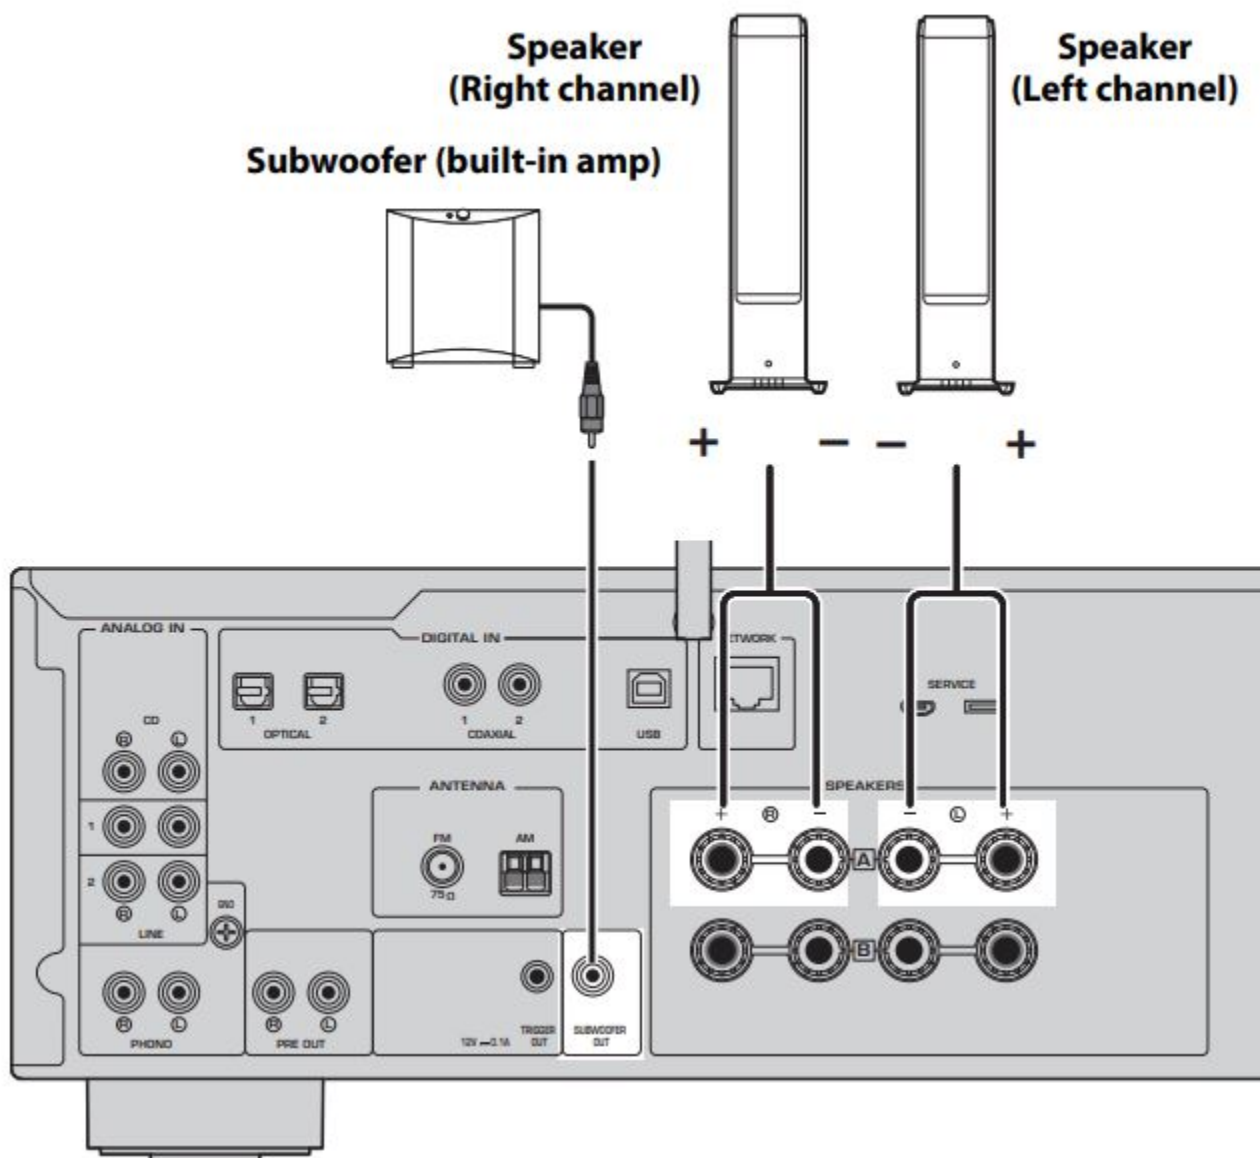

1. Zdejmij około 10 mm izolacji z końca kabla głośnikowego i mocno skręć żyły.

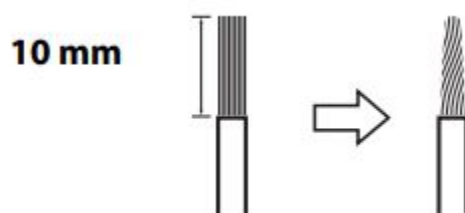

2. Obróć pokrętkę gniazda głośnikowego w lewo, aby je poluzować, a następnie włóż żyły główne kabla głośnikowego do otworu gniazda.

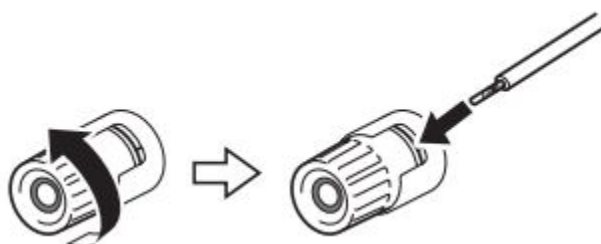

3. Przekręć pokrętkę z powrotem w prawo, aby je dokręcić.



NOTATKA

- Użyj głośników o impedancji 4 omów lub wyższej.
- W przypadku korzystania z głośników 4-omowych (lub wyższych niż 4-omowe, ale niższych niż 8-omowe), zmień ustawienia impedancji tego produktu. Ustawienia te można zmienić w menu Advanced Setup produktu. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.


OGŁOSZENIE

- UWAGA jest stosowana wraz z informacjami mającymi na celu zapobieganie awariom, uszkodzeniom lub nieprawidłowemu działaniu produktu.
- Nie pozwól, aby żyły rdzenia kabla głośnikowego dotykały rdzeni innego kabla głośnikowego lub jakichkolwiek metalowych części produktu. Może to spowodować uszkodzenie produktu i/lub głośników.

Podnoszenie anteny sieci bezprzewodowej

- Podnieś antenę bezprzewodową zgodnie z ilustracją.



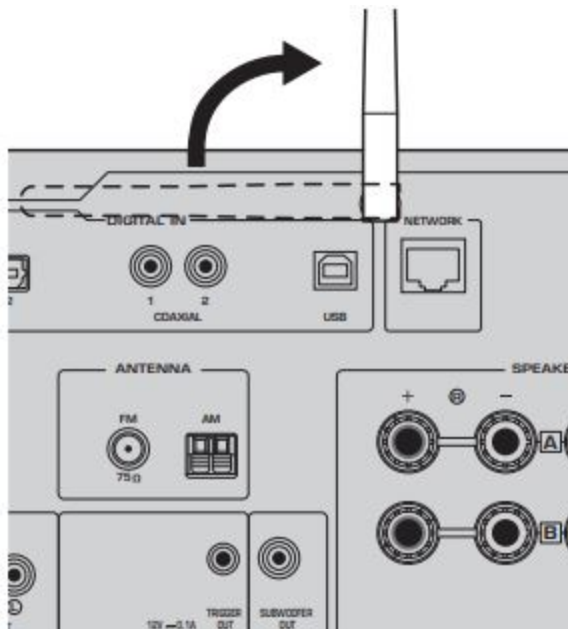


OGŁOSZENIE

- Nie wywieraj nadmiernej siły na antenę bezprzewodową. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Podłączanie przewodu zasilającego

- Podłącz dołączony przewód zasilający.



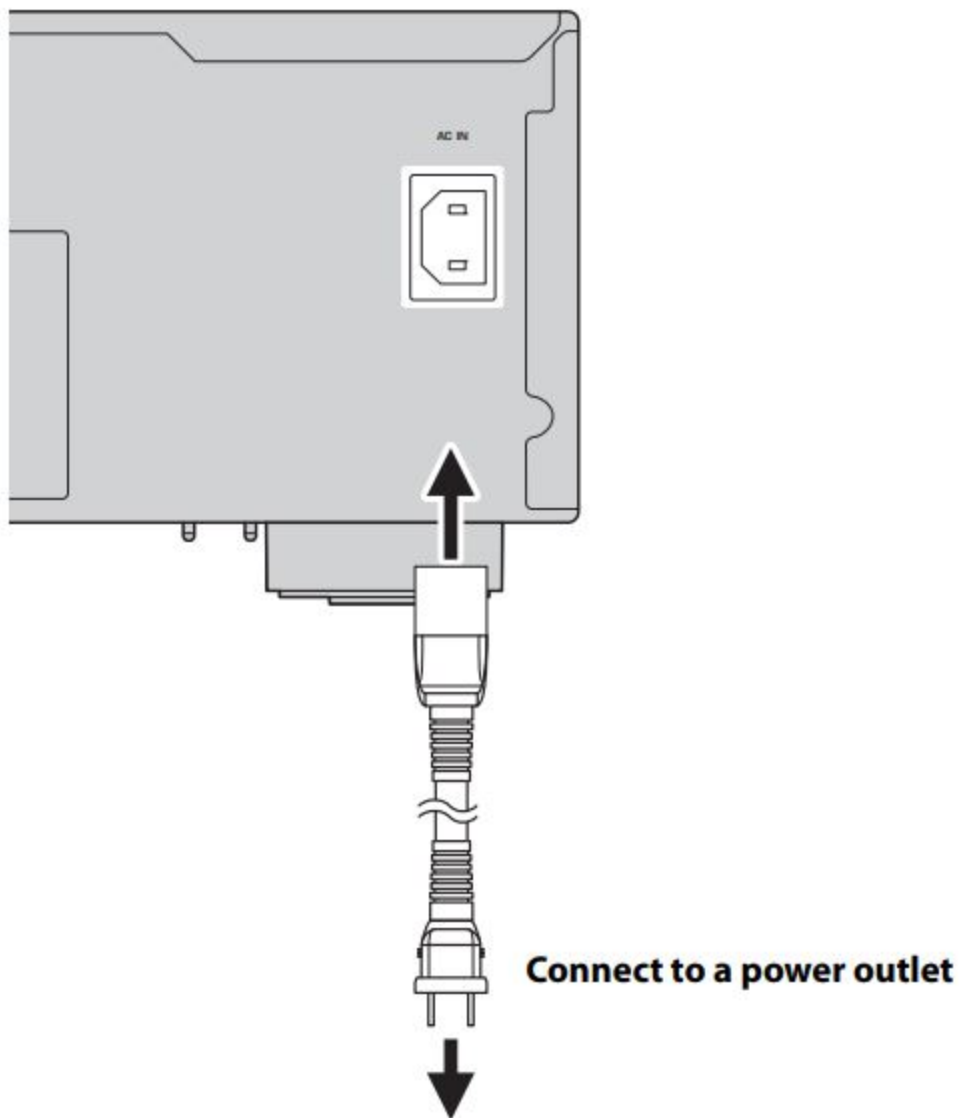


DZIAŁANIE

Włączanie zasilania

Włącz produkt.


1. Naciśnij  Przełącznik (zasilania) służący do włączania zasilania.
 - Zaświeci się wskaźnik zasilania.



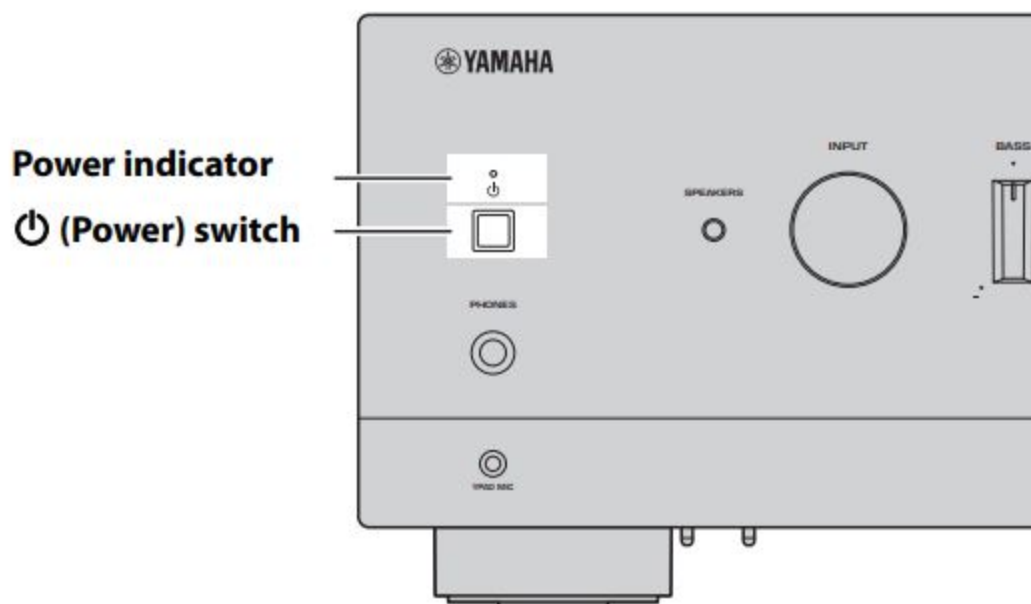

2. Po pojawieniu się następującego komunikatu na wyświetlaczu przednim naciśnij przycisk RETURN na panelu przednim, aby usunąć komunikat.

- Wyświetlenie komunikatu może zająć około 30 sekund. Część pokazana jako * różni się w zależności od urządzenia.

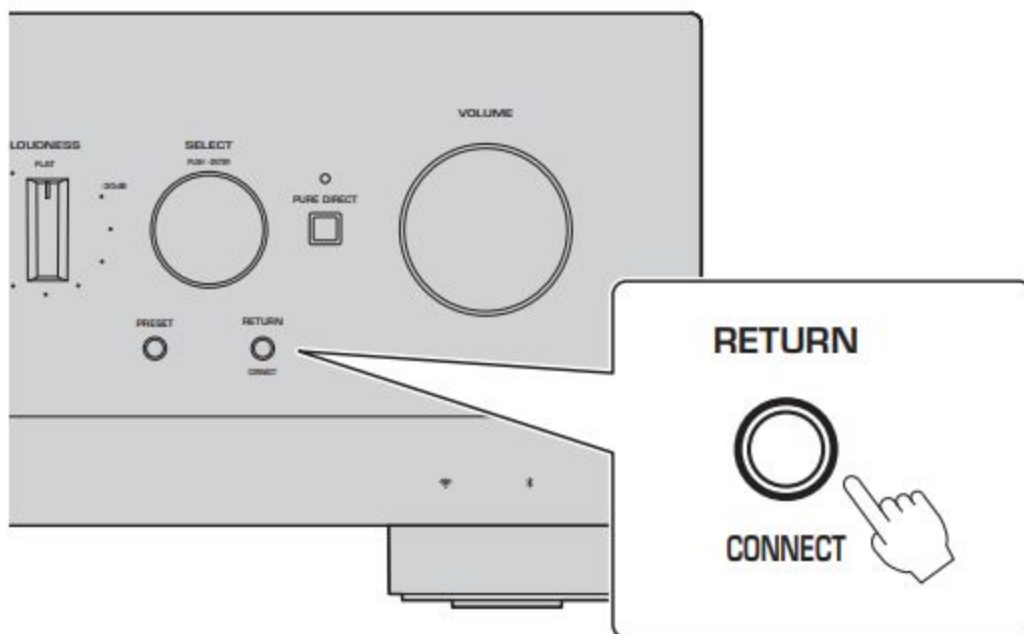

Bezprzewodowy wyświetlacz WAC


Funkcja WAC (Konfiguracja akcesoriów bezprzewodowych) służy do zastosowania ustawień bezprzewodowych urządzenia iOS do innego urządzenia i bezprzewodowego połączenia z siecią. Ponieważ na następnej stronie wyjaśniono, jak łączyć się z sieciami za pomocą aplikacji MusicCast Controller, tutaj wyjaśniono, jak anulować WAC.

Automatyczna regulacja ustawień głośników (YPAO)

- Użyj dołączonego mikrofonu YPAO i uruchom YPAO.
- YPAO to funkcja, która wykrywa połączenia głośników i odległość od miejsca odsłuchu, a następnie automatycznie dostosowuje ustawienia głośników, takie jak balans głośności i ton.


1. Włącz subwoofery i ustaw głośność na środkową.

- Jeśli częstotliwość podziału można regulować, ustaw ją na maksimum.

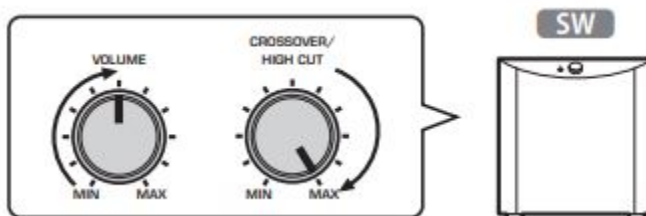

- Ten krok nie jest konieczny, jeśli subwoofer nie jest podłączony.

2. Umieść dołączony mikrofon YPAO w pozycji odsłuchowej i podłącz go do gniazda YPAO MIC na przednim panelu.

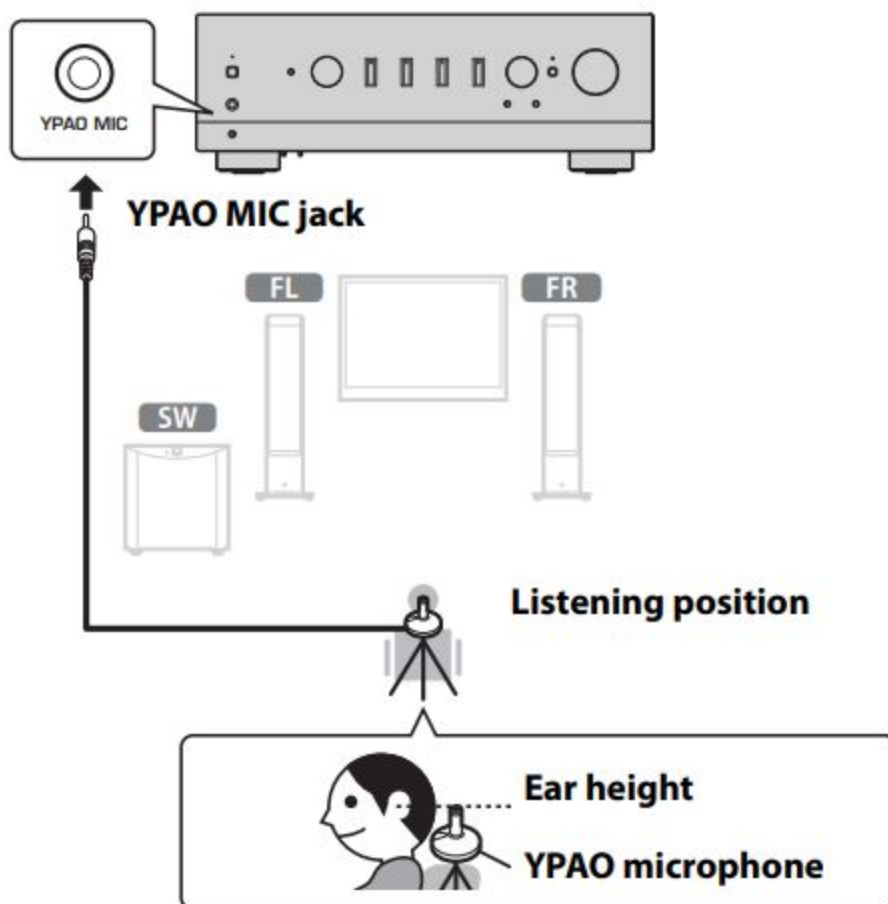

Na przednim wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat.




NOTATKA

Zabezpiecz mikrofon YPAO na miejscu, aby się nie poruszał. Jeśli do mikrofonu używany jest statyw fotograficzny, jego śruby można wykorzystać do zamocowania mikrofonu.

Naciśnij przycisk WYBIERZ na panelu przednim, aby rozpocząć automatyczną regulację ustawień głośników za pomocą YPAO.


Regulacja rozpocznie się automatycznie po około 10 sekundach. Zajmie to około 1 minutę. Nie rób żadnego niepotrzebnego hałasu, dopóki regulacja nie zostanie zakończona.

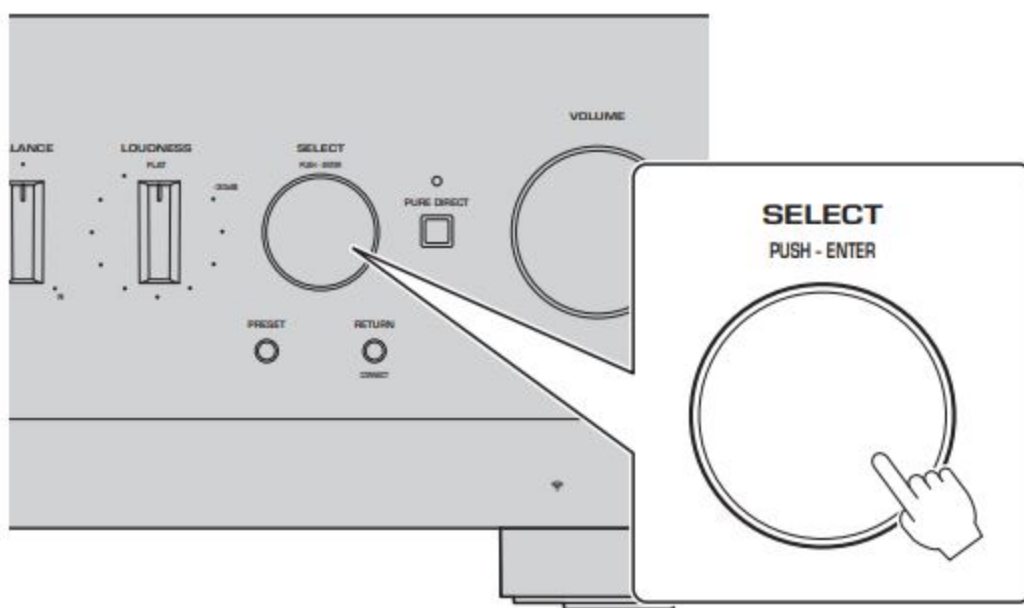

Sprawdź wyniki na przednim wyświetlaczu.

Po zakończeniu wszystkich regulacji wyniki są wyświetlane na wyświetlaczu przednim. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i użyj przycisków WYBÓR, aby zakończyć regulację.

Jeśli nie ma błędów lub ostrzeżeń:



This prompts you to press SELECT to go to the next step.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie lub komunikat ostrzegawczy, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika.

"E-" means error.

E-5:Headphone plugged
NEXT 

"W-" means warning.

W-1:Out of Phase
NEXT 

<https://manual.yamaha.com/av/22/rn800a/q1ypao.html>

User Guide



Zapisz wyniki YPAO.


Sprawdź poniższy ekran i naciśnij WYBIERZ, aby zapisać wyniki regulacji.



Aby anulować lub ponownie wyregulować (Ponów), obróć WYBÓR, aby wybrać żądaną pozycję.

Wyjmij mikrofon YPAO z gniazda YPAO MIC.

Po sprawdzeniu poniższego ekranu odłącz mikrofon YPAO.



To kończy ustawienia YPAO.

Konfiguracja ustawień sieciowych

Po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji dla urządzeń inteligentnych „MusicCast Controller” połącz produkt bezprzewodowo z siecią z poziomu ekranu aplikacji.




1. Przygotuj swoje inteligentne urządzenie.

- Sprawdź ustawienia Wi-Fi urządzenia inteligentnego i upewnij się, że jest ono połączone z siecią routera bezprzewodowego.

2. Zainstaluj „MusicCast Controller” na swoim urządzeniu inteligentnym.

- Wyszukaj „MusicCast Controller” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

3. Uruchom aplikację i rozpocznij konfigurowanie ustawień zgodnie z zaleceniami aplikacji.

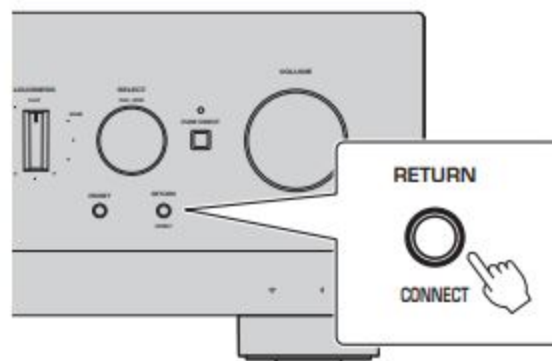

**Following the app's guide, press
CONNECT for 5 seconds or longer.**

Ważny Powiadomienie o bezpieczeństwie informacji Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do URL po prawej.

<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>




NOTATKA

- Możesz także połączyć się z siecią za pomocą połączenia przewodowego. Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku użytkownika.
- Jeśli chcesz anulować konfigurację przed jej zakończeniem, naciśnij przycisk RETURN na panelu przednim.
- Jeśli połączenie się nie powiedzie, zamknij aplikację, a następnie spróbuj ponownie od kroku 3.

Odtwarzanie radia internetowego

- Użyj aplikacji, aby potwierdzić, że możesz odtwarzać radio internetowe.

Na ekranie aplikacji wybierz pomieszczenie zarejestrowane w tym produkcie i wybierz „Net Radio” jako źródło do odtwarzania.

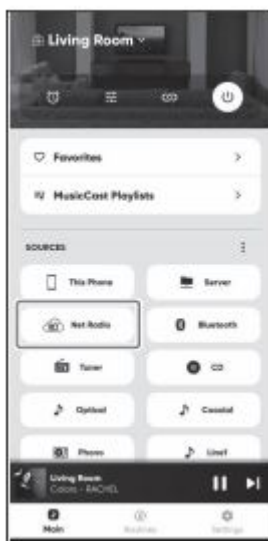

Jeśli masz połączenie z Internetem, pojawi się lista internetowych stacji radiowych. Jeśli się nie pojawi, ponownie połącz się z Internetem.

Wybierz żadaną stację.

Wybierz żadaną stację z listy internetowych stacji radiowych.

Dostosuj głośność.

Dostosuj za pomocą suwaka głośności w aplikacji. Możesz go również wyregulować za pomocą VOLUME na przednim panelu.





To kończy wstępną konfigurację.

Szczegółowe informacje na temat podłączania różnych urządzeń zewnętrznych lub konfigurowania zaawansowanych ustawień produktu można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

- **Globalna witryna Yamaha**
- <https://www.yamaha.com/>
- **Pliki do pobrania Yamaha**
- <https://download.yamaha.com/>
- **© 2023 Yamaha Corporation Opublikowano 05/2023**
- **NVEM-Ao**

Dokumenty / Zasoby

 YAMAHA Receiver Amp-Tuner Hi-Fi Receiver R-N800A Quick Guide Guide rapide Guia rápida	YAMAHA R-N800A AmpAmplifier Hi-Fi li-Tuner [plik PDF] Instrukcja użytkownika R-N800A AmpOdbiornik Hi-Fi li-Tuner, R-N800A, AmpOdbiornik Hi-Fi li-Tuner, Odbiornik Hi-Fi Tuner, Odbiornik Hi-Fi, Odbiornik
---	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Ten webwitrna jest niezalezną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitrna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

