

TONSIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośny głośnik bezprzewodowy Bluetooth



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu.

Lista produktów:



Głośnik *1



Kabel do ładowania *1



Kabel Jack 3.5mm *1



Pasek *1





Instrukcja obsługi *1

1

Opis produktu:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Włącznik | 7. Tryb |
| 2. Przycisk TWS | 8. Przycisk asystenta |
| 3. Play/Pauza | 9. Port ładowania |
| 4. Głośność+/Następny | 10. USB |
| 5. Wskaźnik baterii | 11. AUX |
| 6. Głośność-/Poprzedni | 12. RESET |

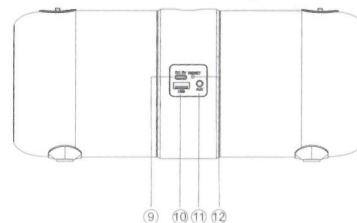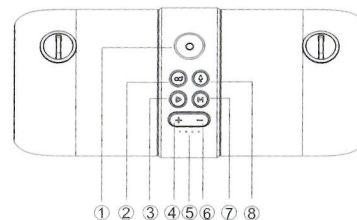

2

Włączanie i wyłączenie

1. Przytrzymaj długo przycisk włączania przez 2 sekundy. Dioda LED zaświeci się na niebiesko
2. Przytrzymaj długo przycisk wyłączenia przez 2 sekundy. Dioda LED zgaśnie

Połączenie Bluetooth

1. Włącz głośnik. Dioda LED zaświeci się na niebiesko w oczekiwaniu na parowanie
2. Znajdź głośnik na liście dostępnych urządzeń Bluetooth na swoim odtwarzaczu. Kliknij aby rozpocząć parowanie. Po prawidłowym parowaniu dioda LED zaświeci stałym niebieskim kolorem.
3. Głośnik połączy się automatycznie z ostatnio używanym odtwarzaczem.
4. Nazwa parowania: Party Pro

Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk play/pauza aby odebrać przychodzące połączenie.

Kończenie połączeń

Naciśnij krótko przycisk play/pauza aby zakończyć trwające połączenie.

Odrzucanie połączeń

Naciśnij przycisk play/pauza przez 2 sekundy aby odrzucić połączenie.

3

Wybieranie poprzedniego numeru

Naciśnij dwa razy przycisk play/pauza by wybrać poprzedni numer.

Rozłączanie Bluetooth

Naciśnij przycisk trybu dwukrotnie by rozłączyć Bluetooth.

Zmiana źródła dźwięku.

Aby przechodzić pomiędzy źródłami dźwięku naciśnij przycisk trybu (mode)

AUX

Podłącz odtwarzacz dołączonym do zestawu przewodem jack 3.5mm. Po krótkim naciśnięciu przycisku trybu, głośnik wykryje odtwarzacz automatycznie.

USB

Podłącz pendrive – głośnik wykryje źródło automatycznie

FM Radio:

1. Naciśnij przycisk trybu i wybierz radio
2. Przytrzymaj dłużej przycisk play/pauza. Stacje wyszukają się automatycznie.
3. Przytrzymaj dłużej "+" / "-" by wybrać stację.

4

Asystent głosowy

Naciśnij krótko przycisk asystenta by aktywować tę funkcję w telefonie.

Podświetlenie RGB

Gdy głośnik jest włączony, podświetlenie RGB uruchamia się automatycznie. Aby zmienić wariant, przytrzymaj dłużej przycisk trybu.

Odtwarzanie muzyki

1. Naciśnij krótko przycisk play/pauza aby odtwarzać, zatrzymać utwór
2. Przytrzymaj dłużej „-” aby włączyć poprzedni utwór
3. Przytrzymaj dłużej „+” aby włączyć następny utwór
4. Przytrzymaj krótko „-” aby zmniejszyć głośność
5. Przytrzymaj krótko „+” aby zwiększyć głośność

Połączenie bezprzewodowe dwóch głośników (tych samych modeli)

Możesz połączyć ze sobą dwa te same modele w parę. Uzyskasz dzięki temu efekt stereo.

1. Upewnij się, że w twoim odtwarzaczu Bluetooth jest wyłączony.
2. Włącz dwa głośniki
3. Naciśnij krótko przycisk TWS. Głośnik poinformuje dźwiękiem o rozpoczęciu parowania.

5

Po sparowaniu przycisk TWS zacznie świecić.

4. Teraz możesz włączyć Bluetooth w odtwarzaczu i połączyć się z głośnikiem.

Ładowanie.

1. Produkt ma wbudowany na stałe akumulator. Do ładowania prosimy używać dołączonego przewodu USB.
2. Do ładowania używaj ładowarki z certyfikatem CE.
3. Wydajność akumulatora spada wraz z cyklami ładowania. Jest to naturalne zachowanie akumulatorów.
4. Dioda LED podczas ładowania świeci się na czerwono. Gaśnie po pełnym naładowaniu.

Specyfikacja:

IPX6 norma wodoodporności
Wersja Bluetooth: V4.2
Wymiary produktu: 283*123*126mm
Głośnik: 3 cale * 2
Moc RMS: 7W * 2
Moc MAX: 7.5W * 2
Bateria: 3.7V 3600mAh
Pasmo: 100HZ-20KHZ
Zasilanie: DC 5V/2A
Czas odtwarzania: 5 godzin
Czas ładowania: 4 godz.

6

Gniazdo ładowania: Type-C

Ostrzeżenia

1. Prosimy o przestrzeganie instrukcji
2. Używaj ładowarki z mocą wejściową poniżej 5V /2A, w celu ochrony baterii;
3. Produkt przechowuj w temperaturze pokojowej.
4. Unikaj źródeł ciepła takich jak kaloryfer, nagrzewnice. Produkt nie jest odporny na wysokie temperatury
5. Nie zatykać portów ładowania, LED i mikrofonu.
6. W celu ochrony słuchu i wydłużenia żywotności głośnika nie zaleca się ustawiania głośności na maksymalnym poziomie przez długi czas.
7. Bez względu na przyczynę uszkodzenia, prosimy o kontakt z naszym serwisem. Prosimy nie wykonywać napraw samodzielnie.

7