

Suszarka do włosów z jonizacją Laifen Swift Premium



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
I OSTRZEŻENIA W INSTRUKCJI OBSŁUGI I NA URZĄDZENIU.**

⚠ OSTRZEŻENIE

- Suszarka do włosów, filtr i akcesoria zawierają magnesy, dlatego należy trzymać je z dala od wszczepionych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i defibrylatory, ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez silne pola magnetyczne.
- Nie używaj suszarki do suszenia włosów małych dzieci.
- Dzieci nie mogą użytkować suszarki bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj suszarki do włosów do celów innych niż suszenie włosów.
- Nie używaj suszarki do włosów w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie używaj suszarki do włosów ani nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzaj suszarki do włosów w żadnym płynie.
- Nie używaj suszarki do włosów w warunkach wysokiej wilgotności lub temperatury.
- Nie używaj suszarki do włosów w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience, po użyciu należy odłączyć ją od zasilania. Zaleca się również zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)/GFCI o szczątkowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę.
- Suszarka do włosów Laifen posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie się przegrzeje, automatycznie się wyłączy. Należy wówczas odłączyć urządzenie i pozostawić je do ostygnięcia.
- Nie zasłaniaj wlotu powietrza, ponieważ może to spowodować przegrzanie i zagrożenie pożarem.
- Wylot powietrza i elementy mocujące są gorące podczas użytkowania, nie należy ich dotykać przed ostygnięciem.
- Nie używaj suszarki do włosów, jeśli wtyczka lub przewód są uszkodzone.
- Nie owijaj przewodu wokół suszarki do włosów.
- Nie rozciągaj przewodu.
- Nie odłączaj suszarki do włosów ciągnąc za przewód.
- Przewód należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Po użyciu lub przed czyszczeniem suszarki do włosów należy odłączyć ją od zasilania.
- Nie używaj żadnych detergentów, smarów, odświeżaczy powietrza ani środków polerujących do suszarki do włosów lub jej nasadek.
- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani wymieniać żadnych części suszarki do włosów.
- Nie używaj suszarki do włosów, jeśli została upuszczona do wody lub uszkodzona.



Cechy produktu

○Cyfrowy silnik Laifen

Cyfrowy silnik Laifen obraca się z prędkością do 110000 rpm zapewniając szybkie suszenie dzięki przepływowi powietrza do 22m/s.

○Inteligentny system kontroli termicznej

Inteligentny system kontroli termicznej mierzy temperaturę przepływu powietrza ponad 50 razy na sekundę, aby chronić włosy przed ekstremalnymi uszkodzeniami termicznymi.

○Technologia jonowa pielęgnująca włosy

Generator jonów wytwarza 200 milionów/cm³ jonów, aby zneutralizować elektryczność statyczną, zapewniając gładkie i błyszczące włosy.


○Tryb cyrkulacji zimnego i gorącego powietrza

Naciśnij przycisk regulacji temperatury na 1 sekundę, aby uruchomić tryb cyrkulacji zimnego i gorącego powietrza. Powietrze będzie się zmieniać co 2 sekundy.

○Technologia redukcji hałasu

Moduł częstotliwości hałasu silnika do zakresu, którego ludzkie uszy nie są w stanie odebrać. Słyszalny będzie tylko dźwięk nawiewu.


*(1): 22 m/s to prędkość przepływu gorącego powietrza w pobliżu wylotu powietrza

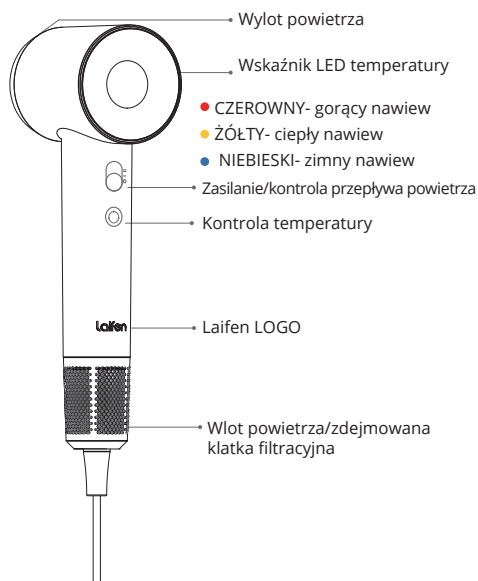

Uwaga! Ilustracje produktu, jego akcesoriów oraz niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić od tego, opisanego w instrukcji.

Ustawienia prędkości nawiewu


Aby zmienić prędkość nawiewu należy przesunąć przycisk w sposób pokazany na ilustracji poniżej. Przed podłączeniem suszarki do zasilania upewnij się, że przycisk znajduje się w pozycji OFF.

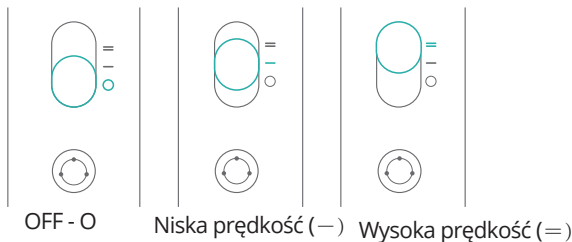

Parametry

Nazwa produktu:	Suszarka do włosów
Model:	Swift/Swift Special/Retro
Napięcie znamionowe:	120V (patrz korpus suszarki)
Częstotliwość znamionowa:	60Hz
Moc znamionowa:	1400W(110V)
Wymiary:	270x70x89mm

Nazwa produktu:	Suszarka do włosów
Model:	Swift/Swift Special/Retro
Napięcie znamionowe:	230V (patrz korpus suszarki)
Częstotliwość znamionowa:	50Hz
Moc znamionowa:	1600W(230V)
Wymiary:	270x70x89mm

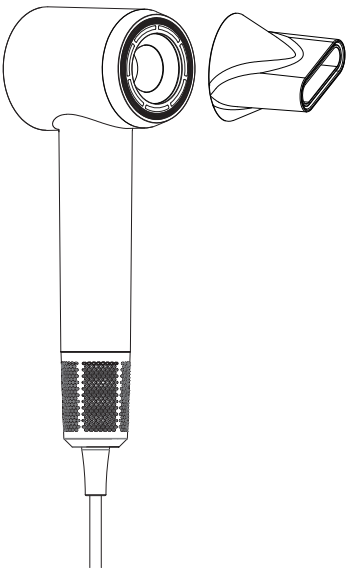


Akcesoria (zakup opcjonalny)

Suszarka do włosów Laifen SE High speed


Zestaw nie zawiera dyszy. W razie potrzeby można zakupić odpowiednią dyszę.

Jak przymocować dyszę do suszarki do włosów?
Zbliź dyszę do wylotu powietrza urządzenia, pierścienie magnetyczne z łatwością zacisną się na sobie, a następnie można obrócić dyszę do dowolnej pozycji.

- Dysza do stylizacji (koncentrator) :
do stylizacji prostych włosów podczas suszenia.

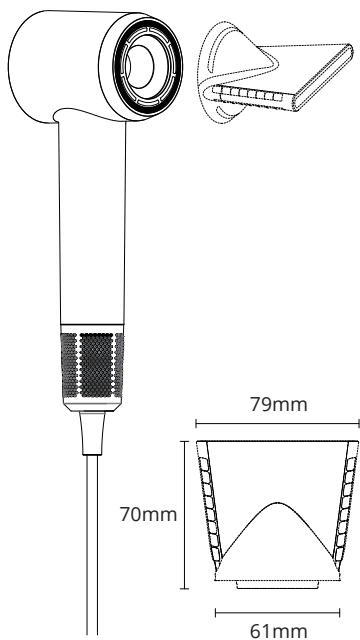


- Dyfuzor
do stylizacji kręconych włosów
podczas suszenia

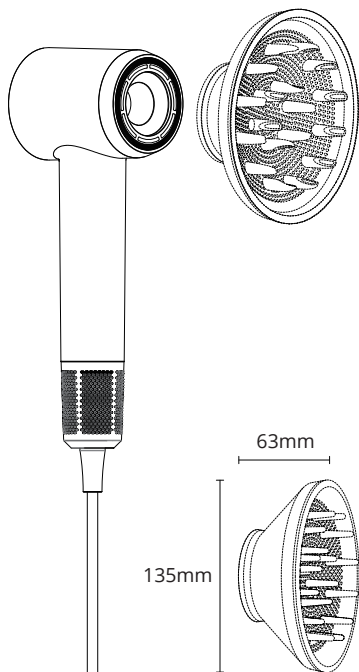


Czyszczenie i konserwacja

- ⚠ Filtr powinien być regularnie czyszczony i konserwowany, aby uniknąć uszkodzeń, zapewniając, że wlot powietrza jest zawsze czysty i wolny od zatorów.
- Przed czyszczeniem pokrywy filtra należy wyłączyć suszarkę do włosów i odłączyć ją od zasilania.

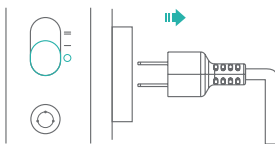


- Pokrywa filtra wlotu powietrza jest przytrzymywana przez magnes. Aby ją zdjąć, należy mocno przytrzymać uchwyt i delikatnie pociągnąć pokrywę filtra w dół.

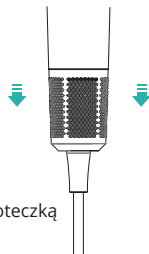

- ⚠ Nigdy nie myj filtra wodą ani żadnym innym płynem.
- Wyczyść pokrywę filtra i filtr wewnętrzny suchą ściereczką lub miękką szczoteczką do mycia zębów.



- Po wyczyszczeniu zamontuj pokrywę filtra z powrotem, aż usłyszysz cichy odgłos kliknięcia.

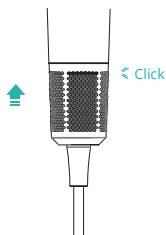

Niebezpieczne substancje

Elementy	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm Cd	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowane etery fenyłowe (PBDE)
Część plastikowa	O	O	O	O	O	O
Część metalowa	O	O	O	O	O	O
Matryca grzałek	x (1)	O	O	O	O	O
Zespół silnika	x (1)	O	O	O	O	O
Element kontrolera obrotu	x (1)	O	O	O	O	O
Przewód i kabel	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O

Tabela jest zgodna z normą SJ/T 11364

O: Wskazuje, że ta niebezpieczna substancja zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach użytych w tej części jest zgodna z wymaganiami granicznymi określonymi w GB/T26572.

X: Wskazuje, że ta substancja niebezpieczna znajduje się w co najmniej jednym z użytych materiałów jednorodnych i przekracza limit wymagany GB / T26572

(1): Zawarta substancja niebezpieczna jest wyłączona z wykazu wyłączeń dyrektyw RoHS UE (2011/65/UE).



Oznacza to, że w ciągu 10 lat użytkowania produkt ten można uznać za przyjazny dla środowiska.

Rozwiązywanie problemów

Problem		Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka nie działa pomimo włączenia.	Pierścień suszarki miga na niebiesko	Przegrzanie elementów wewnętrznych	Wyłącz i włącz ponownie po minucie. Jeżeli nie włączy się, oddaj do naprawy.
	Pierścień suszarki miga na żółto	Uszkodzone elementy wewnętrzne	Oddaj produkt do naprawy
	Pierścień suszarki miga na czerwono	Zablokowany wlot lub wylot powietrza	Wyczyść wlot i wylot powietrza suszarki.
		Włączone zabezpieczenie	Nie włączaj i nie wyłączaj w sposób ciągły lub powtarzalny
		Błąd napięcia wejściowego	Sprawdź napięcie
	Wskaźniki nie świecą się	Brak zasilania	Sprawdź kabel i zasilanie
Nieprawidłowe działanie suszarki		Uszkodzona płytką PCB pierścienia świetlnego	Oddaj produkt do naprawy
	Brak reakcji na naciśnięcie przycisku gorącego nawiewu	Uszkodzony przycisk gorącego nawiewu	
	Grzałka staje się czerwona	Uszkodzona płytką PCB kontrolera.	
	Przegrzanie przewodu lub wtyczki	Uszkodzony przewód lub poluzowana wtyczka	
	Zapach spalenizny podczas użytkowania	Uszkodzone elementy wewnętrzne	

Uwaga:

Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do indywidualnego domowego użytkowania, co oznacza maksymalny czas pracy dwóch godzin dziennie.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>