





GB	INSTRUCTION MANUAL	2
	FM/AM portable radio	
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	6
	Radio przenośne FM/AM	

Dear customer,

Thank you for purchasing high quality radio TIROSS. Before connecting, operating or adjusting this radio, please read these instructions completely.

FM/AM portable radio

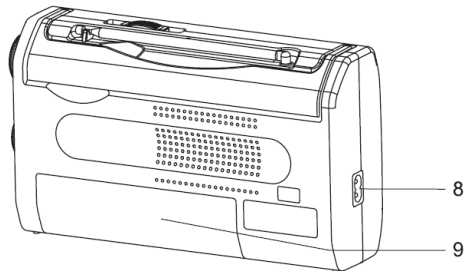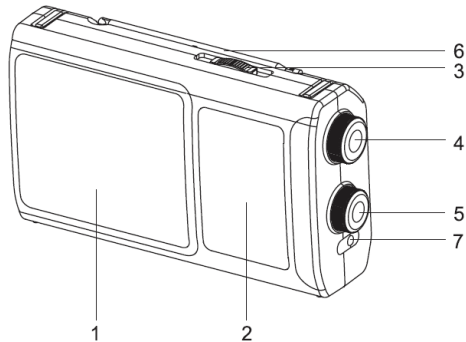


- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Speaker | 6. Antenna |
| 2. Frequency indicate window | 7. Earphone jack |
| 3. Band selector knob | 8. AC socket |
| 4. Turning knob | 9. Battery compartment |
| 5. ON/OFF knob/Volume knob | |

POWER SUPPLY

USE BATTERIES

Insert three UM-1 batteries with correct polarity.

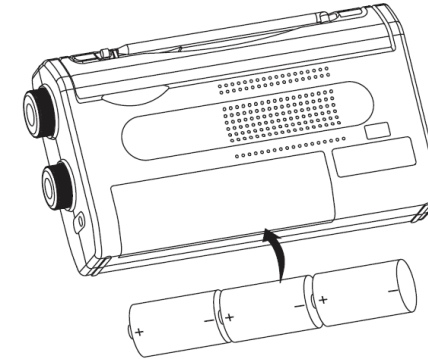


CAUTION!

1. When the batteries are weak, the volume will turn faint with unclear accompanied the unstabled band reception. Please timely replacement.
2. Align the (+) and (-) polarities properly when inserting the batteries.
3. Do not mix different types or makes of batteries or old and new batteries
4. Remove batteries if you don't plan to use the unit for a long time.
5. Do not throw batteries into a fire, and don't short-circuit disassemble or subject them to to excessive heat.

OPERATION ON AC

Operated on AC, put the plug into the AC Jack (8), connect the power supply to the device and plug into an outlet. When used the AC source, the unit can automatically cut off the DC source.

NOTE: Always be aware of the safety when you using the AC power, the unit operates on 220V/50Hz. Please be careful when choose to use AC.

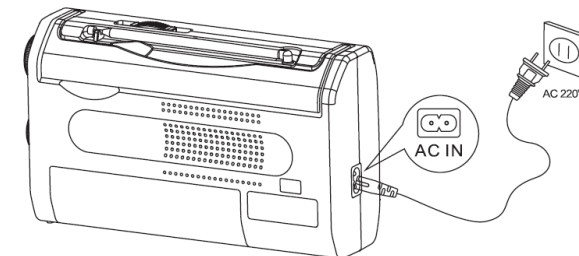

RADIO OPERATION

1. TURN ON/OFF RADIO

Rotate the ON/OFF knob (5) in the obey direction, when hear clink, it means the unit ON, Rotate the ON/OFF knob (5) in the reverse direction to the end to turn off the radio

2. SELECTING THE BAND

Turn radio on, slide the band selector (3) left and right to received a desired FM/AM station.

3. SEARCHING THE STATION

Select the band, turn the tuning knob (4) what the frequency in the display of frequency indicate window (4) to receive a desired station.

4. ADJUSTING THE VOLUME

Adjust the unit volume knob (5) to your desired in the obey direction, VOLUME +, reverse, VOLUME _

5. USING EARPHONE

Avoid to interrupt the other, please listen with an earphone. Using 3,5mm earphone pin inserts earphone jack (7).


6. USING THE ANTENNA

RECEIVING FM BROADCAST

Extend the antenna (6) for better reception.

RECEIVING AM BROADCAST

Rotate the unit horizontally for optimum reception as a ferrite bar antenna is built into the unit

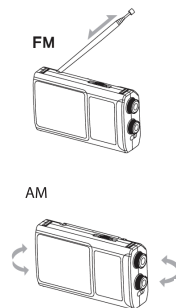

WARNING

1. This product may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference is apparent, please increase the separation between the radio and mobile telephone.
2. Do not place source of naked flames, such as lighted candles, on the unit.
3. To clean this unit, wipe with a dry soft cloth. Never use alcohol, paint thinner or benzene to clean this radio.
4. Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency range:

FM: 88-108MHz

AM: 530-1600 kHz

Sensitivity:

FM $\leq 20\text{dB}$, AM $\leq 80\text{dB}$

Signal to noise ratio: $\geq 40\text{dB}$

Earphone: 3.5mm earphone jack

Power supply:


AC: 220V/50Hz 4W

DC: 4,5V (UM-1)x3

Dimensions: 230x130x61mm (LxWxH)

THE CIRCUIT DIAGRAM

No extra informing for the amendment


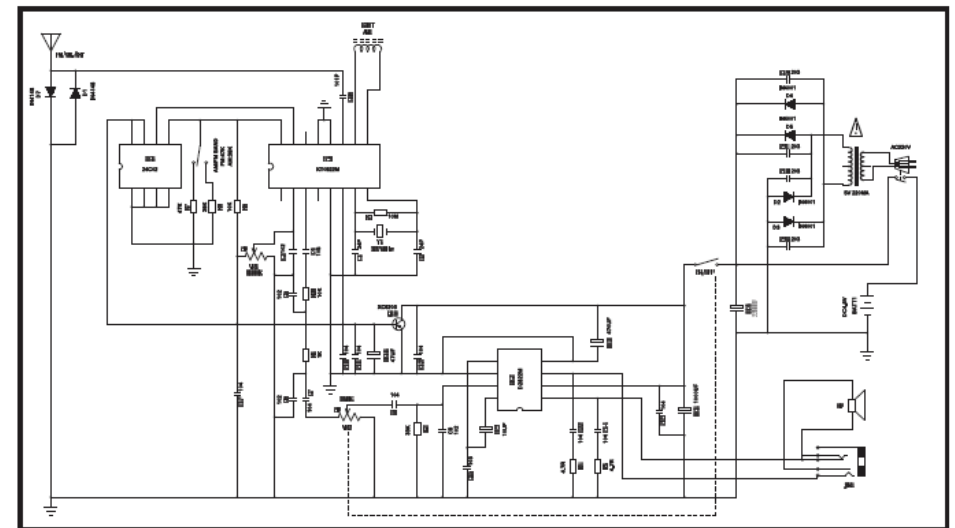


INFORMATION

This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed podłączeniem, uruchomieniem lub regulacją tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS RADIOODBIORNIKA

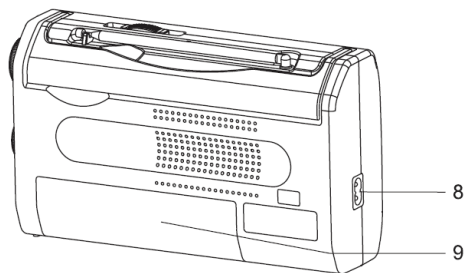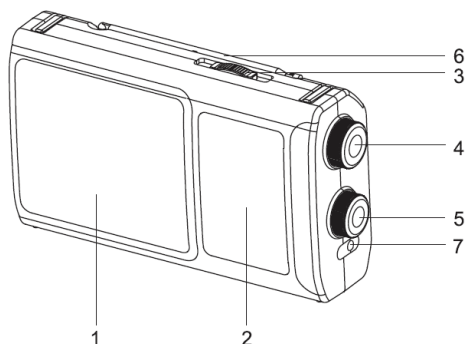


1. Głośnik
2. Wyświetlacz częstotliwości
3. Przełącznik zakresu
4. Pokrętło strojenia
5. Włącznik/regulator głośności

6. Antena
7. Złącze słuchawek
8. Złącze zasilania
9. Bateria

ZASILANIE

ZASILANIE BATERYJNE

Włóż trzy baterie UM-1, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.

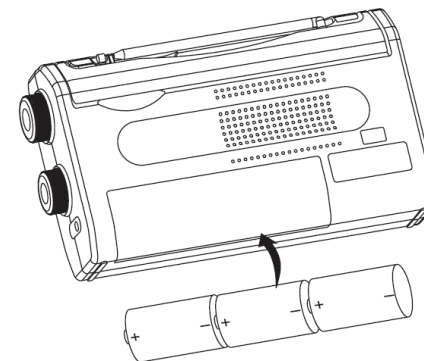


PRZESTROGA!

1. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dźwięk jest mniej wyraźny, a odbiór programów radiowych niestabilny. Należy regularnie wymieniać baterie.
2. Podczas instalowania baterii należy prawidłowo ustawić bieguny (+)/(-).
3. Nie wolno używać równocześnie baterii różnego typu lub nowych i starych baterii.
4. Należy wyjąć baterie, jeżeli radioodbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas.
5. Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać złączy baterii, demontować baterii lub narażać ich na zbyt wysokie temperatury.

ZASILANIE SIECIOWE

Należy podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do złącza zasilania (8) i do gniazda sieci elektrycznej. Podłączenie zasilania sieciowego powoduje automatyczne odłączenie baterii.

UWAGA: Należy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z sieci elektrycznej 220 V/50 Hz.

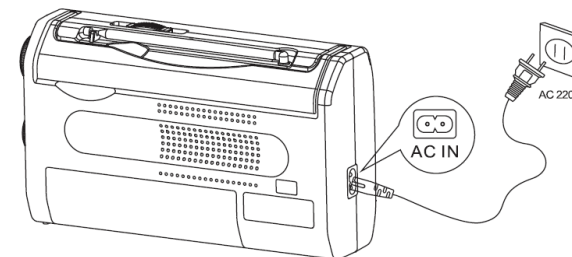

KORZYSTANIE Z RADIOODBIORNIKA

1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Obróć pokrętkę (5) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby włączyć radioodbiornik. Obróć pokrętkę w przeciwnym kierunku do oporu, aby wyłączyć radioodbiornik. Kliknięcie oznacza włączenie/wyłączenie zasilania.

2. WYBÓR ZAKRESU

Włącz radioodbiornik, przesunij przełącznik (3) w lewo lub w prawo, aby wybrać zakres fal ultrakrótkich FM/TV, średnich (MW) lub krótkich (SW).

3. WYSZUKIWANIE STACJI RADIOWYCH

Wybierz zakres, obróć pokrętkę (4) i obserwuj wyświetlacz częstotliwości (2), aby wybrać stację radiową.

4. REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Obróć pokrętkę (5) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność. Obróć pokrętkę w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć głośność.

5. KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK


Aby nie zakłócać spokoju innych osób, korzystaj ze słuchawek. Słuchawki należy połączyć do złącza 3,5 mm (7).

6. KORZYSTANIE Z ANTENY

ODBIÓR W ZAKRESIE FAL ULTRAKRÓTKICH (FM)
Rozsuń antenę (6), aby zapewnić lepszy odbiór.

ODBIÓR W ZAKRESIE AM

Obróć radioodbiornik poziomo, aby uzyskać optymalny odbiór, ponieważ antena ferrytowa jest wbudowana w radioodbiornik

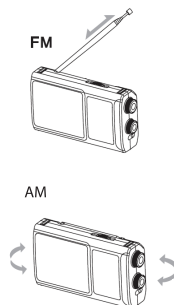

OSTRZEŻENIE:

- Radioodbiornik nie jest odporny na zakłócenia generowane przez telefony komórkowe. Jeżeli wystąpią zakłócenia tego typu, należy zwiększyć odległość radioodbiornika od telefonu.
- Nie wolno umieszczać na radioodbiorniku źródeł otwartych płomieni, takich jak zapalone świece.
- Radioodbiornik można czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie wolno używać alkoholu, rozcieńczalnika do farb ani benzyny do czyszczenia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

SPECYFIKACJE

Zakres częstotliwości

FM: 88–108 MHz

AW: 530–1600 kHz

Czułość

FM ≤ 20 dB MW ≤ 80 dB SW ≤ 30 dB

Współczynnik sygnał/szum: ≥ 40 dB

Słuchawki: wtyczka 3,5 mm

Zasilanie:


AC: 220 V/50 Hz 4 W

DC: 4,5 V (UM-1) x 3

Wymiary: 230 (dług.) x 130 (wys.) x 61 (wys.) mm

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Brak dodatkowych informacji aktualizujących

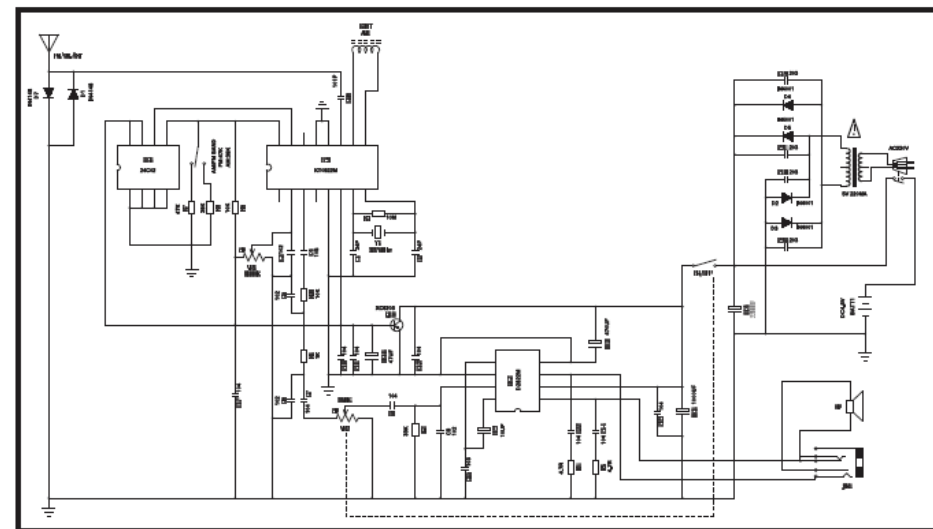

INFORMACJA

Oznakowanie produktu symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że produkt nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącym z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po upływie okresu użytkowania należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzą m.in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprzętu oraz gminne jednostki prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe uregulowania zostały wprowadzone dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

