

Kontakt

Dystrybutor
Inwarmica Nadezda Rudakova
Ul. Białobrzeska 23/18
02-340 Warszawa
NIP7010295325
Tel. 730910600
www.inwarmica.com
biuro@inwarmica.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUFITOWYCH GRZEJNIKÓW NA PODCZERWIŃ A500 i A1000



Warunki gwarancji

1. Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest dowód zakupu (faktura lub paragon).

W przypadku zgłoszenia wady, która nie jest objęta gwarancją, klient pokrywa koszty usługi naprawy;

2. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego zgodnie z instrukcją obsługi. Należy przyłączać do gniazdka z bolcem uziemiającym;

3. Gwarancja udzielana jest na okres 3 lat od daty zakupu, ale nie więcej niż 4 lata od daty produkcji;

Gwarancja na komponenty elektryczne wynosi 2 lata

4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

5. Gwarancją nie są objęte:

- a) użytkowanie urządzenia niezgodnie z wymogami warunków eksploatacji;
- b) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady;
- c) uszkodzenia i wady sprzętu wynikłe na skutek:
 - niezgodnego z instrukcją obsługi używania urządzenia;
 - działania instalacji niespełniającej wymogów technicznych dla urządzenia określonych w instrukcji obsługi urządzenia
 - napraw, dokonanych przez użytkownika lub osoby nieuprawnione do napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzenia;
 - praca przy podwyższonym napięciu (powyżej 10% od napięcia nominalnego) i wilgotności powyżej 80% w temperaturze +25;
 - Jeżeli zniszczono (usunięto) naklejki z numerem seryjnym urządzenia;

6. Producent zostawia za sobą prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w grzejniku, ale nie pogorszające jego właściwości techniczne.

1. Zastosowanie.

Ogrzewania mieszkań, domów.

Ogrzewanie pomieszczeń biurowych, szpitalnych, sklepowych itp.

Ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych, rolniczych

2. Zasady użytkowania.

- Temperatura otoczenia w miejscu pracy promiennika nie może przekraczać wartości +40°C.
- Przewód przyłączeniowy podłączyć do puszki odpowiedniej dla występujących warunków środowiskowych.
- Przewód zasilający musi być wyposażony w urządzenie rozłączające, zapewniające przerwę pomiędzy stykami min 3,5mm dla każdego pola.
- Uszkodzony przewód przyłączeniowy promiennika musi być wymieniony przez Producenta lub upoważnionego serwisanta.
- Przed czyszczeniem promiennika należy go wyłączyć z zasilania i po jego ostygnięciu. Czyszczenie promiennika musi być za pomocą miękkiej szmatki/szczoteczki z delikatnym detergentem – najpierw należy sprawdzić detergent na małym niewidocznym fragmencie promiennika, jeśli nie powoduje odbarwień, to nadaje się do użycia. Niewolno używać żadnych agresywnych i żrących środków np. takich jak do czyszczenia toalet.
- Czyszczenie i konserwacja promiennika przez dzieci musi być pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia i inne osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub pod warunkiem nadzoru przez osoby o pełnej zdolności prawnej.
- Promiennik nie jest zabawką dla dzieci i nie wolno nim się bawić.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny mieć dostęp do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.
- Dzieci pomiędzy 3 i 8 rokiem życia mogą włączać i wyłączać urządzenie w przypadku poprawnie podłączonego urządzenia i tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Dane techniczne

Parametry	A 500	A1000
Kolor	biały	biały
Moc grzewcza	500	1000
Napięcie, V	220-230	
Częstotliwość	50	
Natężenie, maks A	2,3	4,5
Pomieszczenie, m ²	11	18
Maksymalna temperatura robocza:	120	
Sposób podłączenia:	instalacja/termostat	
IP	24	
Waga, kg	7,5	14,5
Wymiary, mm	600x600x20	600x1200x20
Gwarancja, lat	3	

Uwaga!

Niektóre elementy urządzenia mogą mocno się nagrzewać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1188 – wymagania Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, niniejszy produkt jest określony jako grzejnik do ogrzewania pomieszczeń, który musi być sterowany przez odpowiednie urządzenie sterujące. Urządzenie sterujące, które nie jest częścią grzejnika, musi być zgodne z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

3. Sposób montażu.

Montaż i podłączenie urządzenia promiennika powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę.

Promienniki przewidziane są do montażu na suficie. Promiennik nie może być montowany na powierzchniach wykonanych z materiałów łatwopalnych. Odległość powierzchni grzejnej i ścianek bocznych promiennika od obiektów łatwopalnych, powinna wynosić co najmniej 10cm.

Wymiar promiennika jest odpowiedni do jego zamontowania w module sufitu podwieszanego o wymiarach 600mm x 600mm (A500) lub 600mm x 1200mm (A1000).


Nie montować promiennika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym. Do montażu w płytach gipsowo-kartonowych należy dobrać odpowiednie kolki rozporowe i zamontować promiennik do stalowego stelacza nośnego. W przypadku wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.

Uwaga!

Nie przykrywać i nie zastawiać meblami promiennika – możliwość przegrzania.

3.4. Mocowanie w module sufitu typu Armstrong (rys. 3):

- Sprawdzić wymiary modułu;
- Umieścić grzejnik w module opierając jego krawędzie na brzegach rusztu sufitu.

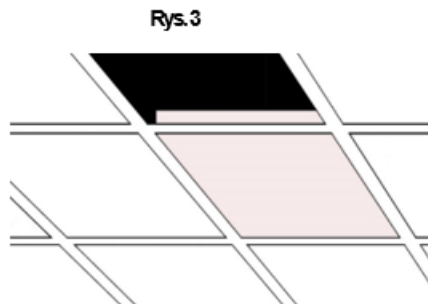

4. Sterowanie

Grzejnik nie jest wyposażony w termostat kontrolujący temperaturę w pomieszczeniu.


Sterowanie powinno być za pomocą termostatu wyposażonego w czujnik temperatury powietrza. Parametry termostatu powinny być dopasowane do parametrów grzejników.

5. Podłączenie.

Promiennik jest zasilany napięciem 230V, 50Hz, posiada kostkę przyłączeniową, na której wskazano zero -faza - uziemienie. Należy podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda w listwie zaciskowej.

3.1 Odstępy przy montażu na suficie

Przy montażu na suficie należy przestrzegać odpowiedniej wysokości zawieszenia i odstępu od ściany podanych w tabeli poniżej. Powyższe dane są zalecane. Inne wartości muszą być skonsultowane z producentem.

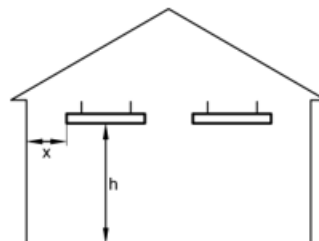

Moc [W]	Min. wysokość zawieszenia [m]	Min. odstęp od ściany [m]
500	$h = 2,5$	$x = 0,6$
1000	$h \geq 3,0$	$x \geq 1,2$


3.2 Montaż na suficie na ramce.

- Upewnić się, że w miejscu wiercenia otworów NIE przebiega instalacja elektryczna lub wodna;
- Oznaczyć i zrobić otwory montażowe 8mm. Zamontować ramkę stosując odpowiednie kołki rozporowe i wkręty. W modelu A1000 odległość między otworami wynosi 57mm.

3. Montaż promiennika na ramce wykonuje się następująco (**rys.1**):

- włożyć uchwyty w zaczepy płaskie na długość ok 10mm;
- przechylić urządzenie do góry (w kierunku sufitu);
- włożyć wolne uchwyty w zaczepy jak pokazano na rysunku poniżej;

4. Podłączyć grzejnik do zasilania.




3.3. Montaż na suficie za pomocą linek lub łańcuchów (**rys.2**).

- Upewnić się, że w miejscu wiercenia otworów NIE przebiega instalacja elektryczna lub wodna;
- Oznaczyć i zrobić otwory montażowe;
- Zamontować 4 linki/łańcuszki o zalecane długości 1,5m za pomocą odpowiednich kołków rozporowych i wkrętów;


Wyrównać długość i zamontować promiennik. Do zamontowania można zastosować karabińczyki albo podobne mocowania.

Rys.

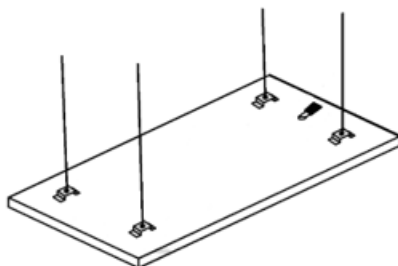

Moc [W]	A [mm]	B [mm]
500	510	475
1000	2x525	475

Ramka A 500

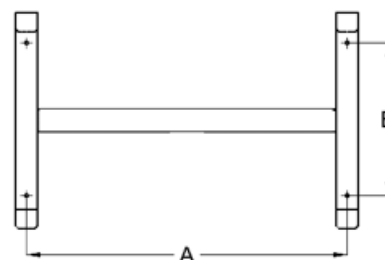

Ramka A 1000

