

MY ARCADE®

PICO PLAYER

Instrukcja obsługi (DATA EAST® Edition)

ZBIERZ JE WSZYSTKIE!
WWW.MYARCADEGAMING.COM

JĘZYK POLSKI (POLISH)

Zawartość opakowania:


Konsola Pico Player oraz instrukcja obsługi.

Wymagane materiały (nie dołączone do zestawu):

3 baterie typu AAA oraz mini-śrubokręt.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

Funkcje przycisków i przełącznika

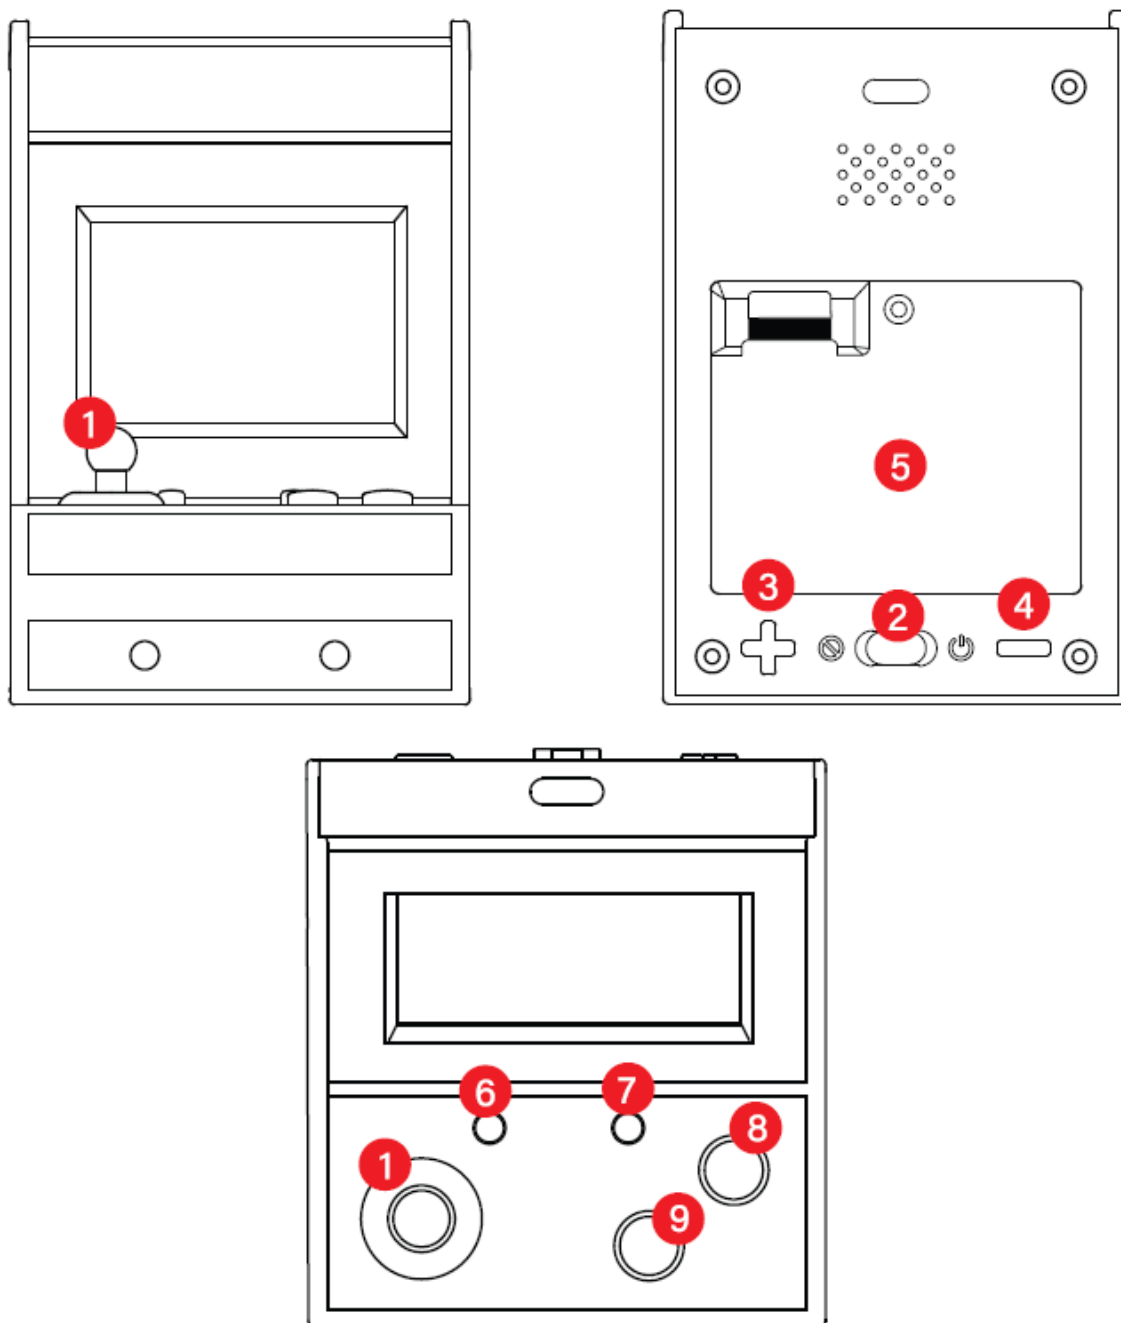

[Opis rozmieszczenia elementów na urządzeniu – patrz oryginalna grafika w instrukcji]

UWAGA: Funkcje przycisków mogą się różnić w zależności od gry.



- **1. Joystick (Irányítókar)** – Służy do wyboru gry z menu głównego oraz do poruszania się podczas rozgrywki.
- **2. Włącznik zasilania (Power switch)** – Włącza i wyłącza urządzenie.

- **3. Przycisk zwiększania głośności (Volume up button)** – Służy do podgląśniania dźwięku.
- **4. Przycisk zmniejszania głośności (Volume down button)** – Służy do przyciszania dźwięku.
- **5. Pokrywa komory baterii (Battery cover)** – Osłona znajdująca się z tyłu urządzenia.
- **6. Przycisk RESET (RESET button)** – Służy do powrotu do głównego menu gier.
- **7. Przycisk START (START button)** – Służy do uruchamiania i wstrzymywania (pauzowania) gry.
- **8. Przycisk A (A button)** – Przycisk akcji, funkcja zależy od uruchomionej gry.
- **9. Przycisk B (B button)** – Przycisk akcji, funkcja zależy od uruchomionej gry.

Pierwsze użycie

1. Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu urządzenia.
2. Włóż 3 baterie typu AAA (nie dołączone do zestawu). Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są skierowane w odpowiednią stronę. Wkładaj najpierw ujemny (-) koniec baterii.
3. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii i dokręć śrubę zabezpieczającą.
4. Przesuń włącznik zasilania (Power switch) w pozycję włączoną, aby uruchomić konsolę.
5. Użyj joysticka, aby wybrać grę z menu głównego, a następnie naciśnij przycisk START lub przycisk A, aby rozpocząć rozgrywkę.
6. Naciśnij przycisk START w dowolnym momencie, aby wstrzymać (pauzować) lub wznowić grę.
7. Naciśnij przycisk RESET, aby wyjść z gry i powrócić do menu głównego. Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia lub zresetowaniu, aktualne wysokie wyniki (High Scores) nie zostaną zapisane.

Wkładanie i wyjmowanie baterii

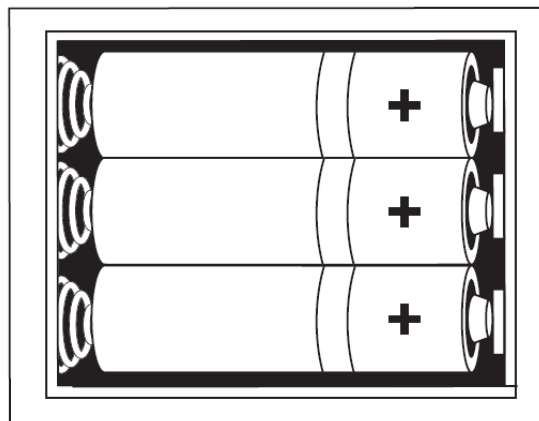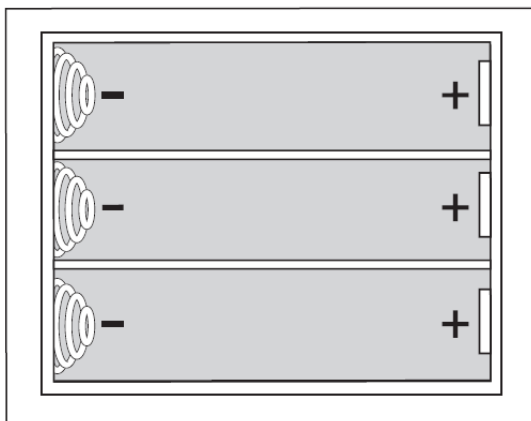

WAŻNE: Używaj wysokiej jakości baterii alkalicznych, aby uzyskać dłuższy czas pracy urządzenia.

Informacje o bateriach

Wyciek kwasu z baterii może spowodować obrażenia ciała, a także uszkodzenie produktu. W przypadku wycieku z baterii należy dokładnie przemyć zanieczyszczoną skórę oraz odzież. Kwas akumulatorowy należy trzymać z dala od oczu i ust. Wyciekające baterie mogą wydawać trzaski.

- Baterie powinny być instalowane i wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie należy mieszać zużytych i nowych baterii (wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie).
- Nie należy mieszać baterii różnych marek.
- Nie zaleca się używania baterii oznaczonych jako "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" (chlorkowo-cynkowe) lub "Zinc Carbon" (węglowo-cynkowe).
- Nie pozostawiaj baterii w produkcie przez dłuższy czas, kiedy nie jest on używany.
- Wyjmij baterie i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Rozładowane baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Nie wkładaj baterii odwrotnie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są skierowane w odpowiednią stronę.
- Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych ani przeciekających baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych (nieładowalnych).
- Przed ładowaniem akumulatorów (baterii wielokrotnego ładowania) należy je wyjąć z urządzenia.
- Baterie należy utylizować wyłącznie w zatwierdzonych przez władze lokalne punktach recyklingu.
- Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków baterii.
- Modyfikowanie lub ingerencja w urządzenie może spowodować jego uszkodzenie, utratę gwarancji oraz może doprowadzić do obrażeń ciała.
- Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Ostrzeżeniu o wieku towarzyszą odpowiednie ograniczenia. Akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Informacje FCC (Federalna Komisja Łączności)

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Modyfikacje nieautoryzowane przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie radiowe FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Informacje o gwarancji

Wszystkie produkty MY ARCADE® są objęte ograniczoną gwarancją i zostały poddane szczegółowym testom w celu zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności i kompatybilności. Jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły jakiekolwiek problemy, jednak jeśli wada ujawni się podczas użytkowania produktu, MY ARCADE® gwarantuje pierwotnemu nabywcy konsumentkiemu, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 120 dni od daty pierwotnego zakupu.

Jeśli wada objęta niniejszą gwarancją wystąpi w produkcie zakupionym w USA lub Kanadzie, MY ARCADE®, według własnego uznania, bezpłatnie naprawi lub wymieni zakupiony produkt albo zwróci pierwotną cenę zakupu. Jeśli wymiana jest konieczna, a produkt nie jest już dostępny, można go zastąpić porównywalnym produktem według wyłącznego uznania MY ARCADE.

W przypadku produktów MY ARCADE® zakupionych poza USA i Kanadą, w celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, nadużycia lub niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, ingerencji ani żadnych innych przyczyn niezwiązanych z materiałami lub wykonaniem. Gwarancja nie dotyczy produktów używanych do jakichkolwiek celów przemysłowych, profesjonalnych lub komercyjnych.

Informacje serwisowe

Aby skorzystać z serwisu w odniesieniu do jakiegokolwiek wadliwego produktu w ramach 120-dniowej polityki gwarancyjnej, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Konsumenta w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu (Return Authorization Number). MY ARCADE® zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wadliwego produktu oraz dowodu zakupu.

UWAGA: MY ARCADE® nie rozpatrzy żadnych roszczeń reklamacyjnych bez numeru autoryzacji zwrotu.

Dane kontaktowe i wsparcie

Infolinia wsparcia konsumenta: 877-999-3732 (tylko USA i Kanada) lub 310-222-1045 (międzynarodowy)

E-mail wsparcia konsumenta: support@MyArcadeGaming.com

Strona internetowa: www.MyArcadeGaming.com

Oszczędzaj drzewa, zarejestruj się online

MY ARCADE® dokonuje proekologicznego wyboru, wprowadzając rejestrację wszystkich produktów online. Pozwala to uniknąć drukowania fizycznych, papierowych kart rejestracyjnych. Wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania ostatniego zakupu MY ARCADE® są dostępne pod adresem: www.MyArcadeGaming.com/product-registration