

MY ARCADE®
MICRO PLAYER™
RETRO ARCADE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZBIERZ JE WSZYSTKIE!
WWW.MYARCADE.COM


Zawartość opakowania

- Micro Player™, odłączany joystick, instrukcja obsługi

Wymagane materiały (nie dołączone do zestawu):

4 baterie AA i mini-śrubokręt lub kabel ładujący USB-C


Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

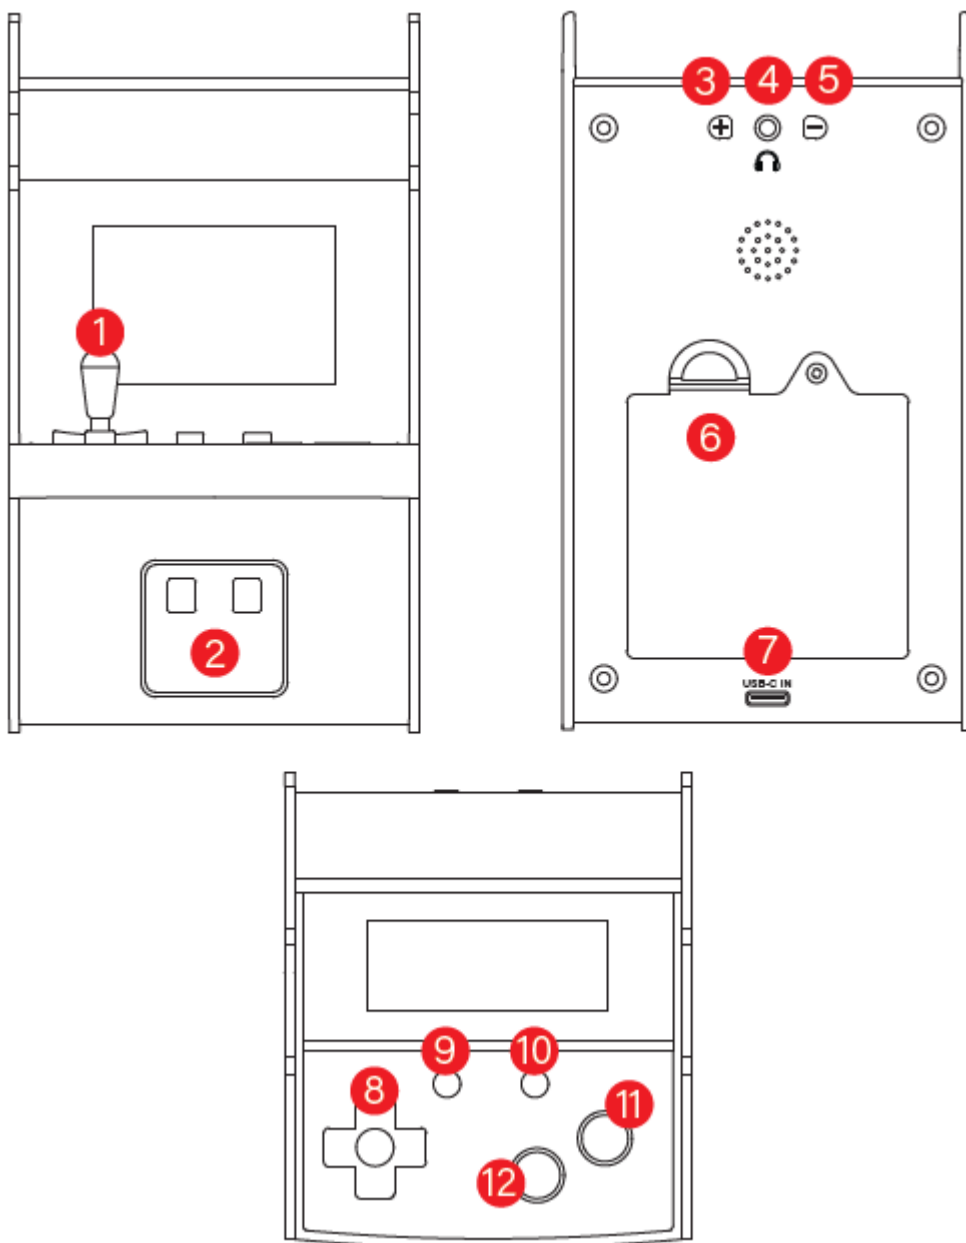

Funkcje przycisków i portów

- 1. Odłączany joystick
- 2. Przycisk włączania/wyłączania (On/off)
- 3. Przycisk zwiększania głośności
- 4. Port słuchawek (3.5 mm)
- 5. Przycisk zmniejszania głośności
- 6. Pokrywa komory baterii
- 7. Port zasilania (USB-C IN)
- 8. Pad kierunkowy (D-pad)
- 9. Przycisk RESET

- 10. Przycisk START
- 11. Przycisk A
- 12. Przycisk B

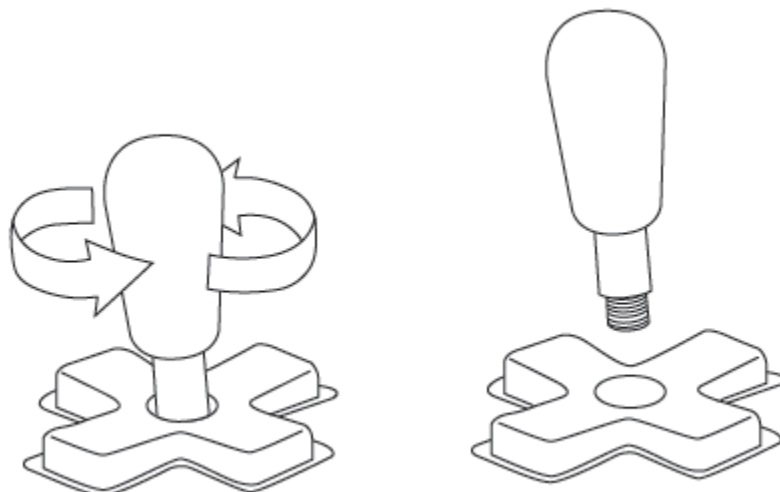


UWAGA: Funkcje przycisków mogą się różnić w zależności od gry.

- **Przycisk On/off:** Włącza i wyłącza urządzenie.
- **Port słuchawek:** Umożliwia słuchanie muzyki za pomocą słuchawek 3.5 mm (nie dołączone do zestawu).
- **Przyciski głośności:** Służą do zwiększania i zmniejszania głośności.
- **Port zasilania (USB-C IN):** Służy do zasilania konsoli Micro Player™ za pomocą kabla USB-C (nie dołączony do zestawu).
- **Pad kierunkowy i joystick:** Służą do wyboru gry z menu głównego oraz do poruszania się podczas rozgrywki.
- **Przycisk RESET:** Służy do powrotu do menu głównego.
- **Przycisk START:** Uruchamia oraz wstrzymuje (pauzuje) grę.

Granie na Micro Player™

1. Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu konsoli.
2. Włóż 4 baterie AA i załóż z powrotem pokrywę baterii.
3. Jeśli nie chcesz używać baterii, delikatnie włóż końcówkę USB-C kabla USB-C® (nie dołączony do zestawu) do portu zasilania (USB-C IN) znajdującego się z tyłu konsoli. Drugą końcówkę kabla delikatnie podłącz do zasilanego portu USB. Przy korzystaniu z tej opcji nie ma potrzeby wkładania baterii.
4. Naciśnij przycisk on/off.

UWAGA: Najwyższe wyniki (High score) nie są zapisywane po wyłączeniu urządzenia.

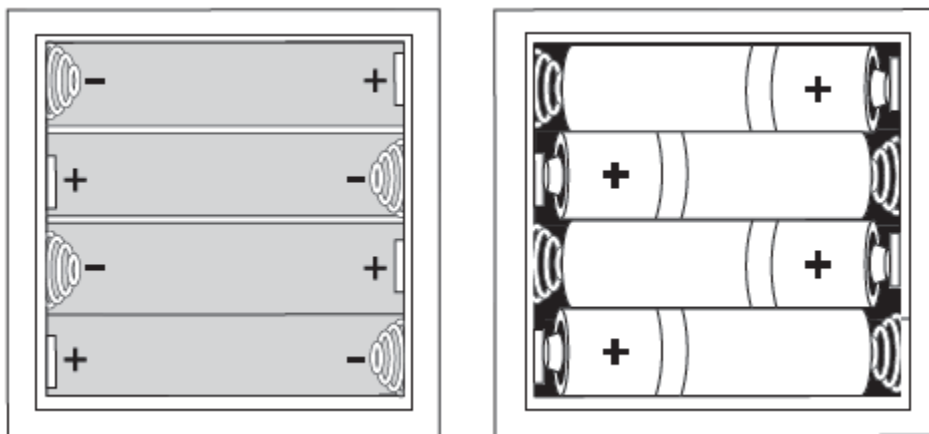

Informacje o bateriach

WAŻNE: Używaj wysokiej jakości baterii alkalicznych, aby uzyskać dłuższy czas rozgrywki.

Wyciek kwasu z baterii może spowodować obrażenia ciała, a także uszkodzenie produktu. Jeśli dojdzie do wycieku z baterii, należy dokładnie przemyć zanieczyszczoną skórę i odzież. Trzymać kwas z baterii z dala od oczu i ust. Wyciekające baterie mogą wydawać trzaski.

- Baterie powinny być instalowane i wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (wielokrotnego ładowania).
- Nie należy mieszać zużytych i nowych baterii (wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie).
- Nie należy mieszać baterii różnych marek.
- Nie zaleca się używania baterii oznaczonych jako 'Heavy Duty', 'General Use', 'Zinc Chloride' lub 'Zinc Carbon'.
- Nie pozostawiaj baterii w urządzeniu przez długi czas, kiedy nie jest ono używane.
- Wyjmij baterie i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Nie wkładaj baterii odwrotnie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są skierowane w odpowiednią stronę. Wkładaj najpierw biegun ujemny.
- Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych lub nieszczelnych baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych (nieprzeznaczonych do ponownego ładowania).
- Przed ładowaniem akumulatorów wyjmij je z urządzenia.
- Baterie należy utylizować wyłącznie w zatwierdzonych przez władze punktach recyklingu w Twojej okolicy.
- Nie należy zwierać zacisków baterii.

Uwagi i bezpieczeństwo

- Modyfikowanie lub ingerencja w produkt może spowodować jego uszkodzenie, utratę gwarancji oraz obrażenia ciała.

- Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Zasilacz (adapter) używany z urządzeniem musi spełniać wymagania: 5V DC, 1A.
- Używaj wyłącznie zasilacza, który spełnia wymagania urządzenia.
- Zasilacz nie jest zabawką.
- Zasilacze używane z urządzeniem powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części.
- Zachowaj tę instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
- Zabawka może być używana wyłącznie z transformatorem do zabawek lub zasilaczem do zabawek.
- Akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.

Informacje o gwarancji i wsparciu

Wszystkie produkty MY ARCADE® są objęte ograniczoną gwarancją i zostały poddane rygorystycznym testom. MY ARCADE® gwarantuje pierwotnemu nabywcy konsumentowi, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 120 dni od daty pierwotnego zakupu. W przypadku produktów zakupionych poza USA, prosimy o kontakt ze sklepem, w którym dokonano zakupu, w celu uzyskania dalszych informacji.

Wsparcie konsumenta (Email): support@myarcade.com

Strona internetowa: www.myarcade.com