




INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY STOJĄCY

SERIA PS

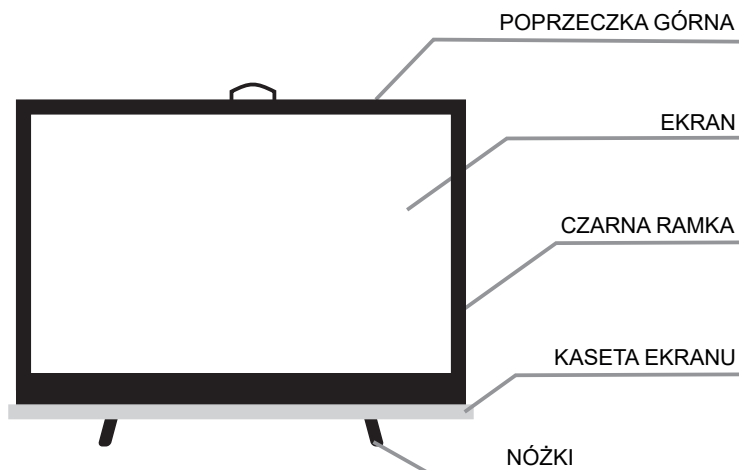

Dziękujemy za wybór marki ART.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją.

UWAGA


1. Rama produktu i noga (przekrój 35 * 35 mm) wykonane z oksydowanych sztywnych rur. Właściwa konserwacja może przedłużyć korzystanie z produktu.
2. Zawsze trzymaj ekran w pozycji poziomej na czystej powierzchni.

OSTRZEŻENIE: Należy szczególnie dbać o powierzchnie ekranu.


- a. Unikaj zabrudzenia ekranu, nie używaj środków chemicznych w celu konserwacji.
- b. Trzymaj ekran z dala od obiektów o wysokiej temperaturze lub ognia.
- c. Jeśli ekran jest zabrudzony, należy bardzo delikatnie przetrzeć go miotłą lub miękką suchą szmatką, nie używaj środków chemicznych do czyszczenia powierzchni ekranu.

Instrukcja

1. Ustaw kasetę ekranu na płaskiej równej powierzchni.
2. Wsuń obie stopy, aby ustabilizować. (Rys. 1)
3. Odblokuj i odczep oba zatrzaski na obudowie.
4. Trzymając za uchwyt rozwiń ekran do pożądanej wysokości. (Rys. 2) Uwaga, nie należy ciągnąć za ekran, może to spowodować jego uszkodzenie.

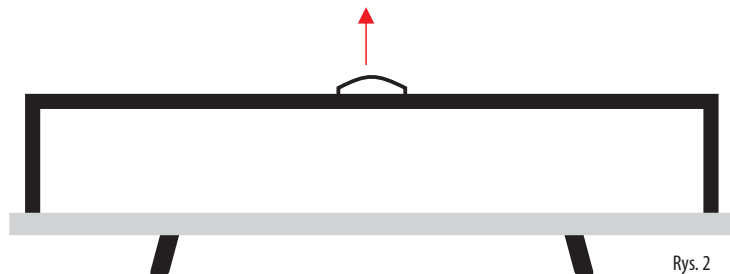


Rys. 2

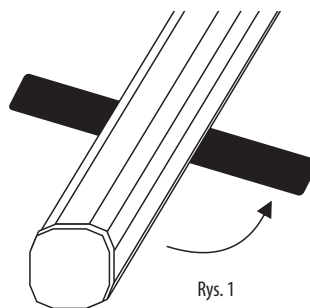

Rys. 1

Proszę zauważyć, że nie ma blokady, którą należy zabezpieczyć.

Mechanizm podnoszenia z tyłu ekranu pozwala na utrzymanie go na wymaganej wysokości. (Rys. 3)

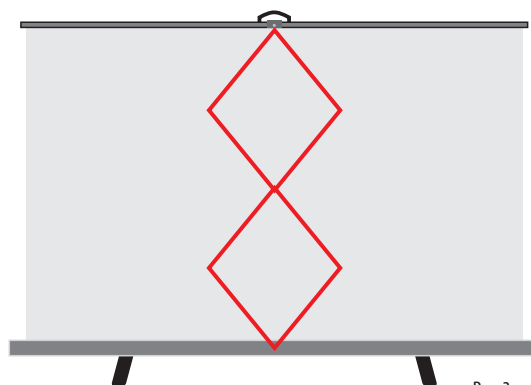

Rys. 3

Wyprodukowano w Chinach na zlecenie:
Multioffice Sp. z o.o., ul. Zawila 57, 30-390 Kraków, Polska
www.multioffice.pl



Tego produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi.
Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego urządzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Karta gwarancyjna

Na produkty ART obowiązuje 24 miesięczna gwarancja producenta.

Nazwa urządzenia:

Model:

Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Adres serwisu:

Pieczętka sklepu

Podpis sprzedawcy