

Split Pad Compact do konsoli Nintendo Switch™

PL


Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.


Przed jego użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

Przed użyciem produktu należy sprawdzić,
czy oprogramowanie konsoli Nintendo Switch™
jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

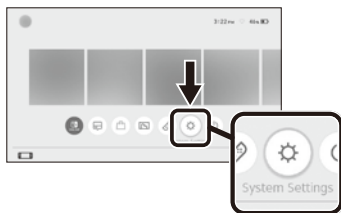

Wybierz „System Settings”
w menu głównym.

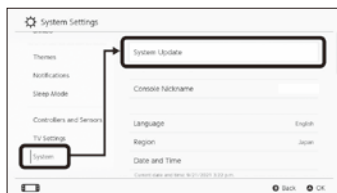

Wybierz „System”, a następnie
„System Update”, aby
zaktualizować do najnowszego
oprogramowania firmware.


Zawartość zestawu



Kontroler (L) × 1




Kontroler (R) × 1

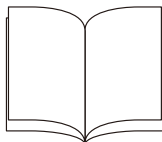


Instrukcja obsługi × 1

Układ

Widok z przodu

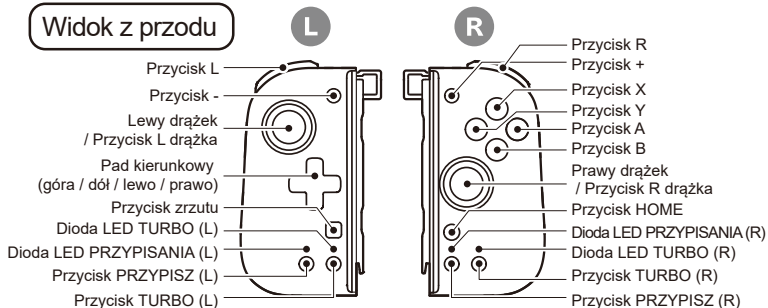


Widok z tyłu

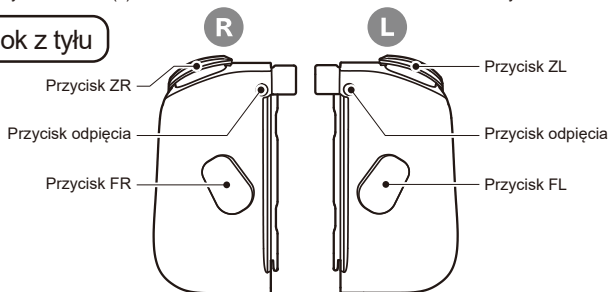



Przestroga

Nie dotykać żadnych przycisków ani gałek podczas włączania konsoli, podłączania lub rejestrowania kontrolerów.

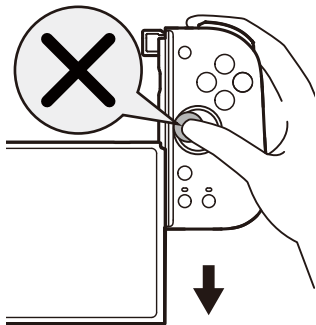

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

- Sprawdzić, czy Split Pad Compact jest prawidłowo podłączony do konsoli Nintendo Switch™.

*Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware konsoli Nintendo Switch™ jest aktualne.

Platforma

Nintendo Switch™

Tryb przypisania

Tryb przypisania pozwala przypisać funkcje dla przycisków FL i FR.

*Nie można przypisać jednocześnie do wielu przycisków.

Przycisk FL Przyciski definiowane

Przycisk L / Przycisk ZL
/ Przycisk L drążka / Pad kierunkowy
(góra / dół / lewo / prawo) / Przycisk -

Przycisk FR Przyciski definiowane

Przycisk R / Przycisk ZR /
Przycisk R drążka / Przycisk A / Przycisk B /
Przycisk X / Przycisk Y / Przycisk +

Konfigurowanie




Podczas naciśnięcia
przycisku
PRZYPISANIA (L / R)

+



Należy nacisnąć
przycisk, do którego
ma zostać przypisana
funkcja FL / FR

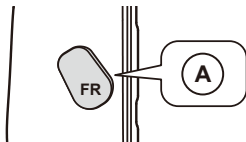

Dioda
LED
włączona



Dioda LED PRZYPISANIA
zmieni kolor na czerwony

Usunięcie przypisania




Podczas naciśnięcia
przycisku
PRZYPISANIA (L / R)

+



Nacisnąć przycisk
FL / FR

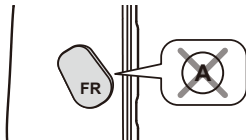

Dioda
LED
wyłączona



Dioda LED
PRZYPISANIA

*Użyć przycisku PRZYPISANIA (L) podczas konfigurowania funkcji przycisku FL.
Użyć przycisku PRZYPISANIA (R) podczas konfigurowania funkcji przycisku FR.

Tryb Turbo / Turbo Hold

Tryb Turbo można dostosować dla 3 różnych prędkości.

W trybie Turbo lub Turbo Hold można ustawić następujące przyciski

Kontroler (L)

Przycisk L / Przycisk ZL / Przycisk L drążka
/ Pad kierunkowy (góra / dół / lewo / prawo)^{*1}
/ Przycisk FL^{*2}

Kontroler (R)

Przycisk R / Przycisk ZR / Przycisk R drążka
/ Przycisk A / Przycisk B / Przycisk X
/ Przycisk Y / Przycisk FR^{*3}


*1 Pad kierunkowy (góra / dół / lewo / prawo) nie jest kompatybilny z trybem Turbo Hold i można go używać tylko do ustawienia w tryb Turbo.

*2 Przycisk FL będzie działał tylko, jeśli jest przypisana do niego funkcja przycisku.

*3 Przycisk FR będzie działał tylko, jeśli jest przypisana do niego funkcja przycisku.


Tryb Turbo

Tryb Turbo zostanie aktywowany, gdy przycisk jest wciśnięty.

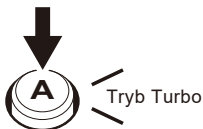

Turbo Hold

Ciągle aktywuje funkcje przycisku bez naciskania przycisku.

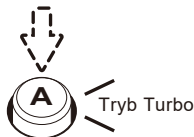

Dioda LED TURBO



Konfigurowanie funkcji Turbo

Dioda LED TURBO
zmieni kolor na zielony




Funkcja Turbo została aktywowana

Dioda LED TURBO
miga (kolor zielony)*

*Dioda LED Turbo (zielona) będzie migać z częstotliwością odpowiadającą prędkości Turbo.

Konfigurowanie funkcji Turbo

① Tryb Turbo włączony

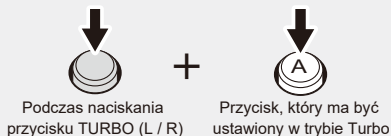


② Tryb Turbo Hold włączony



③ Tryb Turbo wyłączony



Tryb Turbo wyłączony (wszystkie przyciski)

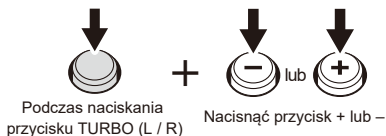

*Użyć przycisku Turbo (L) i - podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (L).
Użyć przycisku Turbo (R) i + podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (R).

Zmiana prędkości Turbo

Tryb Turbo można dostosować dla 3 różnych prędkości



Podczas naciskania
przycisku TURBO (L / R)

Drażek

**Zmniejsz prędkość o
jeden poziom**



Podczas naciskania
przycisku TURBO (L / R)

Drażek

**Zwiększ prędkość o
jeden poziom**

*Użyć przycisku TURBO (L) i lewego drążka podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (L).

Użyć przycisku TURBO (R) i prawego drążka podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (R).

*Podczas ustawiania prędkości Turbo dioda LED Turbo (zielona) będzie migać z częstotliwością odpowiadającą prędkości Turbo.

*Prędkość Turbo jest ustawiona domyślnie na 10 razy / sekundę

*Przed zmianą prędkości Turbo drążki analogowe muszą powrócić do pozycji neutralnej.



Przestroga

**Rodzice / opiekunowie:
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.**

- Produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Przechowywać produkt w miejscu, gdzie nie ma kurzu ani wilgoci.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Zamoczenie skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie należy mocno uderzać ani obciążać produktu.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ścierki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Główne funkcje

Wymiary zewnętrzne : 2,5 cala × 5,5 cala × 1,6 cala

Masa : L ok. 2,5 oz, R ok. 2,5 oz

Sposób połączenia : Złącze szynowe
(*produkt nie jest bezprzewodowy)

Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.



INFORMACJA OD FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki:

(1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane ani używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Dla Wielkiej Brytanii: Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

USA

Gwarancja

Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad

materiałowych i produkcyjnych przez okres 1 roku od pierwotnej daty zakupu.

Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI

bezpośrednio pod adresem info@horiusa.com.

Szczegóły gwarancji znajdują się na stronie <http://stores.horiusa.com/policies/>.

UE

Gwarancja

W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych w ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano pierwotnego zakupu. Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może być rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę lub w przypadku innych pytań dotyczących naszych produktów, należy skontaktować się bezpośrednio z HORI pod adresem info@horiuk.com.

To nie jest bezprzewodowy kontroler.

Można go używać tylko w trybie przenośnym.

Nie ma następujących funkcji.

Gry wymagające poniższych funkcji mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami w przypadku użycia kontrolera Split Pad Compact.

- czujniki żyroskopowe • akcelerometr • czujniki ruchu • dioda LED gracza • HD Rumble
- wskaźnik powiadomienia • punkt dotykowy NFC

Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Nintendo Switch™ is a trademark of Nintendo. © 2022 Nintendo.