

# niceboy®

## **PARTY** BOY 2 100W

**User Manual** / Party Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL



RO

RU

BG

## OPIS PRODUKTU

1. Włączenie / wyłączenie głośnika / zmiana trybu
2. Przełącznik między mikrofonem a gitarą
3. Regulator głośności mikrofonu/gitary
4. Regulator efektu ECHO w mikrofonie
5. Ściszenie/poprzedni utwór
6. Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania
7. Zgłaśnianie/następny utwór
8. Korektor basów w mikrofonie
9. Korektor wysokich tonów w mikrofonie
10. Przycisk wzmacniania basów
11. Przycisk Multisession
12. Sterowanie oświetleniem
13. Przycisk Bluetooth
14. Wejście jack 6,3 mm na gitarę lub inny instrument muzyczny
15. Wejście jack 6,3 mm na mikrofon
16. Reset głośnika
17. Wejście jack 3,5 mm na kabel AUX.
18. Wejście na dysk USB/wyjście na powerbank
19. Wejście na kartę micro SD
20. Wejście USB-C do ładowania głośnika

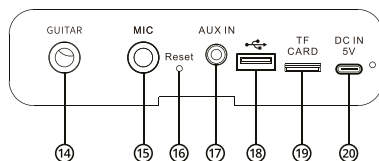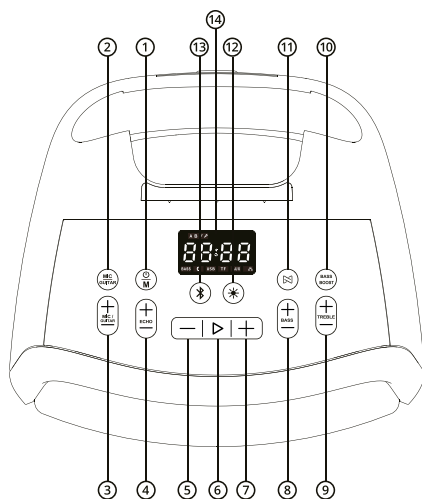

## ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zalecamy całkowite naładowanie głośnika, co zapewni maksymalną żywotność baterii. Całkowite naładowanie trwa około 6 godzin. W celu naładowania baterii głośnika należy podłączyć zawarty w zestawie kabel USB-C do portu ładowania (20) oraz do dowolnej ładowarki (o napięciu 5 V i natężeniu prądu wyjściowego 2 A). Przebieg ładowania sygnalizuje świecąca na czerwono dioda LED obok portu ładowania. Po całkowitym naładowaniu dioda zgaśnie. W trybie czuwania niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany dźwiękiem.

### Uwaga:

*Do ładowania głośnika należy używać ładowarki wysokiej jakości. Zalecamy używanie ładowarki o charakterystyce 5 V 2 A.*

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 s przycisku (1) umożliwi włączenie lub wyłączenie głośnika. Każdorazowo przy włączeniu głośnika głośność będzie ustawiona na poziomie około 50%. Po włączeniu głośnik znajdzie się automatycznie zawsze w trybie Bluetooth.

### Uwaga:

*Po wyłączeniu i ponownym włączeniu głośnika zostaną aktywowane poprzednie ustawienia głośności i trybu świetlnego, a głośnik automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Aby w głośniku przywrócić pierwotne ustawienia, należy się zapoznać z rozdziałem USTAWIENIA FABRYCZNE.*

## **TRYB BLUETOOTH**

1. Po włączeniu głośnik znajdzie się automatycznie w trybie Bluetooth. W przypadku gdy głośnik włączy się w innym trybie, przełącz go w tryb Bluetooth, naciskając krótko przycisk (1). Tryb parowania Bluetooth wskazuje na wyświetlaczu migający symbol Bluetooth.
2. Aktywuj Bluetooth w urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Niceboy PARTY BOY 2 100W”.
3. Urządzenie zostanie podłączone do głośnika. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a na wyświetlaczu świeci się w sposób ciągły symbol Bluetooth.
4. Po ponownym włączeniu głośnik zostanie automatycznie połączony z poprzednio sparowanym urządzeniem. W celu odłączenia od sparowanego urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk (6).
5. W celu odtwarzania muzyki użyj sparowanego urządzenia lub przycisków (5) (6) (7) na głośniku

### *Uwaga:*

*Do głośnika można jednocześnie podłączyć 2 urządzenia. Podczas rozmów telefonicznych głośnik jest nieaktywny. Do telefonowania należy używać podłączonego urządzenia. W celu skasowania zawartości pamięci wcześniej podłączonych urządzeń należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski (1) i (6).*

## **ODTWARZANIE**

Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (6). Głośność reguluje się przez krótkie naciśnięcie przycisków (5) i (7). Przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków (5) i (7) można przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

## **TRYB AUX**

1. Wsuń kabel jack 3,5 mm do wejścia audio (17), a głośnik zostanie automatycznie przełączony w odpowiedni tryb. Jest to sygnalizowane dźwiękiem, a na wyświetlaczu pojawi się napis AUX.
2. Do obsługi odtwarzania muzyki użyj urządzenia, z którym głośnik jest połączony. Głośność w głośniku reguluje się naciśnięciem i przytrzymaniem przycisków (5) i (7). Przez naciśnięcie przycisku (6) można głośnik ściszyć lub ponownie zgłośnić – jest to funkcja MUTE.

## **FUNKCJA TWS**

1. Wyłącz Bluetooth w urządzeniu mobilnym.
2. Włącz oba głośniki i na obu głośnikach naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (13).
3. Po poprawnym połączeniu na ekranie LED głównego głośnika pojawi się litera A, a na ekranie drugiego głośnika – B.
4. Aktywuj Bluetooth w urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Niceboy PARTY BOY 2 100W”. Urządzenie zostanie podłączone do głośnika A. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem. Muzyka będzie w takim przypadku odtwarzana z obydwu głośników jednocześnie w stereo.

W celu odłączenia głośników naciśnij przycisk Bluetooth (13) na dowolnym z głośników.

## **PRZYCIISK BASS BOOST**

Przez naciśnięcie przycisku (10) można przełączać między dwoma trybami dźwiękowymi – standardowym i ze wzmocnionymi basami.

*Uwaga: W aktywnym trybie BASS BOOST trzeba się liczyć ze zwiększonym zużyciem energii.*

## **TRYB USB**

Włóż dysk flash USB do gniazda USB (18), a głośnik zostanie automatycznie przełączony w odpowiedni tryb. Jest to sygnalizowane dźwiękiem, a na wyświetlaczu pojawi się napis USB. Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (6). Głośność reguluje się przez krótkie naciśnięcie przycisków (5) i (7). Przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków (5) i (7) można przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

### *Uwaga:*

*Obsługa formatów: MP3/WAV/WMA/FLAC. Maksymalna pojemność dysku flash wynosi 256 GB.*

## **TRYB KARTY MICRO SD**

Włóż kartę micro SD do gniazda (19), a głośnik zostanie automatycznie przełączony w odpowiedni tryb. Jest to sygnalizowane dźwiękiem, a na wyświetlaczu pojawi się napis TF. Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (6). Głośność reguluje się przez krótkie naciśnięcie przycisków (5) i (7). Przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków (5) i (7) można przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

*Uwaga:*

*Obsługa formatów: MP3/WAV/WMA/FLAC. Maksymalna pojemność karty wynosi 64 GB.*

## **TRYBY ŚWIECENIA**

Przez krótkie naciśnięcie przycisku (12) można wybierać między 4 zmieniającymi się rotacyjnie motywami świecenia i wyłączeniem. Przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (12) można włączyć tryb jednokolorowy. Między poszczególnymi kolorami przełącza się przez krótkie naciśnięcie tego samego przycisku. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na zdezaktywowanie trybu.

## **MIKROFON I INSTRUMENTY**

Przy podłączaniu mikrofonu lub instrumentu muzycznego głośnik musi być wyłączony. Przełącz mikrofon znajdujący się w zestawie w położenie ON. Podłącz mikrofon do wejścia (15), a gitarę lub inny instrument do wejścia (14) i włącz głośnik. Głośność mikrofonu i instrumentu można regulować za pomocą przycisku (3). Między obsługą mikrofonu i instrumentu pozwala przełączać przycisk (2). Efekt ECHO w mikrofonie można regulować przyciskiem (4).

## **TRYB NICEBOY MULTISESSION**

Do głośnika Niceboy PARTY BOY 2 100 W można podłączyć w szeregu nawet 98 takich samych głośników.

1. Włącz głośnik i aktywuj Bluetooth w swoim urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Niceboy PARTY Boy 2 100W”.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Multisession (11), na wyświetlaczu pojawi się litera A.
3. Włącz kolejny głośnik oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk Multisession (11). Na wyświetlaczu pojawi się litera B i oba głośniki zostaną odpowiednio podłączone. Aby podłączyć trzeci lub więcej głośników, powtórz krok 3.

W celu odłączenia głośnika naciśnij przycisk Multisession (11).

## **FUNKCJA POWERBANKU**

W celu naładowania dowolnego urządzenia podłącz kabel z końcówką USB-A do portu (18). Napięcie wyjściowe portu wynosi 5 V, a natężenie 2 A.

## **USTAWIENIA FABRYCZNE**

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić w głośniku ustawienia fabryczne. Głośnik musi być włączony. Wsuń dowolny wąski przedmiot (igłę, szpilkę) do otworu umożliwiającego reset (16). Głośnik się automatycznie wyłączy. Po ponownym ręcznym włączeniu głośnika proces jest zakończony.

## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Głośnik Niceboy PARTY BOY 2 100 W  
Kabel do ładowania USB-C  
Kabel audio jack 3,5 mm  
Mikrofon  
Instrukcja użytkownika

## PARAMETRY

Wersja BT:	5.1 + EDR
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5mW
Profile BT:	A2DP, AVRCP, HFP, HID, AVCTP, AVDTP, SPP
Moc zestawu:	100 W
Napięcie zasilania:	DC 5 V 2 A
Przetworniki:	głośnik niskotonowy 6,5" 4 Ω + głośnik wysokotonowy 2* 1,75" 6 Ω
Zakres częstotliwości:	40 Hz–20 kHz
Wbudowana bateria:	5200 mAh
Czas ładowania:	6 godzin
Czas pracy:	20 godzin przy 50% mocy
Stopień ochrony:	IPX4
Wymiary:	356 * 268 * 265 mm

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy wystawiać urządzeń na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Nie podejmować prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu. Okres trwałości baterii lub akumulatora, które mogą być dołączone do produktu, wynosi sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NICEBOY PARTY BOY 2 100W jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

## **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)**



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.