

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia prądem elektrycznym, urazu, pożaru, zgonu i uszkodzenia sprzętu lub mienia, przestrzegaj następujących środków ostrożności zapewniających bezpieczeństwo.

Opisy symboli

OSTRZEŻENIE

Wskazuje potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami lub zgonem.

UWAGA

Wskazuje ryzyko pomniejszych obrażeń.



Nie korzystaj z urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w zbiorniku wypełnionym wodą.

OSTRZEŻENIE : Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, miednicy i innych naczyń z wodą.

OSTRZEŻENIE

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza podczas korzystania z niego i stygnięcia.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

Przewód zasilania i wtyczka

- Nie korzystaj z suszarki do włosów, jeśli przewód zasilania albo wtyczka nosi ślady uszkodzenia lub przegrzania, ponieważ grozi to poparzeniami, porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie korzystaj z suszarki do włosów, jeśli wtyczka znajdująca się w gniazdku jest poluzowana, ponieważ grozi to poparzeniami, porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub urazem ciała.

OSTRZEŻENIE

- Nie korzystaj z suszarki do włosów, jeśli przewód zasilania jest związany, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie uszkodzaj przewodu zasilania, nie modyfikuj go, nie zginać na siłę, nie pociągaj, nie skręcaj, nie ściskaj ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Podczas odłączania wtyczki nie ciągnij za przewód zasilania. Podczas odłączania chwyć za wtyczkę. W przeciwnym razie przewód zasilania może ulec uszkodzeniu, co grozi poparzeniami, porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Całkowicie i bezpośrednio podłącz wtyczkę do gniazdka 220–240 V~. Nie używaj listwy zasilającej ani przedłużaczy, ponieważ mogą spowodować porażenie prądem lub pożar na skutek zwarcia.
- Podczas korzystania z suszarki do włosów w łazience odłącz ją po użyciu, ponieważ woda znajdująca się w pobliżu stwarza zagrożenie, nawet jeśli suszarka jest wyłączona.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

OSTRZEŻENIE

Użytkowanie i przechowywanie

- Po uruchomieniu nie stawiaj suszarki do włosów na wlocie powietrza, bo może to spowodować przegrzanie nagrzewnicy, a w konsekwencji – pożar.
- Nie zatykaj wlotu i wylotu powietrza ani nie wkładaj do nich żadnych przedmiotów, ponieważ grozi to poparzeniami, porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie zanurzaj suszarki do włosów w wodzie.
- Nie korzystaj z suszarki do włosów w wilgotnych miejscach.
- Suszarka do włosów powinna być sucha, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystaj z suszarki do włosów, jeśli masz mokre ręce, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar na skutek zwarcia.
- Nie korzystaj z suszarki do włosów w pobliżu źródła gazu ziemnego lub innej łatwopalnej substancji (np. składników lotnych, rozcieńczalników do farb, aerozoli), ponieważ może to spowodować wybuch lub pożar na skutek zwarcia.
- Po włączeniu nie pozostawiaj suszarki do włosów bez nadzoru, bo grozi to pożarem na skutek zwarcia.
- Suszarka do włosów przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i w pomieszczeniach.

OSTRZEŻENIE

- Nie owijaj przewodu zasilania wokół trzonu suszarki do włosów podczas przechowywania. W przeciwnym razie może on się poluzować i spowodować porażenie prądem lub pożar na skutek zwarcia po ponownym użyciu.
- Nie przechowuj suszarki do włosów w środowisku o wysokiej wilgotności, bo grozi to porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie przechowuj suszarki do włosów w zasięgu dzieci i niemowląt, bo grozi to porażeniem prądem lub urazem ciała.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, miednicy i innych naczyń z wodą.
- Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie, bo może to prowadzić do urazu ciała lub pożaru na skutek wadliwego działania.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego o wartości znamionowej roboczego prądu resztkowego nieprzekraczającej 30 mA; instalację należy wykonać w obwodzie elektrycznym doprowadzającym prąd do łazienki. Najlepiej poprosić o poradę instalatora.

UWAGA

Wadliwe działanie i awaria

- W razie wadliwego działania lub awarii, np. braku wydmuchu powietrza, częstych zatrzymań, wewnętrznego przegrzania lub dymienia, natychmiast przestań korzystać z produktu, odłącz przewód zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta. Korzystanie z produktu w tych warunkach grozi porażeniem prądem, urazem ciała lub pożarem na skutek zwarcia.
- Podczas korzystania z suszarki do włosów wylot powietrza i dysza powietrzna mogą się nagrzewać, więc nie należy dotykać ich rękami, bo grozi to poparzeniami.
- Nie upuszczaj suszarki do włosów ani nie poddawaj jej silnym uderzeniom, bo grozi to porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie korzystaj z suszarki do włosów, jeśli wlot powietrza uległ uszkodzeniu, bo grozi to pochwyceniem i uszkodzeniem włosów.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia włosów niemowląt lub dzieci, bo grozi to poparzeniami.
- Podczas przechowywania przewód zasilania nie powinien być wygięty ani splątany, W przeciwnym razie może się złamać i spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar na skutek zwarcia podczas następnego użycia.

UWAGA

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do suszenia i czyszczenia włosów. Nie nadaje się do suszenia sierści zwierząt, butów, ubrań itp., gdyż może spowodować poparzenia lub pożar na skutek zwarcia.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Przegląd produktu


Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

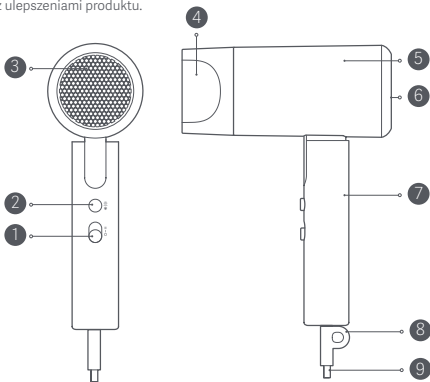


- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Przycisk zasilania | 2 Przycisk temperatury |
| II Wł. (wysoka prędkość) | ☀
* Gorące/zimne powietrze |
| I Wł. (niska prędkość) | |
| ○ Wył. | 3 Wylot powietrza |
| 4 Dysza powietrzna | 5 Kanał powietrzny |
| 6 Wlot powietrza | 7 Uchwyt |
| 8 Pętla do zawieszania | 9 Przewód zasilania |

Jak używać

- Zakładanie i zdejmowanie dyszy powietrznej: Ten produkt wyposażony jest w dyszę powietrzną obracającą się o 360°. Aby zdjąć tę dyszę, chwyć ją mocno i wyciągnij z wylotu powietrza. Aby założyć dyszę powietrzną, ułóż jej spód równo z wylotem powietrza i lekko dociśnij. Słyszalny dźwięk oznacza, że dysza została bezpiecznie zainstalowana.

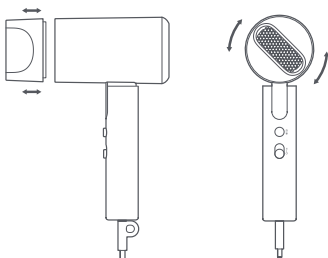

UWAGA: Aby uniknąć poparzeń, nie reguluj, nie zakładaj ani nie zdejmuj dyszy powietrznej podczas korzystania z produktu.

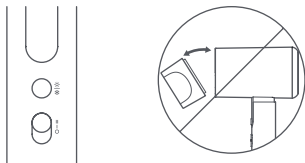

Jak używać

- **Włączanie:** Upewnij się najpierw, że przycisk zasilania jest w pozycji wyłączonej (O), a następnie podłącz przewód zasilania do gniazdka i przesunij przycisk zasilania do pozycji z wybranym ustawieniem przepływu powietrza.



Uwaga: Po ustawieniu przycisku zasilania w pozycji włączenia (niska prędkość – I), prędkość suszarki do włosów będzie niska, a przepływ powietrza – słaby. Po ustawieniu przycisku zasilania w pozycji włączenia (wysoka prędkość – II), prędkość suszarki do włosów będzie wysoka, a przepływ powietrza – silny.



- **Przełączanie między temperaturami powietrza:** Naciśnij przycisk temperatury, aby cyklicznie wybierać zimne i gorące powietrze.

Gorące powietrze



Naciśnij przycisk temperatury



Zimne powietrze





Jak używać

UWAGA: Aby uniknąć pochwycenia włosów przez suszarkę, podczas korzystania z niej trzymaj je w odległości co najmniej 10 cm od wlotu powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia włosów na skutek przegrzania, upewnij się, że znajdują się w odległości co najmniej 3 cm od wylotu powietrza.



- **Wyłączanie:** Po użyciu przesunąć przycisk zasilania do pozycji wyłączenia (O) i wyjąć przewód zasilania z gniazdka.



Dbanie o urządzenie i konserwacja

- Podczas czyszczenia upewnij się, że suszarka do włosów jest wyłączona, a przewód zasilania – odłączony od gniazdka.
- Za pomocą ręcznika, wacika lub szczoteczki do zębów regularnie usuwaj kurz z wlotu i wylotu powietrza.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie wywieraj nacisku na wlot i wylot powietrza ani nie pocieraj ich paznokciami, ostrymi przedmiotami itp.
- Nie używaj alkoholu, zmywacza do paznokci ani środków czyszczących do czyszczenia produktu, bo może to spowodować wadliwe działanie, pęknięcia lub odbarwienia.

Dane techniczne

Nazwa	Suszarka do włosów
Model	CMJ04LXEU
Napięcie znamionowe	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	160 × 70 × 212 mm (w tym dysza powietrzna)
Zużycie mocy	Tryb wyłączenia: ≤ 0,3 W
Czas do przejścia w stan	Tryb wyłączenia: ≤ 20 min
Data produkcji: na pudełku	

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Suszarka do włosów nie działa po podłączeniu do gniazdka.	Suszarka do włosów nie jest włączona.	Włącz suszarkę do włosów.
	Przewód zasilania nie jest podłączony do gniazdka lub styk jest słaby.	Sprawdź wtyczkę i dobrze podłącz przewód zasilania.
	Wewnętrzny obwód uległ uszkodzeniu.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Gorącego i zimnego powietrza nie można zmieniać za pomocą przycisku temperatury.	Przycisk jest uszkodzony.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
W trybie gorącego powietrza wylatuje powietrze zimne.	Temperatura jest za wysoka, więc suszarka do włosów przeszła w tryb ochrony przed przegrzaniem.	Wyłącz przycisk zasilania i odłącz od gniazdka suszarkę do włosów. Poczekać, aż ostygnie, a następnie przystąpić do korzystania z niej jak zwykle.
Suszarka do włosów nie generuje powietrza lub generuje tylko niewielką ilość.	Wlot powietrza jest zablokowany.	Wyłącz suszarkę do włosów i odłącz ją od gniazdka, a następnie wyczyść wlot powietrza.
Temperatura suszarki do włosów lub gorącego powietrza jest nietypowo wysoka.		

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)

Adres: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China

Więcej informacji: www.mi.com

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie

www.mi.com/global/support/user-guide

Wyprodukowano w Chinach

Wersja instrukcji obsługi: V1.3

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

