




MANUAL

# AORUS 15X

X5PF QUICK START GUIDE


## 1-1. Pierwsze użycie notebooka AORUS

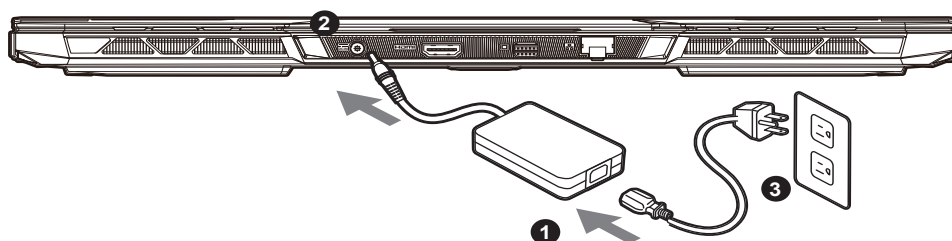

- 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza prądu zmiennego.
- 2 Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazda wejścia prądu stałego notebooka.
- 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

## 1-2. Włączanie zasilania

Po pierwszym włączeniu notebooka, nie należy go wyłączać, aż do skonfigurowania systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że głośność audio nie będzie działać, aż do wykonania ustawień Windows®.

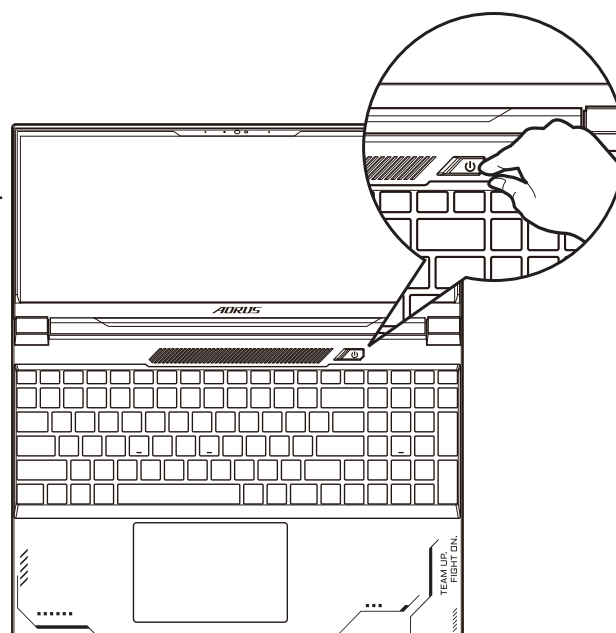


### WAŻNE:

- Przed pierwszym włączeniem należy się upewnić, czy posiadany notebook PC jest podłączony do uziemionego zasilacza.
- Podczas używania posiadanego notebooka PC w trybie zasilacza, gniazdo zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Zlokalizuj znak wejścia/wyjścia na posiadanym notebooku PC i upewnij się, że pasuje do informacji znamionowych wejścia/wyjścia na zasilaczu. Niektóre modele notebooka PC mogą mieć znamionowych prądów wyjścia w oparciu o dostępne SKU.
- Informacje zasilacza:
  - Napięcie wejścia: 100-240 V prądu zmiennego
  - Częstotliwość wejścia: 50-60 Hz
  - Znamionowe napięcie wyjścia: 20V, 14A

\* Specyfikacje produktu i wygląd produktu zależą od kraju. Zalecamy sprawdzenie u lokalnych dostawców specyfikacji i wyglądu produktów dostępnych w swoim kraju.

\* Chociaż dokładamy wszelkich wysiłków, aby zaprezentować najbardziej dokładne i wyczerpujące informacje w czasie publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wykonania zmian, bez wcześniejszego powiadomienia.

## 2. Przedstawienie notebooka AORUS

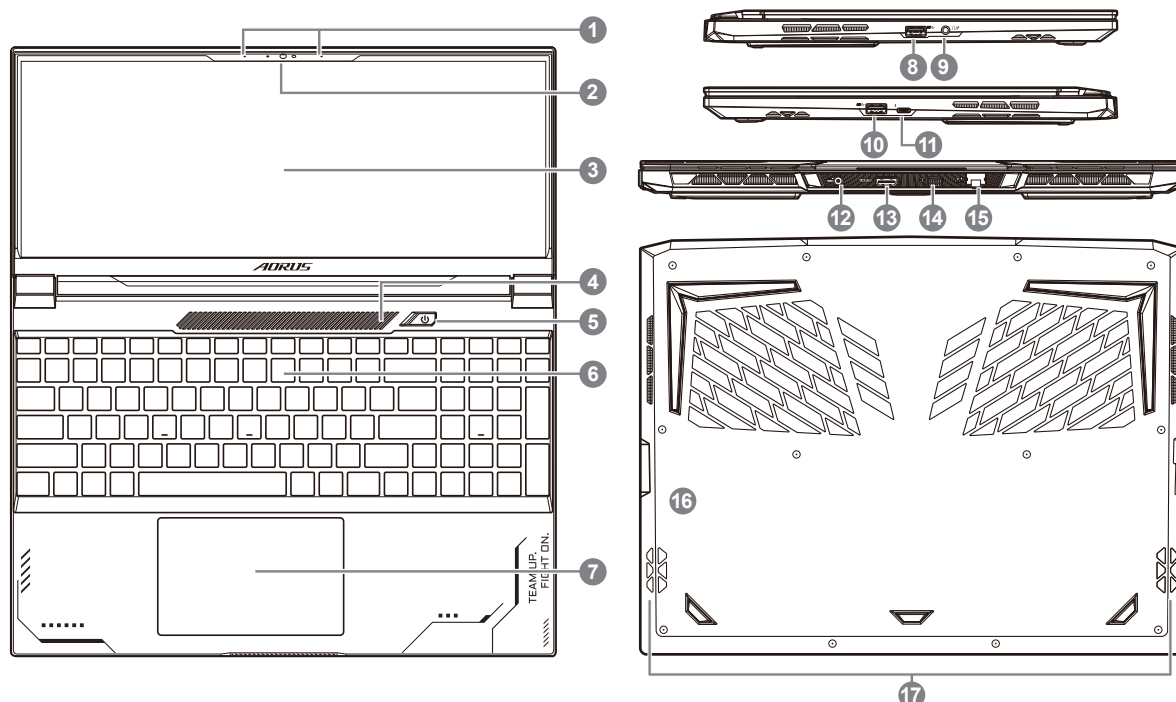

1 Mikrofon

2 Kamera Internetowa

3 Panel Wyświetlacza

4 Obszar Czujnika Światła\*

5 Przycisk Zasilania

6 Klawiatura

7 Touchpad

8 Port USB 3.2 (USB tip-A)

9 Gniazdo Audio Combo

10 Port USB 3.2 (USB tip-A)

11 Port Thunderbolt 4 (USB tip-C)

12 Gniazdo Wejścia Zasilania (Prąd stały)

13 Port HDMI 2.1



14 Port Mini Display 1.4

15 Port Ethernet (LAN)

16 Otwór Resetowania Baterii\*\*

17 Głośnik

\* System automatycznie dopasuje jasność ekranu, według jasności otoczenia, należy uważać, aby nie zakrywać tego obszaru.

\*\* Po każdym zawieszeniu systemu, należy (1) Wyłączyć zasilanie notebooka; (2) Odłączyć zasilacz prądu zmiennego; (3) Użyć wyprostowany spinacz do papieru i włożyć go do tego otworu na 4 sekundy; (4) Zaczekać 15 sekund, a następnie podłączyć zasilanie prądem zmiennym; (5) Włączyć zasilanie notebooka.



### WAŻNE:

- Nie należy wyjmować wbudowanej baterii litowej. W sprawie jakichkolwiek potrzeb serwisowych należy się kontaktować ze swoim lokalnym, autoryzowanym punktem serwisowym GIGABYTE.
- Nie należy instalować notebooka PC na pochylej powierzchni lub w miejscu narażonym na wibracje, należy też unikać długotrwałego używania notebooka PC w takim miejscu. Zwiększa to zagrożenie wystąpienia awarii lub uszkodzenia produktu.
- Nie należy przechowywać notebooka w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach, gdzie temperatura przekracza 45°C (112°F), takich jak wnętrze pojazdu. Może to spowodować pęcznienie baterii litowo-jonowej i jej przyspieszone zużycie.
- Nie należy używać notebooka PC w miejscu o złej wentylacji, takim jak pościel, poduszka, itd. i nie należy go używać w takim miejscu jak pokój z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ może to spowodować przegrzanie komputera. Należy uważać, aby nie blokować szczelin wentylacyjnych notebooka PC (z boku lub na spodzie), szczególnie w tych miejscach. Zablokowanie szczelin wentylacyjnych może być groźne i może spowodować przegrzanie notebooka PC.

## Przyciski skrótu

Komputer wykorzystuje przyciski skrótu lub kombinacje przycisków dla dostępu do większości elementów sterowania komputera, takich jak jasność ekranu i głośność. Aby uaktywnić przyciski skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> przed naciśnięciem innego przycisku w kombinacji przycisku skrótu.

| Przycisk skrótu |                                                                                     | Funkcja                               | Opis                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn+ESC</b>   |    | Maksymalizacja obrotów wentylatora    | Do zwiększenia obrotów wentylatora o 100%.                                                                            |
| <b>Fn+F1</b>    |    | Uśpienie                              | Przełączenie komputera na tryb uśpienia.                                                                              |
| <b>Fn+F2</b>    |    | Bezprzewodowa sieć LAN                | Włączenie/wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN.                                                                |
| <b>Fn+F3</b>    |    | Zmniejszenie jasności                 | Zmniejszenie jasności ekranu.                                                                                         |
| <b>Fn+F4</b>    |    | Zwiększenie jasności                  | Zwiększenie jasności ekranu.                                                                                          |
| <b>Fn+F5</b>    |  | Przełączanie wyświetlacza             | Przełączenie wyjścia wyświetlania pomiędzy ekranem wyświetlacza, zewnętrznym monitorem (jeśli jest podłączony) i obu. |
| <b>Fn+F6</b>    |  | Blokada wyświetlacza ekranu           | Zablokuj swój komputer PC lub przełącz konta.                                                                         |
| <b>Fn+F7</b>    |  | Przełączanie głośnika                 | Włączanie i wyłączanie głośnika.                                                                                      |
| <b>Fn+F8</b>    |  | Zmniejszenie głośności                | Zmniejszenie głośności dźwięku.                                                                                       |
| <b>Fn+F9</b>    |  | Zwiększenie głośności                 | Zwiększenie głośności dźwięku.                                                                                        |
| <b>Fn+F10</b>   |  | Przełączenie touchpada                | Włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada.                                                                        |
| <b>Fn+F11</b>   |  | Tryb Samolot                          | Włączenie/wyłączenie funkcji trybu Samolot.                                                                           |
| <b>Fn+F12</b>   |  | Tryb AI                               | Przełącznik trybu AI.                                                                                                 |
| <b>Fn+Space</b> |  | Przełączenie podświetlenia klawiatury | Włączanie i wyłączanie podświetlenia klawiatury.                                                                      |

## Instrukcja przywracania

---

### Przywracanie systemu

#### (Przywrócenie systemu operacyjnego posiadanego laptopa)

Jeśli system operacyjny laptopa zacznie działać nieprawidłowo, w pamięci masowej laptopa znajduje się ukryta partycja, zawierająca obraz pełnej kopii zapasowej systemu operacyjnego, który można wykorzystać do przywrócenia fabrycznych, domyślnych ustawień systemu.



#### Uwaga

- Jeśli pamięć masowa została przełączona lub usunięta została partycja, opcja przywracania nie będzie już dostępna i konieczne będzie skorzystanie z usługi przywracania.
- Funkcja przywracania jest dostępna wyłącznie w urządzeniach z preinstalowanym systemem operacyjnym. Urządzenia z systemem EFI SHELL nie mają funkcji przywracania.

### Uruchomienie przywracania systemu

Funkcja przywracania systemu jest preinstalowana przed dostarczeniem laptopa z fabryki. Menu opcji umożliwia uruchomienie narzędzia przywracania Windows w celu ponownej instalacji systemu operacyjnego w fabrycznej, domyślnej konfiguracji. Zamieszczone poniżej, krótkie wprowadzenie pokaże, jak uruchomić narzędzie przywracania i przywrócić swój system.




#### Wszystko gotowe do rozpoczęcia

Upewnij się, że posiadany komputer PC jest podłączony do zasilania. Zajmie to kilka minut.

## Instrukcja odzyskiwania

### 1 Wyłącz i uruchom ponownie laptopa.

2

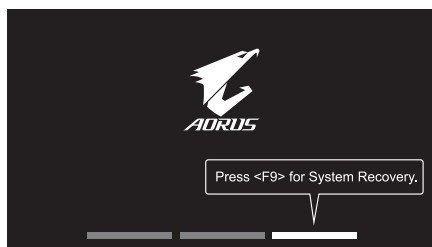

Podczas włączania laptopa, naciśnij i przytrzymaj przycisk F9 w celu uruchomienia narzędzia.

3



### Wybierz “Rozwiązywanie problemów”, aby przejść do ustawień przywracania.

( Można także wybrać “Kontynuuj”, aby wyjść z odzyskiwania systemu i kontynuować uruchamianie System w celu wykonania kopii zapasowej plików lub danych )



#### Dostępne są dwie opcje odzyskiwania systemu

- Resetowanie ustawień do stanu początkowego-  
Można wybrać zachowanie lub usunięcie swoich plików, a następnie ponownie zainstalować system Windows, bez utraty swoich plików.
- Smart Recovery-  
Ustawienia posiadanego komputera PC zostaną przywrócone do fabrycznych ustawień domyślnych.  
Ostrzeżenie: Utracone zostaną wszystkie dane osobowe i pliki.

4



### Smart Recovery

Zostanie uaktywnione odzyskiwanie i w oknie pojawią się przyciski opcji. Kliknij "Tak", aby rozpocząć odzyskiwanie.



#### Ostrzeżenie

- Po wybraniu “Odzyskiwanie”, po rozpoczęciu przez laptopa przywracania, usunięte zostaną dane osobowe i pliki użytkownika, a system operacyjny zostanie przywrócony do fabrycznych ustawień domyślnych.
- Po uruchomieniu procesu odzyskiwania w oknie zostanie pokazany pasek wskaźnika postępu. Należy się upewnić, że jest podłączony zasilacz prądu zmiennego i nie należy wyłączać laptopa.

Po wykonaniu odzyskiwania systemu w oknie pojawi się przycisk opcji, należy kliknąć "Zamknij".

## 5



## Opcje zaawansowane



### Przywracanie systemu

Użycie do przywracania systemu Windows punktu zapisanego w posiadanym komputerze PC.



### Odzyskiwanie obrazu systemu

Odzyskanie systemu Windows z użyciem określonego pliku obrazu systemu.



### Naprawa podczas uruchomienia

Rozwiązanie problemów, uniemożliwiających załadowanie systemu Windows.



### Wiersz polecenia

Wiersz polecenia należy użyć do zaawansowanego rozwiązywania problemów..



### Ustawienia oprogramowania układowego UEFI

Zmiana ustawień oprogramowania układowego UEFI posiadanego komputera PC.



### Ustawienia uruchamiania

Zmiana zachowania podczas uruchamiania Windows.

## Dodatek

---

### ■ Gwarancja i serwis:

W celu uzyskania informacji o gwarancji i serwisie należy sprawdzić kartę gwarancyjną lub stronę internetową serwisu GIGABYTE, pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

### ■ FAQ:

FAQ (Często zadawane pytania), znajdują się pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>

TEAM  
UP.  
FIGHT  
ON.

TEAM  
UP.  
FIGHT  
ON.



V1.1

[www.aorus.com](http://www.aorus.com)