




PETKIT

Trymer dla zwierząt Pro PetKit 2w1

Instrukcja obsługi

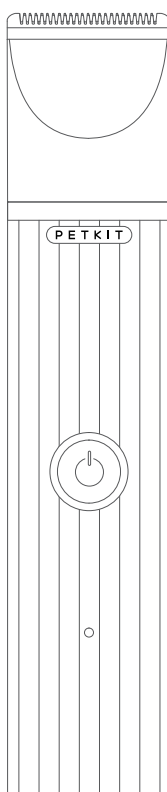

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego produktu. Następnie należy przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty produkt zależy od rzeczywistego produktu.

Specyfikacja

Moc znamionowa: 5V 1A

Typ akumulatora: akumulator litowy 600mAh

Czas ładowania: około 120 minut

Czas użytkowania: nasadka trymera do ciała (około 60 minut); nasadka trymera do łap (około 90 minut)

Waga nasadki trymera do ciała (z korpusem): około 138 g

Waga nasadki trymera do łap (z korpusem): około 131 g

Wymiary produktu:


Nasadka trymera do ciała (160,5 x 39,8 x 34,5 mm)

Nasadka trymera do łap (178,5 x 33,6 x 30,2 mm)

Akcesoria: grzebień (3 mm), grzebień (9 mm), szczoteczka do czyszczenia, kabel USB do ładowania, instrukcja obsługi

Nasadki trymera

1. Rodzaje nasadek do trymera

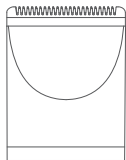

1) Nasadka do przycinania sierści


Służy do przycinania większości sierści na ciele zwierzęcia. Używaj jej razem z grzebieniem do kontrolowania długości sierści. Dla początkujących, specjalne paski ułatwiają równomierne strzyżenie, bez konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w pielęgnacji.



2) Nasadka do łap

Doskonała do stosowania u zwierząt z krótką sierścią lub w miejscach wrażliwych, takich jak łapy, tylna część ciała lub okolice uszu. Może być również używana razem z nasadką do ciała, aby uzyskać dowolny styl.

2. Zakładanie i zdejmowanie nasadek trymera

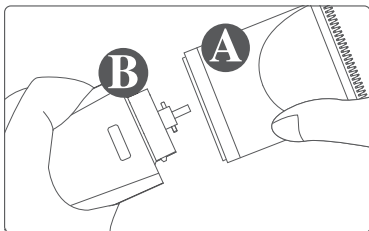

Mocowanie nasadki


Dopasuj nasadkę przycinającą A do korpusu trymera B; po dopasowaniu mocno dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Odłączanie nasadki

Odłącz nasadkę przycinającą A od korpusu trymera B.


3. Zakładanie i zdejmowanie nasadki do ciała

1) Zdejmowanie nasadki trymera do ciała

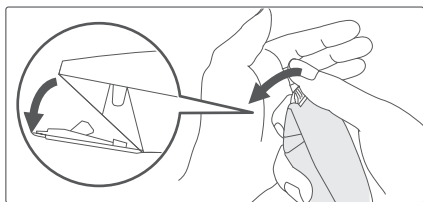

Aby odłączyć urządzenie, należy je wyłączyć i nacisnąć kciukiem ząbki nasadki przycinającej w kierunku pokazanym na ilustracji. Aby uniknąć upadku nasadki trymera na podłogę i jej uszkodzenia podczas odłączania, upewnij się, że dobrze trzymasz nasadkę trymera.

2) Zakładanie nasadki trymera do ciała

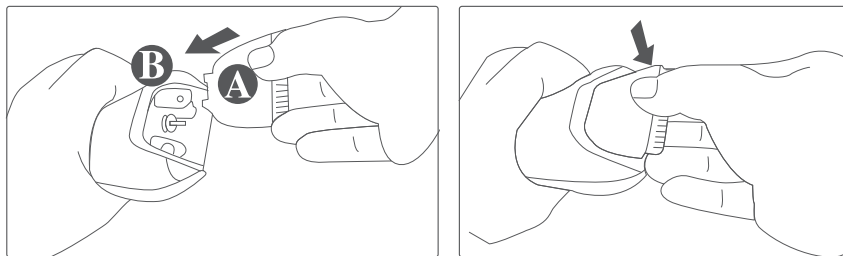


Przymocuj nasadkę A do trymera B, aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga:


Biała płytki ceramicznej może łatwo pęknąć. Podczas zakładania lub zdejmowania. Należy uważać, aby nie uszkodzić tej części. Jeśli płytki ceramicznej zostanie uszkodzona, może to spowodować zakleszczenie lub utratę funkcjonalności, a nasadka trymera będzie wymagała wymiany.

Czyszczenie i konserwacja nasadek trymera

1. Zdejmowanie nasadki do ciała

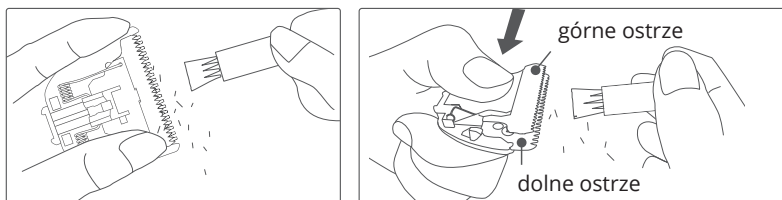

2. Zdejmowanie nasadki do łop

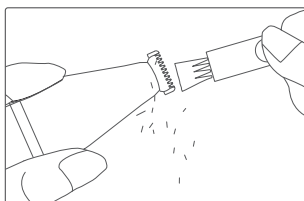

Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć włosy i zanieczyszczenia z korpusu trymera (dotyczy wszystkich nasadek). Za pomocą szczoteczki do czyszczenia można wyczyścić włosy spomiędzy zębów nasadek trymera. Naciskając ostrze trymera w przód i w tył zgodnie z jego kierunkiem ruchu, można wyczyścić przestrzeń między zębami, usuwając wszelkie zanieczyszczenia za pomocą szczoteczki.

Nie wyjmuj sprężyny spod nasadki trymera, w przeciwnym razie nie będzie można jej naprawić i trzeba będzie ją wyrzucić. Po każdym użyciu należy wyczyścić zanieczyszczenia i włosy z powierzchni i zębów ostrzy trymera, aby uniknąć stępienia ostrzy. W przypadku czyszczenia wodą należy wytrzeć je do sucha, aby zapobiec korozji.

Uwaga:




Żywotność nasadek trymera jest bezpośrednio związana z częstotliwością użytkowania, rodzajem przycinanej sierści i konserwacją produktu. Wymieniaj nasadkę trymera, gdy tylko ulegnie ona zużyciu. Pomoże to uniknąć zakleszczania się sierści. Nie należy używać niekompatybilnych nasadek trymera innych producentów. Podczas użytkowania nasadka trymera może się lekko nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym i nie wpływa na prawidłowe użytkowanie.

Nasadki grzebieniowe

Grzebienie prowadzące zapewniają równomierne przycinanie. Prowadnice mogą pomóc uniknąć błędów podczas przycinania, co skutkuje zbyt krótką sierścią zwierzęcia. Są one również skuteczne w kontrolowaniu całkowitej długości sierści zwierzęcia, aby osiągnąć dowolną pożądaną stylizację.

Zakładanie i zdejmowanie grzebieni prowadzących

1) Nasadka trymera: Grzebienie prowadzące 3 mm, 9 mm

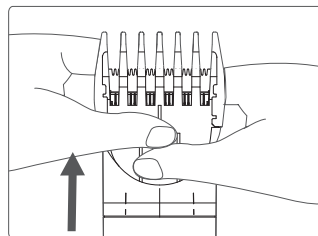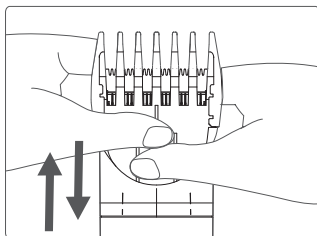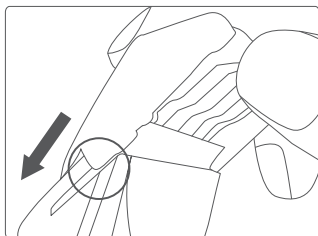


Jak zamocować: Ustaw grzebień prowadzący w jednej linii z rowkiem po każdej stronie nasadki i przesun go wzdłuż rowka, aż usłyszysz kliknięcie.

Jak wyregulować: W przypadku dwóch grzebieni prowadzących do ciała (3 mm, 9 mm), po zamocowaniu użyj obu kciuków, aby nacisnąć górną część grzebienia prowadzącego, a następnie przesun w górę lub w dół, aby wyregulować długość.

Jak odłączyć: Chwyć nasadkę trymera obiema rękami i dociśnij kciukami górną część grzebienia prowadzącego, a następnie przesun go do przodu i zdejmij. Uważaj, aby nie naciskać zbyt mocno na zęby grzebienia prowadzącego, aby ich nie uszkodzić.

Użytkowanie końcówek

W zależności od rodzaju przycinanej sierści należy wybrać odpowiedni grzebień prowadzący. Aby przyciąć sierść zwierzęcia, mocno chwycić trymer z nasadką skierowaną do góry. Lekko umieścić płaską część nasadki trymera na obszarze, który ma być trymowany i kontynuuj trymowanie zgodnie z kierunkiem wzrostu sierści, powoli i równomiernie przechodząc nad obszarem, który ma być trymowany.



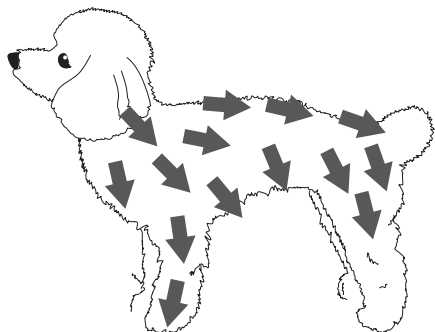


Nieuzywanie grzebieni prowadzących

Każdy, kto nie używa grzebienia prowadzącego podczas korzystania z tego trymera, powinien mieć wcześniejsze doświadczenie w groomingu. Podczas przycinania sierści zwierzęcia należy przesuwac tylną część trymera wzdłuż sierści, dostosowując ją do żądanej długości. (Jeśli przycinasz sierść zwierzęcia bez użycia grzebienia prowadzącego, przycięte włosy będą miały około 1 mm długości, co jest bliskie całkowitemu zgoleniu).


Jak przycinać włosy w różnych miejscach na ciele zwierzęcia

Za pomocą nasadki do łap można przycinać obszar wokół uszu u mniejszych ras, tył mniejszych ras, tylnej części ciała i łap.

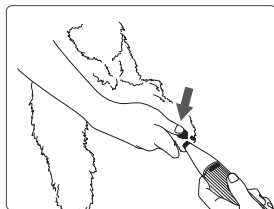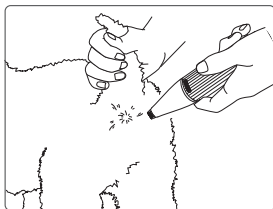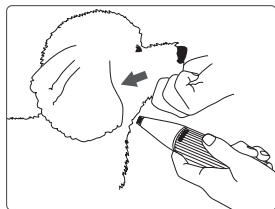




UWAGA:

1. Skierowanie nasadki trymera w dół w kierunku zwierzęcia podczas przycinania może spowodować przycięcie sierści krócej niż zamierzono lub uszkodzenie skóry zwierzęcia.
2. Podczas trymowania upewnij się, że sierść zwierzęcia jest sucha. Jeśli sierść zwierzęcia jest zbyt mokra, utrudni to trymowanie i spowoduje stępienie.
3. Nie dociskaj nasadki trymera do skóry podczas trymowania, w przeciwnym razie skóra zostanie zadrapana.

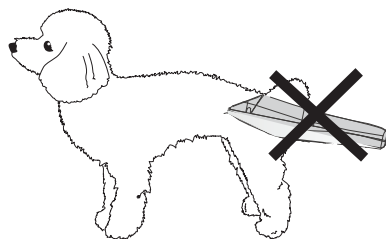


Czyszczenie korpusu trymera

Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający.

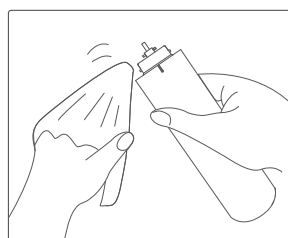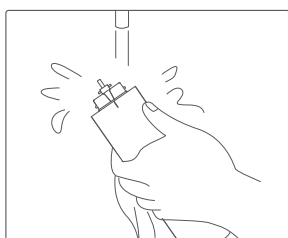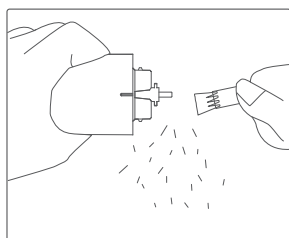

Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć włosy i zanieczyszczenia z korpusu trymera, ostrza trymera i rowków nasadki. Do czyszczenia korpusu trymera można użyć wody. Po zakończeniu czyszczenia, wytrzyj urządzenie suchą szmatką.

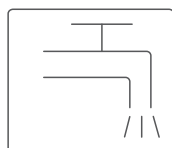


Wodoodporna
konstrukcja

Uwaga:

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, alkoholu, rozcieńczalnika ani innych żrących substancji chemicznych. Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu.

Ładowanie produktu

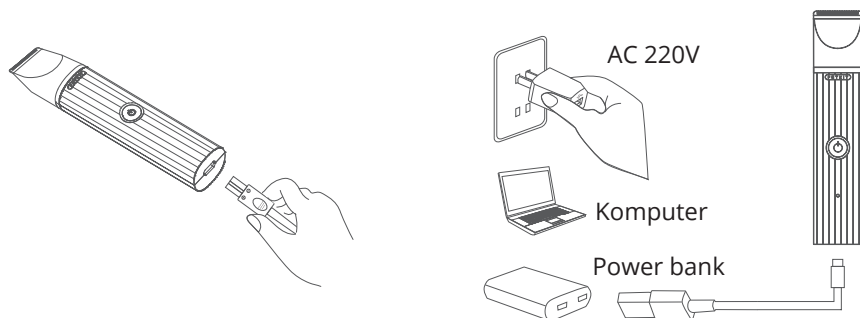

Weź kabel USB do ładowania i podłącz go do korpusu trymera. Po zakupie należy naładować urządzenie przed użyciem. Jeśli używana jest niestandardowa ładowarka 5V prąd musi wynosić 1A. W przeciwnym razie nie używaj jej do ładowania urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz kabel ładujący USB do źródła zasilania.

* Jeśli konieczne jest podłączenie adaptera, należy zakupić go we własnym zakresie. Ten produkt wykorzystuje akumulator. Jeśli urządzenia nie można naprawić i musi zostać wyrzucone, przed wyrzuceniem należy wyjąć akumulator. Podczas wyjmowania akumulatora należy wyłączyć zasilanie. Akumulator powinien zostać poddany recyklingowi w bezpiecznym punkcie recyklingu.

Status wskaźnika

Stałe białe światło - Urządzenie jest w użyciu/w pełni naładowane

Migające czerwone światło - Niski poziom naładowania akumulatora/ładowanie urządzenia

Środki ostrożności

- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilającego, gdy masz mokre ręce, ponieważ może to spowodować zwarcie.
- Nie ciągnij mocno za kabel zasilacza, ponieważ może to spowodować zwarcie lub pożar. Aby uniknąć wypadku, jeśli kabel zasilacza został uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i wymienić go na nowy.
- Niniejszy produkt nie jest zabawką, podobnie jak jego części i akcesoria. Akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć niepożądanych wypadków.
- Za pomocą śrubokręta można otworzyć obudowę urządzenia i wyjąć jego wewnętrzną część. Następnie za pomocą szczypiec lub lutownicy wyjąć akumulator. Nigdy nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania po wyjęciu akumulatora.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w kablu zasilacza, należy natychmiast zaprzestać jego używania, ponieważ może to spowodować zwarcie lub pożar.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do przycinania sierści zwierząt domowych. Nie należy używać go do innych celów. Aby uniknąć zablokowania urządzenia, nie należy używać tego produktu na świeżo farbowanej lub mokrej sierści zwierząt.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla zasilacza. Kabel zasilający tego produktu nie może być używany z innymi modelami, w przeciwnym razie może to spowodować niezamierzone konsekwencje.

Uwaga:

- Zabrania się używania w tym produkcie akumulatorów nienadających się do ładowania.
- Akumulator powinien mieć zapas pojemności przed ładowaniem i należy używać wyłącznie adaptera lub gniazda USB z wyjściem DC5V 1A, które spełnia międzynarodowe standardy.
- Ten produkt może być używany wyłącznie do celów opisanych w instrukcji obsługi.

Producent: Ningbo Unibono Appliance Co., Ltd
Adres: No.29 Xinyi Rd, Daxie Dvpt Zone, Ningbo, Zhejiang, P.R.C
(Adres: Nr.29 Xinyi Rd, Daxie Dvpt Zone, Ningbo, Zhejiang, Chiny)

Importer: INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.