



MAD DOG

**MIKROFON
STREAMINGOWY
LIVE STREAM PRO
GMC302**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
2. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
4. Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzoną obudowę.
5. Należy unikać nadmiernych wstrząsów urządzenia oraz jego uderzania o inne przedmioty.
6. Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach.
7. Nie należy używać urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza ani w miejscach, w których mogłoby dojść do kontaktu urządzenia z wodą.
8. Urządzenie należy czyścić za pomocą suchej, delikatnej ściereczki.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Przy dokręcaniu mechanicznych elementów nie należy traktować ich z nadmierną siłą.
11. Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci, aby nie traktowały go jak zabawkę.
12. Przewody urządzenia należy przechowywać z dala od gorących powierzchni oraz ostrych krawędzi.
13. Mikrofonu nie należy ustawiać zbyt blisko głośników, ponieważ ich działanie może spowodować zakłócenia oraz nieprawidłowe działanie urządzenia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	GMC302
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Pasma przenoszenia	20Hz - 20KHz
Czułość	-34dB +/- 2dB (0dB = 1V / Pa dla 1kHz)
Impedancja obciążenia	$\geq 1000\Omega$
Impedancja wyjściowa	$150\Omega \pm 30\%$ (dla 1kHz)
Równoważny poziom szumu	16dBA Max
Max SPL (poziom ciśnienia akustycznego)	130dB
Stosunek sygnału do szumów	78dB
Prąd elektryczny	3mA
Materiał	Metal
Kolor	Czarny

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCI



Wykres pasma przenoszenia

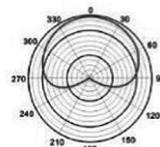

Jednokierunkowy (dla 1kHz)

OPIS URZĄDZENIA



1. Pop filtr
2. Zacisk do stołu
3. Statyw
4. Mikrofon
5. Nakładka z pianki
6. Amortyzator
7. Przejściówka statywu
8. Przewód XRL
9. Adapter 2x mini jack 3,5mm

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Montaż statywu mikrofonu do blatu.

1. Przykręć zacisk do krawędzi blatu:



2. Umieść statyw w otworze i dokręć śrubę:



3. Przykręć przejściówkę statywu, a następnie amortyzator do statywu:



4. Umieść mikrofon w amortyzatorze:



5. Zamontuj nakładkę z pianki na mikrofon:



6. Przykręć pop filtr do statywu i ustaw go tak, aby znajdował się przed mikrofonem podczas nagrywania:



7. Po podłączeniu przewodu, urządzenie jest gotowe do pracy:



8. Jeśli jest taka potrzeba, podłącz przewód XRL i adapter pozwalający na podłączenie słuchawek i mikrofonu poprzez jedno złącze mini-jack w komputerze stacjonarnym bądź w laptopie.



Podstawowe sposoby podłączenia mikrofonu z użyciem rozdzielacza:

Jeżeli mamy 1 wejście jack 3,5 mm 4 pin w komputerze, to aby móc korzystać jednocześnie ze słuchawek oraz mikrofonu, mamy dwa podstawowe sposoby podłączenia:

1. Mikrofon Mad Dog GMC302 (jack 3.5 mm) + słuchawki bez mikrofonu (jack 3.5 mm) – należy podłączyć oba źródła do rozdzielacza (zielone wejście dla słuchawek, czerwone dla mikrofonu). Mikrofon nie może być podłączony do wejścia słuchawkowego bezpośrednio w słuchawkach.

2. Mikrofon Mad Dog GMC302 (jack 3.5 mm) + słuchawki z mikrofonem (USB) – należy podłączyć mikrofon do rozdzielacza (zielone wejście dla słuchawek), natomiast w ustawieniach dźwięku należy wyłączyć nagrywanie dźwięku poprzez USB, a zostawić domyślne dla wbudowanej karty dźwięku.

Zmiany te wykonuje się w panelu sterowania w sekcji „Dźwięk”. Po prawidłowym podłączeniu mikrofonu wejść kolejno w Start -> Ustawienia -> Dźwięk, a następnie sprawdź czy mikrofon zbiera dźwięk prawidłowo.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Mikrofon po podłączeniu nie uruchamia się.	Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego mikrofon oraz czy wszystkie wtyczki są podłączone prawidłowo.
Mikrofon wytwarza szumy / zakłócenia.	Sprawdź podłączenie mikrofonu – czy wtyczka AUX jest włożona do właściwego gniazda w porcie.
Mikrofon nie jest widoczny dla komputera.	Sprawdź czy są zainstalowane najnowsze sterowniki karty dźwiękowej oraz czy udzieliłeś dostępu do korzystania z mikrofonu przez aplikację zainstalowaną na komputerze.
Brak rejestracji dźwięku przez mikrofon. / Bardzo niska jakość rejestracji dźwięku przez mikrofon.	System operacyjny Mac: Wejść w Ustawienia systemowe. Wybierz Dźwięk. Zaznacz Wejście. Zaznacz mikrofon, z którego chcesz korzystać. Przetestuj swój mikrofon. Upewnij się, że włączona jest funkcja Używaj redukcji szumów otoczenia. System operacyjny Windows: Otwórz swoje ustawienia dźwięku i wybierz mikrofon, z którego chcesz korzystać. Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows 7, wybierz ikonę Głośnika na dole ekranu i zaznacz Urządzenia rejestrujące. W przypadku systemu Windows 8, wybierz Panel sterowania, a następnie Więcej ustawień. Zaznacz Właściwości. Zaznacz Poziom głośności, aby sprawdzić i wyregulować głośność na wejściu.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Pamiętaj, aby przed podłączeniem mikrofonu ustawić regulator głośności w pozycji minimalnej, a dopiero po podłączeniu mikrofonu stopniowo dostosowuj ustawienia dźwięku do momentu osiągnięcia odpowiedniego poziomu.

Jeżeli mikrofon zostanie przykryty lub zostanie umieszczony zbyt blisko głośnika, może to skutkować zakłóceniami lub zniekształconym dźwiękiem. Aby tego uniknąć, najpierw zmniejsz głośność w regulatorze, a następnie ustaw mikrofon w odpowiedniej odległości pamiętając o tym, aby nie był skierowany na głośnik. Nie uderzaj mikrofonem, ani nie narażaj go na silne wstrząsy, może to wpłynąć negatywnie na działanie urządzenia.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MIKROFONU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować niezuanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować niezuanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.





MAD DOG