



S300 eufyCam

PORADNIK SZYBKI STARTU


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

NA PIERWSZY RZUT OKA

S300 eufyCam



Model: T8161

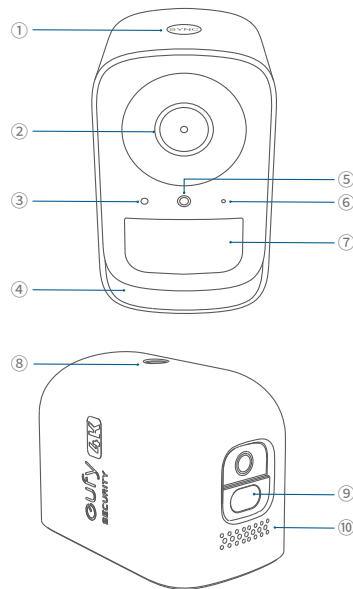



- | | |
|------------------------|------------------------|
| ① Przycisk SYNC | ⑥ Mikrofon |
| ② Obiektyw kamery | ⑦ Czujnik ruchu |
| ③ Czujnik światłoczuły | ⑧ Otwór montażowy |
| ④ Reflektor | ⑨ Port ładowania USB-C |
| ⑤ Wskaźnik LED | ⑩ Głośnik |

DODAWANIE S300 EUFYCAM

W aplikacji eufy Security postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać swoje urządzenia eufy Security. Wybierz "Dodaj urządzenie", a następnie wybierz "S300 eufyCam", aby dodać je do swojego systemu.

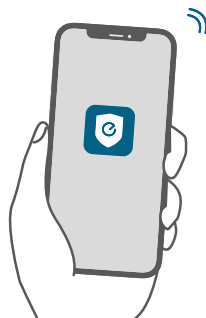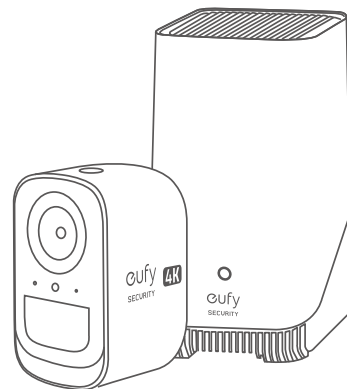

ŁADOWANIE S300 EUFYCAM

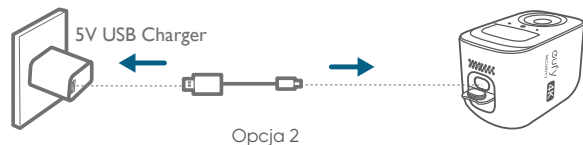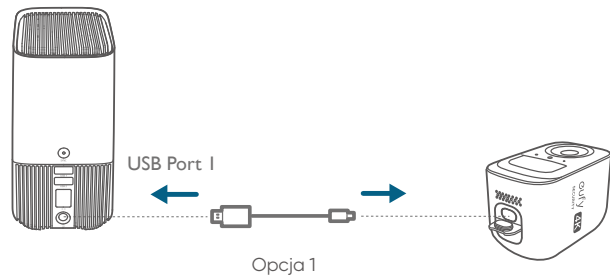


Wskaźnik LED	Opis
Stały niebieski 	Ładowanie
Wyłączone 	W pełni naładowany
Czas ładowania	8 godzin

MOCOWANIE KAMERY


Wybierz lokalizację

Wybierz miejsce, z którego będziesz miał pożądaną widok. Doradujemy zawiesić kamerę w wysokości 7-10 stop (2-3 m) nad ziemią.

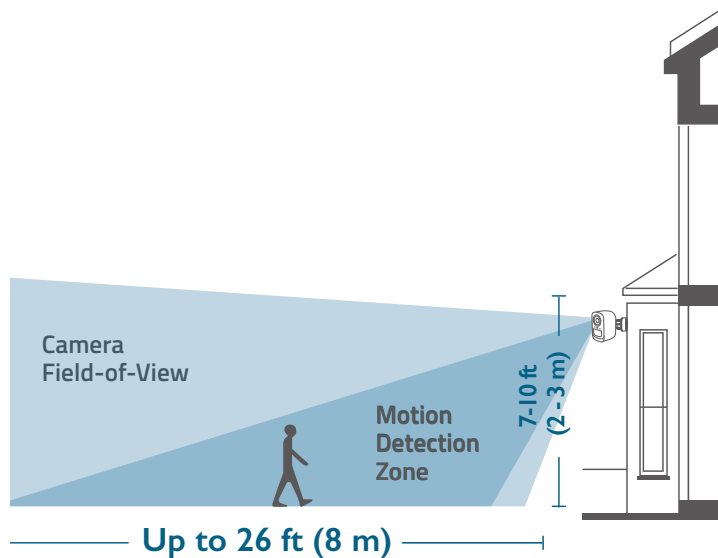


Zamontuj kamerę


1. Aby poluzować i zdemontować uchwyt montażowy, obróć jego pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

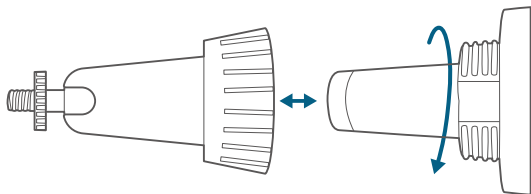


2. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 15/64 cala (6 mm), a następnie wstaw kołki do otworów; kołki są niezbędne do ścian wykonanych z twardych materiałów, takich jak beton, cegła lub tynk.

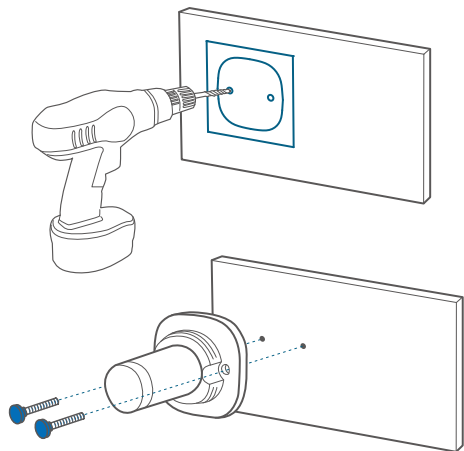

3. Mocno wkręć gałkę uchwytu montażowego w otwór montażowy.

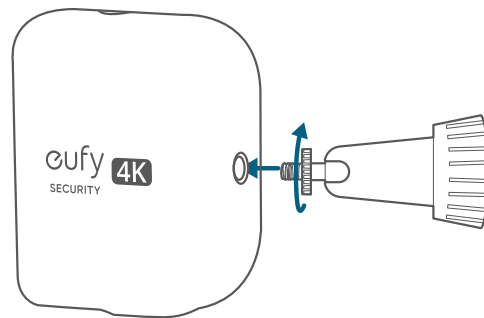

4. Przytrzymaj i przykręć kamerę do uchwytu montażowego. Obróć kamerę, aby dostosować widok i sprawdź go, korzystając z transmisji na żywo dostępnej w aplikacji eufy Security.

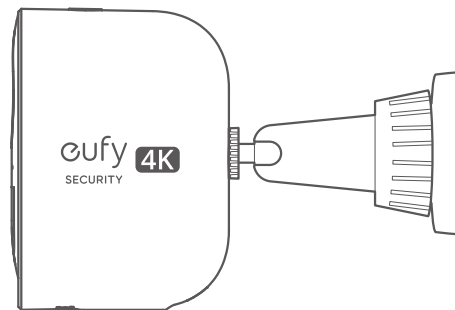

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Odnies się do strony aplikacji, aby sprawdzić status wskaźnika LED.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie używaj urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie narażaj urządzenia na silne nasłonecznienie ani zbyt wilgotne otoczenie.
- Odpowiednia temperatura dla T8161 i akcesoriów wynosi od -20°C do 50°C (temperatura ładowania od 0°C do 45°C).
- Zaleca się dostarczenie urządzenia w środowisku o temperaturze wynoszącej od 5°C do 25°C.
- Podczas dostarczania proszę umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pomieszczenia i dobrej wentylacji.

Ostrzeżenie:

- Zastąpienie baterii nieprawidłowym typem może unieważnić zabezpieczenie.
- Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, a także mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii mogą spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu; oraz
- Bateria narażona na bardzo niskie ciśnienie powietrza może wybuchnąć lub spowodować wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.



PRZESTROGA: RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI AKUMULATOR ZOSTANIE ZASTĄPIONY AKUMULATOREM NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. UTYLIZOWAĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.